

Shark®

**PowerDetect
bezvadu
putekļsūcējs
IP1000 sērija**

**Bezvadu putekļsūcējs
ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA**



Shark Cordless PowerDetect IP1000 sērija

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

 **BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU TRAUMU RISKU, LIETOTĀJAM JĀIEPAZĪSTAS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJU - TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ.**

 **BRĪDINĀJUMS** Lietojot elektroierīci, lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi piesardzības pasākumi:

- Šis putekļsūcējs sastāv no motorizēta uzgaļa, kāta un rokas putekļsūcēja. Šajās sastāvdaļās ir elektriskie savienojumi, elektriskie vadi un kustīgas daļas, kas var radīt risku lietotājam.
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas. Ja detaļa ir bojāta, pārtrauciet tās lietošanu.
- Izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas.
- Šim putekļsūcējam nav apkalpojumu detaļu.
- Izmantojiet tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
Neizmantojiet putekļsūcēju citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izņemot filtrus un putekļu tvertni, **NEPAKĻAUJIET** nevienu putekļsūcēja daļu saskarei ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Neļaujiet** ierīci lietot bērniem. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet to izmantot kā rotaļlietu. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.

VISPĀRĪGS PIELIETOJUMS

- Šo ierīci atļauts izmantot bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni.
- Vienmēr izslēdziet putekļsūcēju, pirms pievienojat vai atvienojat strāvu vadošās šļūtenes, motorizētās sprauslas, lādētājus, akumulatorus vai citas elektriskās ierīces vai mehāniskās daļas.
- NEŅEMIET** rokā kontaktdakšu vai putekļsūcēju ar slapjām rokām.
- AIZLIEGTS** lietot bez putekļu tvertnes, filtriem un birstes ruļļa.
- Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus. Garantija var neattiekties uz bojājumiem, kas radušies, lietojot filtrus un piederumus, kas nav Shark® filtri un piederumi.
- NELIECIET** sprauslu vai piederumu atverēs nekādus priekšmetus. **NEIZMANTOJIET**, ja ir aizsprostotas jebkuras atveres; turiet tās tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- NEIZMANTOJIET**, ja ir ierobežota sprauslas vai piederumu gaisa plūsma. Ja gaisa ceļi vai motorizētā grīdas sprausla ir aizsērējusi, izslēdziet putekļsūcēju. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas noņemiet visus šķēršļus.
- Turiet sprauslu un visas putekļsūcēja atveres turiet tālu no matiem, sejas, pirkstiem, nesegtām kājām vai vaļējiem apģērbiem.
- NEIZMANTOJIET** putekļsūcēju, ja tas nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, strādājot uz kāpnēm.
- NEATSTĀJIET** putekļsūcēju bez uzraudzības, kamēr tas ir ieslēgts.
- Kad ir ieslēgts, visu laiku pārvietojiet putekļsūcēju pa paklāja virsmu, lai nesabojātu paklāja šķiedras.
- Ja jums ir saudzīgi kopjami vai vilnas paklāji, jo īpaši ar garām šķiedrām, vispirms izmēģiniet putekļsūcēju slēptā vietā, lai pārliecinātos, ka rotējošais birstes rullītis nesabojā un neizplēš paklāja šķiedras.
- NEIZMANTOJIET**, lai savāktu:
 - Šķidrumus
 - Lielus priekšmetus
 - Cietus vai asus priekšmetus (naglas, skrūves vai monētas)
 - Lielus putekļu daudzumus (tostarp reģipsi, kamīna pelnus vai ogles)
NEIZMANTOJIET izmantot kā stiprinājumu elektriskajiem instrumentiem putekļu savākšanai.
 - Dūmojošus vai degošus priekšmetus (karstas ogles, izsmēķus vai sērķociņus).
 - Uzliesmojošus vai degošus materiālus (šķiltavu šķidrums, benzīns vai petroleja).
 - Toksiskus materiālus (hlora balinātājs, amonjaks vai noteiku tīrīšanas līdzeklis).

- AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:
 - Slikti apgaismotas zonas
 - Mītras vai slapjas virsmas
 - Vietas ārpus telpām
 - Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķiltavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).
- Pirms lādētāja pievienošanas vai atvienošanas izslēdziet putekļsūcēju.
- Pirms regulēšanas, tīrīšanas, apkopes vai problēmu novēršanas izslēdziet putekļsūcēju.
- Tīrīšanas vai kārtējās apkopes laikā **AIZLIEGTS** griezt jebko citu, izņemot matus, šķiedras vai auklas, kas aptinušās ap birstes rullīti.
- Pirms nomaīgas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās.
- AIZLIEGTS** modificēt vai mēģināt remontēt putekļsūcēju vai akumulatoru saviem spēkiem, izņemot kā norādīts šajā rokasgrāmatā. **AIZLIEGTS** lietot akumulatoru vai putekļsūcēju, ja tās ir pārveidots vai bojāts.
Bojātas vai pārveidotas baterijas var uzvesties neprognozējami, izraisot ugunsgrēku, sprādzienu vai ievainojumu risku.
- Pirms atvienošanas no tīkla izslēdziet visas vadības ierīces.
- Pirms motorizētās sprauslas vai rokas instrumenta pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet šo ierīci.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaīgu veic ražotājs, servisa pārstāvis vai cita līdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.

AKUMULATORU KOMPLEKTS

- Akumulators ir putekļsūcēja enerģijas avots. Rūpīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
- Lai novērstu netīšu iedarbināšanu, pirms paņemšanas rokās vai pārnēsāšanas pārliecinieties, ka putekļsūcējs ir izslēgts. **NENESIET** ierīci ar pirkstu uz strāvas slēdža.
- IP1000 sērijas ierīcēm izmantojiet tikai DK30A-263100H-V vai YLJX2I-E263100 lādētājus.
- Uzglabājiet akumulatoru tālu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām vai skrūvēm. Akumulatora spaiļu īssavienojums palielina ugunsgrēka vai apdegumu risku.
- Neatbilstošos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Saskares gadījumā noskalot ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklēt medicīnisko palīdzību.
- Akumulatoru nedrīkst uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par 37,4° C (37,4° F) vai augstāka par 40° C (104° F), lai saglabātu akumulatora ilgmūžību.
- NEUZLĀDĒJIET** akumulatoru temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C vai augstāka par 40°C (104°F). Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.
- Uzglabājiet ierīci telpās. **AIZLIEGTS** lietot vai uzglabāt temperatūrā zem 3° C (37,4° F). Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīce ir istabas temperatūrā.
- NEPAKĻAUJIET** akumulatoru uguns iedarbībai vai temperatūrai virs 130° C (265° F), jo tas var eksplodēt.
- Lietojiet ierīces tikai ar īpaši paredzētiem akumulatoru komplektiem. Citu bateriju lietošana var radīt savainojumu un aizdegšanās risku.
- Pirms regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces uzglabāšanas atvienojiet akumulatoru no ierīces. Šādi preventīvi drošības pasākumi samazina risku nejauši iedarbināt ierīci.
- IP1000 sērijas ierīcēm izmantojiet tikai Shark akumulatoru XBATR640EU (21,6 V 3750 mAh 81wh).

Pirms ierīces lietošanas noteikti izlasiet un saglabājiēt brīdinājumus otrā pusē.

ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Kā iestatīt IP1000 sērijas Shark Cordless PowerDetect putekļsūcēju.



LATVIEŠU

SALIKŠANA

- Uzvelciet **kātu** uz **grīdas sprauslas** kakliņa, līdz tas noklikšķ savā vietā.
- Saskaņojiet **rokas putekļsūcēja** uzgaļa atveri ar kāta augšdaļu un bīdiet to, līdz tas noklikšķ savā vietā.

Lai nodrošinātu pareizu darbību, pārliecinieties, ka visi komponenti ir pilnībā savienoti un nofiksēti vietā.



Rokas Putekļsūcējs


2. Klikšķ!

Flex Wand

1. Klikšķ!

Grīdas sprausla


FLEXOLOGY

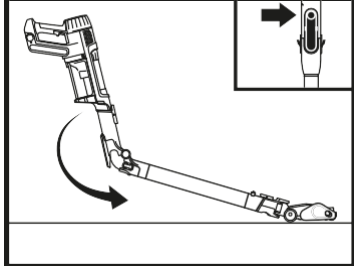

Lai ieslēgtu Flexology funkciju, nospiediet atbloķēšanas pogu Flex Wand kāta aizmugurē.

Lai tīrītu ar taisnu kātu, atgrieziet kātu tā sākotnējā leņķī. Dzirdēsiet klikšķi, kad tas būs droši nofiksēts pozīcijā.


UZLĀDE

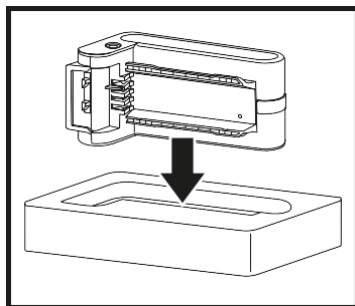

Lai uzlādētu akumulatoru, izņemiet to no putekļsūcēja un ievietojiet

uzlādes uzdevā. Kad akumulators tiek parādīts kā pilnībā uzlādēts, ievietojiet to atpakaļ putekļsūcēja roktura nodalījumā.


PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

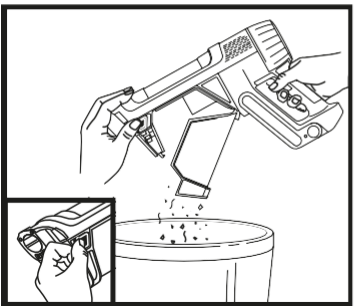

Lai iztukšotu tvertni, turiet to virs atkritumu tvertnes un nospiediet atbrīvošanas pogu sānos. Apakšdāja atvēršies, lai izmestu gružus.

PIEZĪME: Galvenais bloks tiek piegādāts daļēji uzlādēts. Lai nodrošinātu maksimālu darbības laiku, pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet ierīci (aptuveni 6 stundas).

FLEX STORAGE

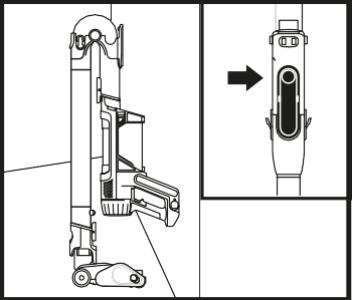


Lai pārslēgtu putekļsūcēju glabāšanas režīmā, nospiediet Flexology kāta atbloķēšanas pogu, vienlaikus noliecot rokas putekļsūcēju uz priekšu, līdz tas balstās uz kāta.

IESLĒGŠANA / IZSLĒGŠANA



Nospiediet  pogu lietotāja saskarnes ekrānā, lai ieslēgtu strāvas padevi. Lai izslēgtu strāvas padevi, vēlreiz nospiediet pogu.

REŽĪMU IZVĒLE

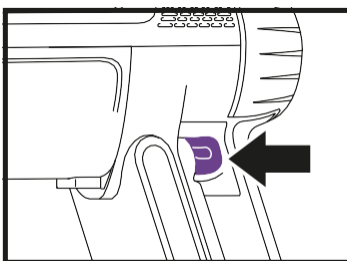

Lai pārslēgtos starp ECO, DETECT un BOOST režīmiem, nospiediet režīma izvēles slēdzi uz roktura.

REŽĪMI

 **ECO MODE** Maksimāli paildina darbības laiku

 **DETECT REŽĪMS** UZTĪVER APKĀRTĒJO VIDĪ, LAI OPTIMIZĒTU TĪRĪŠANAS PIEREDZI.

Atpazīšanas tehnoloģija tiek aktivizēta tikai Detect režīmā un tiek aktivizēta automātiski, kad ierīce tiek lietota.

Dirt Detect: Identificē netīrākas zonas un automātiski palielina sūkšanas jaudu, lai savāktu paslēptos netīrumus.

PIEZĪME: Rokas putekļsūcēja lietotāja saskarne un sprauslu gaismas ir sinhronizētas.

PAPILDU DETECT TEHNOĻĪJA




Netīrumu uztveršana: Identificē netīrākas zonas un automātiski palielina sūkšanas jaudu, lai savāktu paslēptos netīrumus.

Grīdas uztveršana: Birstes rullītis reaģē uz virsmas izmaiņām un automātiski pielāgojas, lai optimizētu tīrīšanu.

Gaismas uztveršana: Atpazīst slikti apgaismotas zonas un automātiski izgaismo tumšās vietas, lai palīdzētu pamanīt gružus.

 **BOOST REŽĪMS** Maksimāli palielina sūkšanas jaudu

SVARĪGI: FILTRA TĪRĪŠANA

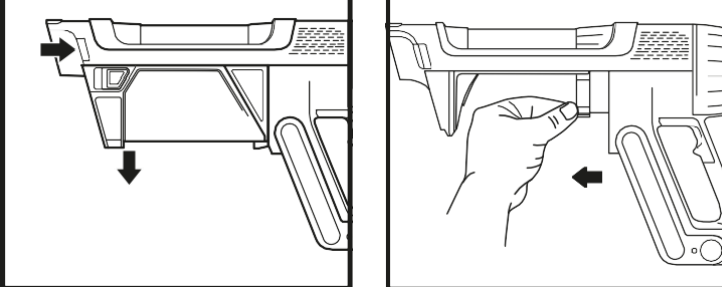

- Lai piekļūtu filteram, nospiediet putekļu tvertnes atbrīvošanas pogu un noņemiet putekļu tvertni.
- Pavelciet atbrīvošanas mēlīti, lai noņemtu putekļsūcēja filtru.
- Pēc tīrīšanas ievietojiet filtru atpakaļ putekļsūcējā.

PIEZĪME: Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, vismaz reizi mēnesi iztīriet filtrus un regulāri nomainiet filtrus. Lai iztīrītu filtrus, notīriet valģos netīrumus un izskalojiet filtrus tikai ar aukstu ūdeni, lai novērstu tīrīšanas ķīmikāliju radītos bojājumus. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet visiem filtriem pilnībā izžūt, lai novērstu šķidruma iekļūšanu elektriskajās daļās. Filtra apkope nodrošinās veiksmīgu tīrīšanu.



IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

APMEKLĒJIET qr.sharkclean.com/IP1000EUSERIES OR

SKENĒT ŠEIT

PILNA INSTRUKCIJA UN REZERVES DAĻAS

PIECU (5) GADU IEROBEŽOTA GARANTIJA

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtīrgotāju. Tomēr Shark® ir tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka mēs sniedzam oriģinālā izstrādājuma īpašniekam papildu ražotāja garantiju līdz trim gadiem (2 gads kā standarta garantija un 3 gads pēc reģistrācijas).

Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtīrgotāja pienākumus un līgumu ar to. 5 gadu garantija neattiecas uz litija jonu barošanas bloku (skat. akumulatora garantiju nākamajā lappusē).

Shark® garantijas

Tāda mājsaimniecības ierīce kā putekļu sūcējs ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark® ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet vietnē

www.sharkclean.eu. Kā reģistrēt savu pagarināto Shark® garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Iekārtas iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkti, kas iegādāti tieši no Shark®, tiek reģistrēti automātiski.

SVARĪGI

- Gan 2 gada standarta, gan pagarinātā 3 gada garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.

- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums. Ja piekrītat arī turpmāk saņemt no mums paziņojumus, varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark® putekļu sūcēju, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem.

Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu konstrukciju un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark® putekļu sūcējam tiek piešķirta garantija līdz pat pieciem gadiem (2 gadi plus 3 gadi pēc reģistrācijas).

Uz ko attiecas Shark® bezmaksas garantija?

Shark® ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark® bezmaksas garantija?

1. Aizsprostojumi - sīkāku informāciju par to, kā atbloķēt putekļsūcēju, skatiet lietošanas instrukcijā.
2. Parasts nolietojums, piemēram, birstes kāts, drošinātājs, sikсна, akumulatori, šūtene utt.
3. Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, nevērīgas lietošanas vai putekļu sūcēja lietošanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Shark® lietošanas instrukcijai.
4. Putekļu sūcēja izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
5. Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
6. Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Shark® oriģinālie komponenti.
7. Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to ir veicis Shark®).
8. Remontdarbi vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Shark® vai tās pārstāvji.
9. Litija jonu barošanas bloka akumulators. Lūdzu, skatiet informāciju par akumulatora garantiju.

Kas notiek, kad beidzas mana garantija?

Shark® neizstrādā produktus, kas kalpo tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme veikt putekļu sūcēju remontu pēc garantijas termiņa beigām. Šādā gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas palīdzības tālruni.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju.

Pilnu Shark® rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark® mašīnām atradīsiet vietnē www.sharkclean.co.uk. Lūdzu, atcerieties, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark® rezerves daļas.

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA AKUMULATORA GARANTIJA

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtīrgotāju. Tomēr mēs, Shark®, esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju akumulatoram līdz pat diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Katrai Shark® ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.sharkclean.eu/register-guarantee.

SVARĪGI

- Ražotāja garantija attiecas uz akumulatoru 2 gadus, sākot no piegādes datuma.

- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Cik ilgs ir jauno Shark® akumulatoru garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunā Shark putekļsūcēja akumulatoram ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark® bezmaksas garantija?

Shark® ierīces remonts vai nomaiņa (Shark pēc saviem ieskatiem lemj par nomaiņu vai remontu), ieskaitot visas detaļas un darbu. Shark® garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark® bezmaksas garantija?

1. Normāls detaļu nolietojums, kurām nepieciešama regulāra apkope un/vai nomaiņa, lai nodrošinātu ierīces pareizu darbību.
2. Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, nevērīgas lietošanas vai putekļu sūcēja lietošanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Shark® lietošanas instrukcijai.
3. Akumulatora izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
4. Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
5. Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Shark® rezerves daļas.
6. Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to ir veicis Shark®).

Kur var iegādāties oriģinālas Shark® rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® putekļu sūcēju.

Pilnu Shark® rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark® mašīnām atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu. Lūdzu, atcerieties, ka garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark® rezerves daļas.