


SEVERIN



GAMINIO NR. RG 2371 / RG 2376

Naudojimo instrukcija

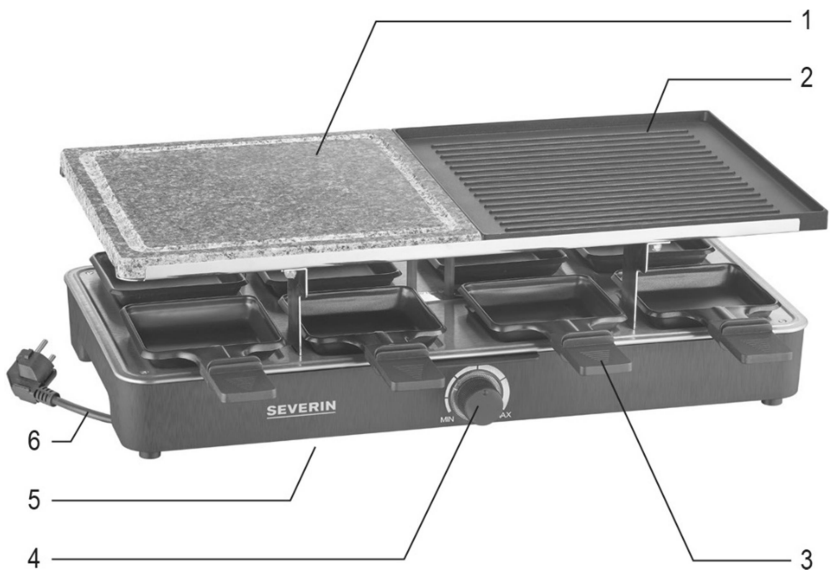

Rakletės vakarėlio keptuvas su natūraliu keptuvo akmeniu

Gerbiamas pirkėjų,

prieš naudodamas prietaisą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktus nurodymus ir išsaugokite šią instrukciją, kad ją galėtumėte pasinaudoti vėliau. Prietaisą turi naudoti tik su šia instrukcija susipažinę asmenys.

Prijungimas prie elektros tinklo

- Prietaisą galima jungti tik prie įžeminto elektros tinklo lizdo, kuris įrengtas laikantis reikalavimų.
- Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka vardinių duomenų plokštelėje nurodytą įtampą.
- Šis gaminytis atitinka visas privalomas direktyvas dėl CE ženklavimo.

Prietaiso dalys

1. Keptuvo akmuo
2. Apverčiama keptuvo plokštė
3. Mažos keptuvėlės
4. Termostatas su indikacine lempute
5. Vardinių duomenų plokštelė (prietaiso apačioje)
6. Maitinimo laidas su kištuku

Svarbūs saugos nurodymai

- Kad būtų išvengta pavojų, šio prietaiso ar jo maitinimo laido remonto darbus turi atlikti mūsų klientų aptarnavimo padalinys. Prireikus remonto, su mūsų klientų aptarnavimo padaliniu susisiekiote telefonu arba el. paštu (žr. priedą).
- Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo ir visiškai atvėšęs.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, prietaiso nevalykite skysčiais ir nenardinkite į juos.
- Apverčiamą keptuvo plokštę ir mažas keptuvėles reikia plauti šiltame vandenyje su muilu. Keptuvo akmenį galima plauti tik po tekančiu vandeniu. Išsamesnė informacija apie prietaiso valymą

- yra pateikta skyrelyje „Valymas ir priežiūra“.
- Prietaisas nepritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
 - Šis prietaisas yra skirtas buitiniam ar panašiam naudojimui, pavyzdžiui:
 - parduotuvių, biurų ir kitos panašios darbinės aplinkos personalo virtuvėse;
 - žemės ūkio darbininkų aplinkoje;
 - pas viešbučių, motelių ir kitų panašių apgyvendinimo įstaigų klientus;
 - apgyvendinimo su pusryčiais įstaigose.
 - Vaikai (ne mažesnio kaip 8 metų amžiaus) ir asmenys su nepakankamais fiziniais, jutimais ar protiniais gebėjimais arba patirties ir žinių per mažai turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi arba yra apmokyti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir gerai supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus bei kokių atsargumo priemonių reikia imtis.
 - Vaikams negalima leisti žaisti su prietaisu.
 - Neleiskite vaikams dirbti valymo ir priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi ir yra bent 8 metų amžiaus.
 - Prietaisą ir jo maitinimo laidą visą laiką gerai saugokite nuo jaunesnių kaip 8 metų vaikų.
 - **Atsargiai!** Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų, nes jos yra potencialus pavojus, pvz., uždusimo, šaltinis.
 - Prieš kiekvieną prietaiso naudojimą reikia atidžiai patikrinti, ar pagrindinis korpusas ir maitinimo laidas bei visi uždėti priedai neturi jokių defektų.

Jeigu, pavyzdžiui, prietaisas buvo numestas ant kieto paviršiaus arba per didelę jėgą buvo truktelėtas maitinimo laidas, prietaiso naudoti nebegalima: net ir nematomi pažeidimai gali turėti neigiamą įtaką saugiai prietaiso eksploatacijai.

- Naudojimo metu prietaiso paviršiai, apverčiama keptuvo plokštė, keptuvo akmuo ir mažos keptuvėlės įkaista ir tokie lieka kurį laiką po naudojimo.
Atsargiai! Yra nudegimo pavojus.
- Naudojamo prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Neleiskite maitinimo laidui liesti karštų prietaiso dalių.
- Darbo metu prietaisas turi stovėti ant karščiui atsparaus, stabilaus ir lygaus paviršiaus, kuris nebijo pusrslų ir lengvai nusivalo. Kepant daug riebalų ar drėgmės turinčius produktus, ne visuomet pavyksta išvengti pusrslų.
- Keptuvo nestatykite šalia sienos ar į kampanį ir užtikrinkite, kad šalia jo nebūtų degių daiktų.
- Prietaiso nestatykite ant karštų paviršių, šalia jų arba šalia atviros ugnies ar degių garų.
- **Atsargiai!** Prietaiso nenaudokite lauke.
- Prieš naudojimą keptuvo plokštę ir keptuvo akmenį reikia uždėti ant prietaiso virš kaitinimo elemento.

- Visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo:
 - baigę naudotis prietaisu;
 - atsiradus bet kokiam sutrikimui ir
 - prieš valydami prietaisą.
- Ištraukdami kištuką iš elektros tinklo lizdo, netraukite už maitinimo laido; visuomet laikykite už paties kištuko.
- Jeigu gedimai atsiranda dėl neteisingo naudojimo arba šių nurodymų nesilaikymo, mes už juos neatsakome.

Naudojimo sritys

Šis prietaisas yra elektrinis rakletės keptuvas, tinkantis kepti mažai riebalų turinčią mėsą, žuvį ir daržoves bei sūrį „*au gratin*“. Bet koks kitoks nei šioje instrukcijoje aprašytas naudojimas turi būti laikomas netinkamu ir dėl jo gali būti sužeisti žmonės ar sugadintas turtas.

Prieš pirmąjį naudojimą

- Visiškai nuimkite visas pakuočes medžiagas.
- Prieš pirmąjį keptuvo naudojimą drėgnu skudurėliu nuvalykite apverčiama keptuvo plokštę, keptuvo akmenį ir mažas keptuvėles.
- Kad pašalintumėte kvapą, kuris paprastai jaučiamas keptuvą įjungus pirmą kartą, keptuvą maždaug 10 minučių pakaitinkite be maisto ir su keptuvo akmeniu, plokšte bei mažomis keptuvėlėmis (gali atsirasti nedidelis dūmų kiekis). Dėl šios priežasties reikia užtikrinti tinkamą vėdinimą – atidaryti langus ar balkono duris.
- Po to prietaisą išvalykite, kaip aprašyta skyrelyje „*Valymas ir priežiūra*“.

Keptuvo akmuo

- Prieš naudodami prietaisą, ant prietaiso glotniaja puse į viršų uždėkite akmenį, ir tada apverčiamą keptuvo plokštę, žiūrėdami, kad užapvalinti kampai būtų nukreipti į išorę. **Atsargiai!** Šalto akmens nedėkite ant įkaitusio kaitinimo elemento.
- Ant akmens galima kepti daržoves, mėsos ar žuvies griežinėlius ir pan.
- Šis akmuo yra visiškai natūralus. Maži įtrūkimai, kurie įkaitimo ir atvėsimo metu susidaro dėl natūralaus išsiplėtimo ir susitraukimo, bei spalvos pasikeitimas į tamsesnę, yra normalūs dalykai ir jokio neigiamo poveikio neturi.
- Ant akmens nedėkite jokių šaldytų maisto produktų ar daiktų su actu (pvz., marinuotų agurkėlių ar garstyčių).

Apverčiama keptuvo plokštė

- Prieš naudodami prietaisą, ant prietaiso šalia akmens uždėkite apverčiamą keptuvo plokštę, žiūrėdami, kad užapvalinti kampai būtų nukreipti į išorę.
- Kai į viršų nukreipta rantuota pusė, ant apverčiamos keptuvo plokštės galima kepti mėsą, dešreles ir t. t. Glotni pusė tinka žuviai ir daržovėms. Prieš naudojimą keptuvo plokštę reikia truputį sutepti.

Reguliuojamas termostatas ir indikacinė lemputė

- Termostatas yra naudojamas temperatūrai tarp MIN ir MAX nustatyti.
- Indikacinė lemputė rodo, ar tuo metu vyksta kaitinimas:
 - kaitinimas įjungtas = indikacinė lemputė šviečia
 - kaitinimas išjungtas = indikacinė lemputė nešviečia

- Po naudojimo termostatą nustatykite į žemiausios temperatūros padėtį ir prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo.

Naudojimas

Patarimas. Kad gautumėte geriausius rezultatus, mėsą iš šaldytuvo išimkite maždaug pusę valandos prieš kepimą, uždenkite ir palikite pastovėti.

- Ant prietaiso uždėkite akmenį ir apverčiamą keptuvo plokštę.
- Į tinkamą elektros tinklo lizdą įstatykite kištuką ir iki pat galo dešinėn pasukite termostatą.
- Kad prietaisas pasiektų reikiamą temperatūrą, jį pakaitinkite apie 10 minučių. Tačiau keptuvo akmenį reikia pakaitinti maždaug 25 minutes.
- Pagal poreikį kepamus maisto produktus uždėkite ant apverčiamos keptuvo plokštės arba ant akmens.
- Rakletės sūrį dėkite į mažas keptuvėles. Mažas keptuvėles sudėkite į prietaisą virš kaitinimo elemento ir palikite, kad sūris išsilydytų.
- **Dėmesio!** Kai prietaisas įjungtas, tuščių keptuvėlių į jį nedėkite.
- Baigę kepti, termostatą pasukite iki pat galo kairėn ir prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo.

Kaip paruošti rakletės sūrį

Vienam žmogui panaudokite maždaug 200–300 gramų sūrio. Sūrį supjaustykite maždaug 3–5 mm storio griežinėliais ir sudėkite į mažas keptuvėles. Patartina naudoti originalų rakletės sūrį. Tačiau taip pat tinka bet koks kitas greitai išsilydantis sūris.

Praktiniai patarimai

- Prieš kepančią užšaldytą maisto produktą, juos visuomet reikia tinkamai atitirpinti.
- Kad išvengtumėte apverčiamos keptuvo plokštės ir mažų keptuvėlių dangos pažeidimo, naudokite tik neaštrius įrankius.
- Kai kepami didesni maisto kiekiai, susikaupusius riebalus reikia kartkartėmis atsargiai pašalinti tinkamais virtuvės rankšluosčiais ar panašiomis priemonėmis.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami prietaisą, įsitinkite, kad jis atjungtas nuo elektros tinklo lizdo ir atvėsus.
- Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra pavojaus, prietaiso nevalykite vandeniu ir nenardinkite į vandenį.
- Nenaudokite šveičiamųjų priemonių ar aktyvių valymo tirpalų.
- Išorinius keptuvo paviršius nušluostykite švariu drėgnu skudurėliu.
- Kai keptuvėlės ir apverčiama keptuvo plokštė atvės, jas išimkite ir nuskalaukite truputį karštu vandeniu. Prireikus galima panaudoti švelnią plovimo priemonę. Tada sausai iššluostykite minkštu skudurėliu.

- Prieš išimdami akmenį valymui, įsitinkite, kad jis visiškai atvėso. Akmenį nuvalykite sintetine kempine po tekančiu vandeniu be plovimo priemonės. Po to sausai iššluostykite minkštu skudurėliu. **Akmens nenardinkite į vandenį.**

Pašalinimas



Šiuo simboliu paženklintus prietaisus reikia pašalinti atskirai nuo buitinių atliekų, nes juose yra vertingų medžiagų, kurias galima perdirbti. Tinkamai pašalinant yra saugoma supanti aplinka ir žmonių sveikata. Su šiuo klausimu susijusią informaciją gali suteikti vietinės valdžios institucijos arba mažmenininkas.

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern

Tel. +49 2933 982-0

Faks. +49 2933 982-1333

information@severin.de

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,

12919 Talinas, Estija

www.sandman.ee

Modello spetsifikācijas gali būtī pakeistos.
I/M Nr.: 10183.0000 09/22