

**BONECO**  
healthy air

TRADITION SINCE 1956  
 A SWISS COMPANY



**EE** Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

# H700

## Õhupuhasti-niisuti Kasutusjuhend





## SISUKORD

<b>Tarnekomplekt</b>	<b>488</b>
Austatud klient	488
Allergiaste leevendamine	488
Asjakohane teave õhuniiskuse kohta	488
Tarnekomplekt	488
<b>Ülevaade ja osade nimetused</b>	<b>489</b>
<b>Tehnilised andmed</b>	<b>490</b>
<b>Kasutuselevõtt</b>	<b>491</b>
<b>Käsitäitus</b>	<b>494</b>
Käsitäitusest	494
AUTO-laad	494
Kohandatud AUTO-laad	494
Sisse- ja väljalülitamine	494
Kätsi juhtimine	495
<b>Näidud ekraanil</b>	<b>496</b>
<b>Seda pakub teile rakendus BONECO</b>	<b>497</b>
Rakenduse BONECO abil	497
<b>Lisafunktsioonid rakenduse abil</b>	<b>498</b>
Kätsi hämardamine	498
Nädala kavandaja	498
Käik	498

<b>Download</b>	<b>499</b>
Rakendus BONECO iOSile	499
Rakendus BONECO Androidile	499
<b>Sidumine BONECO H700-ga</b>	<b>500</b>
Ettevalmistused	500
Sidumine	500
<b>Mitmesugused töörežiimid</b>	<b>501</b>
Hübriidne töörežiim ("Hybrid")	501
Ainult niisutamine ("Humidifier" (Niisutamine))	501
Ainult puhastamine ("Purifier" (Õhu puhastamine))	501
<b>Erinevad laadid</b>	<b>502</b>
Laadid	502
Laad AUTO	502
Laad SLEEP	502
Laad BABY	502
Lapselukk	502
<b>Soovitud õhuniiskuse määramine</b>	<b>503</b>
Optimaalne õhuniiskus	503
Õhuniiskuse reguleerimine	503
Ventilaatori astme reguleerimine	503
<b>Lõhnaainete kasutamine</b>	<b>504</b>
Lõhnaainete kasutamine	504
Lõhnaainete lisamine	504

<b>Puhastamisjuhised</b>	<b>505</b>
Puhastamisest	505
Soovitavad puhastamisvälbad	505

<b>Katlakivi eemaldamine</b>	<b>506</b>
Katlakivi eemaldamisest	506
Ettevalmistused	506
Katlakivi eemaldamise käivitamine	507

<b>Sisedetailide puhastamine</b>	<b>508</b>
Olulised suunised	508
Veepaak	508
Veevann	508
Trummel	509
AH700 aurustusmatt (käsitsi pesemine)	509
AH700 aurustusmatt (pesumasin)	509

<b>Üldine puhastamine</b>	<b>510</b>
Kate	510
Eelfilter	510
A681 HYBRID-filtri	510
Filtrihoidik	511
Ventilaatori tiivik	511
Korpus	511
Rullide hooldamine	512
Kübemeandur	512
Seadme kokkupanek	512

<b>Tarvikute vahetamine</b>	<b>513</b>
A681 Hybrid-filtrist	513
A681 HYBRID-filtri asendamine	513
Suunise kustutamine rakenduses	513
Suunise kustutamine seadmel	513
A7017 Ionic Silver Stickist®	514
A7017 Ionic Silver Sticki® vahetamine	514
Suunise kustutamine rakenduses	514
Suunise kustutamine seadmel	514

<b>Käitustõrked ja vigade kõrvaldamine</b>	<b>515</b>
--	------------

<b>Tehaseseaded ja Bluetooth</b>	<b>516</b>
Tehaseseadetest	516
Seadme lähtestamine	516
Bluetooth-i sisse- ja väljalülitamine	516

## TARNEKOMPLEKT

### AUSTATUD KLIENT

Õnnitleme teid BONECO H700 ostu puhul. See hübriidkonstruktsiooniga seade puhastab ja niisutab toaõhku ühe tööoperatsiooniga. Nutikas juhtsüsteem vähendab töömüra miinimumini, tänu millele on BONECO H700 kasutatav isegi magamis- või lastetoas.

BONECO H700 on ette nähtud lihtsaks täisautomaatseks käitamiseks. Kõiki omadusi saab siiski teie eelistuste ja soovide järgi kohandada. See juhend aitab teil luua enda järgi kohandatud mõnusa kodukliima.

### ALLERGIATE LEEVENDAMINE

BONECO H700 on varustatud kolmekordse filtrisüsteemiga, mis puhastab õhu mitte ainult lõhnadest, vaid ka tolmust, õietolmust ja mustuseosakestest. Lisaks leevendab A681 HYBRID filter mõjusalt paljusid allergilisi vaevusi – näiteks heinanohu või allergilised reaktsioonid majapidamistolmule või tolmulestadete väljaheidetele.

### ASJAKOHANE TEAVE ÕHUNIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele suure tähtsusega. Kuiv toaõhk põhjustab talvel naha lõhenemist ja kihelust. Silmad ja kurk tunduvad kuivana, heaolu halveneb märgatavalt. See mõjutab mitte ainult täiskasvanuid, vaid iseäranis imikuid, väikelapsi ja isegi koduloomi. Lisaks muudavad kuivad limaskestad meid talvel külmetustele ja muudele nakkustele vastuvõtlikumaks.


BONECO H700 abil vabanete kõigist neist probleemidest. Seadme nutikas automaatika hoiab õhu puhtana ja õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel – seda isegi suurtes ruumides pinnaga kuni 150 ruutmeetrit.

**Ükskõik, kas suvel või talvel: uuest meeldivast mugavusest ei taha te enam loobuda.**

### TARNEKOMPLEKT




BONECO H700  
A681 HYBRID-filtriga

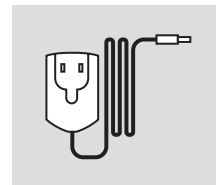

Toiteplakk




Puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutatav pulber "CalcOff" A7417

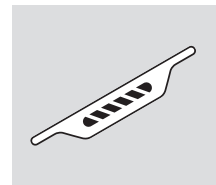

A7017 Ionic Silver Stick®




Lühijuhend

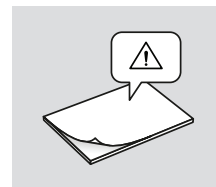

Ohtusjuhised

## ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED

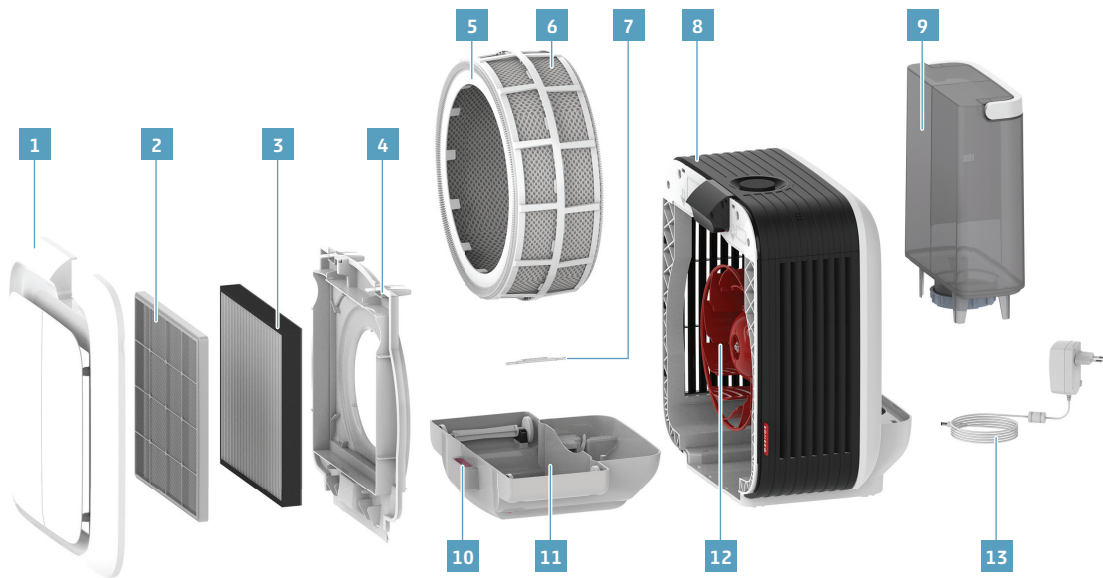

- 1 Esikate
- 2 Eelfilter
- 3 A681 HYBRID-filter
- 4 Filtrihooidik
- 5 Trummel
- 6 AH700 aurustusmatt
- 7 Ionic Silver Stick® A7017
- 8 BONECO H700
- 9 Veepaak
- 10 Lõhnaaine anum
- 11 Veevann
- 12 Ventilaaatori tiivik
- 13 Toitejuhe

## TEHNILISED ANDMED

<b>Tüübitähis</b>	BONECO H700
<b>Võrgupinge</b>	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
<b>Võimsustarve</b>	Ooterežiim: < 0.5 W Aste 1: 2.6 W Aste 6: 26.5 W
<b>Niisutusvõimsus</b>	kuni 1010 g/h*
<b>Puhastamisvõimsus</b>	190 m <sup>3</sup> /h (CADR)
<b>Ruumidele suurusega kuni</b>	150 m <sup>2</sup>
<b>Mahutavus</b>	10 l
<b>Mõõtmed P × L × K</b>	448 × 347 × 490 mm
<b>Töömüra</b>	25 – 47 dB(A)
<b>Tühikaal</b>	10,7 kg
<b>Tarvikud</b>	A7017 Ionic Silver Stick®, A681 HYBRID-filter

\* ilma A681 HYBRID-filtrita kasutamisel, olenevalt temperatuurist ja õhuniiskusest

## KASUTUSELEVÕTT








Paigaldage kraaniveega täidetud veepaak.



Paigaldage filtrihoidik.

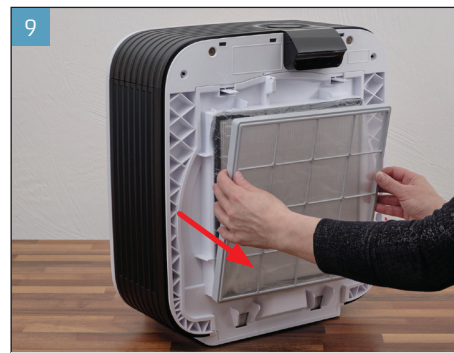

Eemaldage eelfilter.



Eemaldage A681 HYBRID-filtri kaitsekate.



Asetage A681 HYBRID-filter kohale (järgige noolesuunda).



Paigaldage eelfilter.

13



Paigaldage esikate.

14



Ühendage toitejuhe esmalt BONECO H700-ga ja seejärel pistikupesaga.

15



Seadme sisselülitamiseks vajutage lühidalt võimsusregulaatorit.

## KÄSIKÄITUS

### KÄSIKÄITUSEST

Käsiikäitus toimib mugavalt võimsusregulaatoriga. Rakendus BONECO pakub palju täiendavaid võimalusi BONECO seadme juhtimiseks ja automatiseerimiseks.

### AUTO-LAAD

Kui te ei ole BONECO seadet veel kunagi rakendusega BONECO kasutanud ja lülitate seadme esimest korda sisse, siis käivitub see AUTO-laadis. Seade on eelseatud suhtelisele sihtniiskusele 50 protsenti. Võimsusaste kohandatakse automaatselt hetkelise õhuniiskusega ja koormusega: mida kuivem või saastunum õhk, seda kõrgem võimsusaste.

Kui saavutatakse eelseatud õhuniiskus ja õhk on puhastatud, läheb seade ootelaadi, mis on nähtav pulseerivast LEDist:



Kui õhuniiskus langeb seadust allapoole või vähe-  
neb õhu kvaliteet, jätkab BONECO seade oma tegevust.

### KOHANDATUD AUTO-LAAD

Kui olete BONECO seadet juba rakendusega BONECO kasutanud ja olete seadnud muu õhuniiskuse, võetakse see väärtus sisselülitamisel automaatselt üle.

### SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage üks kord lühidalt võimsusregulaatorit.



Seade on sisselülitamisel alati AUTO-laadis. Aktiivset AUTO-laadi näitab väike põlev LED võimsusregulaatori kohal.



2. AUTO-laadis BONECO seadme väljalülitamiseks vajutage üks kord lühidalt võimsusregulaatorit.

## KÄSITSI JUHTIMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage üks kord lühidalt võimsusregulaatorit.



Seade on sisselülitamisel alati AUTO-laadis.

2. Sobitage võimsus oma vajadustega, seades võimsusregulaatori soovitud astmele 1 kuni 6. Sellega lahkute AUTO-laadist (AUTO-LED ei põle).



Valitud võimsusastet näidatakse võimsusregulaatori kohal põlevate LEDide arvuga.




3. Käsilaadist lahkumiseks ja AUTO-laadi uuesti aktiveerimiseks vajutage üks kord lühidalt võimsusregulaatorit.
4. BONECO seadme väljalülitamiseks vajutage veel üks kord võimsusregulaatorit.



Kui lahkute AUTO-laadist, töötab BONECO seade valitud võimsusastmel edasi, kuni veevann on tühi – sõltumatult sellest, kui suur on hetkeline õhuniiskus.

## NÄIDUD EKRAANIL

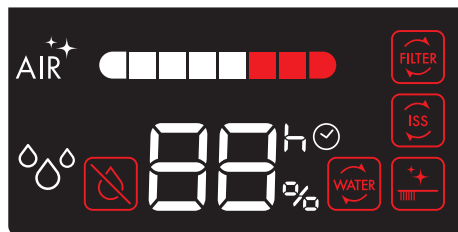


Ülevaade kõigist näitudest ekraanil












Õhupuhtuse näit



Õhuniiskuse näit


Näit	Tähendus	
47%	Hetkeline õhuniiskus	503
4 <sup>h</sup>	Katlakivi eemaldamise kestuse näit	507
AIR <sup>+</sup>	Laad "Õhu puhastamine" on aktiivne	501
00°	Laad "Niisutamine" on aktiivne	501
☑	Nädala kavandaja on aktiveeritud	501
LC	Võimsusregulaator on lukustatud	501
bt	Bluetooth®-ühendus	500
Fd	Tehaseseaded (Factory default)	516

Näit	Vajalik tegevus	
	Vee lisamine	492
	Vee vahetamine seadmes	491
	A7017 Ionic Silver Sticki® vahetamine	513
	A681 HYBRID-filter on lõpuni kasutatud, vahetamine	513
	A681 HYBRID-filter puudub, paigaldamine	510
	Vajalik on puhastamine	506
	Puhastamislaad on aktiivne	507
	Nädala kavandaja aktiveerimine rakenduses	498

## SEDA PAKUB TEILE RAKENDUS BONECO

### RAKENDUSE BONECO ABIL

Rakendust "BONECO healthy air" kasutatakse BONECO seadme laiendatud juhtimiseks ja see võimaldab teil ammendada seadme kogu potentsiaali. Rakendus pakub funktsioone nagu taimer, õhuniiskuse etteandmine või erinevate programmide vahel vahetumine. Lisaks tuletatakse teile meelde puhastusvälpsid ja teisi korduvaid ülesandeid.

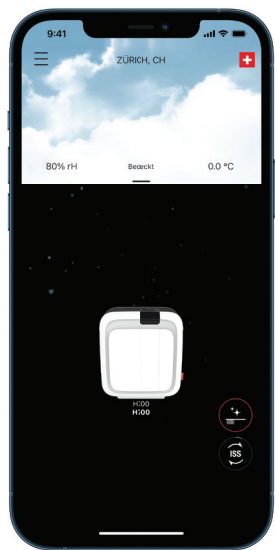

### Jõudlusmäär

<b>Töörežiimid</b>	"Hybrid"	Õhku puhastatakse ja niisutatakse üheaegselt
	"Purifier" (Õhu puhastamine)	Õhku puhastatakse, aga ei niisutata
	"Humidifier" (Niisutamine)	Õhku niisutatakse, aga ei puhastata

### Laadide valimine

	Eel määratud seaded sageli esinevatele olukordadele
Laad AUTO	Seade kasutab kõiki ventilaatori astmeid 1 kuni 5 ja eelseatud on siht-õhuniiskus 50%
Laad SLEEP	Seade kasutab ainult ventilaatori astet 1 ja eelseatud on siht-õhuniiskus 45%
Laad BABY	Seade kasutab ventilaatoriastmeid 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskuse 60%-le

### Hügrostaat

Soovitud õhuniiskuse määramine

### Käsi häärdamine

Ekraani ja võimsusregulaatori kohal oleva LED-i heleduse seadmine

### Nädala kavandaja

Kuni 12 individuaalse taimeri kindlksmääramine

### Käik

Ülevaade mõõteandmetest erinevates ajalõikudes

### Tarvikud ja kulumaterjalid

Toetab juurdeostmisel ja pakub lisateavet

## LISAFUNKTSIOONID RAKENDUSE ABIL

### **KÄSITSI HÄMARDAMINE**

Ekraani heledus sobitub automaatselt ümbruse valgustatusega. Vajadusel saab heledust rakenduse BONECO abil käsitsi reguleerida.

### **NÄDALA KAVANDAJA**

Rakenduses BONECO võib olla kuni 12 taimerit. Neid saab individuaalselt seada laadile, töörežiimile ning õhu soovitud sihtniiskusele ja võimsusastmele.

### **KÄIK**

Seade salvestab eelmääratletud ajavahemikul mõõdetud keskmise temperatuuri, õhu kvaliteedi ja õhu niiskuse. Neid andmeid saab rakenduses BONECO vaadata.

## DOWNLOAD

### RAKENDUS BONECO IOSILE

Otsige App Store'ist "BONECO healthy airi" või skannige alltoodud QR-kood.



### RAKENDUS BONECO ANDROIDILE

Otsige Google Play Store'ist "BONECO healthy airi" või skannige alltoodud QR-kood.





## SIDUMINE BONECO H700-GA


### ETTEVALMISTUSED

Veenduge, et teie nutitefonis on Bluetooth® aktiveeritud. Jälgige sidumisel, et nutitefon oleks BONECO seadmega samas ruumis.

Eduka sidumise järel saate BONECO seadet oma nutitefoniga samast või koguni kõrvalruumist juhtida. Maksimaalne kaugus nutitelefoni ja BONECO seadme vahel sõltub siiski ehituslikest asjaoludest.

### SIDUMINE

1. Veenduge, et Bluetooth® on teie nutitefonil aktiveeritud.
2. Lülitage BONECO seade sisse.
3. Hoidke võimsusregulaatorit umbes 5 sekundit surutult, kuni ekraanil vilgub alguses näit "CL" ja seejärel "bt".

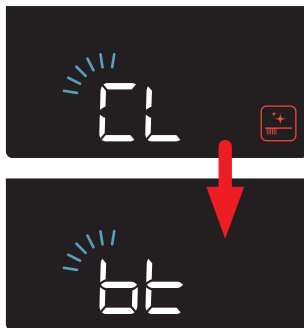

4. Käivitage rakendus BONECO.
5. Järgige rakenduse suuniseid.

## MITMESUGUSED TÖÖREŽIIMID

### HÜBRIIDNE TÖÖREŽIIM ("HYBRID")



BONECO seade ühendab endas kaks funktsiooni.

- A681 HYBRID-filter vabastab hingamisõhu õietolmusest, majapidamistolmusest ja peentolmusest.
- Ruumiõhku niisutatakse AH700 aurustusmati abil.

Parimaid tulemusi saavutate, kui BONECO seade õhku üheaegselt niisutab ja puhastab. Sellele vaatamata saab kasutada ka ainult ühte kahest oma- dusest.

### AINULT NIISUTAMINE ("HUMIDIFIER" (NIISUTAMINE))



Töörežiimis "Õhu niisutamine" on A681 HYBRID-filtri kasutamine suvandiline.

Töörežiimis "Õhu niisutamine" võib BONECO H700 kasutada ka ilma A681 HYBRID-filtrita. Vahetumisel töörežiimi "Hybrid" või "Õhu puhastamine" vilgub ekraanil, kui A681 HYBRID-filter ei ole paigaldatud, järgmine sümbol:



### AINULT PUHASTAMINE ("PURIFIER" (ÕHU PUHASTAMINE))



Töörežiimis "Õhu puhastamine" õhku ei niisutata.

Töörežiimis "Õhu puhastamine" võib BONECO H700 kasutada ka ilma veeta. Vahetumisel töörežiimi "Hybrid" või "Õhu niisutamine" vilgub ekraanil, kui veepaak on tühi, järgmine sümbol:



Töörežiimis "Hybrid" põlevad LEDid valgelt



Töörežiimis "Humidifier" (Niisutamine) põlevad LEDid siniselt



Töörežiimis "Purifier" (Õhu puhastamine) põlevad LEDid roheliselt

## ERINEVAD LAADID

### LAADID

Kõigis kolmes töörežiimis "Hybrid", "Õhu puhastamine" ja "Õhu niisutamine" saab valida kolme erineva laadi vahel: AUTO, SLEEP ja BABY.

### LAAD AUTO

Laadis AUTO kasutab BONECO H700 ventilaatori astmeid 1 kuni 5. Eelseatud õhuniiskus on 50%.

### LAAD SLEEP

Laadis SLEEP saab BONECO H700 kasutada ka öösel magamistoas. Seade töötab töömüra minimeerimiseks täisautomaatselt ventilaatori madalaimal astmel 1. Eelseatud õhuniiskus on 45%.

### LAAD BABY

Laad BABY kasutab ventilaatori astmeid 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskust väärtuseni 60%. See väärtus sobib ideaalselt kasutamiseks lastetoas, sest imikutele ja väikelastele on soovitatav niiskem õhk. Lisaks töötab ventilaator nii vaikselt, et beebimonitor sellele ei reageeri.

### LAPSELUKK

BONECO H700 saab juhusliku reguleerimise eest kaitsta. Kasutage seda näiteks mängivate laste poolt tehtud sisestamiste takistamiseks.

Lapselukk lülitatakse sisse ja välja rakenduse BONECO abil. Ekraanil vilgub mõne sekundi kestel suunis "LC" (LOCK) ja vahetub seejärel jälle esialgsele näidule.



Võimsusregulaatori käsitsemisel pärast LOCK-funktsiooni aktiveerimist rakenduse BONECO abil vilguvad LEDid ja ekraan 3 korda kiires tempos. Kui seade lülitatakse rakendusega BONECO välja, vilgub ekraanil 3 korda suunis "LC".

## SOOVITUD ÕHUNIISKUSE MÄÄRAMINE

### OPTIMAALNE ÕHUNIISKUS

Soovitatav õhuniiskus on vahemikus 40% kuni 60%. Tehaseseade on 50%.

Teie seatud õhuniiskus jääb ka siis salvestatuks, kui lülitate seadme välja.



### ÕHUNIISKUSE REGULEERIMINE

Õhuniiskust saab sobitada rakenduse BONECO abil.

### VENTILAATORI ASTME REGULEERIMINE

Ventilaatori astet saab reguleerida kahel viisil:

- kasutage võimsusregulaatorit.




- sobitage ventilaatori aste rakendusega BONECO.

## LÕHNAAINETE KASUTAMINE

### LÕHNAAINETE KASUTAMINE

BONECO H700 sees on lõhnaaine anum, kuhu võib lisada lõhnaaineid eeterlike õlide kujul.

 Lõhnaaine anum on valmistatud erimaterjalist. Ärge lisage eeterlikke õlisid või teisi lõhnaaineid mitte kunagi otse veepaaki või veevanni. Seadme pöördumatuks kahjustamiseks piisab juba väikesest kogusest. Nende kahjustuste kohta garantii ei kehti.

### LÕHNAAINETE LISAMINE

1. Eemaldage esikate.



2. Eemaldage filtrihooidik koos filtriga.



3. Pange lõhnaaine selleks ette nähtud lõhnaaine anumasse.



4. Pange filtrihooidik ja esikate tagasi oma kohale.

## PUHASTAMISJUHISED

### PUHASTAMISEST

Tõrgeteta ja hügieenilise töö eeltingimuseks on korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastamis- ja hooldusvälbad varieeruvad olenevalt õhu ja vee kvaliteedist ning kasutuskestusest.

Käsitsi puhastamiseks soovitatakse kasutada pehmet riidelappi, nõudepesuvahendit ja pesuharja.

Puhastamisvajadust näidatakse ekraanil selle sümboliga:



### SOOVITATAVAD PUHASTAMISVÄLBAD


Välp	Meede
alates kolmandast kasutuseta päevast	Veevanni ja veepaagi tühjendamine ning värske veega täitmine
iga 2 nädala järel	Veevanni, trumli ja AH700 niisutusmati puhastamine Eelfiltri puhastamine
kord aastas	A7017 Ionic Silver Sticki® vahetamine Ventilaatori ja sisepiirkonna puhastamine

## ee KATLAKIVI EEMALDAMINE

### KATLAKIVI EEMALDAMISEST

Tehase põhiseade katlakivi eemaldamiseks on 4 tundi. Selle ajaga saavutate enamasti väga hea tulemuse. Katlakivi eemaldamise maksimaalne kestus on 12 tundi.

- Lühendage katlakivi eemaldamise kestust, kui BONECO H700 on ainult kergelt määrdunud.
- Pikendage katlakivi eemaldamise kestust, kui BONECO H700 on tugevalt määrdunud.
- Iga kord pärast katlakivi eemaldamist on kindlasti vaja sisedetaile puhastada (vt järgmist lehekülge).

 Enne katlakivi eemaldamistoimingut eemaldage kindlasti A7017 Ionic Silver Stick®.

### ETTEVALMISTUSED

1. Eemaldage esikate ja tagaküljelt veepaak.
2. Eemaldage filtrihooldik koos filtriga.



3. Tõmmake veevann välja ja eemaldage trummel koos AH700 aurustusmatiga.



4. Tühjendage veevann ja veepaak ning eemaldage A7017 Ionic Silver Stick®.



5. Asetage trummel tagasi veevanni ja koostage seade vastupidises järjekorras.

### KATLAKIVI EEMALDAMISE KÄIVITAMINE

1. Täitke paak poolenisti sooja kraaniveega ja lisage 2 kotikest A7417 CalcOffi. Pange veepaak kohale ja oodake, kuni veevann on täitunud.
2. Käivitage katlakivi eemaldamislaad, hoides võimsusregulaatorit 3 sekundit surutult, kuni ekraanil vilgub sümbol "CL".



3. Vajutage korraks lühidalt võimsusregulaatorit. Näidatakse katlakivi eemaldamise kestust.
4. Muutke vajadusel katlakivi eemaldamise kestust võimsusregulaatoriga.



5. Katlakivi eemaldamistoimingu käivitamiseks vajutage uuesti lühidalt võimsusregulaatorit.

Seade eemaldab katlakivi nüüd iseseisvalt. Ekraanil näidatakse järelejäänud katlakivi eemaldamise kestust. Puhastamistoimingu kestel näidatakse lisaks seda sümbolit:



Pärast katlakivi eemaldamise lõppu kustub puhastamissümbol ekraanil automaatselt.

Nüüd annab vilkuv sümbol märku, et vesi tuleb seadmes vahetada:



6. Vahetage vesi veepaagis ja veevannis.


Sümbol kustub automaatselt, kui vesi on vahetatud.





## SISEDETAILIDE PUHASTAMINE


### OLULISED SUUNISED

Kasutage puhastamiseks puhastusharja ja niisket riidelappi. Lisage sooja vette pisut nõudepesuvahendit.

 Enne puhastamise ja hoolduse alustamist lahutage BONECO H700 alati vooluvõrgust! Selle nõude eiramisel võite saada eluohtliku elektrilöögi!

 Puhastage BONECO H700 sisemust korrapäraselt; vastasel korral võib tekkida tervist mõjutav hallitus.

 Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi ega agressiivseid puhastusvahendeid.

 Ärge puhastage BONECO H700 nõudepesumasinas. Osad võivad kõrge temperatuuri tõttu deformeeruda ja kasutuskõlbmatuks muutuda. Sellised kahjustused ei ole garantiiga kaetud.

### VEEPAAK

1. Täitke veepaak poolenisti sooja veega ja lisage pisut nõudepesuvahendit.

2. Puhastage veepaagi sisemus põhjalikult käsitsi või sobiva puhastusharjaga.




3. Puhastage ka kaas.



### VEEVANN

1. Tõmmake veevann BONECO H700-st välja.

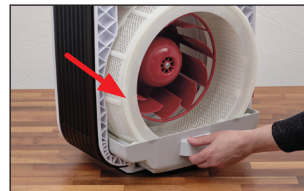

2. Eemaldage trummel koos AH700 aurustusmati-ga.

3. Võtke ära A7017 Ionic Silver Stick® ja rullid.



4. Puhastage veevann ja kõik selles leiduvad osad. Neid saab puhastamiseks välja võtta.

**TRUMMEL**

1. Võtke trumlist AH700 aurustusmatt välja.



2. Peske trumlit nõudepesuvahendi ja puhastus-  
harjaga.



3. Loputage trumlit põhjalikult sooja veega.

**AH700 AURUSTUSMATT (KÄSITSI PESEMINE)**

1. Peske ja hõõruge AH700 aurustusmatti põhjalikult käte vahel sooja vee ja nõudepesuvahendiga.



2. Loputage AH700 aurustusmatti seni sooja puhta veega, kuni vahtu enam ei teki.

3. Asetage pestud AH700 aurustusmatt kohe pärast pesemistoimingut puhastatud trumlisse.

**AH700 AURUSTUSMATT (PESUMASIN)**

AH700 aurustusmatti saab puhastada pesumasinaga. Kasutage tavalist pesuvahendit. AH700 aurustusmatti on soovitatav pesta pesukotis või eraldi, kuna muidu kogub see enda külge teiste riiete lah-tisi kiude.



AH700 aurustusmatti tohib pesta maksimaalselt temperatuuril 40 °C.



Ärge kuivatage AH700 aurustusmatti pesu-kuivatis.

Kui asetate AH700 aurustusmatti pärast puhastamist trumlisse, järgige korrektset asetust.

ee **ÜLDINE PUHASTAMINE****KATE**


1. Eemaldage kate.




2. Puhastage kate niiske riidelapiga.

**EELFILTER**


Puhastage eelfilter tolmuimejaga või peske puhastusharjaga voolava vee all.

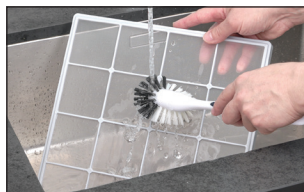

 Pange eelfilter kohale alles siis, kui ta on kuiv. Niiskus võib mõjutada selle taga oleva A681 HYBRID-filtri kvaliteeti.

**A681 HYBRID-FILTER**

A681 HYBRID-filtrit ei saa puhastada. Märdumine on normaalne ja näitab, et filter toimib.

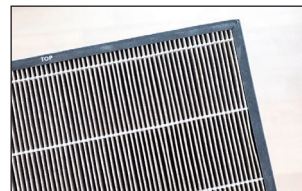


**FILTRIHOIDIK**

1. Eemaldage filtrihooidik.



2. Puhastage filtrihooidikut niiske riidelapiga.

**VENTILAATORI TIIVIK**

 Ärge eemaldage tiiviku väljavõtmiseks mitte kunagi kinnituskrugi! Uuesti paigaldamisel võib see tasakaalustamatuse tõttu häirivat müra põhjustada või isegi mootorit kahjustada.



1. Puhastage ventilaatori tiivik niiske riidelapiga.

**KORPUS**

1. Puhastage korpuse sisemus niiske riidelapi, sooja vee ja nõudepesuvahendiga.



### RULLIDE HOOLDAMINE

Pikema tööaja järel võib tekkida soovimatuid mürasid, mida tekitavad rullid veevannis. Kasutage vajadusel rullide määrimiseks tarnekomplektis olevat hooldusõli.

1. Eemaldage esikate.
2. Võtke kaanest hooldusõli.




3. Määrige igale hoidikut otse 1 tilga hooldusõliga.



### KÜBEMEANDUR

Kübemeandur tuvastab õhusaaste ruumiõhus, analüüsides mööduvat õhuvoolu. Aja jooksul võib tekkida mõõtetäpsust mõjutav määrdumine.

 Et mõõtmine oleks korrektne, peab kübemeanduri kohal asuv luuk olema töötamisel suletud. See tuleks avada ainult anduri puhastamiseks.

1. Puhastage anduri lääts niiske vatipulgaga.



2. Kuivatage andur kuiva vatipulgaga.

### SEADME KOKKUPANEK

Pärast puhastamise lõpetamist võib BONECO H700 uuesti koostada. Jälgige sealjuures AH700 aurustusmati õiget kuju.



## TARVIKUTE VAHETAMINE

### A681 HYBRID-FILTRIST

Umbes ühe aasta pärast tuleb A681 HYBRID-filtri õhu edasiseks määrdumisest ja õietolmust puhastamiseks vahetada.

Eelseisvast A681 HYBRID-filtri vahetamisest signali-seeritakse ekraanil järgmise sümboliga:




A681 HYBRID-filtri vahetamine vastab joonistele lehekülgedel 492 ja 493.

A681 HYBRID-filtri saate oma BONECO-edasimüüjalt või BONECO Online-Shopi kaudu aadressil [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).


### A681 HYBRID-FILTRI ASENDAMINE


1. Eemaldage BONECO H700 esikate.
2. Eemaldage eelfilter.
3. Eemaldage kasutatud A681 HYBRID-filtri ja käidelge seda tavalise majapidamisjäätmena.
4. Eemaldage uuel A681 HYBRID-filtrilt kaitsekile.
5. Asetage A681 HYBRID-filtri vastavalt pealdisel olevale kirjeldusele hoidikusse.
6. Pange eelfilter ja esikate tagasi oma kohale.

### SUUNISE KUSTUTAMINE RAKENDUSES

Suunise  saab rakenduses BONECO ekraanilt kustutada.

### SUUNISE KUSTUTAMINE SEADMEL

Suunist  saab ka seadmel kustutada.

1. Vajutage kestusega kolm sekundit võimsusregulaatorit, kuni ekraanil vilgub suunis "CL".
  2. Valige võimsusregulaatoriga sümbol .
  3. Vajutage valiku kinnitamiseks lühidalt võimsusregulaatorit.
- Suunis kustutatakse.

**A7017 IONIC SILVER STICKIST®**

A7017 Ionic Silver Stick® kasutab hõbeda mikroobidevastast toimet veehügieeni oluliseks parandamiseks. See toimib kokku puutel veega – isegi siis, kui BONECO seade on välja lülitatud.

Mikroobidevastase toime tagamiseks vahetage A7017 Ionic Silver Stick® välja kord aastas. Eelseisvast A7017 Ionic Silver Sticki® vahetamisest signaleeritakse ekraanil järgmise sümboliga:



A7017 Ionic Silver Sticki® saate oma BONECO edasimüüjalt või BONECO veebipoest aadressil [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).


**A7017 IONIC SILVER STICKI® VAHETAMINE**

1. Eemaldage esikate.
2. Eemaldage tagaküljelt veepaak.

3. Eemaldage filtrihoidik.



4. Tõmmake veevann välja ja eemaldage trummel.

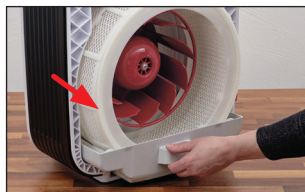


5. Eemaldage kasutatud A7017 Ionic Silver Stick® ja käideldge seda tavalise majapidamisjäätmena.



6. Paigaldage uus A7017 Ionic Silver Stick®.


7. Koostage osad vastupidises järjekorras.

**SUUNISE KUSTUTAMINE RAKENDUSES**

Suunise  saab rakenduses BONECO ekraanilt kustutada.

**SUUNISE KUSTUTAMINE SEADMEL**

Suunist  saab ka seadmel kustutada.

1. Vajutage kestusega kolm sekundit võimsusregulaatorit, kuni ekraanil vilgub suunis "CL".
  2. Valige võimsusregulaatoriga sümbol .
  3. Vajutage valiku kinnitamiseks lühidalt võimsusregulaatorit.
- Suunis kustutatakse.

## KÄITUSTÕRKED JA VIGADE KÕRVALDAMINE


Probleem	Võimalik põhjus	Meede
<b>Õhk lõhnab ebameeldivalt</b>	Seisnud vesi paagis ja veevannis	Seadme tühjendamine ja komplektne puhastamine
<b>Õhu kvaliteet ei parane</b>	Kübemeandur on määrdunud	Kübemeanduri puhastamine
	Lahtised aknad või ukсед	Akende ja uste sulgemine
<b>Ekraan näitab viga E2</b>	Ventilaatori tiivik on blokeeritud või mootor on defektne	Seadme eemaldamine vooluvõrgust, ventilaatori tiiviku vaba liikumise kontrollimine, seadme ühendamine uuesti vooluvõrku, tõrke püsimise korral kontakteerumine teenindusega
<b>Ekraan näitab viga E3</b>	Trummel on blokeeritud või mootor on defektne	Seadme eemaldamine vooluvõrgust, trumli vaba liikumise kontrollimine, seadme ühendamine uuesti vooluvõrku, tõrke püsimise korral kontakteerumine teenindusega
<b>Ekraan näitab mitmekordselt veevahetuse sümbolit</b>	Vesi on veevannis kauem kui 4 päeva kasutuseta	Seadme tühjendamine, kui see töötab ainult õhupuhastuslaadis
	Puhastamise järel ei vahetatud vett (vt lk 507)	Vee vahetamine iga puhastamise järel (vt lk 507)



## TEHASESEADED JA BLUETOOTH

### TEHASESEADETEST

Kui teie BONECO seadme juhtimine ei toimu ootuspäraselt või kui soovite kõik sobitamised kustutada, võite seadme lähtestada tehase seadetele. Sealjuures kustutatakse kõik sobitused ja seaded.

 Lähtestamise järel tuleb BONECO seade rakendusega juhtimise võimaldamiseks uuesti nutitelefoniga siduda (vt lk 500).

### SEADME LÄHTESTAMINE


Hoidke võimsusregulaatorit seni surutult, kuni ekraanil kuvatakse suunis "Fd" (Factory default). BONECO seade on samasuguses seisundis kui kasutuselevõtmisel.

Fd

### BLUETOOTH-I SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

Bluetooth-i väljalülitamine:

1. Vajutage u 5 sekundi kestel võimsusregulaatorit, kuni ekraanil näidatakse vilkuvalt "bt".
2. Pöörake võimsusregulaatorit, kuni ekraanil näidatakse "--" ja kinnitage valikut veelkordse võimsusregulaatori lühivajutusega.
3. Bluetooth on nüüd välja lülitatud.

 Bluetooth-i uuesti aktiveerimiseks tuleb nutitelefon uuesti siduda (vt lk 500).