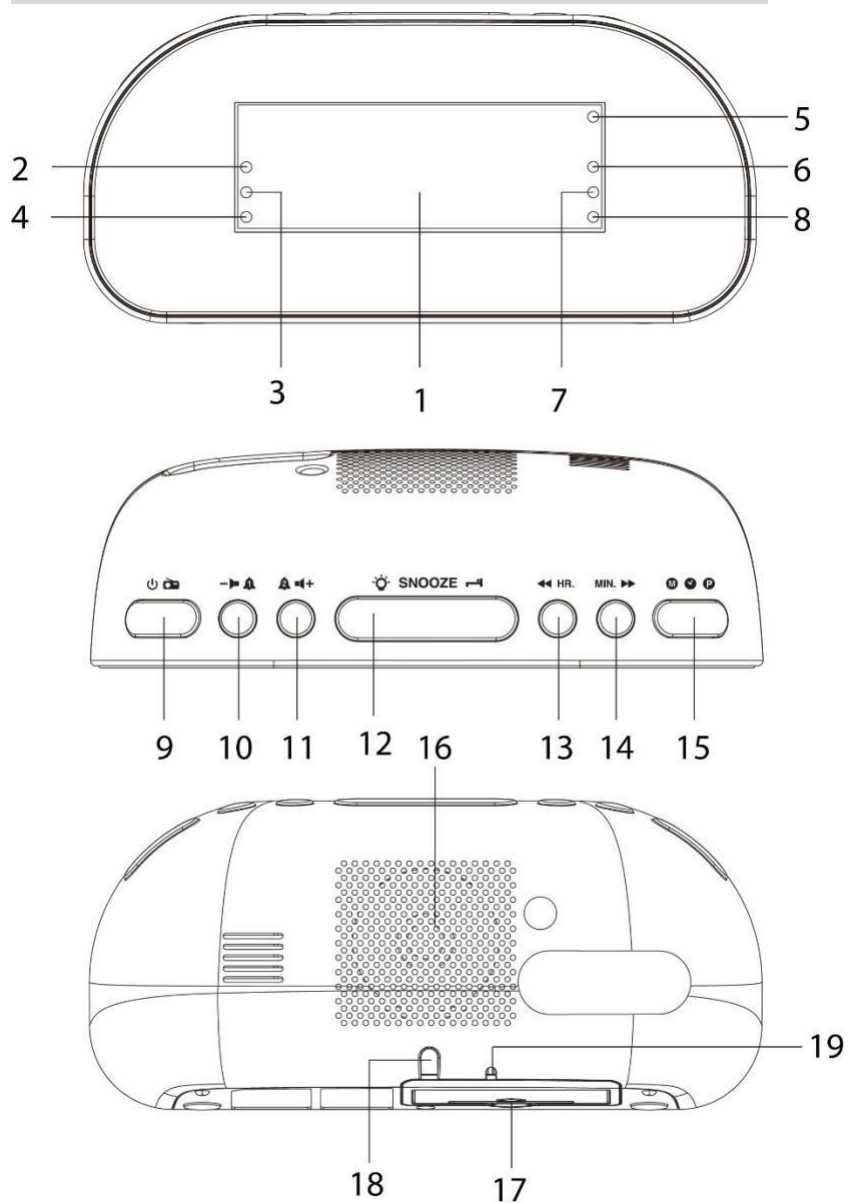







Lietotāja rokasgrāmata
MODINĀTĀJPULKSTENIS -
RADIO PLL M-170 CR/CMR














Pirms ierīces lietošanas, rūpīgi izlasiet instrukciju.

Latviešu

VADĪBAS SLĒDŽU ATRAŠANĀS VIETA UN APRAKSTS



1. LED displejs
2.  1. modinātāja indikators (modināt ar skaņas signālu)
3.  1. modinātājs indikators (modināt ar radio)
4. Atlikšanas indikators
5.  Radio ieslēgts indikators
6.  2. modinātāja indikators (modināt ar skaņas signālu)
7.  2. modinātājs indikators (modināt ar radio)

8.  Gaidīšanas režīma indikators
9.  Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
10.  Skaļuma samazināšana
 1. modinātājs
11.  Skaļuma palielināšana
 2. modinātājs
12.  Samazināt ekrāna spožumu
ATLIKT: Modinātāja atkārtošana noteiktos intervālos
 Aizmiedziet, klausoties radio
13. **HR.** Stundas iestatīšana
 Iestatīt mazāk
14. **MIN.** Minūšu iestatīšana
 Iestatīt vairāk
15.  Iegaumēt
 Pulksteņa iestatīšana
 Radio stacijas iestatīšana
16. Skaļrunis
17. Bateriju nodalījums
18. AC strāvas vads
19. FM antena

ELEKTROPADEVE

MAIŅSTRĀVA: 230V ~ 50 Hz

LĪDZSTRĀVA: 2x1.5V, baterijas tips: AAA/R03/UM4 (nav komplektā) rezerves barošanai.



Optimālai darbībai rekomendējam izmantot sārma baterijas. Šīs baterijas jāmaina ik pēc sešiem mēnešiem.

1. Iespraudiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
2. Ievietojiet baterijas attiecīgajā nodalījumā. Izmantojiet tikai norādītā izmēra un veida baterijas. Ievērojiet nodalījumā norādīto polaritāti. Nepareiza polaritāte var sabojāt ierīci. Nemēģiniet uzlādēt baterijās, tās var aizdegties vai eksplodēt.

UZMANĪBU: Baterijas eksplozijas risks nepareizas nomaiņas rezultātā. Aizvietojiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu bateriju.

REZERVES SISTĒMA: Visi iestatījumi tiek saglabāti, taču pulksteņa laiku var būt nepieciešams pielāgot. Strāvas pārtraukuma gadījumā, ja nav ievietotas rezerves baterijas, ekrāns sāks mirgot, lai paziņotu par strāvas pārtraukumu un nepieciešamību atiestatīt iestatījumus.



LAIKA IESTATĪJUMI

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  pogu, displejs mirgo. Iestatiet laiku, nospiežot **HR.** (stundas) un/vai **MIN.** (minūtes).
2. Nospiediet vēlreiz , lai apstiprinātu.

PIEZĪME:






Ja regulēšanas laikā neviens taustiņš netiek nospiests 7 sekundes, tiks saglabāts ekrānā redzamais iestatījums.

IESLĒGŠANA UN IZSLĒŠANA


Gaidīšanas režīmā, nospiediet , lai ieslēgtu ierīci. Vēlreiz nospiediet , lai izslēgtu ierīci.

RADIO KLAUSĪŠANĀS

Manuālā meklēšana

1. Izvēlieties savu radio staciju ar  vai .
2. Noregulējiet skaļumu ar  vai  vēlamajā līmenī.
3. Lai pārtrauktu radio klausīšanos, vēlreiz nospiediet .

Automātiskā meklēšana

Nospiediet un dažas sekundes pieturiet  vai . Automātiskā meklēšana atrod pieejamās stacijas. Staciju, kurai ir vājš signāls, var iestatīt manuāli, atkārtoti nospiežot  vai .

PIEZĪME: Meklēšanas laikā skaņa tiek automātiski apklusināta.





Lai uzlabotu radio uztveršanas spējas:

FM: Antenas izvilkšana.




Iestatītās stacijas.

Šī ierīce var saglabāt 20 FM stacijas.





Manuālā saglabāšana:

1. Izvēlieties radiostaciju, veicot automātisko vai manuālo meklēšanu.
2. Nospiediet un turiet , līdz ekrānā mirgo "P 01".
3. Nospiediet  vai , lai atlasītu staciju.
4. Nospiediet , lai saglabātu.
5. Atkārtojiet 1.-4. soli, lai saglabātu citas stacijas.

Klausīties saglabātās stacijas

Nospiediet  un atkārtojiet šo darbību tik reizes, cik nepieciešams, lai izvēlētos vajadzīgo staciju. Nospiediet  vai , lai regulētu skaņas līmeni.

MODINĀTĀJA UN MODINĀTĀJA REŽĪMA IESTATĪŠANA

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet  pogu, lai izvēlētos modinātāja avotu:  modinātāju vai  FM radio. Iedegsies attiecīgais modinātāja indikators.
2. Nospiediet un turiet  dažas sekundes. Displejs sāk mirgot.
3. Nospiediet **HR.** un/vai **MIN.**, lai iestatītu pamošanās laiku.

4. Nospiediet vēlreiz , lai apstiprinātu.

* 2. modinātāju var iestatīt tāpat, izmantojot  pogu.

Piezīme:

- Atbilstošais modinātāja indikators mirgo, kad ir aktivizēta modinātāja funkcija.

Piezīme: - tiks saglabāts esošais klausīšanās skaļums, modinātāja skaļums būs tāds pats. Ja vēlaties pamosties ar radio skaņu, neaizmirstiet pārbaudīt tā skaļumu.

MODINĀTĀJA APTURĒŠANA

1- Modinātāja atkārtošana

Nospiediet **SNOOZE**. Modinātājs apstājas un signāls tiks vēlreiz atskaņots pēc 9 minūtēm. Atlikšanas laikā ieslēdzas atlikšanas indikators.

2- Modinātāja apturēšana

Nospiediet  vai . Modinātāja signāls tiks atskaņots nākamajā dienā tajā pašā laikā.



3- Modinātāja atcelšana




Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai atceltu modinātāju pilnībā. Modinātāja gaismas

indikators nodziest.

Piezīme: 2. modinātāju var iestatīt tāpat, izmantojot  pogu.

MIEGA REŽĪMS

Lai aizmigtu, klausoties radio, nospiediet , lai ieslēgtu ierīci, pēc tam nospiediet , lai izvēlētos 120-90-60-60-30-30-15-10 vai 5 minūšu klausīšanos.

 indikators iedegsies. Ierīce automātiski izslēgsies pēc norādītā laika. Lai atceltu miega funkciju, nospiediet  vai  uz OFF.

SPILGTUMA SAMAZINĀŠANA

Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai izvēlētos ekrāna spilgtumu: spilgts, tumšs vai OFF.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

BAROŠANAS AVOTS: AC 230V~50Hz, 4W patēriņš

DC 3V 2x1.5V, baterijas tips: AAA/R03/UM4 (nav komplektā) rezerves

barošanai. RADIO: FM:87.5-108MHz


Ar šo NEW ONE S.A.S. paziņo, ka šis MUSE M-170 CR/CMR atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var apskatīt tīmekļa vietnē www.muse-europe.com

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



UZMANĪBU! Lai samazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet ierīci, tās iekšienē neatrodas lietotājam pieejamas detaļas. Uzticiet remontu kvalificētam personālam.

 Zibens attēls trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas brīdina lietotāju par “bīstamu spriegumu” ierīces iekšpusē.

 Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas vērš uzmanību uz svarīgiem produkta lietošanas norādījumiem.

Brīdinājuma zīme atrodas ierīces apakšā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJĒT ŠO IERĪCI LIETUS VAI MITRUMA IEDARBĪBAI.

SVARĪGI

- Ierīces izmantošana mērenā klimatā.
- Marķējuma plāksnīte atrodas ierīces apakšpusē.
- Pārliedcinieties, ka ap ierīci ir vismaz 5 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Pārliedcinieties, ka ventilācijas atveres nav aizklātas ar tādiem priekšmetiem kā galdauts, aizkari u.c.
- Nenovietojiet atklātas liesmas tuvumā, piemēram, blakus aizdegtai svecei.
- Nepakļaujiet šo ierīci ūdens pilienu vai šļakatu iedarbībai.
- Nenovietojiet uz ierīces ar ūdeni pildītus priekšmetus, piemēram, glāzes vai vāzes.
- Nemetiet baterijas ugunī! Aizsargājiet vidi, utilizējot lietotas baterijas.
- Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma iedarbībai, piemēram, saules gaismai, liesmām vai līdzīgam siltuma avotam.
- Ierīces atvienošanai no elektrotīkla izmanto kontaktdakšu un tai jābūt viegli pieejamai. Lai pilnībā atvienotu ierīci no strāvas avota, pilnībā jāatvieno ierīces kontaktdakša. Kontaktlīdzda nedrīkst būt aizsprostota un tai jābūt viegli pieejamai paredzamās lietošanas laikā.
- Pārejošas un/vai elektrostatisks iedarbības gadījumā var rasties ierīces darbības kļūdas un lietotājam jāveic barošanas avota atiestatīšana.
- Izstrādājuma normālu darbību var traucēt spēcīgi elektromagnētiskie traucējumi. Šādā gadījumā vienkārši atiestatiet ierīci, lai atsāktu tās normālu darbību saskaņā ar lietošanas pamācību. Ja funkciju nav iespējams atsākt, lūdzu, izmantojiet produktu citā vietā.



Ja nepieciešama šī produkta utilizācija, lūdzu, ņemiet vērā, ka elektroierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmantojiet otrreizējās pārstrādes iespējas. Sazinieties ar pašvaldību vai vaicājiet savam izplatītājam. (Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu direktīva)

