

Shark

**PowerDetect
Belaidis dulkių siurblys**

IP1000 Serija

INSTRUKCIJA



AČIŲ,

kad įsigijote Shark® „Power Detect“ belaidį siurbli



PATARIMAS: Modelį ir serijos numerius rasite QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje dalyje.



PATARIMAS: Datos kodą galite rasti ant vieno iš maitinimo laido kištuko kontaktų.

UŽREGISTRUOKITE PIRKINĮ

KAD PASINAUDOTUMĖTE PRATĖSTA SAVO PRODUKTO GARANTIJA, UŽREGISTRUOKITE JŪSŲ PIRKINĮ ČIA:



sharkclean.eu



+44 (0)800 862 0453



Skenuokite QR kodą mobiliuoju įrenginiu

Atkreipkite dėmesį, kad tiesiogiai iš “Shark” įsigyti produktai registruojami automatiškai.

Produkto registravimo ir paskyros sukūrimo privalumai:

- Lengvesnis ir greitesnis gaminių aptarnavimas ir galimybė gauti garantinę informaciją
- Prieiga prie trikčių šalinimo ir gaminio priežiūros instrukcijų
- Pirmieji sužinokite apie išskirtines produktų akcijas

UŽPILDYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Datos kodas: _____

Pirkimo data (išsaugokite kvitą): _____

Pirkimo vieta: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 21.6V

Kėbulo variklio galia vatais: 380W

Antgalio galia vatais: 120W

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE TOLESNIAM NAUDOJIMUI.

Ši instrukcija skirta padėti jums išsamiai suprasti jūsų naująjį “Shark Detect Pro” belaidį dulkių siurbli.

Jei turite klausimų, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių adresu www.sharkclean.eu

GAMINIO REGISTRACIJA	2
SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS	4
SURINKIMAS (IP1000 SERIJA)	6
LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS.....	7
VEIKIMO TRUKMĖ, KAI BATERIJA YRA PILNAI ĮKRAUTA.....	7
LED BATERIJOS GALIOS IR ĮKROVIMO INDIKATORIAI	7
LIČIO JONŲ BATERIJOS ĮKROVIMAS	8
DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS.....	9
VALDIKLIAI IR VALYMO REŽIMAI	9
APTIKIMO TECHNOLOGIJA PAAIŠKINTA	10
„FLEXOLOGY“ SAVYBĖ.....	11
SAUGOJIMAS.....	11
RANKINIO SIURBLIO DULKIŲ SURINKIMO PUODELIO IŠTUŠTINIMAS (IP1000 SERIJA)	13
SIURBLIO DULKIŲ SURINKIMO PUODELIO IŠTUŠTINIMAS	13
DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA	14
DULKIŲ SIURBLIO PRIEŠALERGINIO FILTRO VALYMAS.....	14
ANTGALIŲ PRIEŽIŪRA	15
JUTIKLIŲ VALYMAS	16
DULKIŲ SIURBLIO TIKRINIMAS DĖL NEUŽSIKIMŠIMO	17
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	18
GARANTIJA.....	20



Šis ženklinis nurodo, kad gaminys negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Norint išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai šalinkite gaminį, siekiant prisidėti prie pakartotinio žaliavų naudojimo. Norėdami grąžinti jūsų naudotą gaminį, prašome pasinaudoti grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekti su mažmenininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali paimti gaminį saugiam perdirbimui aplinkos atžvilgiu.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

PRIEŠ NAUDOJANTIS DULKIŲ SIURBLIU, PRAŠOME PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS

Siekiant sumažinti sužalojimo pavojų ir nenumatyto veikimo sutrukdy-mo, prieš aptarnavimą išjunkite galią ir išimkite JONŲ MAITINIMO BLOKO akumuliatorių.

PASTABA: Jei jūsų kilimai švelnūs ar vilnoniai, ypatingai kilpinio pluošto, pirma išbandy-kite dulkių siurbį ant nematomo kilimo ploto, norint užtikrinti, kad besisukantys šepečio ritinėliai nesugadins ar neišraus kilimo pluošto.



⚠️ ĮSPĖJIMAS

SUMAŽINKITE GAISRO, ELEKTROS SMŪGIO, SUŽALOJIMO AR TURTINĖS ŽALOS PAVOJŲ

1. Šį dulkių siurbį sudaro motorizuotas antgalis, vamzdis ir rankinis dulkių siurblys. Šiuose dalyse yra elektros jungčių, elektros laidų ir judančių dalių, kurios gali kelti pavojų naudotojui.
2. Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite visas dalis, ar jos nėra pažeistos. Jei dalis pažeista, nutraukite naudojimą.
3. Naudokite tik identiškas atsargines dalis.
4. Šiame dulkių siurblyje nėra remontuojamų dalių.
5. Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. **NENAUDOKITE** dulkių siurblio kitiems tikslams, nei aprašyta šiame vadove.
6. Išskyrus filtrus ir dulkių talpyklą, **NEPLAUKITE** jokių dulkių siurblio dalių vandeniu ar kitais skysčiais.
7. **NELEISKITE** vaikams naudotis įrenginiu. Lai-kykite įrenginį ir jo laidą vaikams nepasiekiamo-je vietoje. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Jei įrenginys naudojamas šalia vaikų, atidžiai juos stebėkite.

BENDRAS NAUDOJIMAS

8. Šiuo įrenginiu gali naudotis asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jiems buvo paaiškinta kaip saugiai naudotis įrenginiu, ir jie supranta su tuo susiju-sius pavojus. Neleiskite vaikams atlikti įrenginio valymo ir priežiūros darbų.
9. Prieš prijungdami arba atjungdami bet kokias srovės žarnas, motorizuotus antgalius, įkroviklius, akumuliatorius, ar kitas elektrines ar mechanines dalis visada išjunkite dulkių siurbį.
10. **NEIMKITE** už kištuko ar dulkių siurblio drėgnomis rankomis.
11. **NENAUDOKITE** be dulkių talpyklos, filtrų ir šepečio ritinėlio.
12. Naudokite tik originalius "Shark®" filtrus ir

priedus. Garantija neapima padarytos žalos, jei buvo naudojami ne "Shark" prekės ženklų filtrai ir priedai.


13. **NEKIŠKITE** jokių daiktų į antgalio ar priedų angas. **NENAUDOKITE**, jei kuri nors anga yra užkimšta; išvalykite nuo dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
14. **NENAUDOKITE**, jei apribotas oro srautas prie antgalio arba priedų. Jei oro takai arba motorin-is grindų antgalis užsikimšo, išjunkite dulkių siurbį. Prieš vėl įjungdami įrenginį, pašalinkite visas užsikimšimus.
15. Antgalį ir visas dulkių siurblio angas laikykite toliau nuo plaukų, veido, pirštų, basų pėdų ar laisvų drabužių.
16. **NENAUDOKITE** dulkių siurblio, jei jis veikia ne taip, kaip turėtų veikti, buvo numestas, apgadin-tas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį.
17. Valydami laiptus, būkite ypač atidūs.
18. **NEPALIKITE** įjungto dulkių siurblio be priežiūros.
19. Įjungę dulkių siurbį, visą laiką judėkite kilimo paviršiumi, kad nepažeistumėte kilimo pluošto.
20. Jei jūsų kilimai švelnūs arba vilnoniai, ypač kilpinio pluošto, pirmiausia išbandykite dulkių siurbį nematomame plote, kad įsitikintumėte, jog besisukantys šepečio ritinėliai nepažeidžia kilimo pluošto ir jo neišplėšia.
21. **NENAUDOKITE**, norėdami surinkti:
 - a) Skysčius
 - b) Didelius daiktus
 - c) Kietus ar aštrius daiktus (stiklą, vinis, varžtus ar monetas)
 - d) Didelius dulkių kiekius (įskaitant gipso kartono plokštes, židinio pelenus ar žarijas). **NE-NAUDOKITE** kaip priedo prie elektrinių įrankių dulkėms surinkti.
 - e) Dūmas skleidžiančių arba degančių daiktų (karštų anglių, cigarečių nuorūkų arba degtukų)

- f) Degių ar sproglių medžiagų (žiebtuvėlių, benzino ar žibalo)
g) Toksiškų medžiagų (chloro, amoniako arba kanalizacijos valymo priemonių)
- 22. NENAUDOKITE** šiose vietose:
a) Prastai apšviestose vietose
b) Ant šlapių arba drėgnų paviršių
c) Lauko erdvėse
d) Uždarose erdvėse, kuriose gali būti sproglių ar toksiškų dūmų arba garų (žiebtuvėlių skysčio, benzino, žibalo, dažų, dažų skiediklių, nuo kandžių apsaugančių medžiagų arba degių dulkių).
23. Prieš prijungdami arba atjungdami įkroviklį, išjunkite dulkių siurbį.
24. Prieš reguliuodami, valydami, atlikdami techninę priežiūrą ar šalinami gedimus, išjunkite dulkių siurbį.
25. Naudojantis dulkių siurbliu arba atliekant įprastą techninę priežiūrą, **NEGALIMA** pjauti nieko, išskyrus plaukus, pluoštus ar virveles, apsisivyniojusius aplink šepetio ritinėlį.
26. Prieš pakeisdami visus dulkių siurblio filtrus, leiskite jiems visiškai išdžiūti, kad skystis nepatektų į elektrines dalis.
- 27. NEKEISKITE** ir nemėginkite atlikti dulkių siurblio arba akumuliatoriaus remonto darbų, išskyrus šiose vadove nurodytus atvejus.
NENAUDOKITE akumuliatoriaus arba dulkių siurblio, jei jis buvo modifikuotas arba sugadintas. Pažeisti arba modifikuoti akumuliatoriai gali pradėti nenusipėjamai veikti, dėl ko gali kilti gaisras, sprogimas arba pavojus susižeisti.
28. Prieš ištraukdami kištuką ir elektros lizdo, visus valdiklius išjunkite.
29. Prieš prijungdami arba atjungdami motorizuotą antgalį arba rankinį įrankį, visada išjunkite šį įrenginį.
30. Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- AKUMULIATORIŲ KOMPLEKTAS**
31. Akumuliatorius yra dulkių siurblio maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite ir laikykitės visų įkrovimo instrukcijų.
32. Kad išvengtumėte netyčinio paleidimo, prieš imdami ar nešdami dulkių siurbį įsitikinkite, kad jis išjungtas. **NENEŠKITE** įrenginio, laikydami pirštą ant maitinimo jungiklio.
33. IIP1000 modeliui naudokite tik DK30A-263100H-V ar YLJX21-E263100 įkroviklį.
34. Akumuliatorių laikykite atokiau nuo metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių ar varžtų. Trumpas akumuliatoriaus gnybtų sujungimas padidina gaisro ar nudegimų riziką.
35. Piktnaudžiavimo atvejais iš akumuliatoriaus gali išsiliesti skysčio. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Jei šis skystis pateko ant odos, nuplaukite tekančiu vandeniu. Skysčiui patekus į akis, kreipkitės į gydytoją.
36. Kad akumuliatorius veiktų ilgai, jo nerekomenduojama laikyti žemesnėje nei 3°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje.
- 37. NEĮKRAUKITE** akumuliatoriaus žemesnėje nei 5°C arba aukštesnėje nei 40°C temperatūroje. Netinkamas įkrovimas arba esant temperatūrai, viršijančiai nurodytą diapazoną, gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.
38. Įrenginį laikykite patalpoje.
- 39. NELAIKYKITE** akumuliatoriaus šalia atviros ugnies ir neleiskite jam įkaisti iki 130 °C (265 °F) ar aukštesnės temperatūros, nes tai gali sukelti sprogimą.
40. Naudokite įrenginius tik su specialiai tam skirtais akumuliatorių komplektais. Naudojant bet kokius kitus akumuliatorių komplektus gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.
41. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus ar prieš prietaiso sandėliavimą, atjunkite akumuliatorių komplektą nuo įrenginio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina netyčinio įrenginio įjungimo riziką.
42. Prieš įstatydami akumuliatorių į įkrovimo stotelę, visada patikrinkite, kad įkraunamas akumuliatorius būtų išimtas iš prietaiso.
43. Su dulkių siurbliu IP1000, modeliui naudokite tik "Shark" akumuliatorių komplektą XBATR640EU (21.6V 3750mAh 81wh).

SURINKIMAS (IP1000 SERIJA)

1. Užmaukite **vamzdį** ant **grindų antgalio** taip, kad jis spragtelėjęs užsifiksuotų.
2. Laikykite **rankinio dulkių siurblio** antgalį taip, kad jo anga būtų ties vamzdžio viršumi, ir stumkite į vidų, kad spragtelėjęs užsifiksuotų.

Kad prietaisas tinkamai veiktų įsitikinkite, jog visos dalys yra visiškai sujungtos ir užsifiksuoja spragtelėdamos.

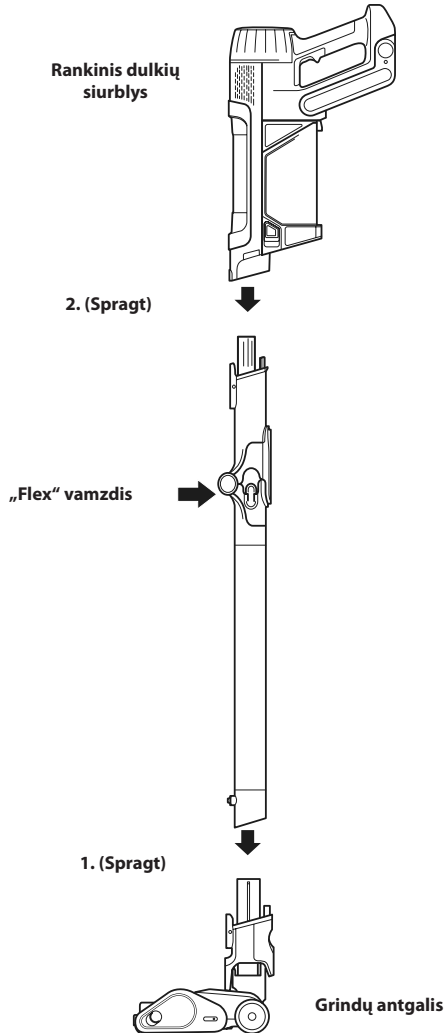


LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS

Prieš naudojant pirmą kartą, pilnai įkraukite bateriją. Prietaisas pilnai įkraunamas maždaug per 5 valandas.

VEIKIMO TRUKMĖ, KAI BATERIJA YRA PILNAI ĮKRAUTA

Kai baterija pilnai įkrauta, prietaisas veiks apie 70 minučių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite adresu sharkclean.com/support

LED BATERIJOS GALIOS IR ĮKROVIMO INDIKATORIAI

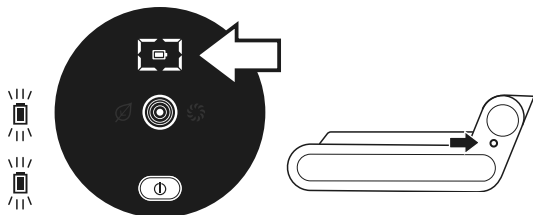

PASTABA: Baterijos sunaudojimas skirsis priklauso-
mai nuo naudojamo režimo:

ECO -Maksimalus veikimo laikas. Taupo baterijos energiją.

AUTO - Geriausias siurbimo galios ir optimizuoto veikimo laiko santykis.

BOOST - Maksimalus siurbimas. Daugiausiai naudoja baterijos energijos.



Įkrovimas



Baterijos bloko LED indikatorius žybsės geltona spalva, kai įkrova sieks 0–75 proc.



Baterijos bloko LED indikatorius žybsės žalia spalva, kai įkrova sieks 75–100 proc.



Kai LED indikatorius šviečia balta spalva, baterija yra pilnai įkrauta.

DĖMESIO: prietaisas pilnai įkraunamas maždaug per 6 val.

Papildomos pastabos

1. LED indikatoriai išsijungia pilnai įkrovus bateriją.
2. Prijungus kroviklį, prietaisas neįsijungs.

Naudojant



Baterija pilnai įkrauta



Baterija pusiau įkrauta



Baterija beveik išsikrovusi




Baterija išsikrovusi

LIČIO JONŲ BATERIJOS UTILIZACIJA


Kai ateina laikas pakeisti ličio jonų akumuliatorių komplektą, jį išmeskite arba perdirbkite pagal vietinius reikalavimus. Kai kuriose vietovėse draudžiama išmesti panaudotus ličio jonų akumuliatorius į šiukšliadėžę arba kartu su kietosiomis komunalinėmis atliekomis. Panaudotus maitinimo blokus grąžinkite į įgaliotąjį perdirbimo centrą arba mažmenininkui, kad jie būtų perdirbti. Informacijos apie tai, kur galima atiduoti panaudotą maitinimo bloką, teiraukitės vietiniame perdirbimo centre.

PASTABA: "Shark" baterija, kaip ir visų ličio jonų baterijų, talpa laikui bėgant natūraliai sumažėja nuo 100 % naujos baterijos

LIČIO JONŲ BATERIJOS ĮKROVIMAS

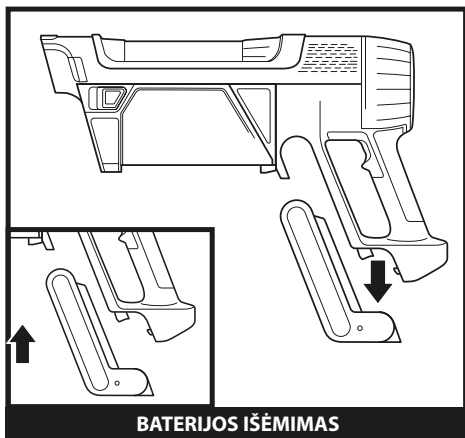

Jei norite išimti rankinio dulkių siurblio bateriją, paspauskite ant baterijos dangtelio esantį atleidimo fiksatorių ir traukdami išimkite bateriją. Norėdami įdėti, įstumkite bateriją į skyrelį rankenoje, kad jis spragtelėjęs užsifiksuotų.

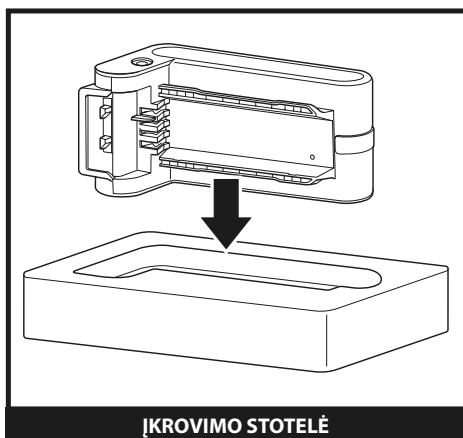


Norint įkrauti bateriją, ištraukite ją iš dulkių siurblio ir įstatykite į įkrovimo stotelę. Baterijai pilnai įsikrovus, įstatykite ją į dulkių siurblio rankenos skyrių (žiūrėkite įkrovimo indikatorius ankstesniame puslapyje).

PASTABA: Prietaisas pristatomas dalinai įkrautas. Kad prietaisas veiktų kuo ilgiau, prieš naudojant pirmą kartą visiškai įkraukite (apie 6 val.). Jei prietaisas paliekamas įjungtas į kištukinį lizdą, tai nepaveiks baterijos tarnavimo laiko.


DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

VALDIKLIAI IR VALYMO REŽIMAI

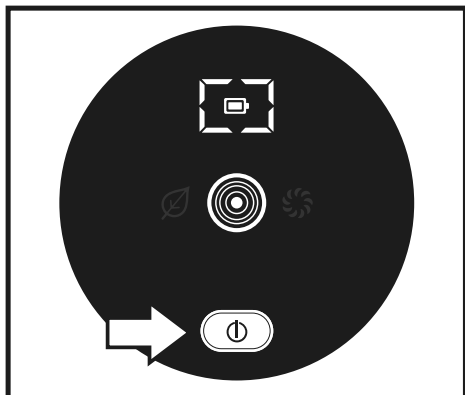


ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Spauskite  mygtuką vartotojo sąsajos ekrane, kad įjungtumėte maitinimą. Norėdami išjungti, paspauskite mygtuką dar kartą

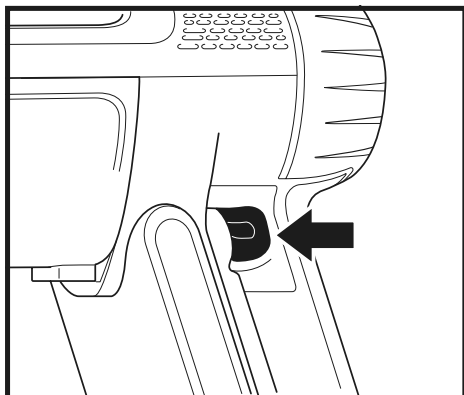

Norint perjungti tarp „ECO“, „DETECT“ ir „BOOST“ režimų, paspauskite režimo pasirinkimo gaiduką ant rankenos (pavaizduota aukščiau). „DETECT“ režime, Aptikimo technologija automatiškai sureguliuoja dulkių siurblio ir antgalio galingumą, siekiant padidinti valymo efektyvumą ir optimizuoti veikimo laiką.

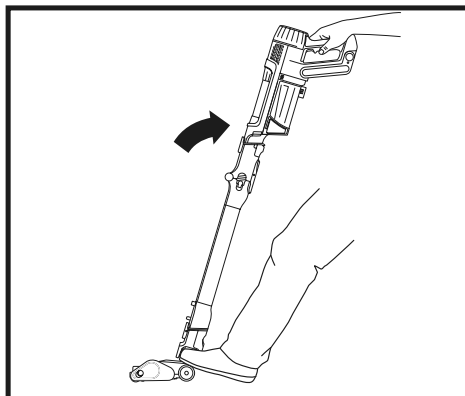

LAIKYMAS VERTIKALIAI


Norėdami valyti grindis, uždėkite koją ant grindų antgalio ir palenkite rankinį dulkių siurblį atgal.

PASTABA: norėdami geriau išvalyti pagal ASTM ir IEC valymo testus, naudokite "Boost" režimą.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

APTIKIMO TECHNOLOGIJA PAAIŠKINTA

PASTABA: Aptikimo technologija veikia TIK „Detect“ režime ir įjungiama automatiškai, naudojantis prietaisu.

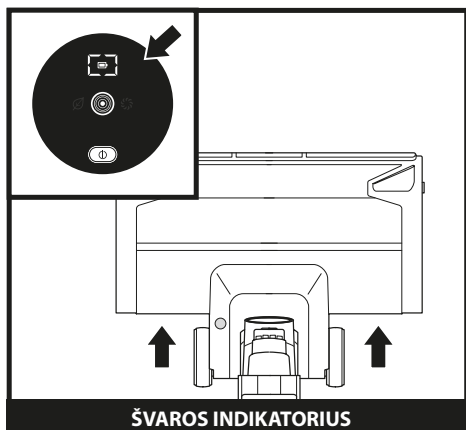


Dulkių siurblys nustato purvinesnes vietas ir automatiškai padidina įsiurbimo galią, kad įsiurbtų nematomus nešvarumus.


Baltas LED indikatorius = Sunkių nešvarumų neaptikta, mažas įsiurbimas

Rožinis LED indikatorius = Nešvarumai įsiurbiama, vidutinis įsiurbimas


Violetinis LED indikatorius = Sunkūs nešvarumai aptikti, didelis įsiurbimas

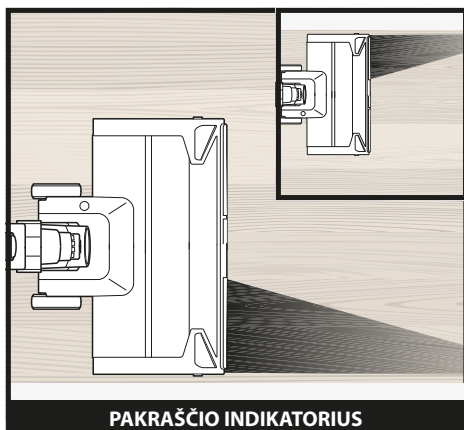

Dulkių siurblio grindų antgalis aptinka pakraščius ir kampus ir padidina įsiurbimą ir galingumą, kad susiurbtų užsispyrusį purvą.

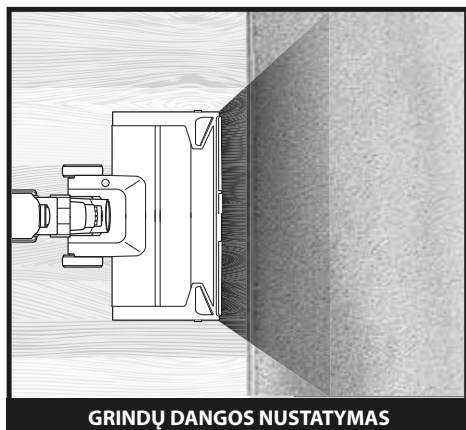


Šepečio ritinėliai ir dulkių siurblys reaguoja į paviršiaus pokyčius ir automatiškai prisitaiko, norint optimizuoti jūsų valymą.

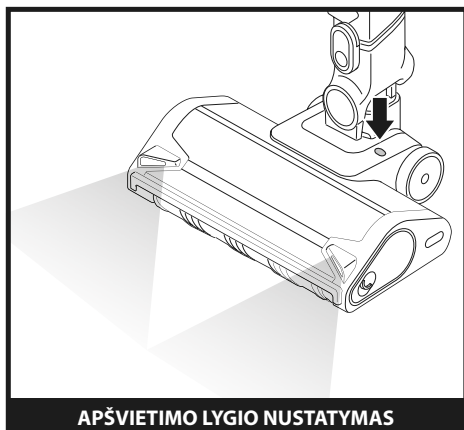

Aptinka prasto apšvietimo zonas ir automatiškai įjungia tamsių zonų apšvietimą, taip padėdamas aptikti nešvarumus.


„FLEXOLOGY“ SAVYBĖ

SAUGOJIMAS

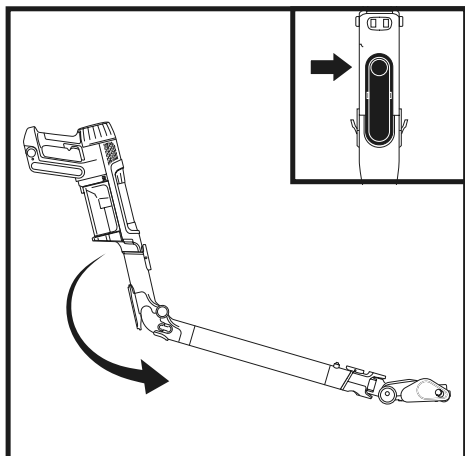

„Flexology“ savybė leidžia sulenkti vamzdį, kad galėtumėte pasiekti po baldais ir išvalyti purvą sunkiai pasiekiamose vietose.

Norint pasinaudoti „Flexology“ savybe, paspauskite atrakinimo mygtuką „Flex“ vamzdžio galinėje pusėje. Norint naudoti tiesų vamzdį, ištiesinkite vamzdį jo pirminę padėtį. Vamzdžiui užsifiksavus vietoje, išgirsite spragtelėjimą.

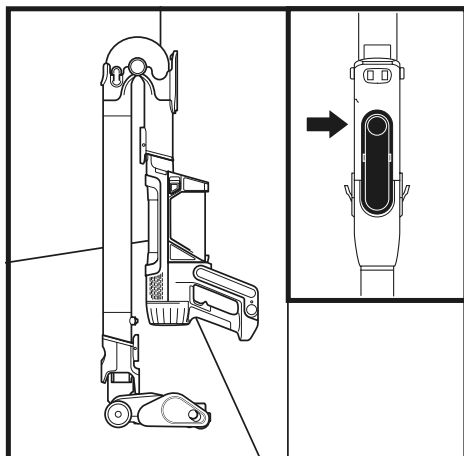

Norint perjungti dulkių siurblį į saugojimo padėtį, paspausdami „Flexology“ vamzdžio atrakinimo mygtuką irkartu lenkite rankinį dulkių siurblį į priekį, kad jis atsiremtų į vamzdį.

Norint vėl paruošti dulkių siurblį darbui, atlenkite jį, kad vamzdis išsitiesintų, ir užsifiksuotų spragtelėjęs.

DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS



KITŲ ZONŲ SIURBIMAS RANKINIŲ DULKIŲ

Nuimkite rankinį dulkių siurblį, kad išsiurbtumėte kitas zonas. Spauskite priekinį rankinio siurblio fiksatoriaus atleidimo mygtuką toje vietoje, kurioje siurblys jungiasi su vamzdžiu, ir kilstelėję nuimkite rankinį siurblį. Jei norite uždėti rankinio dulkių siurblio antgalį, įstumkite jį į antgalio angą. Norėdami nuimti, spauskite priekinį rankinio siurblio fiksatoriaus atleidimo mygtuką toje vietoje, kurioje siurblys jungiasi su vamzdžiu, ir kilstelėję nuimkite antgalį.




KITŲ ZONŲ SIURBIMAS SU VAMZDIU

Norėdami nuimti grindų antgalį nuo vamzdžio, prispauskite jį pėda ir tuo pačiu metu spauskite antgalio atlaisvinimo mygtuką, kuris yra vamzdžio apačioje. Keldami nuimkite vamzdį. Jei norite vėl prijungti vamzdį, užmaukite jį ant grindų antgalio taip, kad jis spragtelėjęs užsifikuotų.


DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

RANKINIO SIURBLIO DULKIŲ SURINKIMO PUODELIO IŠTUŠTINIMAS (IP1000 SERIJA)

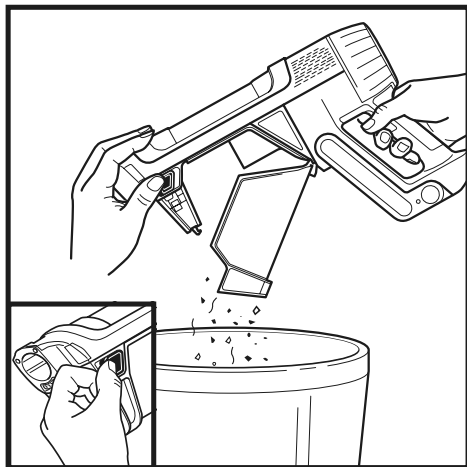

Norėdami ištuštinti rankinio dulkių siurblio dulkių surinkimo puodelį, išjunkite maitinimą ir laikykite rankinį dulkių siurblį virš šiukšlių dėžės. Paspauskite atlaisvinimo mygtuką ir dulkių surinkimo puodelio dangtelis atsidarys išmesdamas šiukšles.

DULKIŲ SURINKIMO PUODELIO VALYMAS

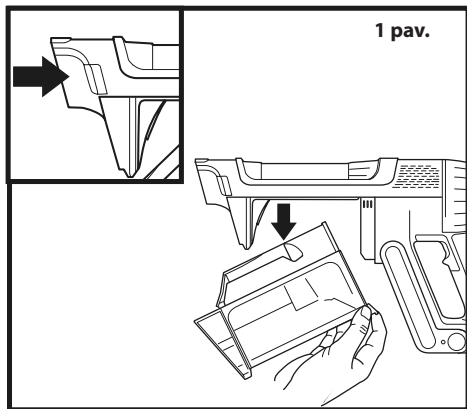


1. Norint pasiekti jūsų IP1000 ar IP3000 rankinio dulkių siurblio dulkių talpyklą, paspauskite dulkių talpyklos atleidimo mygtuką ir patraukite žemyn, atskirdami ją nuo rankinio dulkių siurblio (1 pav.).


DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

DULKIŲ SIURBLIO PRIEŠALERGINIO FILTRO VALYMAS

PASTABA: Geresniems rezultatams pasiekti, valykite filtrus bent kartą per mėnesį ir reguliariai juos keiskite. Norint išvalyti filtrus, išmeskite atskiras šiukšles ir praplaukite TIK šaltu vandeniu, kad neapgadintumėte prietaiso cheminėmis medžiagomis. Prieš ir vėl montuojant filtrus, palikite juos visiškai išdžiūti, kad vanduo nepatektų į elektrines dalis.

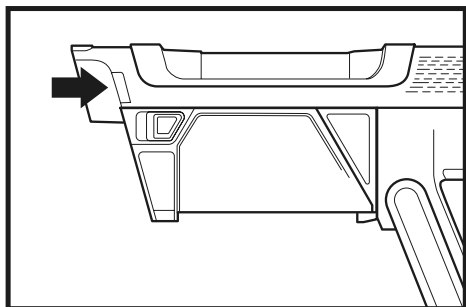


1. Norėdami pasiekti filtrą, paspauskite dulkių talpyklos atleidimo mygtuką ir išimkite dulkių talpyklą.

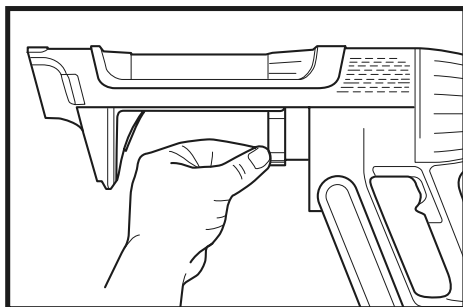

2. Patraukite už fiksatoriaus spaustuko, kad išimtumėte filtrą.
3. Po valymo grąžinkite filtrą į dulkių siurblį.


DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

ANTGALIŲ PRIEŽIŪRA

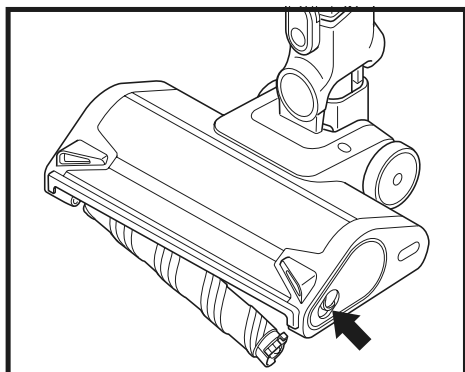

ŠEPETĖLIO IŠĖMIMAS

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Paspauskite antgalio atlaisvinimo mygtuką, kad antgalis atsiskirtų nuo vamzdžio.
3. Spauskite šepetėlio atlaisvinimo mygtuką ir numaukite šepetėlį nuo antgalio.
4. Išvalykite visus užsikimšimus ir pašalinkite šiukšles nuo šepetėlio ir grindų antgalio.
5. Tapšnodami nukratykite neprikibusias šiukšles ir sausa šluoste nuvalykite šepetėlį. Jei reikia, rankomis išplaukite šepetėlį tik vandeniu ir leiskite jam natūraliai džiūti, kol visiškai išdžius.
6. Sausą šepetėlį įstatykite atgal į antgalį, kad spragtelėjęs užsifikuotų.

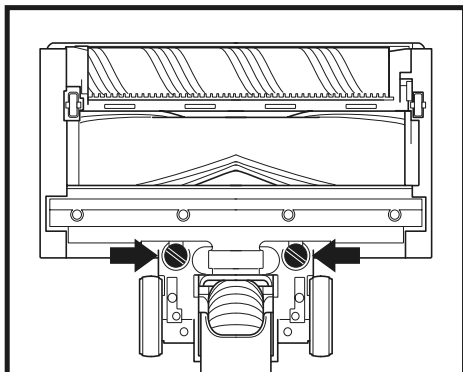

GUMINIŲ GRANDIKLIŲ NUĖMIMAS

1. Išjunkite dulkių siurblį.
2. Paspauskite antgalio atleidimo mygtuką, kad atsikirtumėte antgalį nuo vamzdžio.
3. Nuimkite galinius guminius grandiklius, pasukdami varžtus.
4. Išvalykite užsikimšimus ir purvą, kuris galėjo įstrigti už grandiklių.
5. Sumontuokite grandiklius atgal ir užsukite varžtus, kol jie užsifiksuos vietoje.




DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

JUTIKLIŲ VALYMAS

Pasirūpinkite reguliariu „Detect“ jutiklių valymu, kadangi plaukai ir kitos šiukšlės gali kauptis ir juos užstoti. Jei jutikliai iš dalies užstojami, „Clean Sense Detect“ režimas neveiks taip kaip tikimasi.


Jei norite nuvalyti jutiklius:

1. išjunkite maitinimą ir nuimkite grindų antgalį;
2. suraskite „DirtDetect“ jutiklį rankinio siurblio antgalyje (1 pav.), „LightReact“ jutiklį antgalio viršuje (2 pav.) ir „EdgeMax“ jutiklį antgalio šone (3 pav.);
3. atsargiai nuvalykite jutiklius mikropluošto šluoste ir pašalinkite visus plaukus ir šiukšles;
4. prijunkite grindų antgalį prie likusios prietaiso dalies ir įjunkite maitinimą. Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai veikia.

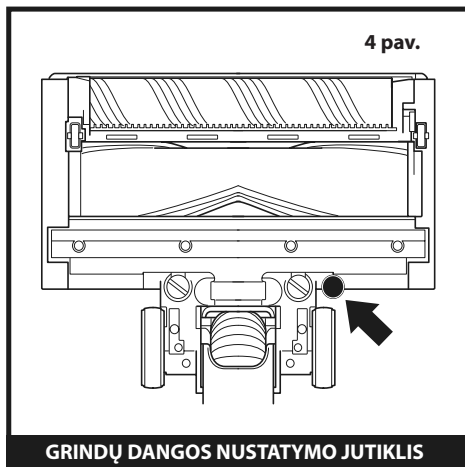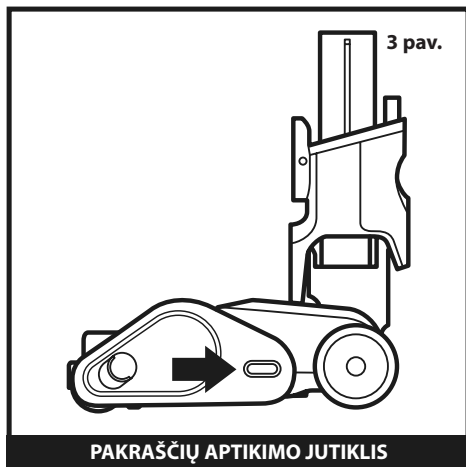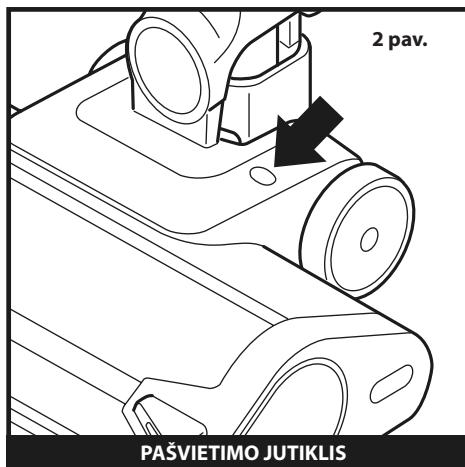


SIURBLIO TIKRINIMAS DĖL NEUŽSIKIMŠIMO

Jei pervažiuosite kietą ar aštrų daiktą arba siurbiant pastebėsite pakitusį garsą, patikrinkite, ar dulkių siurblys neužsikimšo ir ar šepetėlyje niekas nejstrigo.

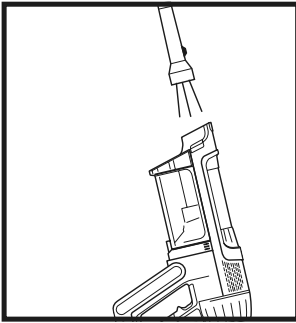


Tikrinimas, ar rankinis dulkių siurblys neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblių.
2. Nuimkite rankinį dulkių siurblių nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite visas dulkių surinkimo taurelės įsiurbimo angas ir išimkite šiukšles ar užsikimšimus.

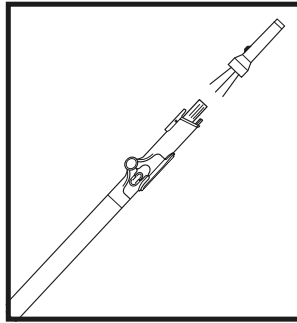

Tikrinimas, ar vamzdis neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblių.
2. Atjunkite rankinį dulkių siurblių ir grindų antgalį nuo vamzdžio.
3. Patikrinkite, ar abu vamzdžio galai neužsikimšę ir ar nėra įstrigusių šiukšlių.
4. Išvalykite visas šiukšles ir užsikimšimus.

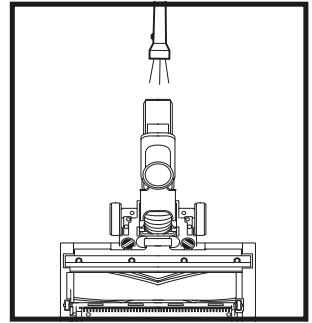

Tikrinimas, ar grindų antgalis neužsikimšo

1. Išjunkite dulkių siurblių.
2. Atjunkite vamzdį nuo grindų antgalio.
3. Spauskite šepetėlio atlaisvinimo mygtuką ir numaukite šepetėlį nuo antgalio.
4. Išvalykite visus užsikimšimus ir pašalinkite šiukšles nuo šepetėlio ir grindų antgalio.
5. Įstumkite šepetėlį atgal į antgalį užtikrinant, kad visas būtų savo vietoje.

DULKIŲ SIURBLIO PRIEŽIŪRA

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad sumažintumėte elektros smūgio ir netyčinio įjungimo pavojų, prieš atlikdami priežiūros darbus išjunkite maitinimą ir išimkite ličio jonų bateriją.

Dulkių siurblys nesurenka šiukšlių. Trečioji rankinio dulkių siurblio indikatorius lemputė šviečia geltona spalva. (Daugiau informacijos žr. skyriuje "Užsikimšimų šalinimas").

1. Gali būti, kad užsipildė dulkių surinkimo puodelis.
2. Patikrinkite, ar grindų antgalis neužsikimšo. Jei reikia, pašalinkite užsikimšimus.
3. Pašalinkite virveles, kilimų pluoštus ar plaukus, kurie gali būti apsviję šepetėlį.
4. Patikrinkite, ar rankinio siurblio ir vamzdžio sujungimas neužsikimšęs. Jei reikia, pašalinkite užsikimšimus.
5. Patikrinkite, ar nereikia išvalyti filtrų. Laikykites plovimo instrukcijų ir prieš vėl sumontuojant filtrus juos džiovinkite natūraliai, kol visiškai išdžius.

Dulkių siurblys pakelia kiliminę dangą.

1. Įsitinkite, kad neįjungėte „Boost“ režimo. Būkite atsargūs, kai siurbiate kiliminę dangą arba kilimėlius subtiliai apsiūtais kraštais.
2. Išjunkite prietaisą, kad galėtumėte atitraukti jį nuo kilimo, po to paleiskite iš naujo.

Grindų antgalio šepetėlis nesisuka.


3. Nedelsiant išjunkite dulkių siurbį. Prieš vėl įjungiant dulkių siurbį, išvalykite visus užsikimšimus. Įsitinkite, kad rankinis dulkių siurblys pakankamai palenktas atgal, kad šepetėlis galėtų siurbiant sukstis.
1. Jei grindų antgalis turi apšvietimą, kuris neįsijungia, tai reiškia, kad netinkamai sujungti rankinis dulkių siurblys, vamzdis ir antgalis. Pamėginkite išmontuoti dalis, po to vėl jas sujunkite.

Dulkių siurblys savaime išsijungia.

Yra keletas galimos priežastys, dėl kurių dulkių siurblys gali savaime išsijungti, įskaitant užsikimšimus, baterijos problemas ir perkaitimą. Jei dulkių siurblys išsijungia savaime, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Įjunkite dulkių siurbį ir patikrinkite ant rankinio dulkių siurblio esančius baterijos indikatorius. Jei reikia įkrauti, prieš prijungdami prie įkroviklio įsitinkite, kad maitinimas išjungtas.
2. Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtrus (žr. skyrį "Dulkių talpyklos ištuštinimas ir filtrų valymas").
3. Patikrinkite vamzdį, priedus ir įleidimo angas bei pašalinkite užsikimšimus.
4. Leiskite įrenginiui ir akumuliatoriui atvėsti bent 45 minutes, kol jie grįš prie kambario temperatūros.
5. Paspauskite On/Off mygtuką, kad iš naujo paleistumėte dulkių siurbį.


Antgalis užsikimšęs arba stringa	Antgalis	LED žiedas ryškiai žybsi	↔	LED nešviečia
Nepasileidžia variklis	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Eco, Boost	↔	LED šviečia Eco, Detect
Apsauga nuo perkaitimo	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Eco, Detect, Boost	↔	LED šviečia Boost Detect
Apsauga nuo viršsrovio	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Eco, Detect, Boost	↔	LED nešviečia
Trumpalaikė apsauga	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Eco, Detect	↔	LED nešviečia
Apsauga nuo greičio viršijimo	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Detect	↔	LED šviečia Eco, Detect
Sąsajos klaida	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia Eco, Detect	↔	LED šviečia Detect, Boost
Apsauga nuo perkaitimo	Antgalis	Šviečia Eco, Boost	↔	LED nešviečia
Trumpalaikė apsauga	Antgalis	Šviečia Detect, Boost	↔	LED nešviečia
Nešvarumų aptikimo klaida	Rankinis dulkių siurblys	Šviečia F0 ir LED žiedas	↔	LED nešviečia
Pakraščių aptikimo klaida	Antgalis	Šviečia F0, LED žiedas ir "Headlight"	↔	LED nešviečia

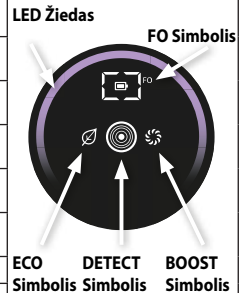

PASTABA: Jei dulkių siurblys vis dar neveikia tinkamai, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį www.sharkclean.eu.

- A** Antgalis plyšiams
- B** "Duster" antgalis plyšiams
- C** Lankstus antgalis plyšiams
- D** Antialerginis šepetys
- E** Daugiafunkcinis rankinis antgalis
- F** Motorizuotas rankinis antgalis
- G** Platus antgalis apmušalams
- H** Rinkinys automobilio valymui
- I** Pakaitinė baterija
- J** Rankinio dulkių siurblio priešvariklinis filtras
- K** Rankinio dulkių siurblio pavariklinis priešalerginis filtras
- L** Baterijos įkrovimo stotelė


G



H




I



J



K



L



A



B



C




D



E



F

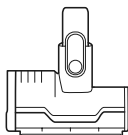

PASTABA: Ne visi priedai yra suderinami su visais įrenginiais. Informacijos apie prietaiso konfigūravimą ieškokite trumpajame pradžios vadove ant pakavimo dėžės. Norėdami užsisakyti papildomus priedus, apsilankykite svetainėje **sharkninja.eu**

PENKERIŲ (5) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jis įgyja su gaminio kokybe susijusias teises ("teisės aktuose nustatytas teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl pirminiam gaminio savininkui suteikiame papildomą gamintojo garantiją iki penkerių metų (2 metų standartinė garantija ir 3 metų papildoma garantija, registruojant gaminį). Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Toliau aprašomos mūsų garantijos būtinosios sąlygos ir garantijos apimtis. Jos neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms ar jūsų mažmenininko įsipareigojimams ir jūsų sutarčiai su juo.

Ličio jonų maitinimo blokui 5 metų garantija netaikoma (žr. akumuliatoriaus garantiją kitame puslapyje).

"Shark" garantijos

Toks buitinis prietaisas kaip dulkių siurblys yra didelė investicija. Jūsų naujasis įrenginys turi tinkamai veikti kuo ilgiau. Svarbus aspektas yra suteikiama garantija, kuri parodo, kiek gamintojas pasitiki savo gaminiu ir jo gamybos kokybe.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungs su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu adresu www.sharkclean.eu

Kaip užregistruoti pratęstą "Shark" garantiją?

Garantiją galite pratęsti, užregistruodami gaminį internetu per 28 dienas nuo įsigijimo. Kad sutaupytumėte laiko, jums reikės paruošti šią informaciją apie savo įrenginį:

- Gaminio įsigijimo datą (kvitas arba važtaraštis)
- Norėdami užregistruoti gaminį internetu, apsilankykite adresu www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Produktai, įsigyti tiesiogiai iš "Shark", registruojami automatiškai.

SVARBU

- Tiek 2 metų, tiek pratęsta 3 metų garantija galioja tik nuo gaminio įsigijimo datos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti pratęsta garantija, jums prireiks kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kokia yra nemokamos "Shark" garantijos registracijos nauda?

Kai užregistruosite garantiją, mes gausime jūsų duomenis, jei kada nors prireiktų susisiekti su jumis. Jei sutiksite toliau gauti iš mūsų pranešimus, taip pat galėsite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo "Shark" dulkių siurblį ir susipažinti su naujienomis apie naujas "Shark" technologijas ir produktus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kiek laiko galioja naujų "Shark" gaminių garantija?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkių siurbliui suteikiama iki penkerių metų garantija (2 metai ir 3 metai registracijos metu).

Ką apima nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontas arba pakeitimas ("Shark" nuožiūra), įskaitant visas dalis ir aptarnavimą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

Kam netaikoma nemokama "Shark" garantija?

1. Užsikimšimams - išsamios informacijos apie tai, kaip išvalyti dulkių siurblio užsikimšimus, rasite instrukcijoje.
2. Įprastam nusidėvėjimui, pvz., šepetio, saugiklio, diržo, akumuliatorių, žarnos ir kt.
3. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus dulkių siurblio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukcijų, pateiktų kartu su gaminiu.
4. Dulkių siurblio naudojimui kitais nei įprasti buitiniai tikslai.
5. Dalių, kurios surinktos arba sumontuotos nesilaikant naudojimo instrukcijų, naudojimui.
6. Neoriginalių "Shark" dalių ir priedų naudojimui.
7. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark")

8. Remontui ar pakeitimams, kuriuos atliko ne "Shark" ar jos atstovai, o kitos šalys.

9. Ličio jonų maitinimo bloko baterijai. Apie baterijos garantiją skaitykite kitame puslapyje.

Kas nutinka, kai baigiasi mano garantija?

"Shark" nekuria produktų, kurie galiotų ribotą laiką. Suprantame, kad mūsų klientai gali norėti sutaisyti savo dulkių siurblius pasibaigus garantijai. Tokiu atveju susisiekit su mūsų nemokama klientų aptarnavimo pagalbos linija ir pasiteiraukite apie mūsų pogarantinę programą telefonu.

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkių siurblių. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, asortimentą rasite www.sharkclean.eu.

Atminkite, jog garantija netaikoma žalai, atsiradusiai naudojant kitas, nei "Shark" atsargines dalis.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA BATERIJOS GARANTIJA

Kai vartotojas perka gaminį Europoje, jam suteikiamos su gaminio kokybe susijusios teisės ("teisės aktuose numatytos teisės"). Šiomis teisėmis galite pasinaudoti prieš jūsų mažmenininką. Tačiau, kaip "Shark" kompanija, mes pilnai pasitikime savo gaminių kokybe, todėl suteikiame jums papildomą 2 metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos ir reikalavimai taikytinos tik gamintojo garantijai, jūsų teisės aktuose nustatytoms teisėms jos įtakos neturi.

Kiekvienam "Shark" įrenginiui suteikiama nemokama dalių ir aptarnavimo garantija. Mūsų klientų aptarnavimo linija (0800 862 0453) veikia nuo 9.00 iki 18.00 val. nuo pirmadienio iki penktadienio. Linija nemokama, jus tiesiogiai sujungs su "Shark" atstovu. Taip pat galite kreiptis pagalbos internetu www.Sharkclean.eu/uk.

SVARBU

- Gamintojo garantija jūsų gaminiui taikoma 2 metus nuo pristatymo dienos.
- Išsaugokite kvitą. Jei norėsite pasinaudoti garantija, jums reikės kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei negalėsite pateikti galiojančio kvito, jūsų garantija gali būti panaikinta.

Kiek laiko galioja garantija naujam "Shark" baterijai?

Mūsų pasitikėjimas savo dizainu ir kokybės kontrole reiškia, kad jūsų naujam "Shark" dulkių siurbliui suteikiama dviejų metų garantija.

Kam taikoma nemokama "Shark" garantija?

"Shark" įrenginio remontui arba keitimui ("Shark" savo nuožiūra nusprendžia, keisti ar remontuoti), įskaitant visas dalis ir darbą. "Shark" garantija papildo jūsų, kaip vartotojo, teises.

Kam netaikoma nemokamo "Shark" garantija?

1. Įprastam dalių, kurias reikia reguliariai prižiūrėti ir (arba) keisti, kad būtų užtikrintas tinkamas įrenginio veikimas, nusidėvėjimui.
2. Atsitiktinei žalai, gedimams, atsiradusiems dėl neatsargaus naudojimo ar priežiūros, netinkamo naudojimo, aplaidumo, neatsargaus dulkių siurblio naudojimo ar priežiūros, nesilaikant "Shark" instrukcijų, pateiktų kartu su įrenginiu.
3. Dulkių siurblio naudojimui kitais nei įprasti buitiniai tikslai.
4. Ne pagal instrukcijas surinktų ar sumontuotų dalių naudojimui.
5. Dalių ir priedų naudojimui, kurie nėra "Shark" atsarginės dalys.
6. Klaidingam montavimui (išskyrus atvejus, kai montuoja "Shark").

Kur galima įsigyti originalių "Shark" atsarginių dalių ir priedų?

"Shark" atsargines dalis ir priedus kuria tie patys inžinieriai, kurie sukūrė jūsų "Shark" dulkių siurblių. Visą "Shark" atsarginių dalių ir priedų, skirtų visiems "Shark" siurbliams, asortimentą rasite www.Sharkclean.eu.

Atminkite, kad naudojant ne "Shark" atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau jūsų įstatyminės teisės lieka nepakeistos.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



“SharkNinja Europe Limited”
3150 Century Way
Thorpe Park
Lidsa
LS15 8ZB, JK

“SharkNinja Germany GmbH”
c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija