

NINJA

DETECT

POWER BLENDER PRO

TB201EU


INSTRUKCIJA





REGISTRUOKITE PREKĘ

 ninjakitchen.eu

 Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

JRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirкта:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 1200 W

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI



Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.



Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo sinboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.



Tik naudojimui vidaus ir buitines reikmėms.

Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti sužalojimo, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo pavojų, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šiuos sunumeruotus įspėjimus ir toliau pateiktus nurodymus. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Šiame įrenginyje yra kelių eilių peilių blokas ir smulkinimo peilių blokas. **VISADA** būkite atsargūs dirbdami su peilių blokais. Peilių blokai yra aštrūs ir **NĖRA** užfiksuoti savo vietose. Peilių rinkiniai suprojektuoti taip, kad juos būtų galima nuimti, kad būtų galima lengvai išvalyti ir prireikus pakeisti. Peilių bloką suimkite TIK už ašies viršaus. Neatsargiai elgiantis su peiliais galima įsipjauti / įsidrėksti.
3. Prieš pradėdami naudotis, įsitikinkite, kad talpos yra tuščios. Jų neištuštinus, galite pažeisti pačias talpas, susižaloti bei sugadinti turtą.
4. Atsargiai elkitės su hibridinių briaunų peilių bloku, nes peiliai yra aštrūs.
5. **VISADA** neskubėkite ir būkite atsargūs išpakuodami ir montuodami prietaisą. Ašmenys be apsaugų yra aštrūs. **VISADA** būkite atsargūs dirbdami su peilių blokais. Šiame įrenginyje yra aštrių, atvirų ašmenų, dėl kurių gali kilti susižeidimų pavojus, jei su jais elgiamasi netinkamai. Ištuštinami ar palenkiami dubenį, elkitės atsargiai su aštriais pjovimo peiliais.
6. Patikrinkite visą turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
7. Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš surinkdami ar išardydami dalis ir prieš valydami. Norėdami ištraukti kištuką, suimkite kištuką už korpuso ir ištraukite iš lizdo. **NIEKADA** netraukite kištuko suimdami arba traukdami už lankstaus kabelio.
8. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar peilių blokai nepažeisti. Jei peilis sulenktas arba įtariama, kad jis pažeistas, susisiekite su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
9. Baigę apdorojimą, **PRIEŠ** ištuštinami talpos turinį įsitikinkite, kad peilių blokas išimtas. Išimkite peilių bloką atsargiai suimdami už ašies viršaus ir iškeldami jį iš talpos. Jei neišimsite peilių bloko prieš ištuštinami talpą, galite susižaloti.
10. Jei naudojate ąsočio išpylimo snapelį, ranka prilaikykite ąsočio dangtelį arba įsitikinkite, kad užsifiksavo dangčio užraktas, kad išvengtumėte sužeidimų.
11. **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
12. **NENAUDOKITE** prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo, nukrito ar buvo kaip nors pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias galėtumėte aptarnauti naudotojas. Jei yra pažeidimas, susisiekite su „SharkNinja“ dėl techninės priežiūros.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

13. Ant šio prietaiso kištuko plokštelių yra svarbių ženklų. Maitinimo kabelis nėra numatytas keitimui. Jei jis pažeistas, susisiekiate su "SharkNinja" techniniu aptarnavimo skyriumi.
14. Su šiuo prietaisu **NEGALIMA** naudoti ilginamųjų laidų.
15. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, **NEGALIMA** merkti prietaiso į vandenį ir neleiskite maitinimo kabeliui liestis su skysčiais.
16. Laidas **NETURI** kabėti virš stalo ar darbo paviršių kraštų. Kabelis gali užstrigti ir nutraukti prietaisą nuo darbinio paviršiaus.
17. Prietaisas arba laidas **NETURI** liestis su karštais paviršiais, įskaitant virykles ar kitus šildymo prietaisus.
- 18. VISADA** naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.
- 19. DRAUDŽIAMA** vaikams valdyti šį prietaiso arba naudoti jį kaip žaislą. Būtina griežta priežiūra, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų. Ištuštindami ar palenkdami dubenį, elkitės atsargiai su aštriais pjovimo peiliais.
20. Šis prietaisas **NĖRA** skirtas naudoti žmonėms su ribotomis fizinėmis, jutimo ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoatų apie prietaiso naudojimą.
21. Naudokite **TIK** tuos priedus, kurie pateikiami kartu su įrenginiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, įskaitant konservavimo stiklainius, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
- 22. NIEKADA** nemontuokite peilių bloko ant variklio pagrindo prieš tai nepritvirtinę jo prie tinkamo indo (ašočio ar puodelio) su uždėtu dangteliu.
23. Saugokitės, kad rankos, plaukai ir drabužiai nepatektų į konteinerį, kai į jį dedate produktus, ir jo veikimo metu.
24. Naudodami ir dirbdami su įrenginiu venkite kontakto su judančiomis dalimis.
- 25. NEGALIMA** pildyti indų virš „MAX FILL“ arba „MAX LIQUID“ ženklų.
- 26. NEGALIMA** naudoti prietaiso su tuščia talpa.
- 27. NEGALIMA** naudoti mikrobangų krosnelėje jokių su prietaisu pateiktų indų ar priedų.
- 28. NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
29. **NENAUDOKITE** sausų ingredientų su ašočiu ir daugiasluoksniu peilių bloku.
30. **NEATLIKE** smulkinimo naudojantis ašočiu ir daugiasluoksniu peilių bloku.
- 31. NIEKADA** nenaudokite prietaiso neuždėję dangčių ir dangtelių. **NEBANDYKITE** įveikti fik-savimo mechanizmo.
32. Smulkinimo metu rankas ir indus laikykite toliau nuo talpų, kad sumažintumėte rimtų sužalojimų arba maišytuvo/smulkintuvo sugadinimo riziką. Grandiklį galima naudoti **TIK** tada, kai neveikia maišytuvas arba procesorius. Kai naudojate kombainą, dėdami maistą visada naudokite maisto stūmiklį. **DRAUDŽIAMA** dėti maistą rankiniu būdu.
- 33. DRAUDŽIAMA** atidaryti snapelio dangtelį, kol veikia maišytuvas.
34. Jei prie ašočio šonų prilipo nesumašytų ingredientų, išjunkite prietaisą, nuimkite dangtį ir mentele pašalinkite ingredientus. **NIEKADA** neikiškite rankų į ašotį, nes galite paliesti vieną iš peilių ir įsipjauti.



-
- 35. NEBANDYKITE** nuimti konteinerio ar dangtelio nuo variklio pagrindo, kol sukasi peilių blokas. Prieš nuimdami dangčius ir talpas, leiskite prietaisui visiškai sustoti.
36. Jei prietaisas perkaista, suveiks šiluminis jungiklis ir laikinai išjungs variklį. Norėdami iš naujo nustatyti, atjunkite prietaisą ir, prieš vėl naudodami, leiskite jam atvėsti maždaug 15 minučių.
- 37. NELEISKITE**, kad talpas ar priedus veiktų staigūs temperatūros pokyčiai. Jie gali būti pažeisti.
- 38. NEMERKITE** variklio pagrindo ar valdymo skydelio į vandenį ar kitus skysčius. **NEGALIMA** purkšti ant variklio pagrindo ar valdymo skydelio jokio skysčio.
- 39. NEBANDYKITE** pagaląsti peilių.
40. Prieš valydami prietaisą išjunkite ir atjunkite variklio pagrindą.
41. Siekiant išvengti galimo sužalojimo, prietaisą **NAUDOKITE** tinkamai.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

DALYS

- A Ašočio dangtelis su išpylimo snapeliu
- B „Ninja Total Crushing & Chopping Blades“ (Daugiasluoksnių peilių blokas)
- C 2,1 l* talpos ąsotis
- D Variklio pagrindas (pridėtas maitinimo laidas nerodomas)

* Maksimalus skysčio kiekis 1,9 l.

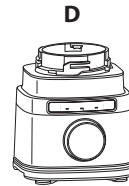

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ


SVARBU: Prieš tęsdami perskaitykite visus pateiktus įspėjimus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Daugiasluoksnių ir pjaustymo peilių blokai NĖRA fiksuojami ašočio viduje. Naudodamiesi daugiasluoksniu peilių bloku ir pjaustymo peilių bloku imkite už veleno viršaus.

1. Nuo prietaiso pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Būkite atsargūs išpakuodami daugiasluoksnių peilių, hibridinių briaunų peilių ir pjaustymo peilių blokus, nes peiliai yra be apsaugų ir yra aštrūs.
2. Talpas, dangtelius ir peilių blokus plaukite šiltame, muiluotame vandenyje, naudodami indų plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Būkite atsargūs suimdami peilių blokus, nes peiliai yra aštrūs.
3. Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite visas dalis.
4. Valdymo skydelį nuvalykite minkšta šluoste. Prieš naudodami leiskite visiškai išdžiūti.

PASTABA: Visi priedai yra be BPA ir tinkami plauti indaplovėje. Talpas, dangtelius ir peilių blokus rekomenduojama dėti ant viršutinės indaplovės lentynos. Prieš dėdami į indaplovę įsitikinkite, kad peilių blokai ir dangteliai nuimti nuo talpų. Būkite atsargūs imdami į rankas peilių blokus.

BLENDSense™ TECHNOLOGIJA

Išmanioji „BlendSense“ programa iš pagrindų keičia tradicinį maišymą, aptikdama maisto produktus ir kiekvieną kartą tobulai juos sumaišydama. „BlendSense“ programa pagal nutylėjimą yra aktyvuota. Paspauskite  mygtuką, po to START/STOP. Programai pradėjus veikti, po kurio laiko ji automatiškai sustos, kai bus baigta maišymas. Norėdami baigti maišymą nepasibaigus programai, dar kartą paspauskite ratuką.

Tiesiog paspauskite ratuką, kad paleistumėte „BlendSense“ programą.

1

SENSE

Aptinka produktus ir pradeda maišyti.



2

BLEND

Automatiškai parenka maišymo greitį, laiką ir impulsus.



3

ENJOY

Sumaišo tobulai, nepriklausomai nuo porcijos dydžio.



„BlendSense“ geriausiai tinka vienalyčiams mišiniams, pavyzdžiui, kokteiliams, šaldytiems gėrimams, tirštiems kokteiliams, padažams, tyrėms ir tešlai gaminti.

PRADINIS MAIŠYMAS



SENSING (Tikrinimas)

Per pirmąsias 15 sekundžių aktyviai koreguoja maišymo greitį ir laiką, atsižvelgus į ingredientus ir jų kiekį.

MAIŠYMO GALIMYBĖS



BLENDING (Maišymas)

Nuolatinis maišymas be impulsų.



CRUSH (Trynimas) IR MAX-CRUSH (Maks. trynimas)

Aptinka kietesnius ir šaldytus maisto produktus, tada pasirenka impulsų režimą, kad mišinys taptų vienalytis.



THICK REŽIMAS

Sumaišo tirštą masę, tinkamą serti šauktu.

PASTABA: Pasirinkus maišymo programą, veikimo laikas ekrane bus skaičiuojamas sekundėmis. Bendras laikas svyruoja nuo kelių sekundžių iki beveik dviejų minučių.

KLAIDOS APTIKIMAS



INSTALL (Įdėkite)

Šviečia, jei talpa neįdėta arba sumontuota netinkamai. Iš naujo įstatykite talpą.

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

PASTABA: Paspauskite ratuką START/STOP, kad paleistumėte arba sustabdytumėte bet kurią programą. Norėdami pasirinkti, pasukite.



POWER (Maitinimas)

Paspauskite, norėdami įjungti arba išjungti įrenginį.

MANUAL (Rankinis valdymas)

Reguliuojamas greitis, kad būtų galima rankiniu būdu kontroliuoti maišymą.

BLENDSENSE (Jutiminis maišymas)
Išmani programa vienu paspaudimu atpažįsta maisto produktus ir tobulai juos sumaišo.

MODE (Tik ašotis)

Preset processing programs that chop for you.

PULSE (Impulsas)

Veikia tik paspaudus „PULSE“ mygtuką. Trumpiems impulsams naudokite trumpus paspaudimus, o ilgiems impulsams – ilgą paspaudimą.

NAUDOJIMO REŽIMO PROGRAMOS



SMULKINIMO REŽIMAI:

TB201: SMULKINIMAS STAMBIAI, SMULKIAI ir FARŠAS TB200: SMULKINIMAS

Iš anksto nustatytos išmaniosios programos sujungia unikalius maišymo ir pristabdymo modelius, už Jus atlieka visą darbą. Paspauskite MODE, pasukite ratuką, kad pasirinktumėte norimą programą, tada paspauskite START/STOP. Programa automatiškai sustos, kai bus baigta. Norėdami greičiau sustabdyti programą, dar kartą paspauskite ratuką. Neveikia kartu su „BlendSense“ programa ar rankinio valdymo programomis.

PASTABA:

- Rodomas programos laikas sekundėmis.
- Funkcijos skiriasi priklausomai nuo modelio. Konkretaus savo modelio konfigūraciją žr. Greitos pradžios vadove.

RANKINIO VALDYMO PROGRAMOS



Pasirinkite rankinio valdymo režimą, kad galėtumėte valdyti maišymo greitį ir mišinio konsistenciją. Paspauskite MANUAL, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą, tada paspauskite START/STOP. Pasirinkus greitį, programa nepertaukiamai veikia 60 sekundžių. Norėdami greičiau sustabdyti programą, dar kartą paspauskite ratuką. Rankinio valdymo programos neveikia kartu su „BlendSense“ programa ar „Processing Mode“ (apdoravimo režimo) programomis.

TB201:KEIČIAMO GREIČIO NUSTATYMAS (Greičiai 1–10):

PRADĖTI LĖTAI (1–3 greičiai): Visada pradėkite mažu greičiu, kad geriau išsimašytų maisto produktai ir nepriliptų prie indo sienelių.

DIDINTI GREITĮ (4–7 greičiai): Vienalyčių mišinių gamybai reikia didesnio greičio. Mažas greitis puikiai tinka pjaustyti daržoves, tačiau tyrėms ir padažams gaminti reikės didesnio greičio.

MAIŠYMAS DIDELIU GREIČIU (8–10 greičiai): Maišykite, kol pasieksite norimą konsistenciją. Kuo ilgiau maišysite, tuo geriau susimaišys produktai; masė taps vienalytė.

MAŽAS, VIDUTINIS, DIDELIS greičiai: Tik vienos porcijos puodelis ir dubuo.

PASTABA:

- Pasirinkus greitį, programos laikas ekrane bus skaičiuojamas sekundėmis.
- Funkcijos skiriasi priklausomai nuo modelio. Konkretaus savo modelio konfigūraciją žr. Greitos pradžios vadove.

SVARBU:



- Prieš tęsdami darbą, peržiūrėkite šios naudojimosi instrukcijos pradžioje esančius įspėjimus.
- Saugumo sumetimais, jei ąsotis ir dangtis nėra tinkamai uždėti, laikmatis rodytų „INSTALL“, ir variklis bus išjungtas. Jei taip atsitiks, pakartokite 5 veiksmą, aprašytą šiame puslapyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS: „Ninja Detect Total Crushing & Chopping Blades“ (smulkinimo ir pjaustymo peilių blokas) yra be apsaugu, aštrūs ir NĖRA užfiksuoti. Kai naudojate išpylimo snapelį, įsitikinkite, kad dangtelis užsifiksavo ant maišytuvo ąsočio. Jei pilate nuėmę dangtelį, pirmiausia atsargiai nuimkite daugiasluoksnių peilių bloką, imdami jį už veleno. Jei to nepadarysite, iškilis pavojus įsipjauti.

PASTABA:



- **NEPRIDĖKITE** ingredientų prieš įstatant kelių peilių bloką.
- Netinkamai įstačius ir užfiksavus kelių peilių bloką, negalėsite uždėti ir užfiksuoti dangčio.
- ąsočio dangčio rankena nenusileis, nebent ji pritvirtinta prie ąsočio.
- **NEGALIMA** smulkinti sausų maisto produktų.
- Šviežius žalumynus ir žoleles geriausiai maišyti vienos porcijos puodelyje.

1. Įstatykite variklio pagrindą ir padėkite ant švaraus, sauso, lygaus paviršiaus, pvz., stalviršio ar stalo.
2. Nuleiskite „Total Crushing™“ ąsotį ant variklio pagrindo. Rankena turi būti šiek tiek sulgyjuota į dešinę, o ąsotis turi būti nukreiptas taip, kad ant variklio pagrindo būtų matomi „**LOCK**“ simboliai. Pasukite ąsotį pagal laikrodžio rodyklę, kol pasigirs spragtelėjimas.
3. Atsargiai suimkite už ašies viršaus ir uždėkite jį ant varomosios ašies ąsočio viduje. Atkreipkite dėmesį, kad peiliai laisvai priglustų ant varomosios ašies.

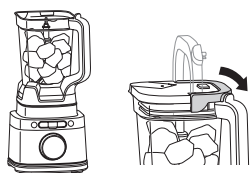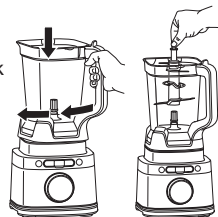

4. Sudėkite ingredientus į ąsotį. **NEGALIMA** pridėti ingredientų virš „**MAX LIQUID**“ žymos ant ąsočio.
5. Uždėkite ąsočio dangtį. Nuspauskite ir užsifiksuokite rankeną. Kai dangtis užsifiksuoja, paspauskite maitinimo mygtuką ir įjunkite įrenginį. Pradės šviesti „BlendSense“ programos indikacija.

- 6a Jei naudojate „BlendSense“ programą, tiesiog paspauskite ratuką. Programa automatiškai sustos, kai bus baigta. Norėdami bet kada sustabdyti įrenginį, dar kartą paspauskite ratuką.
- 6b Jei naudojate apdoravimo režimą, pasirinkite **MODE**, tada ratuku pasirinkite norimą programą. Norėdami paleisti programą, paspauskite ratuką. Programa automatiškai sustos, kai bus baigta. Norėdami bet kada sustabdyti įrenginį, dar kartą paspauskite ratuką.
- 6c Jei naudojate rankinio valdymo programą, pasirinkite **MANUAL**, tada ratuku pasirinkite norimą greitį (1 -10). Norėdami paleisti programą, paspauskite ratuką. Kai maisto produktai bus sumaišyti iki reikiamos konsistencijos, dar kartą paspauskite ratuką arba palaukite 60 sekundžių, kol prietaisas visiškai sustos.
7. Norėdami nuimti ąsotį nuo variklio pagrindo, pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite.

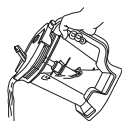
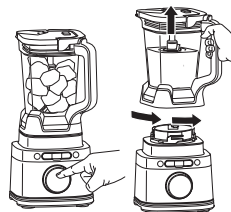


8a Norėdami išpilti plonesnius mišinius, įsitikinkite, kad dangtis užsifiksavo, tada atidarykite snapelio dangtelį.

8b Tirštesniems mišiniams, kurių negalima išpilti per snapelį, prieš išpilant nuimkite dangtį ir peilių bloką. Norėdami nuimti dangtį, paspauskite „**RELEASE**“ mygtuką ir pakelkite rankeną. Norėdami

išimti peilių bloką, atsargiai suimkite jį už ašies viršaus ir patraukite tiesiai į viršų. Tada ąsotį galima ištuštinti.

9. Išjunkite įrenginį paspausdami maitinimo mygtuką. Baigę atjunkite įrenginį nuo tinklo. Valymo ir priežiūros instrukcijas rasite skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

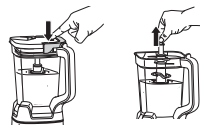

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Atskirkite visas dalis. Išplaukite visas talpas šiltame, muiluotame vandenyje su minkšta šluoste.

- **Plovimas rankomis**

Peilių blokus išplaukite šiltame, muiluotame vandenyje, naudodami indų plovimo įrankį su rankena, kad išvengtumėte tiesioginio sąlyčio su peiliais. Būkite atsargūs suimdami peilių blokus nes peiliai yra aštrūs. Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite visas dalis.

- **Indaplovė**

Visus priedus galima plauti indaplovėje. Dangčius, talpas ir peilių blokus rekomenduojama dėti **TIK** ant viršutinės indaplovės lentynos. Prieš dėdami į indaplovę, peilių blokus išimkite iš talpų. Būkite atsargūs imdami į rankas peilių blokus.

- **Variklio pagrindas**

Prieš valydami įrenginį išjunkite ir atjunkite variklio pagrindą. Nuvalykite variklio pagrindą švaria drėgna šluoste. Pagrindui valyti **NENAUDOKITE** abrazyvinių šluosčių, pagalvėlių ar šepečių.

SAUGOJIMAS

Suvyniokite kabelį, apjuoskite jį lipnia fiksuojančia juosta ir pritvirtinkite prie variklio pagrindo., **NEGALIMA** kabelio vynioti aplink variklio pagrindą.

NEGALIMA laikyti sumaišytų ar nesumaišytų ingredientų vienos porcijos puodelyje su pritvirtintu „Pro Extractor“ peilių bloku.

NEKRAUKITE daiktų ant talpų viršaus. Likusius priedus laikykite šalia įrenginio arba spintelėje, kur jie nebus pažeisti ir nesukels pavojaus.

VARIKLIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Šiame įrenginyje įdiegta unikali saugos sistema, kuri apsaugo variklį ir pavaros sistemą netyčinės perkrovos atveju. Jei prietaisas perkraunamas, variklis laikinai išsijungs. Jei taip atsitiks, atlikite toliau pateiktus atkūrimo veiksmus.

1. Ištraukite prietaiso laidą iš elektros lizdo.
2. Leiskite prietaisui atvėsti maždaug 15 minučių.
3. Nuimkite talpos dangtį ir peilių bloką. Ištuštinkite talpą ir įsitinkinkite, kad ant ant peilių bloko nėra prilipusių ingredientų.

SVARBU: Įsitinkinkite, kad neviršijama maksimali galia. Tai yra dažniausia prietaiso perkrovos priežastis.


Jei Jūsų įrenginiui reikalinga techninė priežiūra, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai telefonu 0800 862 0453. Kad galėtume Jums padėti, užregistruokite savo gaminį internete adresu ninjakitchen.co.uk/register ir turėkite jį po ranka skambinant.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite ninjakitchen.eu

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Prisijungus prie tinklo, ekrane bus rodoma „INSTALL“.

- Uždėkite talpą ant pagrindo ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos. Paspauskite maitinimo mygtuką , kad įjungtumėte prietaisą, pradės šviesti „BlendSense“ programos indikacija rodanti, kad įrenginys paruoštas naudoti.

Ekrane rodomas „Er“.

- Jei ekrane rodoma „Er“, atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo ir leiskite jam atvėsti 30 minučių. Nuimkite talpos dangtį ir peilių bloką ir ištuštinkite turinį, kad įsitikintumėte, jog peilių bloke nėra įstrigusių ingredientų.

Prietaisas blogai maišo; ingredientai įstringa.

- Pildydami puodelį pradėkite nuo šviežių vaisių ar daržovių, tada sudėkite lapinius žalumynus ar žoleleles. Tada įpilkite skysčių arba jogurto, po to sėklų, miltelių arba riešutų sviesto. Galiausiai įdėkite ledo arba šaldytų ingredientų.

Variklio pagrindas neprilimpa prie darbinio paviršiaus ar stalviršio.

- Įsitikinkite, kad paviršius ir siurbtukai švariai nuvalyti. Siurbtukai prilimpa tik prie
- Siurbtukai neprilimpa prie kai kurių paviršių, pvz., medžio, plytelių ir nepoliruotų paviršių.
- **NEBANDYKITE** naudoti prietaiso, kai variklio pagrindas prilipęs prie nesaugaus paviršiaus (pjaustymo lentos, lėkštės, plokštės ir kt.).

Prietaisą sunku nuimti nuo stalviršio saugojimui.

- Pakiškite rankas po abiem variklio pagrindo pusėmis ir švelniai patraukite prietaisą aukštyn ir link savęs.

Produktai susmulkinti netolygiai.

- Norėdami geriau susmulkinti, supjaustykite ingredientus vienodo dydžio gabalėliais ir neperpildykite virtuvinio kombaino dubens.

Rankena ant ąsočio dangčio nenusilenkia.

- Jei nepritvirtinta prie ąsočio, rankena nesusilenks. Saugojimui uždėkite ąsočio dangtį ir spauskite rankeną, kol ji užsifiksuos.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

Apsilankykite adresu ninjakitchen.co.uk/register-guarantee ir užregistruokite savo naują Ninja® gaminį per dešimt (10) dienų nuo įsigijimo. Jūsų bus paprašyta nurodyti parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą ir modelio numerį kartu su vardu ir adresu.

Registracija leis jums susisiekti su jumis, mažai tikėtino pranešimo apie gaminio saugą, atveju. Registruodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote naudojimo instrukcijas ir įspėjimus pateiktus pridėtoje instrukcijoje.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos.

Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos įsipareigojimai ir apimtis. Jie neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms arba jūsų mažmenininko pareigoms ir jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“[®] garantija.

Kiekvienam "Ninja" prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir darbo garantija. Taip pat internetinę pagalbą rasite www.ninjakitchen.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildoma Jūsų, kaip vartotojo, įstatyminės teisės.

Kam netaikoma garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti www.ninjakitchen.eu
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo transportavimo.
3. Žala kilusią dėl remonto darbų atliktų ne "Ninja" autorizuotame aptarnavimo skyriuje.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"BlendSense" ir "NINJA DETECT" yra registruoti "SharkNinja Operating LLC" prekės ženklai. Šiam gaminiui gali būti taikomi vienai ar daugiau JAV patentų. Daugiau informacijos rasite sharkninja.com/patents.

"NINJA" yra registruotas "Shark Ninja Operating LLC" prekės ženklas.
© 2024 "SharkNinja Operating LLC"

Distributorius:
"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija

ninjakitchen.eu

"SharkNinja Europe Ltd",
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB

ninjakitchen.eu