

# NINJA


JC151EU

INSTRUKCIJA

„NEVERCLOG“ LĒTAEIGĒ SULČIASPAUDĒ  
SULČIŲ SPAUDIMAS BE RŪPESČIŲ\*




\* 320 g. morkų

 [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)



## REGISTRUOKITE PREKĘ

 [ninjakitchen.eu](https://ninjakitchen.eu)

 Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

## JRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirкта:

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 150 W

# SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI



**Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.**



**Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo sinboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.**



**Tik naudojimui vidaus ir buitines reikmėms.**

**Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:**

## ĮSPĖJIMAS

**Siekiant sumažinti sužalojimo, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo pavojų, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šiuos sunumeruotus įspėjimus ir toliau pateiktus nurodymus. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.**

1. Prieš naudojantis prietaisu ir jo priedais perskaitykite visas instrukcijas.
2. Laikykitės visų įspėjimų ir instrukcijų. Šiame prietaise yra elektros jungčių ir judančių dalių, kurie gali sukelti potencialų pavojų naudotojui.
3. **NEMERKITE** variklio pagrindo ar valdymo skydelio į vandenį ar kitus skysčius.
4. **NEPURŠKITE** ant variklio pagrindo ar valdymo skydelio jokių skysčių. Įsitinkinkite, kad jūs turite visas reikalingas dalis tinkamam ir saugiam jūsų prietaiso veikimui.
5. Prieš įjungdami variklį, visada patikrinkite, kad išspaudų snapelis būtų įrengtas savo vietoje. Prietaisui veikiant **NEUIMKITE** nuo jo jokių dalių.
6. Po kiekvieno naudojimo išjunkite prietaisą. Prieš išardydami prietaisą, įsitinkinkite, kad variklis visiškai sustojo.
7. **IŠJUNKITE** prietaisą, o nesinaudojant prietaisu, prieš surinkimą ar dalių išardymą ir prieš valymo darbus atjunkite jį nuo elektros tinklo. Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo, paimekite už kištuko ir ištraukite iš elektros lizdo. **NIEKADA** nepaimkite ir netraukite už lanksčiojo laido.
8. Prieš naudojimą išplaukite visas dalis, kurios gali liestis su maistu. Laikykitės šiame vadove pateiktų dalių plovimo instrukcijų.
9. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite sraig tą dėl pažeidimų. Jei sraig tas išlenktas arba kitaip pažeistas, kreipkitės į „SharkNinja“ dėl pakeitimo.
10. **NENAUDOKITE** šio prietaiso lauke. Prietaisas skirtas naudojimui tik namų ūkiuose patalpoje.
11. Jokiais būdais **NEKEISKITE** kištuko.
12. **NESINAUDOKITE** prietaisu, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, arba pastebėjus prietaiso netinkamo veikimo požymius, jei jis buvo nukritęs ar kitaip pažeistas. Šiame prietaise nėra dalių, kurias turi aptarnauti naudotojas. Jei aptikote pažeidimus, kreipkitės į „SharkNinja“ dėl aptarnavimo.
13. Ant šio prietaiso kištuko pateikti svarbūs žymėjimai. Maitinimo laido keisti negalima. Jei maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į „SharkNinja“ dėl aptarnavimo.
14. Su šiuo prietaisu **NEGALIMA** naudoti ilginamųjų laidų.
15. Siekdamį apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, **NEMERKITE** prietaiso į vandenį ir neleiskite maitinimo laidui liestis su jokiais skysčiais.
16. **NELEISKITE** maitinimo laidui kaboti per stalų ar stalviršių kraštus. Už ilgesnio laido galima užkliūti ir nutempti prietaisą nuo darbinio paviršiaus.
17. **NELEISKITE** prietaisui ar laidui liestis su karštais paviršiais, įskaitant orkaites ir kitus šildymo prietaisus.
18. **VISADA** naudokitės prietaisu ant sauso ir lygaus paviršiaus.

# SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI


ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

---

19. **NELEISKITE** vaikams naudotis šiuo prietaisu arba žaisti su juo. Naudojantis prietaisu šalia vaikų, būtina atidžiai juos stebėti.
20. Šiuo prietaisu **GALI** naudotis žmonės su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba patirties ar žinių stoka, TIK prižiūrimi arba apmokyti dėl saugaus prietaiso naudojimo atsakingu už jų saugumą asmeniu.
21. Naudokite TIK kartu su gaminiu teikiamus ar „SharkNinja“ rekomenduojamus priedus ir dalis. „SharkNinja“ nerekomenduojamų ar neparduodamų priedų naudojimas, įskaitant konservavimo stiklainius, gali tapti gaisro, elektros smūgio ar susižeidimų priežastimi.
22. Sulčiaspaudei veikiant **NEKIŠKITE** pirštų ar kitų daiktų į sulčiaspaudės angą. Jei maistas stringa angoje, stūmikliu ar kitu vaisiaus ar daržovės gabalėliu pastumkite jį gilyn. Jei šis būdas netinka, išjunkite variklį ir išardykite sulčiaspaudę, kad pašalintumėte įstrigusį maistą.
23. Stebėkite, kad jūsų rankos, plaukai ar drabužiai būtų toliau nuo konteinerio veikimo metu.
24. Prietaiso veikimo ir aptarnavimo metu neprisilieskite prie judančių dalių.
25. **NESINAUDOKITE** prietaisu, jei pažeistas besisukantis sietelis.
26. **NESINAUDOKITE** prietaisu be talpos išspaudoms.
27. **NENAUDOKITE** kartu su prietaisu teikiamos talpos ar priedų mikrobangų krosnelėje.
28. **NEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros veikimo metu.
29. **NESPAUSKITE** sulčių iš karštų ingredientų. Taip gali padidėti vidinis slėgis ir išsiveržti garai, o tai gali kelti nudegimų pavojų naudotojui.
30. **NEKADA** nenaudokite prietaiso be dangčių ir dangtelių. **NEMĖGINKITE** pašalinti blokavimo mechanizmą. Prieš naudojimą patikrinkite, kad visi priedai būtų tinkamai sumontuoti.
31. Prieš naudojimą patikrinkite, kad visi įrankiai būtų išimti iš konteinerio. Jei konteineryje bus palikti įrankiai, jis gali sudužti ir šukės gali tapti asmenų susižalojimo ar turtinės žalos priežastimi.
32. **NEMĖGINKITE** atskirti sulčių spaudimo kameros nuo variklio pagrindo sraigtui dar besisukantis. Prieš nuimdami priedus leiskite prietaisui visiškai sustoti.
33. Jei prietaisas perkrautas, variklis bus laikinai išjungtas. Prieš ir vėl įjungdami variklį, palaukite apie 2 minutes.
34. **NESPAUSKITE** sulčių iš karštų ingredientų.
35. Iš vaisių (pvz., mangų ar slyvų) pašalinkite sėklas ir kauliukus, taip pat nuo vaisių (pvz., apelsinų, citrinų ir žaliųjų citrinų) nulupkite storas žieveles, nes jos gali pažeist prietaisą.
36. Prietaisui veikiant į padavimo angą **NEPILKITE** vandens, norėdami jį išvalyti.
37. **NEMERKITE** variklio pagrindo ar valdymo skydelio į vandenį ar kitus skysčius.
38. **NEPURŠKITE** ant variklio pagrindo ar valdymo skydelio jokių skysčių.
39. **NEMĖGINKITE** galąsti sraigto.
40. Prieš atlikdami valymo darbus išjunkite prietaisą ir atjunkite variklio pagrindą nuo elektros tinklo.
41. Į sulčiaspaudę **NEDĖKITE** užšaldytų vaisių, daržovių ar ledukų.
42. Minkštimui jautrūs naudotojai atsargumo sumetimais gali perkošti savo sultis.

**IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ**

- A Stūmiklis
- B Ingredientų padėklas
- C Padavimo anga ir sulčių spaudimo kamera su apsaugančia nuo lašėjimo svirtimi
- D Išspaudų snapelis
- E Sraigtas
- F Juodas filtras (mažiau minkštimo)
- G Oranžinis filtras (daug minkštimo)
- H Variklio pagrindas (maitinimo laidas nepavaizduotas)
- I ąšotis sultims
- J Talpa išspaudoms
- K Valymo šepetėlis

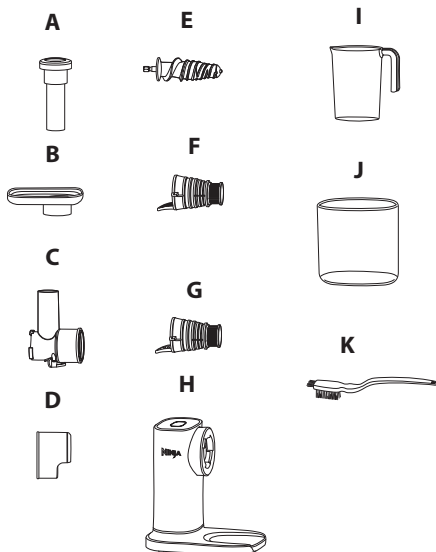

## PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

**SVARBU:** Prieš pradėdami susipažinkite su visais įspėjimais šio Naudotojo vadovo pradžioje.


**PASTABA:** Priedų sudėtyje nėra bisfenolio A, jas galima plauti indaplovėje.

1. Nuo prietaiso pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
2. Dalis išplaukite šiltame muiluotame vandenyje, tada kruopščiai praplaukite ir išdžiovinkite visas dalis ore.
3. Valdymo skydelį nuvalykite minkšta šluoste. Prieš naudojimą leiskite joms visiškai išdžiūti.

## ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsakyti papildomas dalis ir priedus, apsilankykite [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

## VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

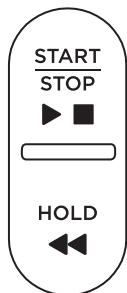

### **START/STOP** mygtukas


Norėdami pradėti nepertraukiamą sulčių spaudimo ciklą iki 12 minučių – paspauskite vieną kartą; norėdami baigti - paspauskite dar kartą.

### **„HOLD“** mygtukas

Jei padavimo kanalas užsikemša arba ingredientai neapdorojami, paspauskite ir palaikykite **„HOLD“** mygtuką. Prietaisas pyptelės ir trumpam sustos, tada sraigtas pradės sukintis priešinga kryptimi. Norėdami sustoti, atleiskite **„HOLD“** mygtuką. Jei reikia, pakartokite. Paspauskite **„START/STOP“** mygtuką, norėdami tęsti normalų veikimą.


## FILTRŲ NAUDOJIMAS MINKŠTIMO KONSISTENCIJOS KONTROLEI

Jūs galite reguliuoti minkštimo konsistenciją, pasirinkdami atitinkamą filtrą.

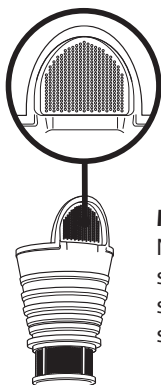

### **MAŽIAU MINKŠTIMO**

Naudokite juodą filtrą su smulkiu tinkleliu sultims su mažu minkštimo kiekiu spausti.

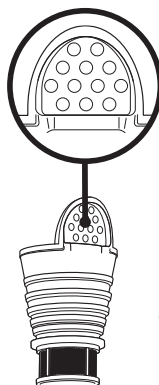

### **DAUG MINKŠTIMO**

Naudokite oranžinį filtrą su stambiu tinkleliu, kad jūsų sultyse būtų daug minkštimo.

**PASTABA:** Spaudžiant sultis iš minkštų skaidulinių vaisių, tokių kaip kriaušės, uogos, melionai su sėklomis ir ananasai, mes rekomenduojame naudoti Oranžinį (Daug minkštimo) filtrą.



Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus, kaip naudotis ir valyti jūsų „Ninja“ lėtaeigę sulčiaspaudę, skenuokite QR kodą.


# SULČIASPAUDĖS NAUDOJIMAS

## SVARBU:


- Prieš pradėdami susipažinkite su visais įspėjimais.
- Į prietaisą **NEDĖKITE** užšaldytų vaisių ir daržovių ar ledukų.

**PASTABA:** Jei padavimo kanalas užsikemša arba ingredientai neapdorojami, paspauskite ir palaikykite „**REVERSE**“ mygtuką. Prietaisas pyptelės ir trumpam sustos, tada sraigtas pradės sukintis priešinga kryptimi. Norėdami sustabdyti, atleiskite „**REVERSE**“ mygtuką. Jei reikia, pakartokite. Paspauskite „**START/STOP**“, norėdami tęsti normalų veikimą.


1. Įjunkite variklio pagrindą į elektros tinklą ir pastatykite ant sauso, lygaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant stalviršio ar stalo.
2. Į spaudimo kamerą įstatykite sraigą, tada ant sraigto sumontuokite reikiamą filtrą, metaline filtro dalimi ant sraigto apačios. Filtras laisvai atsisisės ant sraigto.
3. Ant spaudimo kameros uždėkite išspaudų snapelį, sumontuodami jį kampu ant filtro viršaus, tada pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jis užsifiksuotų vietoje.

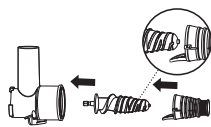



Išlyginkite metalinę filtro dalį su sraigto apačia.



4. Išlyginkite metalinę filtro dalį su sraigto apačia.
5. Uždėkite surinktą spaudimo kamerą ant variklio pagrindo, tada pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos.

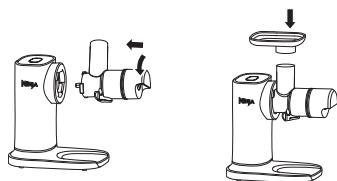



6. Sumontuokite ingredientų padėklą ant padavimo kanalo viršaus.

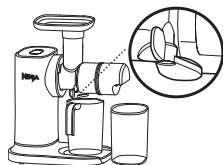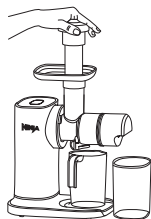

Prieš spausdami sultis, patikrinkite, kad apsauganti nuo lašėjimo svirtis būtų atidaryta.

7. Pasirinkite „**START/STOP**“ mygtuką, tada palaipsniui pridėkite ingredientus į padavimo kanalą. Geriausiems rezultatams pasiekti leiskite sulčiaspaudei apdoroti kiekvieną ingredientą, prieš įdėdami kitą. Jei reikia, stūmikliu pastumkite ingredientus gilyn į padavimo kanalą.
8. Baigę spausti sultis, pasirinkite „**START/STOP**“ mygtuką, tada uždarykite apsaugančią nuo lašėjimo svirtį. Sultis sumaišykite ir patiekite.

9. Norėdami išardyti sulčiaspaudę, paspauskite ir palaikykite „**RELEASE**“ mygtuką, kartu pasukdami padavimo kanalą ir spaudimo kamerą pagal laikrodžio rodyklę ir nuimdami ją nuo variklio pagrindo.
10. Nuo padavimo kameros nuimkite išspaudų snapelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Išimkite filtrą ir sraigą, lengvai patraukdami juos iš spaudimo kameros.
11. Baigę, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Norėdami perkelti prietaisą, paimkite už pagrindo apačios. Valymo ir sandėliavimo sąlygas žiūrėkite Priežiūros ir aptarnavimo skyriuje.

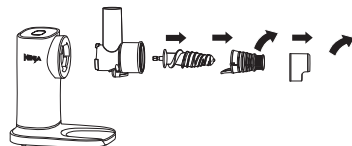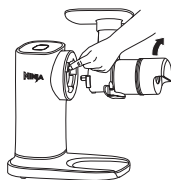

# PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

**SVARBU:** NEMĖGINKITE valyti prietaisą, pripildami vandens į padavimo kamerą, jai esant sumontuotai ant variklio pagrindo.

## VALYMAS

- **Plovimas rankomis**  
Atskirkite visas dalis ir minkšta šluoste išplaukite šiltame muiluotame vandenyje. Kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite visas dalis ore.
- **Plovimas indaplovėje**  
Visas dalis, išskyrus variklio pagrindą, galima plauti indaplovėje ant viršutinės lentynos, tačiau NETURI būti naudojamas džiovinimo karštu oru ciklas.
- **Variklio pagrindas**  
Prieš valymą atjunkite variklio pagrindą nuo elektros tinklo. Nuvalykite švaria ir drėgna šluoste.
- **Filtrai**  
Jei ant filtro metalinės dalies liko minkštimo sankaupų, prieš plovimą tinkamu įrankiu ar dantų krapštuku pašalinkite minkštimo perteklių.

## SANDĖLIAVIMAS

Maitinimo laidą apvyniokite aplink kabliukų ir kilpų pavidalo tvirtinimo elementus variklio pagrindo galinėje pusėje.

**NEVYNIOKITE** laido aplink pagrindo apačią.

Perkeldami prietaisą, paimekite jį už variklio pagrindo apačios. Sraig tą filtrą laikykite surinktus spaudimo kameroje su sumontuotu išspaudų snapeliu. Patogiam laikymui sulčių ąsotį įdėkite į talpą išspaudoms.

## PRIETAISO PERKROVIMAS

Šiame prietaise įdiegta unikali saugos sistema, kuri neleidžia variklio ir pavarų sistemos apgadinti, jei netyčia perkrausite variklį. Jei prietaisas perkraunamas, variklis bus laikinai išjungtas. Jei taip įvyksta, palaukite 2 minutes, tada paspauskite „**START/STOP**“ mygtuką, kad ir vėl paleistumėte prietaisą.

Jei jūsų prietaisui reikia kvalifikuoto aptarnavimo, skambinkite į Klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 1-877-646-5288. Kad mes galėtume suteikti jums kokybiškesnę pagalbą, prašome užregistruoti jūsų gaminį internetu registeryourninja.com ir skambinant mums turėti jį po ranka.

## GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

**⚠ ĮSPĖJIMAS:** Prieš atlikdami gedimų šalinimo darbus, norint sumažinti elektros smūgio ar nenumatyto veikimo pavojų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.

„**REVERSE**“ programa neveikia.

- Paspaudę ir palaikę „**REVERSE**“ mygtuką išgirsite pytelėjimą ir prietaisas trumpam sustos, tada sraigtas pradės sukis priešinga kryptimi. Norėdami sustabdyti, atleiskite „**REVERSE**“ mygtuką. Jei reikia, pakartokite. Paspauskite „**START/STOP**“ mygtuką, norėdami tęsti normalų veikimą.

**Prietaisas nustojo veikti ir pypsi.**

- Prietaisas perkrautas per dideliu ingredientų kiekiu. Palaukite 2 minutes ir paspauskite „**START/STOP**“ mygtuką, kad paleistumėte prietaisą.



---

**Ar galiu spausti sultis iš vaisių su sėklomis ir kauliukais?**

- Ne. Prieš spaudžiant sultis iš vaisių būtina pašalinti sėklas ir kauliukus. Pavyzdžiui, išimkite sėklas iš vyšnių ir kauliukus iš slyvų.

**Ar galiu spausti sultis iš užšaldytų vaisių ir daržovių ar pridėti ledukų?**

- Ne, su šiuo prietaisu nenaudokite užšaldytų vaisių ar daržovių, arba ledukų.

**Spaudžiant sultis iš tam tikrų ingredientų, prietaisas skleidžia gurgždančius garsus.**

- Sraigtui sutraiskant tam tikrus skaidulinius ingredientus kaip obuoliai, salierai, žolelės ir lapinės daržovės, prietaisas gali kartais skleisti tokius garsus. Tai normalu ir neturėtų kelti susirūpinimo.

**Prietaisas išspaudžia mažiau sulčių, nei tikėjaisi, atsižvelgiant į sunaudotų ingredientų kiekį.**

- Su jūsų „Ninja“ lėtaeige sulčiaspaude galite tikėtis iš 450g ingredientų išspausti apie 250ml sulčių.
- Priklausomai nuo ingredientų sezoniškumo galima tikėtis mažesnio sulčių ir minkštimo kiekio, naudojant Mažiau Minkštimo filtrą. Šiuo atveju pamėginkite naudoti Daug Minkštimo filtrą.

## DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos.

Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos įsipareigojimai ir apimtis. Jie neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms arba jūsų mažmeninio pardavėjo sąlygoms ir jūsų sutarčiai su juo.

### „Ninja“ garantija.

Kiekvienam "Ninja" prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir darbo garantija. Taip pat internetinę pagalbą rasite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

### Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

### Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

### Kam netaikoma garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo transportavimo.
3. Žala kilusią dėl remonto darbų atliktų ne "Ninja" autorizuotame aptarnavimo skyriuje.

### Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite [www.ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu) Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.





Illustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.  
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius,  
todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti  
keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"NINJA" yra ES registruotas "Shark Ninja  
Operating LLC" prekės ženklas. "NEVEROLOG"  
ir "NINJA NEVEROLOG" yra registruoti "Shark  
Ninja Operating LLC" prekės ženklai  
© 2024 "SharkNinja Operating LLC"

**Distributorius:**

**"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,  
12919 Talinas, Estija ; [www.sandman.ee](http://www.sandman.ee)**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija**

**[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)**

**"SharkNinja Europe Ltd",  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**

**[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)**