

NINJA®

KT200EU
Serija

INSTRUKCIJA

**VIRDULYS SU TEMPERATŪROS
REGULIAVIMO FUNKCIJA**





DĒKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE

„Ninja“ virduklį su temperatūros reguliavimo funkcija.



REGISTRUOKITE PREKĘ

 ninjakitchen.eu

 Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirқта:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 2520 W -3000 W

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE
ATEIČIAI

PATARIMAS: Modelį ir serijos numerius rasite QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje pusėje, už maitinimo laido.

GAMINIO REGISTRACIJA:

apsilankykite interneto svetainėje ninjakitchen.eu arba skambinkite telefonu +44 0800 862 0453 ir užregistruokite savo naująjį „Ninja“ gaminį per 28 dienas nuo įsigijimo. Jūsų paprašys pateikti parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą, modelio numerį, savo vardą ir pavardę bei adresą. Registracija suteiks jums galimybę susisiekti su Jumis esant reikalui pateikti produkto saugos pranešimą, nors tai mažai tikėtina.

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI	4
DALYS.....	6
PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	7
SUSIPAŽINIMAS SU VIRDULIO FUNKCIJOMIS.....	8
VIRDULIO NAUDOJIMAS	9
VIRDULIO NAUDOJIMAS – TĘSINYS.....	10
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	11
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	11
DUK.....	11

SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI

PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYKITE VISAS SAUGOS INSTRUKCIJAS. TIK NAUDOJIMUI BUITYJE IR ANT STALVIRŠIO.

Prieš naudojant „Ninja“ virdulį su temperatūros reguliatoriumi, perskaitykite visas instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

Norint sumažinti gaisro, elektros smūgio, sunkių traumų, mirčių ar žalos riziką naudojant šį prietaisą, laikykitės pagrindinių saugos reikalavimų.

1. Norint sumažinti mažų vaikų užspringimo riziką, išpakavus prietaisą nedelsiant pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
2. Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys, turintys fizinių, jutimo ar psichikos surikimų arba neturintys patirties ir žinių, kol jie prižiūrimi arba jiems paaiškinama, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta galimus pavojus.
3. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. **NELEISKITE** vaikams žaisti su prietaisu ar juo naudotis. Kai naudojantis prietaisu šalia yra vaikų, būtina atidi priežiūra.
4. Kad apsisaugotumėte nuo gaisro, elektros smūgio ir traumų, **NEĮMĖRKITE** laido, kištukų ar prietaiso korpuso į vandenį ar kitą skystį.
5. **NIKUOMET** neneškite prietaiso laikydami už maitinimo laido ir netraukite laido, jei norite išjungti iš kištukinio lizdo, o paimkite už kištuko ir patraukite, kad atjungtumėte.
6. Trumpas maitinimo laidas sumažina įspainiojimo ar suklypimo užkliuvus už ilgesnio laido riziką.
7. Šio prietaiso **NEJUNKITE** prie ilgintuvų, išorinių laikmačių ar atskirų nuotolinio valdymo sistemų. Reguliariai tikrinkite maitinimo laidą.
8. **NESINAUDOKITE** virduliu, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas, sutriko veikimas, virdulys buvo numestas ar kitaip

pažeistas. Dėl aptarnavimo kreipkitės į „SharkNinja Europe Limited“.

9. Tik buitiniam naudojimui.
10. **NEPALIKITE** laido kyboti per kraštą ir saugokite nuo sąlyčio su karštais paviršiais, pavyzdžiui, virykle.
11. **NIKUOMET** nejunkite į kištukinį lizdą po stalviršiu.
12. **VISUOMET** pirmiausia uždėkite virdulį ant pagrindo, o po to įjunkite laidą į kištukinį lizdą.
13. Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar prietaiso sugadinimo rizikos, **NESINAUDOKITE** virduliu, jei jis yra prietaisams skirtoje spintelėje arba po pakabinama spintelė.
14. Prieš uždėdant arba nuimant prietaiso dalis arba prieš jį valant, išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti.
15. Kai prietaisas nenaudojamas ir prieš jį valant, išjunkite iš kištukinio lizdo.
16. **NENAUDOKITE** virdulio su jokia kitu pagrindu.
17. **VISUOMET** naudokite virdulį ant švaraus, sauso, lygaus paviršiaus.
18. **NESTATYKITE** virdulio ant įkaitusios dujinės, elektrinės ar indukcinės viryklės arba greta jos, nedėkite į įkaitusią orkaitę.
19. **NENAUDOKITE** prietaiso ne pagal paskirtį.
20. **NENAUDOKITE** lauke.
21. Kad nenusiplikytumėte garais ir nenusidegintumėte nuo karštų paviršių, naudokitės rankena. Prietaisui veikiant, **NELIESKITE** metalinio paviršiaus ir nelaikykite rankų virš snapelio ar atidaryto dangčio.
22. **NEDĖKITE** prietaiso į mikrobangų krosnelę.

- 23. NEGERKITE** tiesiai iš virdulio. Skystis gali būti labai karštas.
- 24. NEPIPKITE** į vandens talpą jokių kitų skysčių, tik vandenį, kadangi kiti skysčiai gali sugadinti virdulį.
25. Į vandens talpą **NEPRIPIPKITE** per daug vandens. Pilkite tik iki „Max Fill“ linijos. Pripylus į virdulį per daug vandens, verdantis vanduo gali išsitaškyti.
- 26. NEJUNKITE** prietaiso, jei jame nėra vandens. Jei įjungėte tuščią virdulį, prieš pilant vandenį leiskite jam atvėsti bent 10 minučių.
27. Pripylus vandens virš maksimalaus lygio linijos, vanduo gali išsilieti.
28. Nešant virdulį, jis **TURI BŪTI** laikomas vertikaliai, kad nenudegintų odos ir nenuplikytų garais.
29. Nei virdulio, nei pagrindo **NEDEKITE** į indaplovę.
- 30. NEJMERKITE** virdulio ar pagrindo į vandenį ir saugokite, kad ant sujungimo nepatektų vandens.
- 31. NEVALYKITE** abrazyviniais šveitikliais, plieno vilnos kempinėmis ar kitomis abrazyvinėmis medžiagomis.
32. Prieš nuimant dalis arba prieš valant leiskite virduliui atvėsti.
33. Jei prietaisas neveikia taip kaip turėtų, apsilankykite svetainėje ninjakitchen.eu arba kreipkitės į „SharkNinja Europe Limited“, kad patikrintų, suremontuotų arba sureguliuotų.
34. Vaikams draudžiama atlikti valymo ir priežiūros darbus.
35. Nenaudojamame virdulyje **NELAIKYKITE** maisto.
- 36. DĖMESIO!** Pasinaudojus virduliu, kaitinimo elemento paviršius lieka įkaitęs.
- 37. DĖMESIO!** Nesinaudokite virduliu, jam stovint ant nuožulnaus paviršiaus. Nejunkite virdulio, jei kaitinimo elementas nėra visiškai apsemtas. Nejudinkite įjungto virdulio.



Reiškia, kad reikia skaityti ir peržiūrėti instrukcijas, kad suprastumėte, kaip prietaisas veikia ir kaip juo naudotis.



Neįmerkite į skystį.



Reiškia, kad rizikuojate susižaloti, žūti arba sugadinti nuosavybę, jei nepaisysite greta šio simbolio pateikto įspėjimo.



Saugokitės sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Kad nenusidegintumėte, visuomet naudokite rankų apsaugą.




Tik naudojimui patalpose ir buityje.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

DALYS

- A Snapelis su kalkių filtru
- B Neįkaistanti dangčio uždarymo plokštelė
- C Dangčio atidarymo mygtukas
- D Vandens lygio matuoklis (1,7 l talpa)
- E 360° besisukantis pagrindas
- F Valdymo skydelis

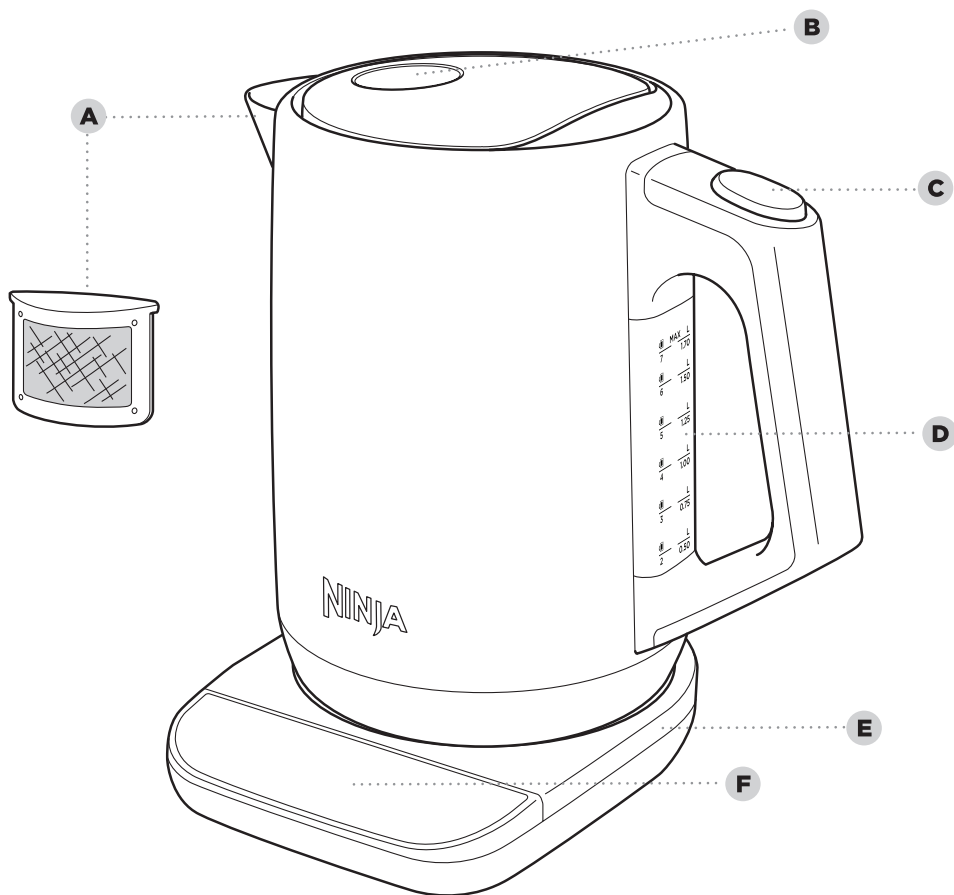


Jei norite užsakyti papildomų dalių ar priedų, apsilankykite svetainėje ninjakitchen.eu arba kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefonu **+44 0800 862 0453**.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juostą.
2. Išimkite iš pakuotės visus priedus ir atidžiai perskaitykite šį vadovą. Ypatingą dėmesį skirkite naudojimo instrukcijoms, įspėjimams ir svarbiems saugos reikalavimams, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte nuosavybės.
3. Spauskite dangčio atidarymo mygtuką, kad atidarytumėte dangtį, ir pripilkite virdulių vandens iki „MAX 1.7“ (7 puodelių) linijos.
4. Uždarykite dangtį spausdami neįkaistančią plokštelę tol, kol jis užsifiksuos.
5. Įsitikinkite, kad pagrindas įjungtas į kištukinį lizdą, ir uždėkite ant jo virdulių. Pasirūpinkite, kad virdulys būtų uždėtas tinkamai.
6. Ekrane paspauskite 100 °C virimo mygtuką, po to paspauskite „START / STOP“ mygtuką, kad virdulys pradėtų kaisti.
7. Vandeniui pasiekus 100 °C temperatūrą, virdulys pyptelės pranešdamas, kad vanduo užvirė.
8. Nukelkite virdulių nuo pagrindo ir išpilkite vandenį. Taip užtikrinsite, kad virdulys yra švarus ir paruoštas naudoti.

SUSIPAŽINIMAS SU VIRDULIO FUNKCIJOMIS

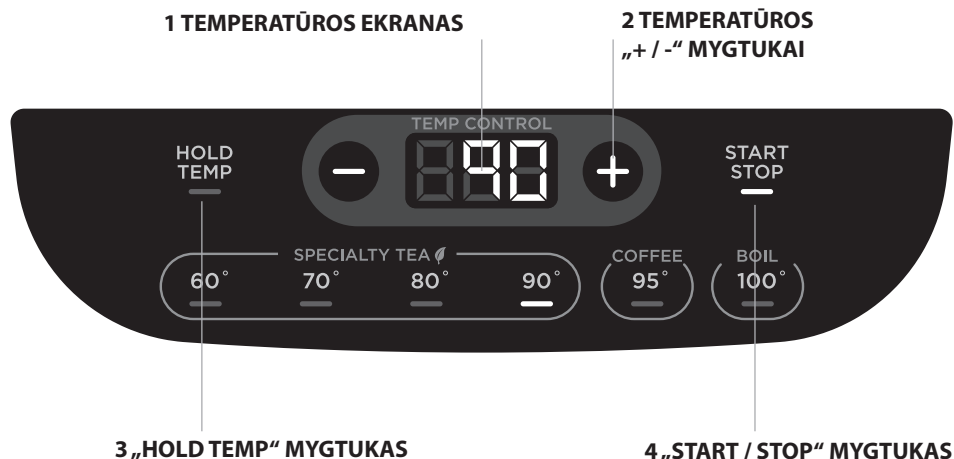

FUNKCIJOS

Įdiegtos temperatūros:

60 °C	}	RŪŠINĖ ARBATA
70 °C		
80 °C		
90 °C		
95 °C		KAVA
100 °C		VIRIMO TEMPERATŪRA

DĖMESIO: kad gautumėte kuo geresnį rezultatą, kaitinant iki 70 °C temperatūros pilkite ne mažiau kaip 500 ml vandens. Temperatūros tikslumas: +/- 3 °C.

VALDYMO SKYDELIO EKRANAS IR VALDYMO MYGTUKAI

1. Temperatūros ekranas

Rodo pasirinktą temperatūrą ir temperatūros rodmenis realiuoju laiku.

2. Temperatūros „+/-“ mygtukai

Spauskite, jei norite padidinti arba sumažinti temperatūrą 5 °C intervalu nuo 40 °C iki 100 °C.

3. „Hold Temp“ mygtukas

Spauskite programos pradžioje, jos metu arba pabaigoje, kad išlaikytumėte pasirinktą temperatūrą iki 30 min.

4. „START / STOP“ mygtukas

Spauskite norėdami pradėti kaitinimo ciklą. Jei norite užbaigti kaitinimą, spauskite dar kartą.

DĖMESIO: pasiekus pasirinktą temperatūrą, programa automatiškai išsijungs.

VIRDULIO NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti prietaisą, nuvyniokite reikiamą laidą kiekį nuo pagrindo ir įjunkite maitinimo laidą į kištukinį lizdą.

Virdulio energijos suvartojimą galima optimizuoti užtikrinant, kad kaitinamas tik reikiamas vandens kiekis.

DĖMESIO: temperatūros ekranas visuomet grįš prie tos pačios temperatūros, kuri buvo pasirinkta paskutinį kartą naudojant virdulį.

IŠJUNGIMAS: jei virdulys nebus naudojamas 5 minutes, automatiškai įsijungs valdymo skydelio miego režimas. Jei norite rankiniu būdu išjungti valdymo skydelį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite „START / STOP“ mygtuką. Norėdami aktyvinti, spustelėkite bet kurią valdymo skydelio vietą arba pakelkite virdulį nuo pagrindo.

VANDENS KAITINIMAS


Virdulyje virkite tik vandenį. Niekuomet nekaitinkite ir nevirkite jokių kitų skysčių. Niekuomet neberkite kavos ar arbatos tiesiai į virdulį.

1. Atidarius dangtį, pripilkite virdulį šviežio vandens (norėdami atidaryti, spauskite dangčio atidarymo plokštelę).
2. Norimą vandens kiekį pilkite vadovaudamiesi vandens lygio indikatoriumi. Visuomet pilkite ne mažiau kaip 250 ml ir ne daugiau kaip 1,7 l.

DĖMESIO: minimalaus 250 ml lygio rodmuo yra virdulio viduje. Išorėje pažymėtas vandens lygio rodmuo yra nuo 500 ml iki 1,7 l.

DĖMESIO: visuomet pripilkite minimalų 250 ml lygį ir neviršykite maksimalaus 1,7 l lygio.

3. Įsitikinkite, kad dangtelis spragtelėjęs užsifiksavo savo vietoje, ir gerai uždėkite virdulį ant pagrindo. Kaitinimo ciklo metu dangčio neatidarykite.

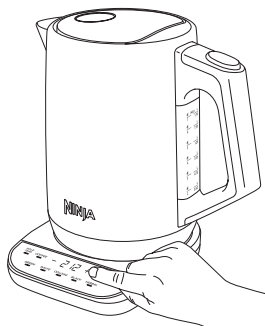

4. Valdymo skydelyje pasirinkite pageidaujama temperatūrą.
Įdiegotoji temperatūra: pasirinkite vieną iš jau nustatytų temperatūrų (60, 70, 80, 90, 95, 100 °C).
Savarankiškai nustatoma temperatūra: spauskite + / -, kad rankiniu būdu nustatytumėte temperatūrą 5 °C intervalu nuo 40 °C iki 100 °C.
5. Spauskite „START / STOP“ mygtuką. Mygtukas nušvis oranžine spalva, užsižiebs vandens lygio indikatorius ir išgirsite pyptelėjimą, kuris reiškia, kad prasidėjo kaitinimo ciklas.

DĖMESIO: ekrane bus rodoma kaitinimo ciklo metu kylanti temperatūra.

DĖMESIO: jei norite pakeisti temperatūrą viduryje ciklo, paspauskite norimą įdiegtąją temperatūrą arba +/- mygtukus. Ekranas žybsės 5 sekundes ir jame bus rodoma naujoji nustatyta temperatūra. Norėdami nutraukti kaitinimo ciklą bet kuriuo metu, spauskite „START / STOP“ mygtuką.

6. Vandeniui pasiekus pasirinktą temperatūrą, virdulys pyptelės ir automatiškai išsijungs. Jei pasirinkta „Hold Temp“ funkcija, virdulys išlaikys temperatūrą iki 30 min.

DĖMESIO: jei virdulys pakeliamas nuo pagrindo kaitinimo ciklo metu, ciklas nutrūks.

DĖMESIO: jei norite išjungti virdulio garsą, paspauskite ir 5 sekundes laikykite „HOLD TEMP“ bei „-“ mygtukus.

„HOLD TEMP“ FUNKCIJA

„Hold Temp“ funkcija – tai virdulio gebėjimas pasibaigus kaitinimo ciklui išlaikyti pasirinktą temperatūrą iki 30 minučių. Norėdami bet kuriuo metu įjungti „Hold Temp“ funkciją, paspauskite mygtuką prieš kaitinimo ciklą, jo metu arba per 30 sekundžių jam pasibaigus. Norėdami išjungti, dar kartą spauskite „Hold Temp“ mygtuką. Kai ši funkcija įjungta, „Hold Temp“ mygtukas valdymo skydelyje šviečia oranžine spalva. Išlaikęs temperatūrą 30 minučių, virdulys automatiškai išsijungs.

DĖMESIO: „HOLD TEMP“ funkcija įsijungs tik tuomet, kai vanduo pasieks nustatytą temperatūrą. Jei „HOLD TEMP“ mygtukas paspaudžiamas prieš kaitinimo ciklą, visų pirma įjunkite kaitinimo ciklą.

DĖMESIO: jei pasirenkama 100 °C virimo temperatūra, virdulys palaikys 93 °C temperatūrą 30 minučių.

APSAUGA NUO VIRIMO BE VANDENS

Jei prasidėjus kaitinimo ciklui virdulyje nepakanka vandens, virdulys automatiškai išsijungs, kad apsaugotų nuo perkaitimo ir nepadarytų žalos. Virdulys pyptelės, o temperatūros ekrane įsijungs užrašas „dry“, reiškiantis, kad virdulys verda be vandens. Prieš pilant vandenį, leiskite virduliui bent 10 minučių atvėsti.

ĮSPĖJIMAS: niekuomet neįmerkite prietaiso, pagrindo ar laido į vandenį ir nedėkite į indaplovę.

ĮSPĖJIMAS: nei vidaus, nei išorės nevalykite cheminėmis priemonėmis ar abrazyviniais valikliais.

1. Prieš valant atjunkite virdulį nuo maitinimo šaltinio ir leiskite atvėsti.
2. Drėgna šluoste nuvalykite virdulio išorę ir pagrindą. Naudokite tik neabrazyvines valymo priemones.
3. Kalkių filtrą lengva išimti. Atidarykite dangtį ir ištraukite filtrą iš snapelio.
4. Filtrą galima plauti tekančiu karštu vandeniu ir nušveisti šluoste ar šepetėliu.
5. Jei norite vėl įdėti filtrą, stumkite jį į vietą snapelio nugarėlėje tol, kol įsistatys.

KALKIŲ ŠALINIMAS

Jūsų virduklis neveiks taip kaip turėtų, jei reguliariai nepašalinsite kalkių. Reguliarus kalkių šalinimas gali prailginti virdulio tarnavimo laiką, vanduo greičiau užverda, sunaudojama mažiau energijos. Kalkės – tai natūraliai susidaranti mineralinių nuosėdų sanakaupa dėl vandenyje, ypač kietame, esančių priemaišų. Tinkamiausias kalkių šalinimo dažnis priklauso nuo vandens kietumo. Tam galima naudoti specialiai virdukliams skirtas kalkių šalinimo priemones. Vadovaukitės ant kalkių šalinimo priemonės pakuotės pateiktais nurodymais.

ARBA

1. Pripilkite virdulį lygiomis dalimis vandens ir baltojo acto.
2. Palikite 30 minučių.
3. Išpilkite tirpalą ir išskalaukite virdulį švariu vandeniu.
4. Kartokite šiuos veiksmus tol, kol bus pašalintos visos nuosėdos.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Išjunkite prietaisą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių telefonu **+44 0800 862 0453**. Kad galėtume suteikti Jums tinkamesnę pagalbą, registruokite savo gaminį internetu **ninjakitchen.eu/registerguarantee**, o skambindami turėkite prietaisą po ranka.

DUK

Prietaiso pagrindas neįsijungia.

Įsitikinkite, kad maitinimo laidas gerai įkištas į kištukinį lizdą.

Ijunkite maitinimo laidą į kitą kištukinį lizdą.

Virduklis nekaista.

Suveikė perkaitimo valdiklis. Leiskite virdukliai atvėsti.

Įsitikinkite, kad virduklis yra gerai uždėtas ant pagrindo.

„Hold Temp“ funkcija neveikia.

„Hold Temp“ funkcija nėra numatytoji funkcija, ją reikia įjungti ir išjungti spustelint „Hold Temp“ mygtuką. Kai funkcija įjungta, mygtukas švies oranžine spalva. Norint įjungti „Hold Temp“ funkciją, būtina įjungti kaitinimo ciklą. Įjungus „Hold Temp“ funkciją anksčiau nei kaitinimo ciklą, paspauskite „START / STOP“ mygtuką, kad pradėtumėte kaitinimo ciklą.

Prietaisas išsijungia dar nepasiekus nustatytos temperatūros.

Virduklėje per daug kalkių, žr. kalkių šalinimo instrukcijas.

Ekranu pranešimai

„dry“:

- virduklėje nepakanka vandens. Leiskite virdukliai atvėsti bent 10 minučių, po to įpilkite šviežio kambario temperatūros vandens bent iki 250 ml žymos ir vėl įjunkite kaitinimo ciklą; - jei virduklėje yra vandens ne mažiau kaip iki 250 ml žymos, skambinkite klientų aptarnavimo skyriui.

„Er“: jei temperatūros ekranas rodo „Er“ ir skaičių (pvz.: „Er 01“), skambinkite klientų aptarnavimo skyriui telefonu.



Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius,
todėl šiame dokumente pateikiamos specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
„NINJA“ yra registruotas „SharkNinja Operating LLC“ prekės ženklas.
© SharkNinja Operating LLC. Spausdinta Kinijoje.

Distributorius:

**"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee**

"SharkNinja Europe Limited"

**3150 Century Way
Thorpe Park
Lidsa
LS15 8ZB, JK**

"SharkNinja Germany GmbH"

**c/o Regus Management GmbH
Excellent Business Center 10
+11/Stock Westhafenplatz 1
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija**

ninjakitchen.eu

KT200EU_IB_MB_240517_Mv1