



BOSCH




Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv

MUM Serie | 2

MUMS2EB01

Iv Lietošanas instrukcija

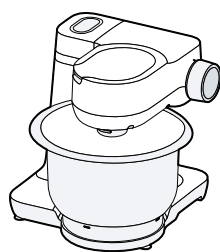

A



B




C



D



E



F

1

3

2

1

4

5

6

7

8

9


10

11


12

13



2

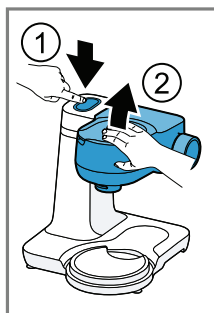


3

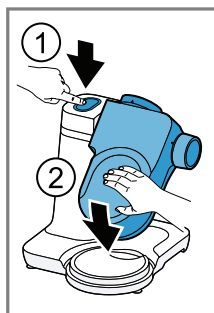


4

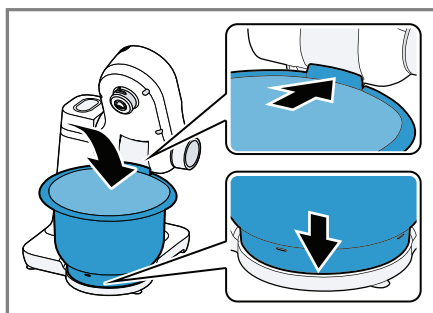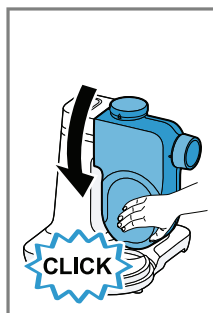


5

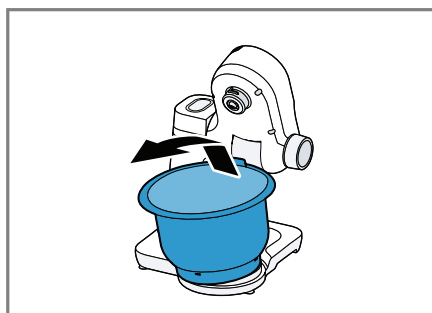


6

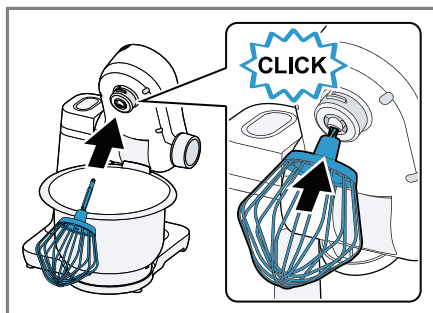


7

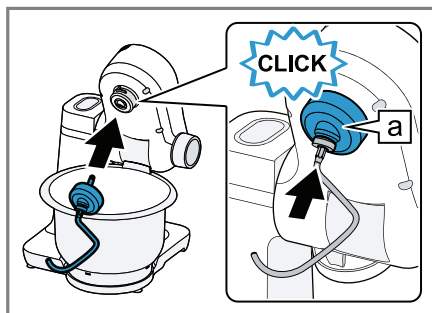


8

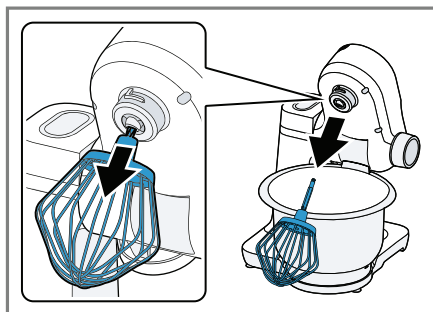


9

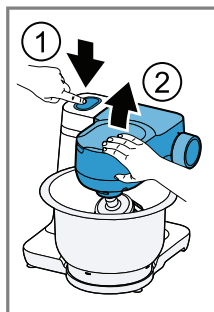

10

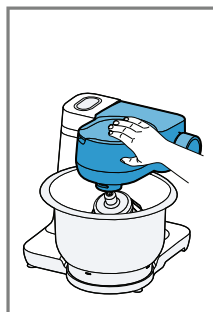


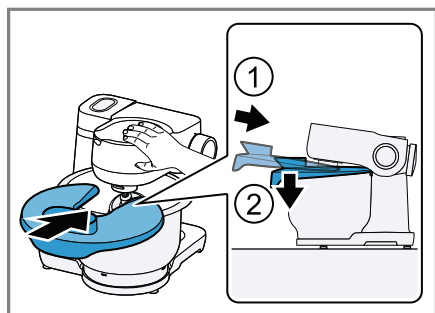


11




12

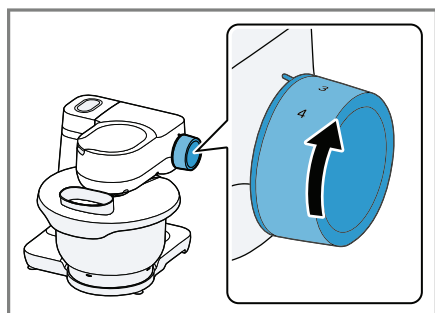


13

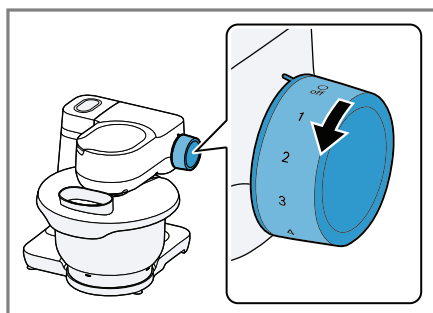


14

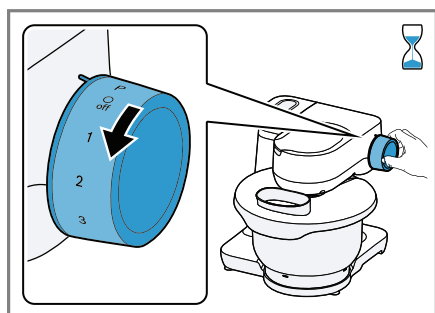


15

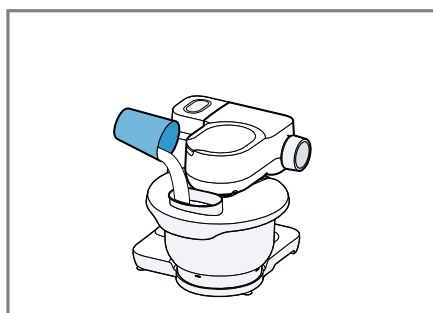


16

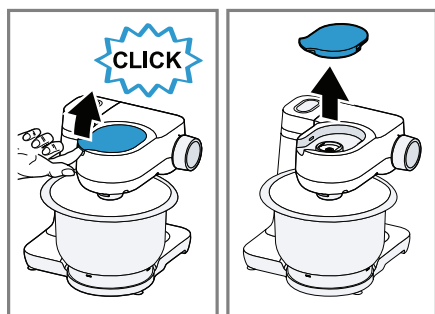


17

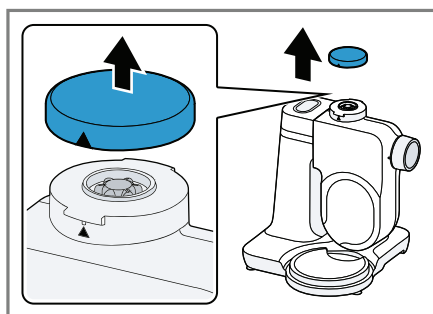

18

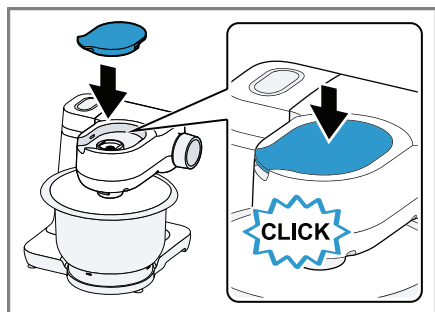

19

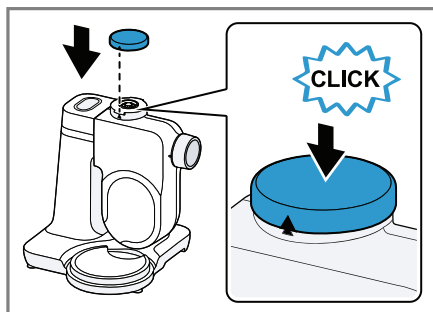

20

	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

21

			 MIN-MAX	1. ↓ 2.	 1-4	 00:00
			100-600 ml		4	1-6 min
			1-8 x 		4	4-6 min
			 550-2400 g	↓	1	30 s
					3	4-5 min
			 350-550 g	↓	1	30 s
					2	3-4 min
			 560-1100 g	↓	1	30 s
					2	5-6 min
			 350-750 g	↓	1	30 s
					2	6-7 min
			 350-750 g	↓	1	30 s
					2	4-5 min

Saturs

Drošība	8	Tīrīšana un apkope.....	17
Vispārīga informācija	8	Daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamā	
Paredzētā izmantošana.....	8	mašīnā.....	17
Lietotāju grupas ierobežojumi.....	9	Tīrīšanas pārskats	17
Norādījumi par drošību	9	Receptes paraugs	18
Materiālu sabojāšanas novēršana	12	Piederumi	18
Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana.....	12	Application examples.....	18
Iepakojuma nodošana atkritumos.....	12	Problēmu novēršana	19
Izpakošana un pārbaude.....	12	Darbības traucējumi	19
Ierīces un detaļu izpakošana.....	12	Nodošana atkritumos.....	20
Komplekta saturs	12	Nolietotās ierīces nodošana atkritumos.....	20
Ierīces uzstādīšana	13	Klientu apkalpošanas dienests	20
Iepazīšanās ar ierīci.....	13	Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs	
Ierīce.....	13	(FD)	20
Grozāmais slēdzis	13	Garantijas nosacījumi	20
Grozāmais kronšteins.....	13		
Grozāmā kronšteina pozīcijas	13		
Piedziņas	14		
Piedziņu pārskats	14		
Instrumenti.....	14		
Instrumentu pārskats	14		
Pozīcija stāvēšanai.....	14		
Pirms pirmās lietošanas	15		
Ierīces sagatavošana	15		
Darbināšanas pamati	15		
Vada garums	15		
Grozāmā kronšteina pārvietošana.....	15		
Trauka ievietošana	15		
Trauka noņemšana.....	15		
Instrumentu ievietošana	15		
Instrumentu izņemšana	15		
Trauka vāka uzlikšana	16		
Trauka vāka noņemšana	16		
Pārstrāde.....	16		
Pārstrādājiet sastāvdaļas, izmantojot			
instrumentus.....	16		
Sastāvdaļu pievienošana.....	17		
Piedziņas pārsegs	17		
Piedziņas pārsega noņemšana	17		
Piedziņas pārsega uzlikšana	17		



Drošība

Lūdzu, izlasiet informāciju par drošību, lai pārliecinātos, ka ierīci lietojat drošā veidā.

Vispārīga informācija

Te atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju rokasgrāmatu.

- Izlasiet rūpīgi šo instrukciju rokasgrāmatu. Tikai tā pārliecināsieties, ka izmantojat ierīci droši un efektīvi.
- Izmantojot komplektam pievienotos vai papildus iegādātos piederumus, ņemiet vērā papildu instrukcijas.
- Šī rokasgrāmata ir domāta ierīces lietotājam.
- Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par drošību un brīdinājumiem.
- Instrukciju rokasgrāmatu un informāciju par ierīci glabājiēt drošā vietā izmantošanai nākotnē vai nākamajam īpašniekam.
- Pēc ierīces izpakošanas pārbaudiet to. Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.

Paredzētā izmantošana

Lūdzu, izlasiet informāciju par paredzēto izmantošanu, lai pārliecinātos, ka ierīci lietojat pareizi un droši. Šo ierīci lietojiēt tikai:

- Tā, kā norādīts šajā instrukciju rokasgrāmatā;
- Ar oriģinālajām rezerves daļām un piederumiem;
- Papildu uzdevumu veikšanai, kuri aprakstīti papildu instrukcijās piederumiem, kurus var iegādāties papildus vai kuri ir ierīces komplektā;
- Ēdiena sajaukšanai, mīcīšanai un kulšanai;
- Uzraudzībā;
- Privātās mājstaimniecībās un mājokļa videi līdzīgās telpās istabas temperatūrā;
- Mājas apstākļiem pārstrādei normālā daudzumā un ilgumā;
- Līdz maks. 2000 m virs jūras līmeņa;

Atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja:

- ierīci nelietojat;

- ierīce netiek uzraudzīta;
- kad ierīci saliekat;
- kad ierīci izjaucat;
- kad ierīci tīrāt;
- skaraties pie rotējošajām detaļām;
- maināt piederumus;
- ir radies darbības traucējums.

Lietotāju grupas ierobežojumi

Izvairieties no risku radīšanas bērniem un mazāk aizsargātām personām. Personas ar samazinātām fiziskajām, maņu/garīgajām spējām vai bez pieredzes/zināšanām ierīci var lietot tad, ja tiek uzraudzītas vai apmācītas par ierīces drošu lietošanu un tās izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces apkopi un tīrīt to. Bērni nedrīkst lietot šo ierīci. Nelaidiet bērnus pie ierīces un elektrības vada.

Norādījumi par drošību

Ņemiet vērā norādījumus par drošību.

BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

- Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, tas rada bīstamību.
 - ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
 - ▶ Nekad nedarbiniet ierīci, kuras virsma ir ieplīsumi vai salūzusi.
 - ▶ Nekad nevelciet aiz elektrības vada, lai atvienotu kontaktdakšīņu no kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšīņas.
 - ▶ Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšīņu no strāvas vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
 - ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → 20. lpp.
 - ▶ Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.

- Nepareizi uzstādīta ierīce rada bīstamību.
 - ▶ Ierīci pievienojiet un darbiniet tikai saskaņā ar specifikācijām, kas norādītas uz parametru plāksnītes.
- Nepareizi veikts remonts ir bīstams.
 - ▶ Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
 - ▶ Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
 - ▶ Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaiņa jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.
- Iekļuvis mitruma dēļ var gūt elektriskās strāvas triecienu.
 - ▶ Nekad nemērciet ierīci vai elektrības vadu ūdenī un nemazgājiet to trauku mazgājamā mašīnā.
 - ▶ Ierīci lietojiet tikai noslēgtās telpās.
 - ▶ Nepakļaujiet ierīci liela karstuma vai mitruma iedarbībai.
 - ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces.
- Ja elektrības vada izolācija ir bojāta, tas rada bīstamību.
 - ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar karstām ierīces daļām vai karstuma avotiem.
 - ▶ Nepieļaujiet elektrības vada saskari ar asiem stūriem vai malām.
 - ▶ Nesamezgliojiet, nespiediet un nepārveidojiet elektrības vadu.

BRĪDINĀJUMS – aizdegšanās risks!

Spēcīgā karstumā ierīce un piederumi var aizdegties.

- ▶ Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā.

BRĪDINĀJUMS – risks savainoties!

- Rotējošas piedziņas, instrumenti un piederumu daļas var radīt savainojumus.
 - ▶ Raugieties, lai rotējošo detaļu tuvumā nenokļūtu rokas, mati, apģērbs vai galda piederumi.
 - ▶ Instrumentus un piederumus uzlieciet un noņemiet tikai tad, kad piedziņa ir pilnībā pārtraukusi griezties un kad ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no kontaktligzdas.

- ▶ Pirms instrumentu maiņas vai ierīces tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības.
- ▶ Instrumentus lietojiet tikai tad, ja ir ievietots trauks, uzlikts vāks, un piedziņas pārsegi ir savā vietā.
- ▶ Ieslēdziet ierīci tikai tad, ja veikti visi sagatavošanās darbi un grozāmais kronšteins ir fiksēts aprakstītajā pozīcijā.
- ▶ Nekad neatvāziet kronšteinu ēdiena pārstrādes laikā.
- ▶ Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu, ja notiek elektroenerģijas padeves pārtraukums. Pēc elektroenerģijas padeves atjaunošanās ierīce automātiski no jauna ieslēgsies.
- Darbinot ierīci, kurai ir bojātas detaļas, varat gūt savainojumus.
 - ▶ Detaļas, kurām ir plaisas vai citi bojājumi, vai kuras labi nepieguļ, jānomaina pret oriģinālajām rezerves daļām.

BRĪDINĀJUMS – saspiešanas risks!

Jūsu rokas un pirkstus var iespiest.

- ▶ Nolaižot kronšteinu, nelieciet rokas traukā.

BRĪDINĀJUMS – nosmakšanas risks!

- Bērni var uzvilkt galvā iepakojuma materiālu vai ietīties tajā un nosmakt.
 - ▶ Iepakojuma materiālu glabājiņiet bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiņiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas, tādējādi nosmokot.
 - ▶ Sīkās detaļas glabājiņiet bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiņiet bērniem spēlēties ar sīkajām detaļām.

BRĪDINĀJUMS – nopietna kaitējuma risks veselībai!

Netīrumi uz virsmām var radīt kaitējumu veselībai.

- ▶ Ievērojiņiet norādījumus par tīrīšanu.
- ▶ Virsmas, kuras saskaras ar ēdienu, notīriņiet pirms katras lietošanas reizes.

Materiālu sabojāšanas novēršana

Materiālu bojājumu rašanās novēršana
Lai novērstu materiālu bojājumus jūsu ierīcei, piederumiem un citiem priekšmetiem jūsu virtuvē, rīkojieties atbilstoši šai instrukcijai.

Vispārīgi

Lietojot ierīci, ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU!

- Neatbilstoši lietojot, var radīt materiālu bojājumus.
 - ▶ Nekad vienlaikus neizmantojiet dažādas piedziņas.
 - ▶ Nedarbiniet ierīci ilgāk, nekā nepieciešams.
 - ▶ Nedarbiniet ierīci tukšgaitā.
 - ▶ Nelietojiet oriģinālās detaļas un piederumus citās ierīcēs.
 - ▶ Ievērojiet maksimālo pārstrādāšanas daudzumu.
 - ▶ Neglabājiet traukā priekšmetus, kuriem tur nav jābūt.
- Darbināšanas laikā no ventilācijas restītēm ierīces aizmugurē izplūst silts gaiss. Ja tās ir nosprostotas, ierīce var pārkarst.
 - ▶ Ierīci uzstādiet pietiekamā attālumā no sienām, viegli sabojājamām virsmām un citām ierīcēm.

Vides aizsardzība un enerģijas taupīšana

Palīdziet aizsargāt vidi, lietojot ierīci tā, ka tiek taupīti resursi, un pareizi nododot atkritumus atkārtoti izmantojamus materiālus.

Iepakojuma nodošana atkritumos

Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un tos var atkārtoti pārstrādāt.

- ▶ Atsevišķās iepakojuma daļas sašķirojiet pēc veida un atsevišķi nododiet pārstrādei. Informāciju par iespējām nodot materiālus atkārtotai pārstrādei var saņemt specializētajā veikalā vai vietējā pašvaldībā.

Izpakošana un pārbaude

Šeit uzzināsi, kas jāievēro, izpakojot ierīci.

Ierīces un detaļu izpakošana

1. Izņemiet ierīci ārā no iepakojuma.
2. Izņemiet no iepakojuma visas pārējās daļas un pavaddokumentus un novietojiet pa rokai.
3. Aizvāciet visu iepakojuma materiālu.
4. Noņemiet uzlīmes vai plēvi.

Komplekta saturs

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.

Piezīme: ierīces komplektā ir papildu piederumi atkarībā no tās funkcijām. Skatiet piederumu lietošanas instrukcijas, lai uzzinātu vairāk par iepakojuma saturu.

→ **1** att.

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| A | pamata iekārta ar trauku sajaukšanai |
| B | Vāks ar iebūvētu atveri piepildīšanai |
| C | Maisītājs |
| D | Putotājs |
| E | Mīklas āķis |
| F | Pavaddokumenti |

Ierīces uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS

Aizdeģšanās risks!

Spēcīgā karstumā ierīce un piederumi var aizdegties.

- Nelieciet ierīci uz karstām virsmām vai to tuvumā.

UZMANĪBU!

- Darbināšanas laikā no ventilācijas restītēm ierīces aizmugurē izplūst silts gaiss. Ja tās ir nosprostotas, ierīce var pārkarst.
 - Ierīci uzstādiet pietiekamā attālumā no sienām, viegli sabojājamām virsmām un citām ierīcēm.

1. Ierīci novietojiet uz stabilas, horizontālas un līdzenas darba virsmas.
2. Izvelciet elektrības vadu vajadzīgajā garumā.
→ *“Vada garums”, 15. lpp.*
Nepievienojiet elektrības kontaktdakšīņu kontaktligzdai.

Iepazīšanās ar ierīci

Iepazīstieties ar savas ierīces detaļām.

Ierīce

Šeit sniegts jūsu ierīces detaļu pārskats. → **2** att.

1	Maisīšanas trauks
2	Vāks ar iebūvētu atveri piepildīšanai
3	Grozāmā kronšteina atbrīvošanas poga
4	Svira
5	Grozāmais slēdzis

6	Drošības pārsegs 2. piedziņai
7	2. piedziņa
8	Drošības pārsegs 3. piedziņai
9	3. piedziņa
10	Ventilācijas restes
11	Galvenā piedziņa
12	Vada glabāšanas vieta
13	Padziļinājums traukam

Grozāmais slēdzis

Grozāmo slēdzi izmanto, lai sāktu un pārtrauktu ēdiena pārstrādi un lai izvēlētos ātrumu.

Simbols	Funkcija
O/off	Pārtraukt pārstrādāšanu.
1	Pārstrādāt sastāvdaļas lēnā ātrumā.
4	Pārstrādāt sastāvdaļas maksimālajā ātrumā.
P	<i>Pagrieziet piedziņu apstāšanās stāvoklī.</i>

Grozāmais kronšteins


Grozāmo kronšteinu var regulēt un fiksēt dažādās pozīcijās. Ja piespiež atbrīvošanas pogu, grozāmo kronšteinu var pārvietot vajadzīgajā pozīcijā.

→ *“Grozāmā kronšteina pārvietošana”, 15. lpp.*

Grozāmā kronšteina pozīcijas

Šeit sniegts grozāmā kronšteina pozīciju pārskats.

Pozīcija	Izmantošana
1. pozīcija. 	Grozāmais kronšteins ir aizvērts. ■ Pārstrādājiet sastāvdaļas, izmantojot instrumentus. ■ Izmantojiet piederumus uz 2. piedziņas, piemēram, nepārtrauktās padeves smalcinātāju.

2. pozīcija.  Grozāmais kronšteins ir atvērts.
- Ievietojiet vai izņemiet trauku.
 - Ievietojiet vai izņemiet instrumentu.
 - Ielieciet traukā sastāvdaļas.
3. pozīcija.  Izmantojiet piederumus uz galvenās piedziņas, piemēram, gaļas maļamo mašīnu.
- Izmantojiet piederumus uz 3. piedziņas, piemēram, stikla blendera piederumu.

Piedziņas

Jūsu ierīcei ir dažādas piedziņas, kuras ir speciāli izstrādātas to instrumentiem un piederumiem.

Piezīme: 2. un 3. piedziņai ir drošības pārsegs.

→ “Piedziņas pārsegs”, 17. lpp.

Piedziņu pārskats

Šeit sniegts jūsu piedziņu un to veicamo uzdevumu pārskats.

Piedziņa	Izmantošana
1. piedziņa 	Instrumentiem.
1. piedziņa 	Piederumiem, piem., gaļas maļamai mašīnai
2. piedziņa 	Piederumiem, piemēram, ■ nepārtrauktās padeves smalcinātājam ■ citrusaugļu sulas spiedeī
3. piedziņa 	Piederumiem, piem., blendera piederumam

Instrumenti

Šeit atradīsiet visu, kas jāzina par dažādajiem instrumentiem.

Instrumentu pārskats

Izmantojiet atbilstošo instrumentu atkarībā no lietošanas vajadzības.

Piedziņa	Izmantošana
	Mīklas āķis ■ Bļīvas mīklas, piemēram, rauga mīklas mīcīšanai. ■ Pārtikas produktu, kurus nav paredzēts sasmalcināt, piemēram, rozīņu vai šokolādes skaidiņu iemaisīšanai.
	Maisītājs ■ Ēdiena, piem., kūku maisījuma vai uzpūteņa, sajaukšanai. ■ Pārtikas produktu, piemēram, olas baltuma, putukrējuma vai rozīņu iemaisīšanai.
	Putotājs ■ Saputo olu baltumus un putukrējumu. ■ Pagatavo šķidru mīklu, piem., biskvīta mīklu.

Pozīcija stāvēšanai

Ierīcei ir automātiska stāvēšanas pozīcija. Pēc ierīces izslēgšanas piedziņas turpinās dažas sekundes griezties, līdz nostāties pareizajā stāvēšanas pozīcijās.

Piezīme: Grozāmais kronšteins atvērsies un aizvērsies ar ievietoto instrumentu tikai tad, ja piedziņa atradīsies pareizajā stāvēšanas pozīcijā.

Piedziņas pagriešana apstāšanās stāvoklī

Prasības: grozāmais slēdzis iestatīts pozīcijā pret **O/off** (Izslēgts).

► Iestatiet grozāmo slēdzi pret **P** un pieturiet.

✓ Piedziņa lēni griežas, līdz sasniedz pareizo apstāšanās stāvokli.

Piezīme: Ja piedziņa nekustas, jau ir sasniegta pareizā apstāšanās pozīcija.

Pirms pirmās lietošanas

Sagatavojiet ierīci lietošanai.

Ierīces sagatavošana

1. Piespiediet atbrīvošanas pogu, un paceliet grozāmo kronšteinu, līdz tas fiksējas.
→ *“Grozāmā kronšteina pārvietošana”, 15. lpp.*
2. Pagrieziet trauku pulkstenrādītāju kustības virzienā un noņemiet nost.
→ *“Trauka noņemšana”, 15. lpp.*
3. Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet visas detaļas, kuras saskaras ar ēdienu.
→ *“Tīrīšana un apkope”, 17. lpp.*
4. Nomazgātās un nožāvētās detaļas novietojiet lietošanas gatavībā.

Darbināšanas pamati

Šeit atradīsiet visu, kas jāzina par jūsu ierīces darbināšanu.

Vada garums

Noregulējiet elektrības vada garumu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Vada garuma regulēšana, izmantojot vada ietīšanas ierīci

1. Izvelciet elektrības vadu vajadzīgajā garumā.
2. Lai saīsinātu vadu, iebīdīet to vada glabāšanas nodalījumā.

Grozāmā kronšteina pārvietošana

1. Piespiediet atbrīvošanas pogu, un paceliet grozāmo kronšteinu, līdz tas fiksējas.
→ **3** att.
- ✓ Grozāmais kronšteins ir fiksēts 2. pozīcijā.

2. Piespiediet atbrīvošanas pogu un virziet grozāmo kronšteinu uz leju, līdz tas fiksējas vertikālā pozīcijā.
→ **4** att.
- ✓ Grozāmais kronšteins ir fiksēts 3. pozīcijā.

Trauka ievietošana

- Uzlieciet trauku uz pamata iekārtas.
→ **5** att.
- Traukam jābūt novietotam taisni un stingri uz pamata iekārtas.

Trauka noņemšana

- Pagrieziet trauku pulkstenrādītāju kustības virzienā un noņemiet nost.
→ **6** att.

Instrumentu ievietošana

Prasības: piedziņa ir apstāšanās stāvoklī.

→ *“Piedziņas pagriešana apstāšanās stāvoklī”, 14. lpp.*

1. Izvēlieties vajadzīgo instrumentu.
→ *“Instrumentu pārskats”, 14. lpp.*
2. Iebīdīet instrumentu galvenajā piedziņā, līdz tas fiksējas.
→ **7** att.
3. Lai ievietotu mīklas āķi:
 - ievietojiet mīklas āķi galvenajā piedziņā, kurai ir uzlikts drošības vāciņš;
 - pagrieziet drošības vāciņu, līdz mīklas āķis ir pilnībā fiksējies.
→ **8** att.

Drošības vāciņam **a** pilnībā jānosedz galvenā piedziņa.

Instrumentu izņemšana

- Pilnībā izvelciet instrumentu ārā no piedziņas.
→ **9** att.

Trauka vāka uzlikšana

Prasības

- Šeit tiek izmantots vajadzīgais instruments.
 - Trauks ir ievietots.
 - Grozāmais kronšteins ir aizvērts.
1. Piespiediet atbrīvošanas pogu un mazliet paceliet un turiet vietā grozāmo kronšteinu. → **10** att.
 2. Vāku mazliet paceliet priekšpusē, pilnībā uzbīdīet uz trauka un nolaidiet uz tā. → **11** att.
Piepildīšanas atverei jābūt vērstai uz priekšu.
 3. Virziet grozāmo kronšteinu uz leju, līdz tas fiksējas. → **12** att.

Trauka vāka noņemšana

1. Piespiediet atbrīvošanas pogu un mazliet paceliet un turiet vietā grozāmo kronšteinu.
2. Vāku priekšpusē mazliet paceliet uz izvelciet uz priekšu ārā.
3. Virziet grozāmo kronšteinu uz augšu, līdz tas fiksējas.

Pārstrāde

Šeit atradīsiet visu, kas jāzina par ēdiena pārstrādi.

Pārstrādes daudzums

levērojiet norādīto pārstrādes daudzumu.

Iestatījums	Lietošana
1-2	Saudzīga sastāvdaļu iecilāšana un iemaisīšana, piem, sakulti olu baltumi.
1—2	Blīvas mīklas, piemēram, rauga mīklas mīcīšana
3.—4.	Sastāvdaļu, piem., putukrējuma sakulšana un samaisīšana.

Pārstrādājiet sastāvdaļas, izmantojot instrumentus



BRĪDINĀJUMS –

ievainojumu risks!

Rotējošas piedziņas, instrumenti un piederumu daļas var radīt savainojumus.

- Raugieties, lai rotējošo detaļu tuvumā nenokļūtu rokas, mati, apģērbs vai galda piederumi.
- Instrumentus un piederumus uzlieciet un noņemiet tikai tad, kad piedziņa ir pilnībā pārtraukusi griezties un kad ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no kontaktligzdas.
- Pirms instrumentu maiņas vai ierīces tīrīšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrības.
- Instrumentus lietojiet tikai tad, ja ir ievietots trauks, uzlikts vāks, un piedziņas pārsegi ir savā vietā.
- Ieslēdziet ierīci tikai tad, ja veikti visi sagatavošanās darbi un grozāmais kronšteins ir fiksēts aprakstītajā pozīcijā.
- Nekad neatvāziet kronšteinu ēdiena pārstrādes laikā.
- Nekad neatstājiet ierīci ieslēgtu, ja notiek elektroenerģijas padeves pārtraukums. Pēc elektroenerģijas padeves atjaunošanās ierīce automātiski nā jauna ieslēgsies.

Prasības

- Trauks ir ievietots.
 - Ievietots vajadzīgais instruments.
1. Ielieciet traukā sastāvdaļas.
 2. Piespiediet atbrīvošanas pogu, un spiediet grozāmo kronšteinu uz leju, līdz tas fiksējas.
 3. Pievienojiet kontaktdakšiņu strāvai.
 4. Iestatiet grozāmo slēdzi pret vajadzīgo ātrumu. → att. **13**
 5. Pārstrādājiet sastāvdaļas, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.
 6. Iestatiet grozāmo slēdzi pret **O/off**. → **14** att.
Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.

7. Iestatiet grozāmo slēdzi pret P un pieturiet.
→ att. **15**
- ✓ Piedziņa lēni griežas, līdz sasniedz pareizo apstāšanās stāvokli.
8. Atvienojiet kontaktdakšīņu no kontaktligzdas.

Padomi

- Pārstrādes laikā jebkurā brīdī var mainīt ātrumu vai pārtraukt pārstrādi.
- Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas, lai ēdiena atliekas nepiekalst.

Sastāvdaļu pievienošana

1. Lai pārstrādes laikā pievienotu sastāvdaļas, izmantojiet piepildīšanas atveri vākā.
→ att. **16** att.
2. Lai pievienotu lielu daudzumu sastāvdaļu, pagrieziet grozāmo pogu pret **O/off**.
Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.
3. Iestatiet grozāmo slēdzi pret P un pieturiet.
→ att. **15**
- ✓ Piedziņa lēni griežas, līdz sasniedz pareizo apstāšanās stāvokli.
4. Noņemiet trauka vāku.
→ "Trauka vāka noņemšana".
5. Ielieciet traukā sastāvdaļas.
6. Uzlieciet trauka vāku.
→ "Trauka vāka uzlikšana".
7. Pārstrādājiet sastāvdaļas, līdz sasniegts vēlamais rezultāts.

Piedziņas pārsegs

Noņemiet drošības pārsegu, lai uz 2. vai 3. piedziņas uzliktu piederumus.

Piedziņas pārsega noņemšana

1. Aiz sānu mēlītes paceliet 2. piedziņas drošības pārsegu un noņemiet to nost.
→ att. **17**
2. 3. piedziņas drošības pārsegu velciet augšup un noņemiet nost.
→ att. **18** att.

Piedziņas pārsega uzlikšana

1. 2. piedziņas drošības pārsegu uzlieciet un stingri piespiediet vietā.
→ att. **19**
 2. 2. piedziņas drošības pārsegu uzlieciet un stingri iespiediet.
→ att. **20** att.
- ▲ un ▲ atzīmēm jābūt vienai pret otru.

Piezīme: neizmantojiet piedziņas vienmēr nosedziet ar drošības pārsegiem.

Tīrīšana un apkope

Lai ierīce ilgu laiku efektīvi strādātu, svarīgi veikt tās tīrīšanu un rūpīgu apkopi.

Daļas, kuras var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Šeit uzzināsiet, kuras daļas var likt trauku mazgājamā mašīnā.

UZMANĪBU!

Dažas detaļas var tikt sabojātas, ja tās ieliks trauku mazgājamā mašīnā.

- Trauku mazgājamā mašīnā lieciet tikai tās detaļas, kuras ir droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- Lietojiet tikai tādas programmas, kurās ūdens netiek sakarsēts vairāk par 60 °C.
- Neiespīlējiet plastmasas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.

Tīrīšanas pārskats

Šeit sniegts pārskats par to, kā vislabāk tīrīt ierīci un citas detaļas.

→ att. **21**

Padoms: Pārstrādājot tādus ēdienus, kā burkāni, plastmasas daļas var iekrāsoties. Iekrāsojumu var notīrīt ar mīkstu drānu un pāris pilieniem pārtikas eļļas.

Jūsu ierīcei pieejamos piederumus atradīsiet mūsu katalogā, tiešsaistes veikalā vai mūsu tehniskās apkopes dienestā.
www.bosch-home.com

Piederumi

Piederumus var iegādāties tehniskās apkopes dienestā, specializētajos veikalos vai tiešsaistē. Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus, jo tie ir speciāli izstrādāti jūsu ierīcei. Piederumi dažādām ierīcēm atšķiras. Iegādājoties piederumus, vienmēr norādiet precīzu jūsu ierīces produkta numuru (E Nr.).

Izmantošanas piemēri

Ņemiet vērā komentārus un attēlus tabulā.

→ . att. 22

Ieteikums: vairāk izmantošanas piemēru un receptu atradīsiet tiešsaistē vietnē www.bosch-home.com

Receptes paraugs

Šeit atradīsiet tieši jūsu ierīcei izstrādātu receptes paraugu.

Recepte	Sastāvdaļas	Pārstrādāšana
Sulīga augļu kūka	■ 3 olas ■ 135 g cukura ■ 135 g margarīna ■ 255 g miltu ■ 10 g cepamā pulvera ■ 150 g korinšu ■ 150 g žāvētu augļu maisījuma Piezīme: Vienā reizē pārstrādāji, maksimums, 2 reizes lielāku daudzumu.	■ Ievietojiet putotāju maisīšanai ■ Ievietojiet visas sastāvdaļas, izņemot žāvētos augļus. ■ Pārstrādāji 30 sekundes ar 1. iestatījumu. ■ Pēc tam pārstrādāji 3–5 minūtes ar 3. iestatījumu. ■ Izvēlieties 1. iestatījumu. ■ Turpmāko 30- 60 sekunžu laikā pievienojiet žāvētos augļus.

Problēmu novēršana

Nelielus savas ierīces darbības traucējumus jūs varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izlasiet informāciju par problēmu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.



BRĪDINĀJUMS –

Elektriskās strāvas trieciena risks!

Nepareizi veikts remonts rada bīstamību.

- Ierīces remontu drīkst veikt tikai apmācīti speciālisti.
- Ierīces remontam izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lai izvairītos no riska, bojāta ierīces elektrības vada nomaina jāveic ražotājam, ražotāja klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgas kvalifikācijas speciālistam.

Darbības traucējumi

Darbības traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Ierīce nedarbojas.	Elektrības kontaktdakšīņa nav pievienota kontaktligzdai.	► Pievienojiet ierīci strāvas avotam.
	Bojāts drošinātājs.	► Pārbaudiet slēdzi drošinātāju kārbā.
	Noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums.	► Pārbaudiet, vai darbojas apgaismojums virtuvē vai citas ierīces.
Grozāmo kronšteinu nevar atvērt vai aizvērt, jo instruments traukā ir iesprūdis.	Piedziņa nav apstāšanās stāvoklī.	1. Pagrieziet grozāmo slēdzi pret O/off, 2. Kad grozāmais kronšteins ir atvērts, izņemiet instrumentu un aiztaisiet grozāmo kronšteinu. 3. Iestatiet grozāmo slēdzi pret P, turiet to šajā stāvoklī. ✓ Piedziņa lēni griežas, līdz sasniedz pareizo apstāšanās stāvokli.

Nodošana atkritumos

Šeit uzzināsiet par to, kā pareizi nodot atkritumos nolietotās ierīces.

Nolietotās ierīces nodošana atkritumos

Atkārtoti pārstrādājot nolietotas ierīces, var izmantot vērtīgus izejmateriālus.

1. Atvienojiet ierīces kontaktdakšīņu no strāvas avota.
2. Pārgrieziet elektrības vadu.
3. Ierīci nododiet atkritumos videi saudzīgā veidā.



Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šīs vadlīnijas nosaka kārtību, kā Eiropas Savienībā lietotas ierīces jānodod atkārtotai pārstrādei.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja jums ir jautājumi par ierīci, jums neizdodas novērst darbības traucējumus vai jūsu ierīcei jāveic remonts, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu. Daudzas problēmas varat atrisināt pašu spēkiem, vadoties pēc informācijas par darbības traucējumu novēršanu šajā rokasgrāmatā vai mūsu tīmekļa vietnē. Pārējos gadījumos sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Mēs vienmēr atrodam piemērotu risinājumu. Garantijas iesniegumu gadījumos raudzīsimies, lai jūsu ierīces remontu veic apmācīti klientu apkalpošanas dienesta tehniķi, izmantojot oriģinālās rezerves daļas arī tad, ja ražotāja garantijas laiks ir beidzies.

Ar funkcijām saistītās oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina pasūtījumu var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vismaz 7 gadus pēc ierīces nonākšanas tirgū Eiropas Ekonomiskajā zonā.

Piezīme: atbilstoši ražotāja garantijas noteikumiem klientu apkalpošanas dienesta pakalpojumi ir bez maksas.

Plašāka informācija par garantijas periodu un garantijas noteikumiem jūsu valstī pieejama klientu apkalpošanas dienestā, pie jūsu pārdevēja vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties klientu apkalpošanas dienestu, jums vajadzēs norādīt ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformācija pieejama pievienotajā klientu apkalpošanas dienestu rādītājā šīs rokasgrāmatas beigās vai mūsu tīmekļa vietnē.

Ierīces numurs (E-Nr.) un ražošanas numurs (FD)

Ierīces produkta numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD) atradīsiet uz ierīces parametru plāksnītes. Pierakstiet savas ierīces informācijas un klientu apkalpošanas dienesta tālruna numuru, lai tos vēlāk ātri atrastu.

Garantijas nosacījumi

Jūs varat iesniegt garantijas prasību par savu ierīci pie turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem. Garantijas nosacījumi šai ierīcei ir tādi, kādus noteicis pārstāvis tās pārdošanas valstī. Sīkāku informāciju par šiem nosacījumiem var iegūt no izplatītāja, kas jums pārdeva šo ierīci. Iesniedzot prasību atbilstoši šīs garantijas noteikumiem, jāiesniedz pirkuma kvīts vai čeks.



BOSCH




Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv


Šķēlējs - smalcinātājs

MUZS24DSW

Iv Lietošanas instrukcija

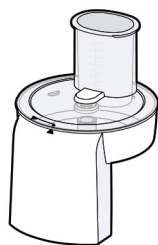

A

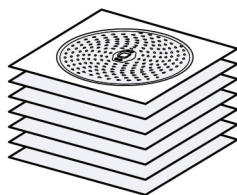


B




C

1

4

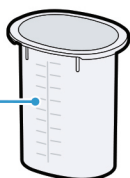


5



6




7




8




9




3





2

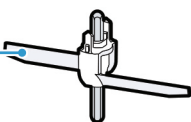


1

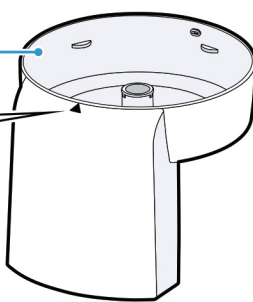


2

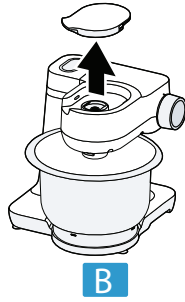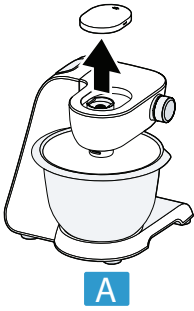


3

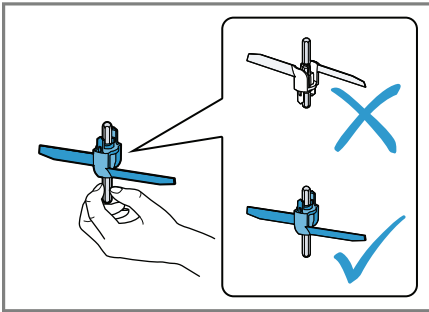


4

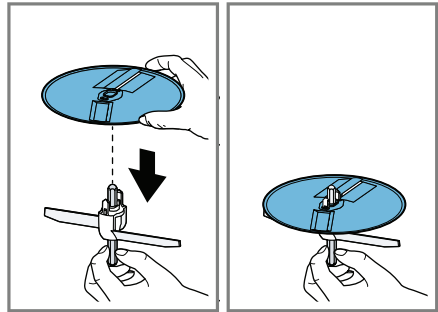


5

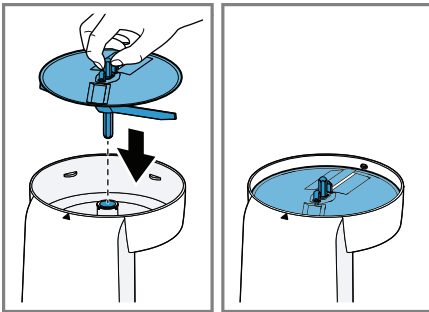


6

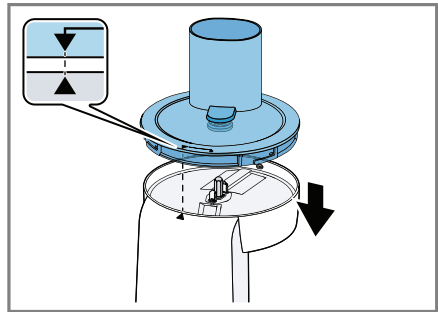


7

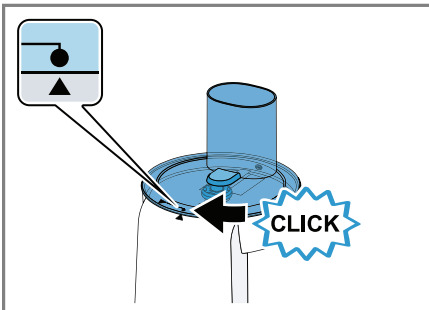


8

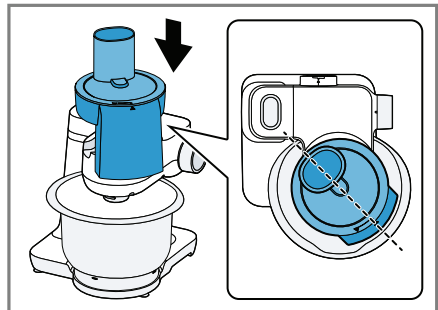


9

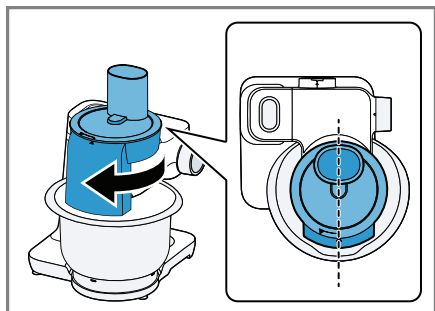


10

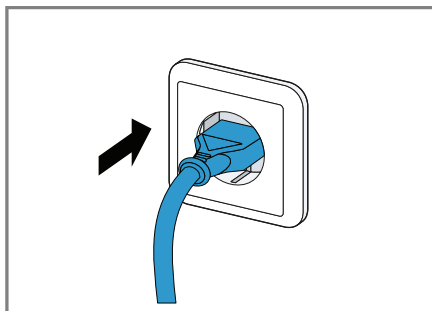


11

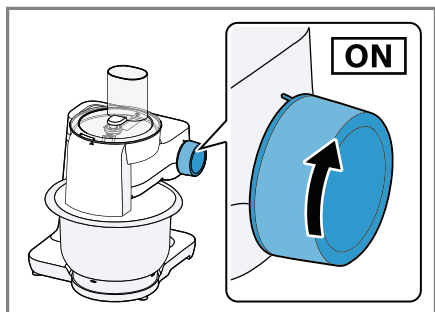


12

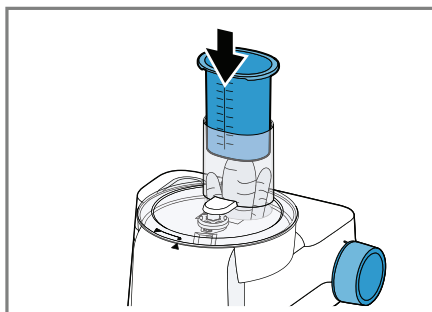


13

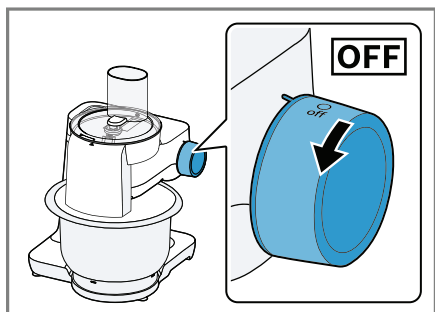


14

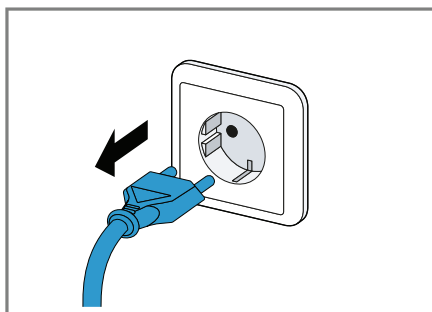


15

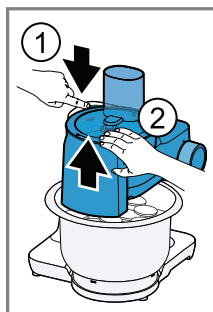


16

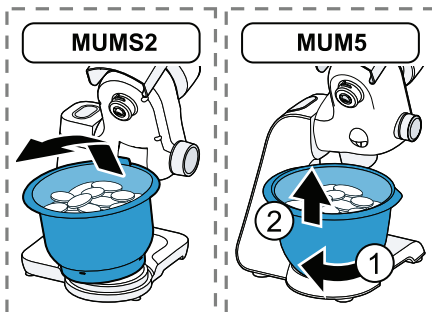


17

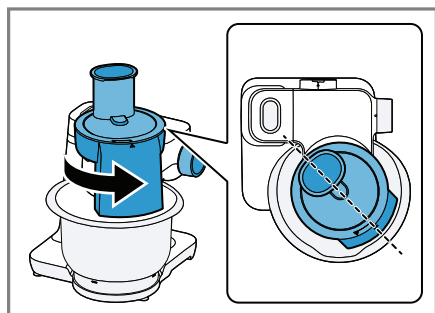


18

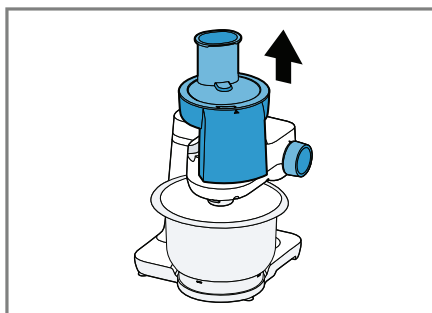


19

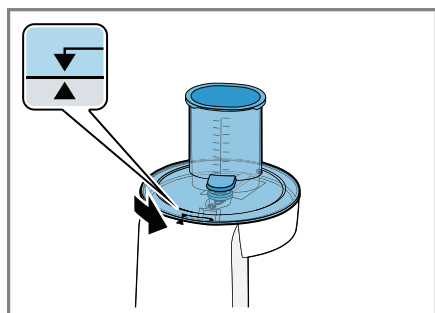


20

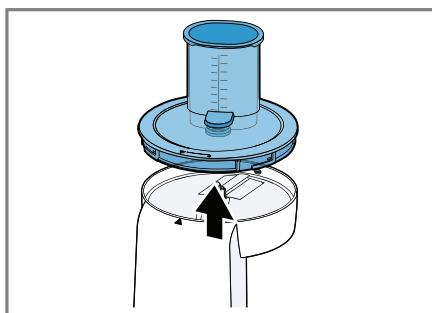

21







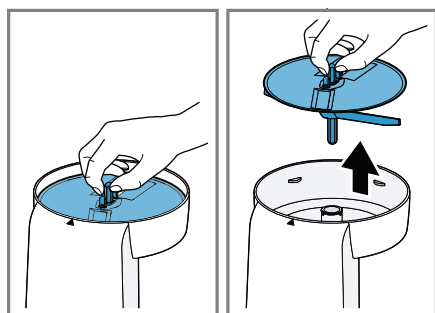


22

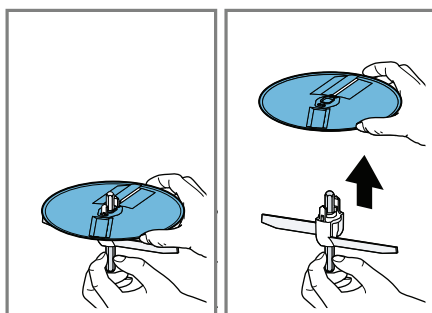

23

24

			 MAX	 1-4	 1-7 / M
  			1000 g	4	7
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
  			1000 g	3	6
			1000 g	4	7
			1000 g	4	6
			1000 g	3	5
			800 g	4	7
			1000 g	4	7
  			1000 g	4	7
			1000 g	4	6
			1000 g	3	5
			1000 g	3	5
			1000 g	3	6
			1000 g	3	6
			1000 g	3	6

Drošība

Lūdzu, izlasiet informāciju par drošību, lai pārliecinātos, ka ierīci lietojat drošā veidā.

Vispārīga informācija

Te atradīsiet vispārīgu informāciju par šo instrukciju rokasgrāmatu.

- Izlasiet rūpīgi šo instrukciju rokasgrāmatu. Tikai tā pārliecināsieties, ka izmantojat ierīci droši un efektīvi.
- Izmantojot komplektam pievienotos vai papildus iegādātos piederumus, ņemiet vērā papildu instrukcijas.
- Šī rokasgrāmata ir domāta ierīces lietotājam.
- Rīkojieties atbilstoši norādījumiem par drošību un brīdinājumiem.
- Instrukciju rokasgrāmatu un informāciju par ierīci glabājiēt drošā vietā izmantošanai nākotnē vai nākamajam īpašniekam.
- Pēc ierīces izpakojšanas pārbaudiet to. Nepievienojiet ierīci elektrībai, ja tā transportēšanas laikā ir bojāta.

Paredzētā izmantošana

Lūdzu, izlasiet informāciju par paredzēto izmantošanu, lai pārliecinātos, ka ierīci lietojat pareizi un droši.

Šo ierīci lietojiet tikai:

- Kopā ar virtuves kombainu no šīs pašas sērijas MUMS2, MUM5.
- Tā, kā norādīts šajā instrukciju rokasgrāmatā;
- Ar oriģinālajām rezerves daļām un piederumiem;
- Ēdiena sagriešanai, šķēlēšanai un rīvēšanai.

Norādījumi par drošību

Ņemiet vērā norādījumus par drošību.

BRĪDINĀJUMS – risks sagriezties!

Griešanas diskiem ir asi asmeņi un malas.

- ▶ Satveriet griešanas diskus tikai aiz malas.
- ▶ Nekad nepieskarieties asajiem asmeņiem un malām ar kailām rokām.

BRĪDINĀJUMS – elektriskās strāvas trieciena risks!

- Ja ierīce vai elektrības vads ir bojāts, tas rada bīstamību.
 - ▶ Nelieciet rokas piepildīšanas atverē.

- ▶ Sastāvdaļu piespiešanai izmantojiet tikai piespiedēju.
- Lietojot neatbilstoši, var gūt savainojumus.
 - ▶ Nekad nesalieciet piederumus uz pamata iekārtas.
 - ▶ Piederumus uzlieciet un noņemiet tikai tad, kad piedziņa ir pilnībā pārtraukusi griezties un kad ierīces kontaktdakšiņa ir atvienota no kontaktligzdas.
 - ▶ Lietojiet tikai pilnībā saliktus piederumus.
 - ▶ Piederumus drīkst lietot tikai paredzētajā darba stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS – nopietna kaitējuma risks veselībai!

Netīrumi uz virsmām var radīt kaitējumu veselībai.

- ▶ Ievērojiet norādījumus par tīrīšanu.
- ▶ Virsmas, kuras saskaras ar ēdienu, notīriet pirms katras lietošanas reizes.

Materiālu sabojāšanas novēršana

Materiālu bojājumu rašanās novēršana

Lai novērstu materiālu bojājumus jūsu ierīcei, piederumiem un citiem priekšmetiem jūsu virtuvē, rīkojieties atbilstoši šai instrukcijai.

Vispārīgi

Lietojot ierīci, ievērojiet šos norādījumus.

UZMANĪBU!

Neatbilstoši lietojot, var radīt materiālu bojājumus.

- ▶ Nepārstrādājiet ēdienu, kurā ir cietas daļas, piem., kauli.
- ▶ Nelieciet priekšmetus, piem., koka karotes piepildīšanas atverē vai korpusā.
- ▶ Pirms lietošanas pārbaudiet piepildīšanas atveri un korpusu, vai tajā nav svešķermeņu.
- ▶ Nespieties piespiedēju ar lielu spēku.

Izpakošana un pārbaude

Šeit uzzināsiet, kas jāievēro, izpakojojot ierīci.

Ierīces un detaļu izpakošana

1. Izņemiet ierīci ārā no iepakojuma.
2. Izņemiet no iepakojuma visas pārējās daļas un pavaddokumentus un novietojiet pa rokai.
3. Aizvāciet visu iepakojuma materiālu.
4. Noņemiet uzlīmes vai plēvi.

Komplekta saturs

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi, un vai piegādātas visas komplekta daļas.

→ **1** att.

A Nepārtrauktās padeves šķēlētājs

B Griešanas diski¹

C Pavaddokumenti

¹ Atkarībā no ierīces specifikācijām;

Piederumu mazgāšana pirms pirmās lietošanas

1. Izjauciet saliktos piederumus.
→ "*Nepārtrauktās padeves šķēlētāja izjaukšana*", lpp. 12
2. Pirms pirmās lietošanas nomazgājiet visas detaļas, kuras saskaras ar ēdienu.
→ "*Tīrīšana un apkope*", lpp. 12
3. Nomazgātās un nožāvētās detaļas novietojiet lietošanas gatavībā.

Iepazīšanās ar piederumiem

Iepazīstieties ar savu piederumu.

Sastāvdaļas

Šeit sniegts jūsu piederumu detaļu pārskats.

→ **2** att.

1 Korpus

2 Disku turētājs

3 Vāks ar iebūvēto piepildīšanas atveri.

4 Piespiedējs un mērkrūze

5 Divpusējs griešanas diski, biezi / plāni

6 Divpusējs rīvēšanas diski, rupji / smalki

7 Diski smalkai rīvēšanai

8	Divpusējs šķēlēšanas / rīvēšanas disks ¹
9	Disks dārzeniem Āzijas gaumē ¹

¹ Atkarībā no ierīces specifikācijām

Simboli

Šeit sniegts uz jūsu piederumiem izmantoto simbolu pārskats.

Simbols	Apraksts
	Ievērojiet arī lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus.
	Nelieciet rokas piepildīšanas atverē.
	Uzlieciet vāku
	Pozīcijas atzīme uz korpusa

Griešanas disku pārskats

Šeit sniegts jūsu griešanas disku un to veicamo uzdevumu pārskats.

Nosaukums	Izmantošana
Divpusējs šķēlēšanas disks ,biezi/plāni	Ēdiena sagriešana biezās vai plānās šķēlēs, piem., augļiem un dārzeniem. Atzīme: ■ 1 = biezās šķēles ■ 3 = plānas šķēles Piezīme: nav piemērots cieta siera, maizes, smalkmaizīšu un šokolādes šķēlēšanai. Ieteikums: vārtus kartupeļus grieziet tikai tad, kad tie ir atdzisuši.



¹ Atkarībā no ierīces specifikācijām

Nosaukums	Izmantošana
Divpusējs rīvēšanas disks, biezi/plāni	Ēdiena rupjai vai smalkai sarīvēšanai, piem., augļiem, dārzeniem vai sieram (Gouda vai Edam). Atzīme: ■ 2 = rupjā puse ■ 4 = smalkā puse Piezīme: nav piemērots riekstu vai cieta siera, piem., Parmezāna rīvēšanai. Ieteikums: mīkstu sieru rīvējiet tikai ar rupjo pusi.
Disks smalkai rīvēšanai	Ēdiena vidējai vai smalkai rīvēšanai, piem., svaigiem kartupeļiem vai cietam sieram (Parmezānam). Piezīme: nav piemērots mīksta siera vai siera šķēlīšu rīvēšanai.
Divpusējs šķēlēšanas / rīvēšanas disks ¹	Svaigu kartupeļu rīvēšanai vai sagriešanai šķēlēs. Piezīme: Nav piemērots šķiedrainu ēdienu, piem., puravu vai mango rīvēšanai.
Disks dārzeniem Āzijas gaumē	Ēdiena sagriešanai plānās strēmelēs, piem., augļiem un dārzeniem.

¹ Atkarībā no ierīces specifikācijām

Aizsardzība pret pārslodzi

Sistēma aizsardzībai pret pārslodzi neļauj dzinējam un citām detaļām sabojāties pārslodzes dēļ. Ja nepārtrauktās padeves šķēlētājs ir pārslogots vai aizsprostojies, disku turētāja vārpsta pārlūzīs paredzētajā lūšanas punktā.

Piezīme: Rezerves daļu ar paredzēto lūšanas punktu piegāde neietilpst mūsu garantijas pienākumos. Jaunu disku turētāju var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā (pasūtījuma Nr 00630760).

Pirms pirmās lietošanas

Sagatavojiet pamata iekārtu un piederumus lietošanai.

Pamata iekārtu pārskats

Savu virtuves ierīci varat sagatavot tā, kā redzams attēlā.

→ **3** att.

A MUM5 sērijas virtuves kombains

B MUMS2 sērijas virtuves kombains

Nepārtrauktās padeves šķēlētāja salikšana

1. Satveriet disku turētāju horizontāli, turot aiz spārniņiem.
→ **4** att.
Abiem plastmasas uzgaļiem jābūt vērstiem augšup.
2. Satveriet vajadzīgo griešanas disku aiz malas un uzlieciet uz disku turētāja ar vajadzīgo pusi uz augšu.
 - Vienpusējos diskus novietojiet ar asmeņiem vai asumiem uz augšu.
 - Divpusējos šķēlēšanas diskus novietojiet ar vajadzīgās puses atzīmi uz augšu.
— “Atzīmes uz divpusējiem šķēlēšanas diskkiem”.
→ **5** att.
3. Ievietojiet disku turētāju kopā ar šķēlēšanas disku korpusā.
→ **6** att.
4. Uzlieciet vāku uz korpusa.
→ **7** att.
Atzīmēm ▼ un ▲ jāatrodas vienai pret otru.

5. Grieziet vāku pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas fiksējas.

→ **8** att.

Atzīmēm ● un ▲ jāatrodas vienai pret otru.

Nepārtrauktās padeves šķēlētāja uzlikšana un pamata iekārtas

1. Uzlieciet nepārtrauktās padeves šķēlētāju uz 2. piedziņas tā, kā redzams attēlā.
→ **9** att.
2. Spiediet nepārtrauktās padeves šķēlētāju uz leju un grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas fiksējas.
→ **10** att.
Nepārtrauktās padeves šķēlētājam jābūt stingri savienotam ar pamata iekārtu.

Darbināšanas pamati

Šeit atradīsiet visu, kas jāzina par jūsu ierīces darbināšanu.

Ēdiena pārstrāde, izmantojot nepārtrauktās padeves šķēlētāju

Piezīme: Ņemiet vērā ieteikto ātrumu.

→ * “Izmantošanas piemēri”, 13. lpp.

Ieteikums: lai rezultāts būtu optimāls, smalkas sastāvdaļas pārstrādājiet porciju veidā.

1. Sagatavojiet ēdienu.
Lielus ēdiena gabalus sagrieziet mazākos, lai tie ietilptu piepildīšanas atverē.
2. Pievienojiet kontaktdakšīņu strāvai.
→ **11** att.
3. Iestatiet grozāmo slēdzi pret ieteicamo ātrumu.
→ **12** att.

lv Tīrīšana un apkope

1. Ievietojiet ēdienu piepildīšanas atverē un viegli piespiediet ar piespiedēju.
→ **13** att.
5. Pārtrauciet pārstrādi, ja
 - ja viss ēdiens ir pārstrādāts;
 - ēdiens traukā sniedzas gandrīz līdz nepārtrauktās padeves šķēlētāja izejas atverei.Iestatiet grozāmo slēdzi pret **O/off**.
Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.
→ **14** att.
7. Atvienojiet kontaktdakšīņu no kontaktligzdas.

Trauka iztukšošana

Ieteikums: Trauku var iztukšot pārstrādes laikā, nenoņemot nepārtrauktās padeves šķēlētāju.

1. Iestatiet grozāmo slēdzi pret **O/off**. Gaidiet, līdz ierīce pilnībā pārtrauc griezties.
2. Atvienojiet elektrības kontaktdakšīņu no strāvas.
→ **15** att.
3. Piespiediet atbrīvošanas pogu, un paceliet grozāmo kronšteinu, līdz tas fiksējas.
→ **16** att.
4. Noņemiet un iztukšojiet trauku.
→ **17** att.

Nepārtrauktās padeves šķēlētāja noņemšana

1. Griežiet nepārtrauktās padeves rīvi pretēji pulksteņrādītāju griešanās virzienam, līdz tas atvienojas.
→ **18** att.
2. Noņemiet nepārtrauktās padeves šķēlētāju no pamata iekārtas.
→ **19** att.

Nepārtrauktās padeves šķēlētāja izjaukšana

1. Griežiet vāku pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
→ **20** att.
Atzīmēm ▼ un ▲ jāatrodas vienai pret otru.

2. Noņemiet vāku.
→ **21** att.
3. Satveriet disku turētāju aiz vārpstas un izņemiet no korpusa kopā ar griešanas disku.
→ **22** att.
4. Satveriet griešanas diskus aiz malas un izņemiet ārā.
→ **23** att.

Padoms: Visas detaļas nomazgājiet tūlīt pēc lietošanas, lai ēdiena atliekas nepiekalst.

Tīrīšana un apkope

Lai ierīce ilgu laiku efektīvi strādātu, svarīgi veikt tās tīrīšanu un rūpīgu apkopi.

Tīrīšanas līdzekļi

Uzziniet, kuri tīrīšanas līdzekļi ir piemēroti jūsu piederumu tīrīšanai.

UZMANĪBU!

Materiālu sabojāšanas risks. Lietojot nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus vai nepareizi tīrot piederumus, tos var sabojāt.

- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir spirts.
- Nelietojiet asus, smailus vai metāla priekšmetus.
- Nelietojiet abrazīvas lupatiņas vai tīrīšanas līdzekļus.

Tīrīšanas pārskats

Šeit sniegta informācija par labāko veidu atsevišķo detaļu tīrīšanai.

→ **24** att.

Ieteikums: pārstrādājot tādus ēdienus, kā burkāni, plastmasas daļas var iekrāsoties. Iekrāsojumu var notīrīt ar mīkstu drānu un pāris pilieniem pārtikas eļļas.

Izmantošanas piemēri

Nemiet vērā komentārus un attēlus tabulā.

→ 25 att.

Problēmu novēršana

Nelielus savas ierīces darbības traucējumus jūs varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, izlasiet informāciju par problēmu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

Darbības traucējumi

Darbības traucējums	Cēlonis	Problēmu novēršana
Pārstrādātais ēdiens nekrīt traukā.	Aizsprostojusies atvere vai korpus.	1. Pārtrauciet pārstrādi un atvienojiet kontaktdakšiņu no kontaktligzdas. 2. Noņemiet piederumu. 3. Izjauciet piederumu un izņemiet iesprūdušo ēdienu.
Griešanas disks negriežas, kaut arī pamata iekārta darbojas.	Vāks nav pareizi uzlikts un nofiksēts.	■ Pārbaudiet, vai vāks ir uzlikts pareizi. → <i>"Nepārtrauktās padeves šķēlētāja salikšana", 11.lpp.</i>
	Piederums bijis pārslogots, un diska turētāja vārpsta ir salūzusi paredzētajā pārlūšanas punktā.	► Jaunu disku turētāju var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā ar pasūtījuma numuru 00630760.

Cienījamais klienti!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

Specifikāciju etiķetes piemērs

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifikāciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifikāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifikāciju plāksnīte.

E-NR. XYZ1234/00		FD7202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIERGERÄT DIN 8953	KLASSE N	BRUTTOKAPAZITÄT 134 l
		NUTZKAPAZITÄT 113 l
GEFRIERVERMÖGEN 17 kg/24h		
KOMPRESSOR	220-240 V ~, 50 Hz	120 W
KÜLMITTEL R12	0,140 kg	
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar	EIGENSICHER	
 YFP	GU SD 14.1	made in Germany
		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Buļļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaiķu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv