

Shark **SpeedStylePRO FLEX**

Suure jõudlusega föönisüsteem

HD542EU

JUHISED SOENGU TEGEMISEKS



FOR ALL HAIRKIND

Seadme tutvustus

Shark SpeedStyle PRO FLEX



Sisukord

Alustamine

Seadme tööpõhimõte	1
Seadme tundmaõppimine.....	2

Tarvikud Shark BeautyUnique:

QuickSmooth-hari	4
Ekspresshari	6
FrizzFighter-viimistlustarvik	8

Tarvikud Shark BeautyTraditional:


Kitsas turbootsak	10
Tõstev ja venitav laiade piidega kamm	14

Tarvikud võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad.
Tarvikuid ja varuosi leiate veebilehelt sharkclean.eu.

Tööpõhimõte



Avamiseks hoidke ühe käega käepidet ja keerake teise käega otsakut avatud noole suunas. Sulgemiseks hoidke ühe käega käepidet ja keerake teise käega otsakut suletud noole suunas.

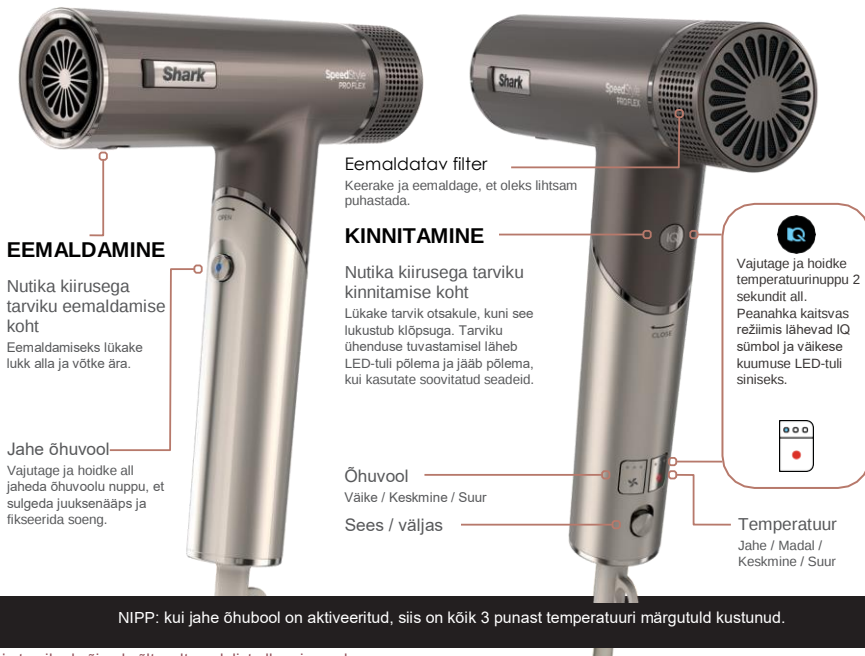

Nutika kiirusega soengu tegemine ja kuivatamine

Selle mudeliga ei pruugi kaasas olla kõiki soengutegemistarvikuid.

1 **FrizzFighter-viimistlustarvik:** Vähendab käharust ja lendlevaid juukseid*

Kasutab Coanda-tehnoloogiat, et tõmmata käharad ja lendlevad juuksed automaatselt enda ligi ja siluda need sekunditega. * vs õhu käes kuivatamine.



2 **QuickSmooth-hari:** Kuivatab, annab juustele kohevust ja silub - seda kõike üheaegselt 2 tüüpi harjaseid

Kohevust lisavad harjased ja siluvad harjased haaravad juuksed ning muudavad need siledaks ja säravaks,



3 **Kitsas turbootsak:** Soengu tegemine ja kuivatamine samaaegselt

Konkreetne õhu teekond täpseks, kiireks kuivatamiseks.

Pöörleb hõlpsaks soengu tegemiseks.



Jahedad kohad

Tarvikute eemaldamisel hoidke neid siit.



Lisatarvikuid saate tellida veebilehelt sharkbeauty.eu



Kitsas otsak DefrizzFast: Kiire, ühtlane kuivatus alates

juurtest kuni otsteni Õhuvoolu saate reguleerida hoovast, pikendades harusid või tõmmates neid sisse.

Pikendatud harud — pikematele, paksematele juustele või juusteni jõudmiseks ja juurte ülestõstmiseks.

Sissetõmmatud harud — lühematele, õhematele juustele või juhul, kui juukseotsad vajavad veidi täiendavat õhku.

4



Ekspresshari: Silub ja taltsutab.

2 tüüpi harjaseid

Kohevust lisavad harjased ja siluvad harjased muudavad juuksed pingulolevaks, siledaks ja säravaks,

5



Tõstev ja venitav laiade piidega kamm: Venitage ja pikendage juurtest otsteni

Kasutab kaht rida ja kahes pikkuses piisid, et venitada ja pikendada loomulikke lokke ja spiraale.

6

Jahedad kohad

Tarvikute eemaldamisel hoidke neid siit.




Lisatarvikuid saate tellida veebilehelt sharkbeauty.eu

Kohevate kuivatatud soengute tegemiseks.



Seadistus:  õhk ● ● ○ | ● ● ○ temp 

QuickSmooth-hari

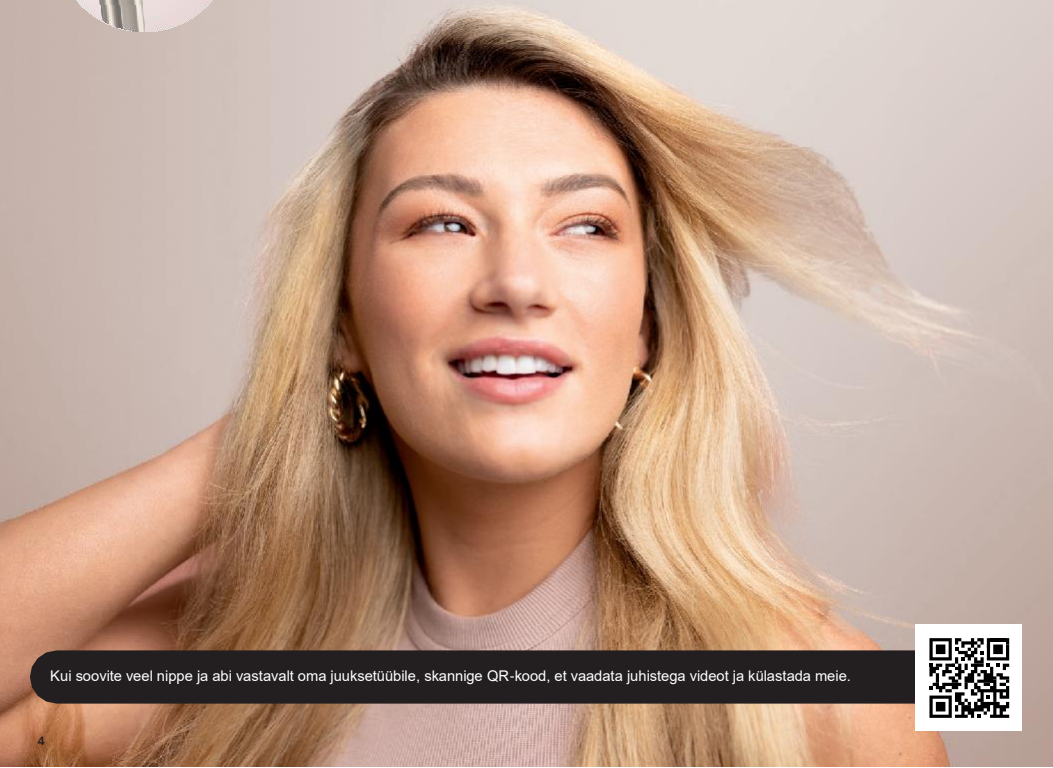

Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie.



1



Alustage 80% kuivade juustega. Jagage juuksed vastavalt soovile salkudesse, et lisada juurtele kohevust.

Profinipp: kasutage soovitud juuksehooldustooteid või seongetegemisvahendeid.

2



Harja keeramiseks soovitud suunas vajutage harja küljel asuvat nuppu. Sileda ja sirge soengu saamiseks pange hari esmalt juuksejuurtele lähedale, nii et kaasatud on lahtiharutavad harjased.

3



Harjake juukseid allapoole ringikujuliste liigutustega, nii et kaasatud on asuvad siledad harjased.

Profinipp: koheva ja konkreetse kujuga soengu tegemiseks töödelge juukseid juurte alt.

4



Korrake sama ülejäänud juustega, kuni juuksed on kuivatatud siledasse sirgesse soengusse.

Profinipp: tehke soeng ja vähendage juuste kõharust, vajutades külma õhuvoolu nuppu.

Veel nippe:

- Paksude juuste korral harjake siledama tulemuse saamiseks väiksemaid salke.
- Lokkis juuste korral harjake korduvalt väiksemaid salke ja suurendage kuumust, et juuksed jääksid sirgemad.
- Täiendava kohevuse lisamiseks asetage hari juuksesalgu alla juurte lähedale ning harjake ringikujuliste liigutustega üles.

Lisage lopsakust.



Seadistus:  õhk ● ● ○ | ● ● ○ temp 

Expresshairs



Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie Külastage meie KKK lehekülge





Alustage 90% kuivade juustega.

Profinipp: kasutage soovitud juuksehooldustooteid või soengutegemisvahendeid.



Jatage juuksed salkudeks. Kohevate ja lendlevate lokkide saamiseks pange esmalt ümmargune hari juuste alla juurte lähedale.

Profinipp: veelgi suurema kohevuse saamiseks juuksejuurtes hoidke harja juuste all juurte lähedal 3 sekundit, enne kui väljapoole harjate.



Kasutades nuppu, rullige harja väljapoole alates juurtest kuni otsteni, et harjased haakuksid õrnalt juustega.

Profinipp: täiendava kohevuse saamiseks harjake juukseid ülespoole suunas.



Tuka või juukseotste kujundamiseks asetage juuksed harjale ja keerake harja, et juukseid kuivatada ja neile kuju anda.

Profinipp: tehke soeng ja vähendage juuste käharust, vajutades külma õhuvoolu nuppu.

Veel nippe:

- Paksude juuste korral suurendage kuumust, et saada kiiremad tulemused.
- Lökkis juuste korral suurendage kuumust, et juuksed jääksid sirgemad.
- Kohevuse ja kuju lisamiseks harjake juukseid vastupidises suunas, keerates samal ajal, et siluda ja kuivatada.
- Hari sobib kõige paremini nägu raamivate juuksesalkude ja juukseotste viimistlemiseks.

Käharad juuksed säravaks.

Seadistus:  õhk ● ● ● | ● ● ● temp 



FrizzFighter-viimistlustarvik



Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie Külastage meie KKK lehekülge



1



Alustage täiesti kuivade juustega, mida olete eelnevalt töödeldud kitsa turbootsakuga, QuickSmooth-harjaga või Ekspressharjaga.

Profinipp: toimib kõige paremini sirgetel või sirgendatud juustel.

2



Alustage pealaelt, juuksejuurte lähedalt. Hoidke, kuni juuksed on jäänud tarviku külge.

3



Libistage FrizzFighter-viimistlustarvikut aeglaselt läbi juuste alla. Puudutage oma juukseid tarvikuga õrnalt — seda ei pea suruma vastu peanahka.

4



Korrake ümber pea.

Veel nippe:

- Õhemate / peenemate juuste korral võite vähendada õhuvoolu, et vähendada juuste lendlemist.
- Õhemate / peenemate juuste korral võite vähendada kuumust.

Siledad ja kuivad, hõlpsalt.

Seadistus:  õhk ● ● ● | ● ● ● temp 



Kitsas turbootsak



Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie Külastage meie KKK lehekülge



1



Alustage niiskete juustega. Kuivatage juuksed õrnalt, kasutades õhuvoolu juurtest otsteni.

Profinipp: kasutage soovitud juuksehooldustooteid või soengutegemisvahendeid.

2



Kui liigne niiskus on läinud, alustage soengu tegemist ümmarguse harjaga. Keerake kitsast otsakut nii, et õhuvool on alati ümmarguse harjaga kohakuti.

3



Rakendage kuumust allapoole liigutustega, et juukseid siluda.

Profinipp: kandke kuumust juukseotstes, et neid soengusse seada.

4



Viimistlege soeng, kujundades nende otsi jaheda õhuvoolu nupuga.

Veel nippe:


- õhukeste juuste korral vähendage õhuvoolu, et juuksed jääksid vähem käharad.
- Loki tegemiseks kerige juuksed ümber ümmarguse harja ja kuivatage need kitsa otsakuga..
- Kohevuse lisamiseks asetage ümmargune hari juurte alla ja harjake ülespoole, kuivatades juukseid samal ajal kitsa otsakuga.
- Et juukseotsad oleksid veelgi rohkem loksis, rullige juukseotsad ümmargusele harjale ja kuivatage neid kitsa otsakuga.

Rõhutage loomulikke lokke.

Seadistus:  õhk    |    temp 



Kitsas otsak DefrizzFast

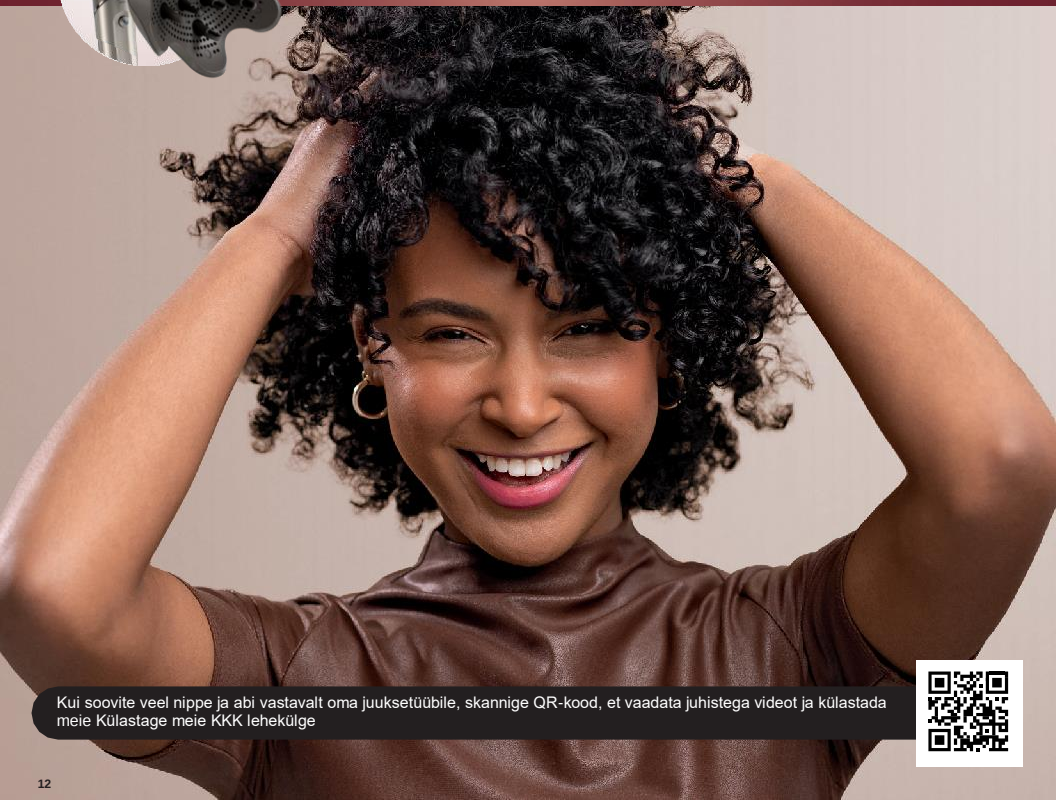

Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie Külastage meie KKK lehekülge





Alustage käterätikuvaide juustega. Liikuge ümber pea ja haarake lokid otsest seadme plaatide vahele.

Profinipp: kasutage niisketes juustes loksikis juuste hooldustooteid või soengutegemisvahendeid.



Viige tarvik üles kuni juurteni. Tehke paus ja hoidke juustes.



Veelgi suurema kohevuse saamiseks lükake hooba, et pikendada harusid juuksejuurte tõstmiseks kõrgemale..

Profinipp: haarake juuksed sissetõmmatud harudega otsaku vahele ja seejärel pikendage harud välja, kui jõuate juuksejuurteni. Nii haaratakse juukseid paremini ja õhuvool on maksimaalne.



Soovi korral keerake seade tagurpidi ja haarake kimp juuksesalke altpoolt, et tagada eriti tugevad lokid ja kohevad juuksed.

Profinipp: loomulike lokkide säilitamiseks lülitage seadet madala temperatuuri ja jaheda õhuvoolu vahel.

Veel nippe:

- Kandke niisketele juustele enne kuivatamist juuksehooldustooteid. Nii jäävad lokid tugevamad ja juuksed vähem lendlevad.
- Paksude juuste korral suurendage kuumust, et saada kiiremad tulemused.

Venitage oma loomulikke juukseid.

Seadistus:  õhk ● ● ● | ● ● ○ temp 



Tõstev ja venitav laiade piidega kamm



Kui soovite veel nippe ja abi vastavalt oma juuksetüübile, skannige QR-kood, et vaadata juhistega videot ja külastada meie Külastage meie KKK lehekülge



1



Alustage käterätikuivade juustega. Jaotage juuksed salkudeks. Kammige kõik salgud läbi.

Profinipp: soovi korral kasutage oma lemmikuid soengutegemise tooteid.

2



Kammige juuksed aeglaselt juurtest otsteni. Jätake kammimist, kuni juuksesalk on välja venitatud ja kuiv.

Profinipp: täiendava pingi ja pikkuse lisamiseks hoidke juukseotsi kammimise ajal.

3



Korrake ülejäänud salkudega. Vajutage soengu viimistlemiseks jaheda õhuvoolu nuppu.

Profinipp: kammi saab vajadusel eemaldada ja selle suunda muuta, et jõuaksite seadmega hõlpsalt kõikjale.

4



Soovi korral jätake väljavenitatud juuste soengusse seadmisega.

Veel nippe:

- juurtele kohevuse lisamiseks kammige ülespoole suunas läbi juuste.
- Juuste teksturi säilitamiseks venitamise ajal vähendage kuumust.

Shark **BEAUTY**

Hooldustöökoda: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400,
klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

HD500EU_StyleGuide_EN

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK, FOR
ALL HAIRKIND, SHARK BEAUTY,
ja SPEEDSTYLE on SharkNinja Operating LLC kaubamärgid
Euroopa Liidus.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ettevaatusabinõusid, eelkõige juhul, kui lähedal on lapsed:

MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED — HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Ärge kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.

⚠ HOIATUS! Elektrilöögist tuleneda võiva surma ohu vähendamiseks:

1. Pärast kasutamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.

⚠ HOIATUS — Ärge kasutage seadet vanni, duši, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.

2. Kui seade kukub vette, siis tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja. Ärge proovige seadet kohe veest välja võtta.

⚠ HOIATUS! Põletuse, elektrilöögi, tulekahju või isikuvigastuse vältimiseks:

3. Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta. Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake selle pistik pärast kasutamist vooluvõrgust välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud.

4. Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
5. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenematusse või teadmatusse tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiseta.
6. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
7. Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel.
8. Seadme ohutu kasutamiseks tagamiseks tohib sellega kasutada vaid originaalseid Sharki tarvikuid.
9. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või -pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud või vette kukkunud.

- Pöörduge Sharki klienditeenindusse, kus seade üle vaadatakse või remonditakse.
10. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest. Ärge kerige juhett ümber seadme.
 11. Ärge kunagi tõkestage seadme õhuavasid ega asetage seadet pehmele pinnale (näiteks voodi või diivan), millel olles võivad õhuavad blokeeruda. Hoidke seadme õhuavad puhtad ebemetest, karvadest jms.
 12. Ärge kasutage seadet magaval inimesel.
 13. Ärge pange midagi läbi avade seadmesse.
 14. Ärge kasutage seadet välistingimustes ega ruumis, kus pihustatakse aerosoole või manustatakse hapnikku.
 15. Ärge kasutage seadet koos pikendusjuhtmega.
 16. Ärge suunake kuuma õhuvoolu silmadesse ega teistesse tundlikesse piirkondadesse.
 17. Tarvikud võivad seadme kasutamise ajal minna kuumaks. Laske neil pärast seadme kasutamist jahtuda.
 18. Ärge asetage seadet kasutamise ajal kuhugi.
 19. Seadme kasutamisel ajal hoidke juuksed eemal õhu sissevõtuavadest.
 20. Ärge kasutage seadet koos pingemuunduriga.
 21. Ärge kasutage seadet juuksepikeendustel ega parukatel, välja arvatud juhul, kui nende tootja seda soovitab.
 22. Juuksehooldustoodete kasutamisel koos selle seadmega jälgige hooldustoote ohutushoiatusi ja kasutusjuhiseid.

TEHNILISED SPETSIFIKATSIOONID Pinge: 220–240 V, 50-60 Hz , 1700 W

2024 SharkNinja Operating LLC.

Tarvikuid ja varuosid leiate veebilehelt sharkclean.eu

PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale.

Oleme oma toodete kvaliteedis kindel ja anname teile täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus.

Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Shark® garantii

Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See peaks töötama võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).

Veebis registreerimiseks minge sharkclean.eu

OLULINE TEAVE!

- Garantii kehtib alates

ostukuupäevast.

- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meie ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meie esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas.

Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Sharki tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki garantii?

Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärase kulumine. Varuosi saate osta sharkclean.eu

2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiate **sharkclean.eu**


NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

KASUTUSJUHISED

1. Seadme sisse-välja lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nuppu.
2. Väikese, keskmise või suure õhuvoolu valimiseks vajutage õhuvoolu nuppu.
3. Jaheda, madala, keskmise või kõrge temperatuuri valimiseks vajutage temperatuurinuppu. Peanahka kaitsva režiimi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu temperatuuri nuppu.
4. Vajutage külma õhuvoolu nuppu ja hoidke seda all, et suunata külm õhk juustele. See hõlbustab soengu kujundamist.
5. Seadmega kaasasolevate tarvikute paigaldamiseks suruge need otsaku avasse. Tarvik lukustub klõpsuga oma kohale.
6. Tarviku eemaldamiseks lükake lukku alla ja tõstke tarvik otsakult ära.
7. Filtrikatte eemaldamiseks keerake see seadme tagaküljel pealt ära. Filtrikatte paigaldamiseks keerake see päripäeva seadme tagaküljel tagasi.
8. Etiketi asukoht.

Seadme avamine ja sulgemine:

Avamiseks hoidke ühe käega käepidet ja keerake teise käega otsakut AVATUD noole suunas.

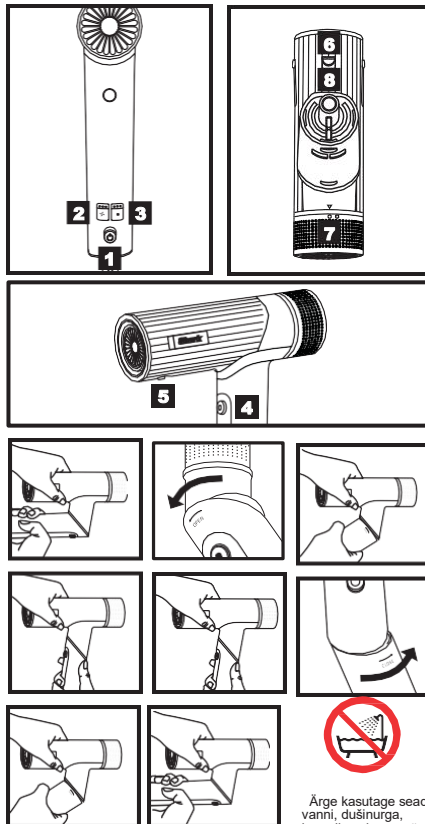

Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.

- Sulgemiseks hoidke ühe käega käepidet ja keerake teise käega otsakut SULETUD noole suunas.

Täpsemaid kasutusjuhiseid leiate soengujuhendist.

Hoiustamine, juhtme ohutus ning puhastamine ja hooldustööd:

- Veenduge, et seadme juhe ei läheks kasutamise ajal sõlme või keerdu ega jääks lähedalasuvate esemete vahele.

- Hoiustage seadet kuivas kohas, eemal veest ja kuumusallikatest. Hoiustage harjatarvikuid nii, et harjased ei puutu millegi vastu. Nii ei saa harjased kahjustada.
- Puhastage seadme tagaküljel asuvat filtrit üks kord kuus. Filtri puhastamiseks keerake esmalt seadme tagaküljel asuvat filtrikatet vastupäeva ning puhastage filter tolmust ja mustusest uue hambaharjaga. Kui filter on puhas, keerake filtrikate tagasi seadme tagaküljele.
- Puhastage harjatarvikud pärast igit kasutuskorda karvadest.

VEAOTSING JA VEAKOODID

PUHAUSTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD


Õhuvool on vähenenud.

Õhuvoolu või -tugevuse muutumine, õhuvoolu blokeeringud ja/või nähtav mustus seadme tagaküljel asuvas sissevõtuavad võivad tähendada, et seadet on vaja puhastada.

Puhastage seadme tagaküljel asuvat filtrit üks kord kuus uue hambaharjaga.

Filtri eemaldamine

1. Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja. Keerake seadme tagaküljel asuvat filtrikatet vastupäeva ja tõmmake see pealt. Siis keerake filtrikatet vastupäeva ja tõmmake kate pealt.

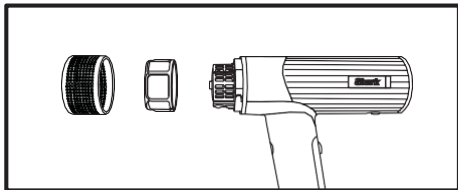

Filtri puhastamine

1. Laske filtril vähemalt 30 minutit soojas seebivahuses vees liguneda.
2. Pühkige seadme tagakülge kuiva mikrokiust lapiga või uue hambaharjaga.

3. 30 minuti pärast võtke filter veest välja ja loputage seda hoolikalt kraani all.
4. Patsutage filter mikrokiust lapiga kuivaks. Laske filtril 24 tundi õhu käes kuivada, enne kui selle oma kohale tagasi panete.
5. Pange filter oma kohale ja keerake seda päripäeva. Pange filtrikate peale ja keerake see päripäeva tugevasti kinni.

ÜLEKUUMENEMINE:

Seade kuumeneb üle või lülitub välja.

Seadmel on temperatuurikaitsega termostaat.

Kui seade mingil põhjusel üle kuumeneb, lülitab termostaat selle automaatselt välja.

Ühendage seadme pistik seinapistikupesast lahti ja laske seadmel jahtuda

või vajutage kasutamise ajal külma õhuvoolu nuppu. Kui seade on pikemat aega sisse lülitatud, võib see üle kuumeneda.

Ülekuumenemist võib näidata ka blokeering või tolmu kogunemine. Ülekuumenemise vältimiseks puhastage seadme tagaküljel asuvat filtrit üks kord kuus uue hambaharjaga.

Seadme kasutamise ajal veenduge, et te ei kata filtrikatet käega. Kui seade kuumeneb

endiselt üle, külastage **sharkclean.eu**

**Ülekuumenemise
veakood**



Muu veakoodi korral külastage sharkclean.eu

**Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00**

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

SHARK ja SPEEDSTYLE on SharkNinja Operating LLC kaubamärgid Euroopa Liidus.

1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe
Park, Century Way, Leeds, England,
LS15 8ZB

Telefon: +44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
3rd Floor,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

