

beurer

TS 17



LT Elektrinė paklodė

Naudojimo instrukcija

CE

LIETUVIŲ








Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir laikykitės saugos nurodymų. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems naudotojams. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

Simbolių paaiškinimas

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ar tipinėje prietaiso (bei jo priedų) lentelėje naudojami šie simboliai:

	ĮSPĖJIMAS! Įspėja apie pavojų susižeisti ar pakenkti sveikatai.		
	DĖMESIO! Perspėja apie galimą prietaiso ir (arba) priedų pažeidimą.		
	Pastaba Svarbi informacija		
	Perskaitykite naudojimo instrukcijas		Nekiškite adatu!
	Nenaudokite sulankstytos ar susuktos anklodės		Nenaudoti vaikams (0 - 3 metų)
	Gamintojas		
	Prietaisas turi dvigubą apsauginę izoliaciją, todėl atitinka 2 apsaugos klasę.		
	Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva).		
	Pašalinkite pakuotės medžiagas ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.		
	Ženklinimas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos santrumpa, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas		
	Pašalinkite pakuotę ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.		
	Gaminys atitinka visus ES ir nacionalinių reglamentų reikalavimus.		
	Atitiktis įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje.		
	Gaminiai atitinka visus Eurazijos ekonominės sąjungos (EAEU) suderintų techninių reglamentų reikalavimus.		
	Šiame prietaise naudojama tekstilė atitinka griežtus „Oeko Tex Standard 100“ reikalavimus, kuriuos patvirtino Hohenšteino tyrimų institutas.		

	Maksimali skalbimo temperatūra 30 °C. Labai švelni programa.		Nelyginti
			Nebalinti
	Draudžiama valyti cheminiu būdu.		Nedžiovinti džiovyklėje


1. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista prietaiso pakuotė ar nieko netrūksta. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Jei turite kokių nors abejonių, nesinaudokite prietaisu ir susisieki su pardavėju arba nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 Elektrinė paklodė
- 1 Valdymo pultas
- 1 Naudojimo instrukcija

1.1 Prietaiso aprašymas

1. Kištukas
2. Kabelis
3. Valdymo pultas
4. Temperatūros režimų šviečiantis indikatorius
5. ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklis
6. Kištukinė jungtis

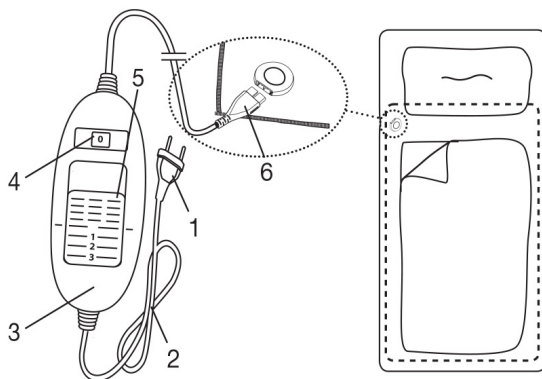

2. Svarbios pastabos

Išsaugokite vėlesniam naudojimui!



DĖMESIO

- Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti materialinę žalą arba traumą (elektros smūgis, odos nudegimai, gaisras ir pan.). Toliau pateikti saugos nurodymai ir įspėjimai apie pavojus skirti ne tik jūsų ar trečiųjų asmenų sveikatai, bet ir gaminio apsaugai, todėl labai svarbu, kad laikytumėtės šių įspėjimų. Perduodami prietaisą kitam naudotojui, perduokite ir šią naudojimo instrukciją.
- Šios paklodės negali naudoti asmenys, kurių jautrumas karščiui yra sumažėjęs, arba kiti pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą (pvz., diabetikai, žmonės su odos pakitimais, turintys randų prietaiso naudojimo srityje, pavartoję nuskausminamųjų vaistų ar alkoholio).
- Šios šildomos paklodės negalima naudoti mažiems vaikams (0-3 metų amžiaus), nes jie negali reaguoti į perkaitimą.
- Elektrinę paklodę gali naudoti vyresni nei 3 metų ir jaunesni nei 8 metų vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų. Jungiklį visada būtina nustatyti į mažiausią temperatūrą
- Šią paklodę gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, jutimo ar psichine negalia, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti kaip saugiai naudotis paklode ir įspėti apie galimus pavojus.

- Neleiskite vaikams žaisti su elektrine paklode.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ir atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Ši elektrinė paklodė nėra skirta naudoti ligoninėse.
- Elektrinė paklodė skirta naudoti namuose/ asmeniniam naudojimui, naudoti komerciniais tikslais draudžiama.
- Nesmeikite adatų!
- Nenaudokite paklodės, jei ji yra sulankstyta ar susukta!
- Nenaudokite elektrinės paklodės, jei ji yra šlapia!
- Prieš naudodami ant reguliuojamos lovos, patikrinkite aršildoma paklodė ir kabelis nėra įstrigę vyriuose ar suspausti.
- Šią elektrinę paklodę galima naudoti tik su etiketėje nurodytu valdymo pultu.
- Šią elektrinę paklodę galima jungti į elektros tinklą, jei maitinimo tinklo įtampa atitinka paklodės etiketėje nurodytą įtampą.
- Jei šildomą paklodę naudojate kelias valandas, rekomenduojame nustatyti žemiausią valdiklio temperatūrą, kad išvengtumėte kūno perkaitimo, galimo odos nudegimo ar šilumos smūgio.
- Elektrinės paklodės skleidžiami elektriniai ir magnetiniai laukai tam tikromis aplinkybėmis gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą. Ypatingos priežasties nerimauti nėra, ši spinduliuotė yra gerokai mažesnė už didžiausias leistinas vertes: elektrinio lauko įtampa: maks. 5000 V/m, magnetinio lauko įtampa: maks. 80 A/m, magnetinė indukcija: ne daugiau kaip 0,1 mTl. Todėl prieš naudodami elektrinę paklodę pasikonsultuokite su gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.
- Netraukite, nesusukite ir nelankstykite elektros kabelio.
- Neteisingai nutiesus kabelį ir elektrinės paklodės valdymo pultą, kyla pavojus užlipti ant kabelio, įsipainioti į jį ir uždusti arba užkliūti už jo ir suklipti. Naudotojas turi užtikrinti, kad visi kabeliai būtų nutiesti saugiai.
- Elektrinę paklodę pastoviai reikia tikrinti, ar nėra nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Jei elektrinė paklodė turi tokių požymių arba buvo netinkamai naudojama, prieš vėl ją naudojant, turite patikrinti klientų aptarnavimo centre.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso (įskaitant priedus), nebandykite jo taisyti savarankiškai, nes kitaip negarantuojamas nepriekaištingas prietaiso veikimas. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, galite prarasti teisę į garantinį aptarnavimą.
- Jei elektrinės paklodės maitinimo kabelis pažeistas, reikia pakeisti kabelį. Jei kabelio negalima nuimti ir pakeisti, reikia išmesti prietaisą.
- Nelaikykite valdymo pulto ir kabelių tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Ant įjungtos elektrinės paklodės nedėkite:
 - jokių aštrių daiktų;
 - šilumos šaltinių, pavyzdžiui, karšto vandens butelių, elektrinių pagalvėlių ar panašių daiktų.
- Naudojant šildančią paklodę, valdymo pulte esantys elektroniniai komponentai įkaista. Todėl neuždenkite valdymo pulto arba padėkite jo ant įjungtos šildančios paklodės.
- Prieš padėdami šildomą paklodę lakymui, leiskite jai atvėsti.
- Kol paklodė yra laikoma, kad ji nesusiglamžytų, nedėkite ant jos jokių daiktų. Priešingu atveju galite patirti materialinę žalą. Priešingu atveju šildoma antklodė gali būti pažeista.
- Būtina laikytis šiuose skyriuose pateiktų reikalavimų: „Naudojimas“, „Valymas ir priežiūra“, „Laikymas“.
- Jei turite klausimų, susijusių su mūsų prietaisų naudojimu, prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

3. Naudojimo paskirtis



ĮSPĖJIMAS

Ši elektrinė patklodė skirta tik lovai šildyti.

4. Naudojimas

4.1. Sauga



ĮSPĖJIMAS

- Elektrinėje paklodėje įrengta SAUGOS SISTEMA. Elektrinės paklodės elektroniniai jutikliai neleidžia paklodei perkaisti, o aptikus bet kokią veikimo klaidą, automatiškai ją išjungia.
- Atkreipkite dėmesį, kad prieš vėl naudojant paklodę, būtina ją patikrinti klientų aptarnavimo centre nurodytu adresu.
- Sugedusios elektrinės paklodės nenaudokite su kitu to paties tipo valdymo pultu. Apsaugos sistema gali išjungti prietaisą.


4.2 Pasirengimas naudojimui

Ši šildoma paklodė turi būti pritvirtinta prie čiužinio.

1. Palikite vietos pagalvei ir patieskite šildomą patklodę ant čiužinio taip, kad kištukinė jungtis būtų nukreipta į pagalvę. Kištukinė jungtis yra šildomos paklodės apačioje.

2. Užtempkite visus elastingus dirželius per čiužinio kampus.

Tada visi 4 šildomos paklodės kampai bus pritvirtinami prie čiužinio.

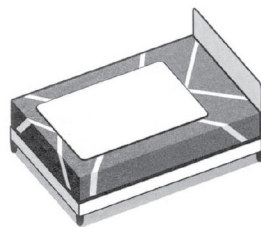

DĖMESIO

Reguliariai tikrinkite šildomos patklodės padėtį ant čiužinio. Niekada negalima naudoti šildomos patklodės, jei ji sulankstyta.

Po to kai pritvirtinote elektrinę patklodę prie čiužinio, patieskite ant jos įprastą patklodę, kad šildoma patklodė būtų ant čiužinio po patklove.




DĖMESIO

Įsitinkinkite, kad šildoma patklodė patiesta lygiai ir kad naudojimo metu, ji nesusiglamžys.

- Pirmiausia prijunkite valdymo pultą prie elektrinės patklodės, pulto kabelio kištuką įkišdami į antklodės jungtį.
- Tada įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą.

4.3 Įjungimas

Norėdami įjungti elektrinę antklodę nustatykite ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklį į padėtį 1, 2 arba 3. Įjungus šildomą patklodę, pradeda šviesti temperatūros režimų indikatorius.

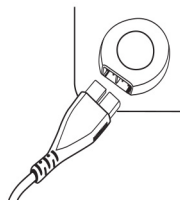

4.4 Temperatūros nustatymas

0 režimas:	išjungta
1 režimas:	minimalus šildymo lygis
2 režimas:	vidutinis šildymo lygis
3 režimas:	maksimalus šildymo lygis



PASTABA

- Jūsų elektrinė paklodė įšils greičiau, jei naudojimo pradžioje nustatysite maksimalų šildymo lygį.
- Mes primygtinai rekomenduojame elektrinę paklodę įjungti maždaug 30 minučių prieš miegą ir uždengti antklode, kad neprarastų šilumos.



DĖMESIO

Jei elektrinė paklodė bus naudojama kelias valandas, rekomenduojame nustatyti minimalų šildymo lygį, kad būtų išvengta kūno perkaitimo pavojaus, t.y. šilumos smūgio ir nudegimų.

4.5 Išjungimas

Norėdami išjungti elektrinę paklodę, nustatykite ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklį į padėtį „0“ (išjungta). Išjungus šildomą paklodę, temperatūros režimų indikatorius užges.



PASTABA

Jei elektrinė paklodė bus nenaudojama kelias dienas, nustatykite ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklį į padėtį „0“ (išjungta) ir ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.

5. Valymas ir priežiūra



DĖMESIO

Prieš valydami prietaisą visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada atjunkite valdymo pultą nuo elektrinės paklodės. Kitu atveju gali kilti elektros smūgio pavojus.



DĖMESIO

Neleiskite valdymo pultui liestis su vandeniu ar kitais skysčiais! Jis gali būti sugadintas.

- Valdymo pultą valykite sausa šluoste be pūkelių. Nenaudokite cheminių valiklių arba abrazyvinių medžiagų.
- Nedidelės dėmės ant elektrinės paklodės galima pašalinti drėgna šluoste arba, jei reikia, su nedideliu kiekiu švelnaus skysto ploviklio.



ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį, kad elektrinės paklodės negalima valyti cheminėmis priemonėmis, skalbti, džiovinti džiovyklėje, ištempti ar lyginti.

- Šią elektrinę paklodę galima skalbti skalbimo mašinoje.
- Skalbkite pasirinkę tausojančią programą ir 30 °C temperatūrą (vilnai skirta programa). Naudokite švelnią skalbimo priemonę, laikykitės gamintojo nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį, kad per dažnas elektrinės paklodės skalbimas gali turėti nepageidaujamą poveikį. Dėl šios priežasties elektrinę paklodę, per visą jos naudojimo laiką, skalbimo mašinoje

galima skalbti ne daugiau kaip 5 kartus.

- Iškart po skalbimo išskleiskite dar drėgną elektrinę paklodę iki pradinio dydžio ir formos, ir palikite ją džiūti ant džiovyklės stovo.



ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite drabužių segtukų ar panašių įtaisų elektrinei paklodei pritvirtinti prie džiovinimo stovo. Priešingu atveju elektrinė paklodė gali būti sugadinta.
- Valdymo pultą prie elektrinės paklodės prijunkite tik tada, kai kištukinė jungtis ir elektrinė antklodė bus visiškai sausa. Priešingu atveju elektrinė paklodė gali būti sugadinta.



DĖMESIO

Niekada nebandykite džiovinėti šlapios elektrinės paklodės, ją įjungdami! Kyla elektros smūgio pavojus.

6. Laikymas

Jei elektrinė paklodė ilgą laiką nenaudojama, rekomenduojame ją laikyti originalioje pakuotėje. Atjunkite valdymo pultelį nuo elektrinės paklodės ištraukdami kištuką iš jungties.

7. Utilizacija

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o būtina perduoti į specializuotus surinkimo punktus. Prietaisas turi būti utilizuotas pagal ES Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyvą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.



8. Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Indikatorius nešviečia, nors: <ul style="list-style-type: none">– valdymo pultelis teisingai prijungtas prie paklodės;– kabelio kištukas įjungtas į tinkamai veikiantį maitinimo lizdą;– įjungimo/ išjungimo ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklis yra nustatytas į 1, 2 arba 3 režimą.	Apsaugos sistema visiškai išsijungė šildymo paklodę.	Šildymo paklodė ir valdymo pultelis turi būti patikrinti klientų aptarnavimo centre.

9. Techniniai duomenys

Žr. ant šildomosios paklodės esančią gamyklinę etiketę.

10. Garantija/ aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantijos sąlygas rasite pridedamame garantijos lapelyje.

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golbornas, Jungtinė Karalystė



„Beurer GmbH“ – Söflinger g. 218 - 89077 Ulmas Vokietija), www.beurer.com,
www.beurer-healthguide.com, www.beurer-gesundheitsratgeber.com

