

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

LV

Latviski

Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Mēs esam pārliecināti, ka jūs ar prieku izmantosiet savu jauno ledusskapi. Tomēr pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt instrukciju, kurā sniegta sīkāka informācija par ierīces uzstādīšanu un lietošanu. Lūdzu, saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Satura rādītājs

LEDUSSKAPJA DROŠĪBA.....	3
DETAĻAS UN FUNKCIJAS.....	11
UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBAS.....	12
Prasības attiecībā uz atrašanās vietu.....	12
Elektriskās prasības.....	12
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS.....	13
Izpako ledusskapi.....	13
Uzstādīšanas novietojums.....	13
Durvju noņemšana.....	13
Ūdens cauruļu uzstādīšana.....	15
Uzstādīšanas pabeigšana.....	16
Nolīdziniet ledusskapi.....	16
Izlīdziniet durvis.....	16
LEDUSSKAPJA LIETOŠANA.....	17
Durvju atvēršana un aizvēršana.....	17
Vadības ierīču izmantošana.....	18
Funkcijas.....	22
Vispārīga lietošanas informācija.....	26
LEDUSSKAPJA KOPŠANA.....	27
Tīrīšana.....	27
Apgaismojums.....	27
Aprūpe atvaļinājuma un pārcelšanās laikā.....	28
Ledusskapja atkārtota uzstādīšana/lietošana.....	28
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....	29

Ledusskapja drošība

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces esam norādījuši daudz svarīgu drošības norādījumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības norādījumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina jūs par iespējamiem apdraudējumiem, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus cilvēkus. Visiem drošības paziņojumiem seko drošības brīdinājuma simbols un vārds "BĪSTAMI", "BRĪDINĀJUMS" vai "UZMANĪBU".

Šie vārdi nozīmē:



BĪSTAMI

Nenovēršami bīstama situācija. Jūs varat iet bojā vai gūt nopietnus ievainojumus, ja nekavējoties neievērosiet.



BRĪDINĀJUMS

Potenciāli bīstama situācija, kuras neizvairīšanās var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.



UZMANĪBU

Potenciāli bīstama situācija, kas, ja no tās netiek novērsta, var izraisīt vidēji smagus vai vieglus miesas bojājumus.

Visos drošības ziņojumos ir norādīts, kāds ir potenciālais apdraudējums, kā samazināt traumu gūšanas iespēju, un norādīts, kas var notikt, ja norādījumi netiks ievēroti.



Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, tostarp tajā sniegtos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi pārliecināties, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir rūpīgi iepazinušās ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiet šo instrukciju un pārliecinieties, ka tā paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos visā tās lietošanas laikā, būtu pienācīgi informēts par tās lietošanu un drošības norādījumiem.

Dzīvības un īpašuma drošībai ievērojiet šajās lietošanas instrukcijās norādītos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par nolaidības dēļ nodarītiem bojājumiem.

Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

➤ **Saskaņā ar EN standartu**

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un tās izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut saldēšanas ierīces.

➤ **Saskaņā ar IEC standartu**

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
- Uzglabāt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja atbrīvojaties no ierīces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pārgrieziet savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durtiņas, lai nepieļautu, ka bērni rotaļājosies gūst elektriskās strāvas triecienu vai aizveras tās iekšpusē.
- Ja ar šo ierīci ar magnētisko durvju blīvējumu paredzēts nomainīt vecāku ierīci, kurai durvīm vai vākam ir atsperu slēdzene, pirms vecās ierīces izmešanas pārliecinieties, ka atsperu slēdzene nav izmantojama. Tas novērsīs iespēju, ka tā var kļūt par nāves ierīci bērnam.



Vispārējā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram:
 - darbinieku virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecībās un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
 - guļamistabas un brokastu telpās;
 - ēdināšanas un tamlīdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.
- Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.
- Ja ir bojāts barošanas vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
- BRĪDINĀJUMS — Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.
- BRĪDINĀJUMS — Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- BRĪDINĀJUMS — Nebojājiet aukstumnesēja kontūru.
- BRĪDINĀJUMS — Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.
- Aukstumnesējs un izolācijas gāze ir uzliesmojošas. Izmetot ierīci, to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- BRĪDINĀJUMS — Novietojot ierīci, pārļiecinieties, vai nav iesprūsts vai bojāts barošanas vads.
- BRĪDINĀJUMS — Savienot tikai ar dzeramā ūdens padevi.

- **BRĪDINĀJUMS** — Ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.

LED apgaismojuma nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS** — Lietotājs nedrīkst nomainīt LED gaismu! Ja LED gaismas ir bojātas, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Aukstumnesējs

Ierīces aukstumnesēja kontūrā atrodas aukstumnesējs izobutēns (R600a) – dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliedzinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta.

Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

- **BRĪDINĀJUMS** — Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstumaģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliedzinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.



Brīdinājums: Ugunsgrēka/uzliesmojošu materiālu risks

Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

- Izvairieties no liesmu un aizdegšanās avotu atvēršanas. Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo izstrādājumu.

Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Elektriskā drošība

- Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
- Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, ka varat piekļūt ierīces galvenajai kontaktdakšai.
- Nevelciet galveno kabeli.
- Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.

Nedrīkst lietot ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas vāka.

- Ledusskapi var lietot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas 220~240V/50Hz barošanas avotu. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz iepriekš minēto apjomu, drošības labad noteikti lietojiet maiņstrāvu. Automātisko sprieguma regulatoru ar jaudu, kas pārsniedz 350W, ledusskapim. Ledusskapim jāizmanto speciāla elektriskā kontaktligzda, nevis ar citām elektroierīcēm kopīga kontaktligzda. Tās kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai ar iezemētu vadu.

Lietošana ikdienā

- Ierīcē nedrīkst uzglabāt uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, pastāv sprādziena risks.
- Ierīcē nedrīkst izmantot nekādas elektroierīces (piemēram, elektriskos saldējuma gatavošanas aparātus, mikserus u. c.).
- Atvienojot kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas, nevelciet kabeli.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.

- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret gaisa izplūdes atveri uz aizmugurējās sienas.
- Fasētus saldētus pārtikas produktus uzglabājiet saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro ierīces ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos glabāšanas norādījumus.
- Saldēšanas nodaļījumā neielieciet gāzētos vai gāzētos dzērienus, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.
- Saldēti pārtikas produkti var izraisīt apsaldējumus, ja tos patērē tieši no saldētavas nodaļējuma.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
- Sargājiet no ierīces degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklātu liesmu, lai aparāts neaizdegtos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastā mājtsaimniecībā, kā paskaidrots šajā lietošanas instrukcijā Ierīce ir smaga. To pārvietojot, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodaļējuma, ja jūsu rokas ir mitras/mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/saldētavas apdegumus.
- Nekad neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis u. c., lai uz tām stāvētu vai izmantotu kā balstu.
- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.
- Nelietojiet ledus pankūkas vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus, kas radušies sasalstot.
- Lai izvairītos no priekšmetu krišanas un traumų gūšanas vai ierīces bojājumu nodarīšanas, nepārslogojiet durvju plauktus un nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu saldētavas atvilktnēs.

- **BRĪDINĀJUMS** – Pirms pārtikas produktu ievietošanas ledusskapī tie ir jāsaliek maisiņos. Šķidrumi jāuzglabā pudelēs vai noslēgtos traukos, lai izvairītos no izliešanas, jo izstrādājuma konstrukcijas struktūru nav viegli iztīrīt.
- Šo saldēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.



Uzmanību! **Kopšana un tīrīšana**

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no ierīces noņemtu sasalmu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uzstādīšana svarīgi!

- Rūpīgi izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus elektrības pieslēgšanai.
- Izsaīņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu. Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamiem bojājumiem nekavējoties ziņojiet vietā, kur ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabājiet iepakojumu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai kompresorā varētu atkal ieplūst eļļa.
- Ap ierīci ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, ja tā nenotiek, tas izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus. Ja iespējams, izstrādājuma aizmugurējā daļa nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no pieskaršanās siltām daļām (kompresors, kondensators) vai to aizķeršanās, lai novērstu ugunsgrēka risku, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.

- Ierīci nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai plītim.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliedzinieties, vai ir nodrošināta piekļuve elektrotīkla kontaktdakšai.

Servisa vieta

- Jebkādi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā servisa centrā, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
 1. Ja ierīce ir bezaizsalšanas ierīce.
 2. Ja ierīcē ir saldētavas nodalījums.



Brīdinājums!

Lai novērstu apdraudējumu, kas saistīts ar ierīces nestabilitāti, tā jāuzstāda saskaņā ar norādījumiem. Iebūvēto ledus automātu drīkst uzstādīt tikai ražotājs, un lietotājs to nevar mainīt. Ierīce ir paredzēta pastāvīgai pieslēgšanai ūdensvadam, un tās pieslēgšanā nedrīkst izmantot noņemamu šļūtenes komplektu.

	Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana
 	Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, atbildīgi nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci atpakaļ, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādāts izstrādājums. Viņi var pieņemt šo izstrādājumu videi drošai pārstrādei.

Vecā ledusskapja pareiza iznīcināšana

! BRĪDINĀJUMS

Dusināšanas risks

Noņemiet vecā ledusskapja durvis.
Ja tas netiek izdarīts, var iestāties nāve vai smadzeņu bojājumi.

SVARĪGI: Bērnu iesprūšana un nosmakšana nav pagātnes problēma. Atkritumi vai pamesti ledusskapji joprojām ir bīstami – pat ja tie stāv "tikai dažas dienas". Ja atbrīvojaties no vecā ledusskapja, ievērojiet šos norādījumus, lai palīdzētu novērst nelaimes gadījumus.


Pirms izmetat savu veco ledusskapi vai saldētavu:

- Noņemiet durvis.
- Atstājiet plauktus vietā, lai bērni nevarētu viegli uzkāpt iekšā.

Svarīga informācija, kas jāzina par ledusskapju iznīcināšanu:

Izmetiet ledusskapi saskaņā ar federālajiem un vietējiem noteikumiem. Aukstumaģentus saskaņā ar noteiktajām procedūrām jāizvada licencētam, EPA sertificētam aukstuma aģentu tehniķim.

Detaļas un funkcijas

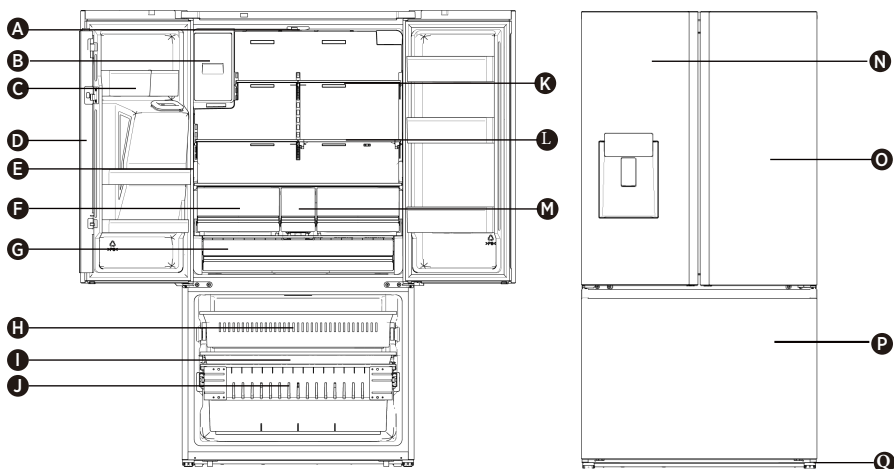

- | | | |
|--|---|---|
| A Ledusskapja LED gaisma | G Svaigās pārtikas nodalījums | M Uzkodu uzglabāšanas atvilkne |
| B Ledus veidotājs | H Saldētavas atvilkne – Augšējā | N Ledusskapja durvis – kreisā puse |
| C Ledusskapja durvju tvertne | I Saldētavas atvilkne – Vidējā | O Ledusskapja durvis – labā puse |
| D Rotācijas separators | J Saldētavas atvilkne – Apakšējā | P Saldētavas durvis |
| E Ledusskapja sānu apgaismojums | K Stikla plaukts | Q Izlīdzinošā kājiņa |
| F Augļu un dārzeņu kraukšķīgums | L Salokāms plaukts | |

PIEZĪME: Atkarībā no jūsu modeļa funkcijām jūsu modelis var atšķirties no šī un citiem šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem.

PIEZĪME: Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus un atvilktnes to sākotnējā stāvoklī, kā parādīts attēlā.

Uzstādīšanas prasības

Prasības attiecībā uz atrašanās vietu

⚠ BRĪDINĀJUMS



Ugunsbīstamība/ uzliesmojoši materiāli


Uzliesmojošus materiālus un tvaikus, piemēram, benzīnu, glabājiet tālu no ierīces. To neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI: Šis ledusskapis ir paredzēts lietošanai tikai telpās, mājāsaimniecībā.

Temperatūra

Šis ledusskapis ir paredzēts lietošanai vietā, kur temperatūra ir no vismaz 16°C līdz maksimāli 43°C. Vēlamais telpas temperatūras diapazons optimālai darbībai, kas samazina elektroenerģijas patēriņu un nodrošina labāku dzesēšanu, ir no 16°C līdz 32°C. Ledusskapi nav ieteicams uzstādīt siltuma avota, piemēram, krāsns vai radiatora, tuvumā.

Ārpuse un izmēri

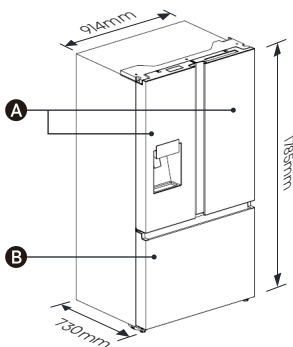


- A Ledusskapja durvis
- B Saldētavas durvis

Ventilācija

Efektīvai darbībai ir nepieciešama atbilstoša gaisa cirkulācija ap ledusskapi.

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, ievērojiet ieteiktos attālumus.

Ieteicamie atstatumi

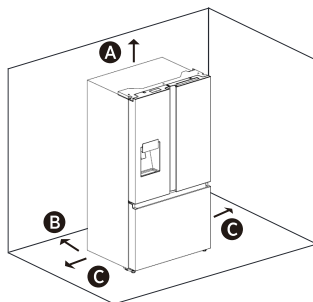

- A 100mm virs
- B 50mm aiz
- C 50mm katrā pusē

PIEZĪME: Ja ledusskapis tiek novietots pie fiksētas sienas, atstājiet vismaz 1471,4mm brīvu vietu, kas ļaus pilnībā atvērt durvis.

Elektriskās prasības

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas

Pieslēdziet pie iezemētas 3 kontaktligzdas.
Neizņemiet zemējuma kontaktdakšu no strāvas vada kontaktdakšas.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Neizpildot šo prasību, var iestāties nāve, ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

Pirms ledusskapja pārvietošanas tā galīgajā atrašanās vietā ir svarīgi pārliecināties, vai ir nodrošināts pareizs elektrības pieslēgums.

Ieteicamā zemējuma metode

Nepieciešams tikai maiņstrāvas 220–240 voltu, 50Hz, maiņstrāvas tikai 15 vai 20 ampēru drošinātājs, iezemēta elektrības padeve. Ieteicams izveidot atsevišķu ķēdi, kas apkalpo tikai ledusskapi. Izmantojiet kontaktlīdzu, kuru nevar izslēgt ar slēdzi. Neizmantojiet pagarinātāju.

PIEZĪME: Pirms jebkādu uzstādīšanas vai tīrīšanas darbu veikšanas atvienojiet ledusskapi no elektrības avota. Kad esat pabeidzis darbu, pievienojiet ledusskapi no jauna elektrības avotam un no jauna iestatiet temperatūras regulētājus uz vēlamo iestatījumu.

Uzstādīšanas instrukcijas

Izpako ledusskapi

⚠ BRĪDINĀJUMS



Ugunsgrēka vai sprādziena briesmas

Nepārduriet aukstumnesēja caurules.
Rūpīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Izmantots uzliesmojošs aukstumnesējs.
To neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI: Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties ar to uzmanīgi, lai nesabojātu aukstumnesēja caurules vai nepalielinātu noplūdes risku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Pārmērīga svara bīstamība

Lai pārvietotu un uzstādītu ledusskapi, izmantojiet divus vai vairāk cilvēkus.
Ja tas netiek darīts, var tikt gūta muguras vai cita veida trauma.

Noņemiet iepakojumu

- Pirms ledusskapja ieslēgšanas no virsmām noņemiet līmlenti un līmes paliekas. Ar pirkstiem ieberziet nelielu daudzumu šķidro trauku ziepju uz līmes. Noslaukiet ar siltu ūdeni un nosusiniet.
- PIEZĪME:** Lentas vai līmes noņemšanai nelietojiet asus instrumentus, berzamo spirtu, uzliesmojošus šķidrumus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Šie līdzekļi var sabojāt ledusskapja virsmu. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Ledusskapja drošība".
- Izmietiet/pārstrādājiet visus iepakojuma materiālus.
- Ja ledusskapis kādu laiku ir bijis novietots horizontālā vai slīpā stāvoklī, pirms tā ieslēgšanas pagaidiet 4 stundas, lai kompresorā nostāvētu eļļa.

Pārvietojot ledusskapi:

Jūsu ledusskapis ir smags. Pārvietojot ledusskapi tīrīšanas vai apkopes nolūkā, pārliecinieties, ka grīda ir noklāta ar kartonu vai cieto plātni, lai novērstu grīdas bojājumus. Pārvietojot ledusskapi, vienmēr velciet to taisni uz āru. Mēģinot pārvietot ledusskapi, to nemainiet un "nestaigājiet" pa to, jo var tikt bojāta grīda.

Tīrīt pirms lietošanas

Pēc visu iepakojuma materiālu izņemšanas pirms ledusskapja lietošanas iztīriet tā iekšpusi. Skatiet tīrīšanas norādījumus sadaļā "Ledusskapja kopšana".

Svarīga informācija, kas jāzina par stikla plauktiem un vākiem:

Neattīriet stikla plauktus vai vākus ar siltu ūdeni, ja tie ir auksti. Plaukti un pārsegi var saplīst, ja tiek pakļauti pēkšņām temperatūras izmaiņām vai triecieniem, piemēram, atsitieniem. Rūdītais stikls ir veidots tā, lai tas sadruptu daudzās nelielās, olīša lieluma gabaliņos. Tas ir normāli. Stikla plaukti un vāki ir smagi. Lai izvairītos no nomešanas, tos noņemiet ar abām rokām.

Uzstādīšanas novietojums

- Šis lietojums labi darbojas no SN līdz ST. Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Durvju noņemšana (tikai vajadzības gadījumā)

Izmēriet ledusskapi, lai pārliecinātos, ka tas varēs ietilpt durvju ailē. Ja ledusskapis nevar viegli iziet cauri durvju ailei, izpildiet norādījumus, lai noņemtu abas ledusskapja nodalījuma durvis un saldētavas atvilktnes priekšējo paneli.

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas

Pirms durvju noņemšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms darbības uzsākšanas no jauna pievienojiet zemējuma vadu.
Ja tas netiek izdarīts, var iestāties nāve vai elektriskās strāvas trieciens.


Nepieciešamie darbarīki (Nav pievienoti)

Sešstūra atslēga (4mm)	Atslēga (8mm)
Philips skrūvgriezis	


Noņemiet durvis

SVARĪGI: Ledusskapja durvis turiet aizvērtas, līdz esat gatavs tās pacelt no skapja.


1. Atvienojiet ledusskapi no tīkla vai atvienojiet strāvas padevi.
2. Izmantojot Phillips skrūvgriezi, atskrūvējiet trīs skrūves, kas piestiprina eņģu vāku, un pēc tam noņemiet eņģu vāku ar visām piestiprinātajām siksnām.

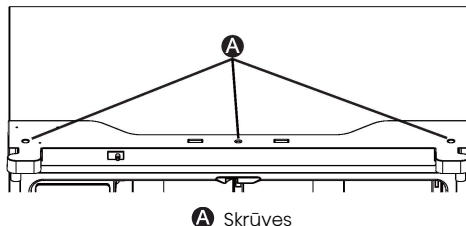


3. Atdaliet abus savienotājus kreisās puses durvis. Lai noņemtu vadu savienotāju, nospiediet savienotāja augšējo daļu (B) un atdaliet to no otra savienotāja. Lai noņemtu ūdens savienotāju no eņģes, pagrieziet un pavelciet skavas no savienotāja. Noņemiet ūdensvadu (C), vienlaikus nospiežot ūdensvada savienotāja kustīgo daļu (D).

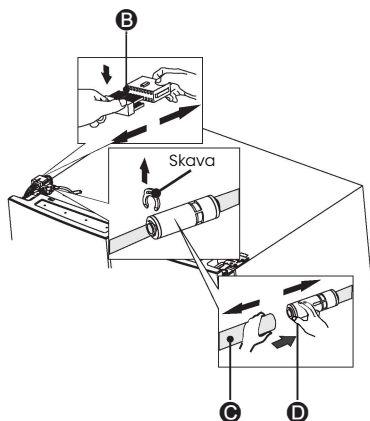


4. Noņemiet 3 skrūves (E), kas piestiprinātas pie eņģēm, ar uzgriežņu atslēgu (8mm) un 1 pie viras piestiprināto iezemēto skrūvi (F) ar Phillips (+) skrūvgriezi. Noņemiet augšējo kreiso durvju eņģi (G).

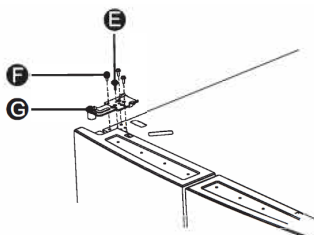

5. Ar abām rokām atveriet durvis vairāk nekā 90° leņķī. Paceliet tās uz augšu un noņemiet.

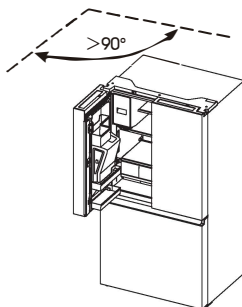

6. Ja nepieciešams, noņemiet 2 sešstūra galvas skrūves eņģes (I) ar sešstūra atslēgu (5mm). Noņemiet apakšējo kreiso durvju eņģi (H).

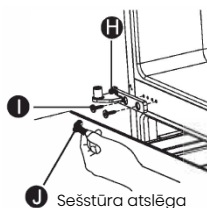

Durvju nomaiņa

1. Ja tās ir noņemtas, no jauna uzstādiet apakšējo viru.
2. Izmantojot divas vai vairākas personas, uzlieciet ledusskapja durvis uz apakšējās eņģes.
3. Ievietojiet augšējo viru durvju augšdaļā.
4. Izmantojot trīs iepriekš noņemtas skrūves, piestipriniet augšējo eņģi pie skapja augšdaļas.
PIEZĪME: Tikai kreisās puses durvis, nomainiet zemējuma skrūvi augšējā eņģē, no jauna pievienojiet vadu instalāciju, no jauna pievienojiet ūdens vadu, pārļiecinieties, ka skavas ir pareizi savienotas ar savienotāju.
5. Atkārtojiet 1. līdz 4. darbību, lai nomainītu pretējās durvis.
6. Izmantojot trīs iepriekš noņemtas skrūves, no jauna uzstādiet augšējo eņģu vāku un vadības paneli skapja augšdaļā.

Ūdens cauruļu uzstādīšana



Ūdens izvades caurules ar filtru ir viena no nodrošinājamajām funkcijām jūsu jaunajā ierīcē. Lai veicinātu labāku veselību, ūdens filtrs noņem nevēlamās daļiņas no jūsu ūdens. Tomēr tas nesterilizē vai neiznīcina mikroorganismus. Var būt nepieciešams iegādāties ūdens attīrīšanas sistēmu, lai to paveiktu. Lai ledus automāts darbotos pareizi, ir nepieciešams pieslēgums ūdensvadam.

- maksimālais ieplūdes ūdens spiediens: 700kPa;
- minimālais ieplūdes ūdens spiediens: 207kPa.

PIEZĪME: Jūsu ledus kvalitāte būs tik laba, cik kvalitatīvs būs ledus ražotājam piegādātais ūdens. Izvairieties ledus ražotni pieslēgt mikstināta ūdens padevei. Ūdens mikstinātāja ķīmikālijas (piemēram, sāls) var sabojāt ledus ražošanas iekārtas detaļas un radīt sliktas kvalitātes ledu. Ja nav iespējams izvairīties no mikstināta ūdens padeves, pārliecinieties, ka ūdens mikstinātājs darbojas pareizi un tiek labi uzturēts.

Detaļas ūdens caurules uzstādīšanai


Nepieciešamie darbarīki:

			
Savienojums un pārbaudes vārsts	Vārstu sēdekļi	Skava	Skrūve
			
Philips skrūvgriezis	Ūdens caurule (5m)	Divvirzienu savienotājs	Atslēga



Pievienojot pie ūdens avota

Savienojums un pārbaudes vārsts tiek nodrošināti kā viena daļa. Jaunajam savienojumam jāizmanto jauns savienotājs, nevis jūsu vecais.

Vispirms izslēdziet galveno ūdens padeves vadu. Pieskrūvējiet adapteri uz piemērotā 3/4" BSP savienotāja ūdens izvades un izmantojiet atslēgu, lai to nostiprinātu. Pilnībā ievietojiet ūdens cauruli pārbaudes vārstā. Pēc tam ievietojiet klipus uzstādīšanas komplektā, kā attēlā zemāk.

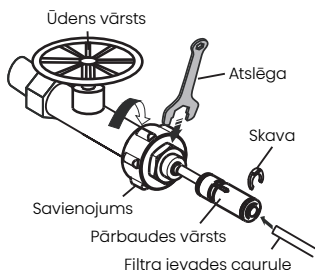



Lai novērstu klipus neskaidrību, izmantojiet vārstu sēdekli. Pēc tam izmantojiet skrūvi, lai ar krustveida (+) uzgriezni nostiprinātu vārstu sēdekli.

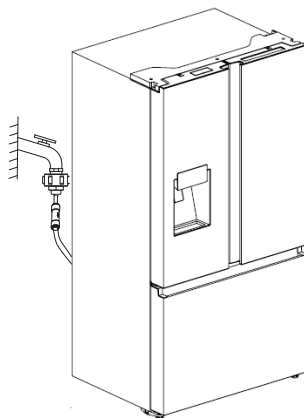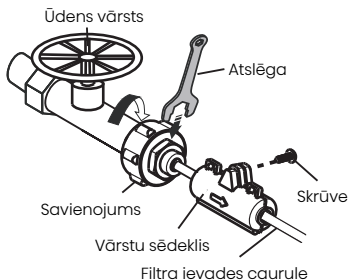

PIEZĪME:

- Pēc pievienošanas pie ūdens padeves vadības, lūdzu, atveriet ūdens vārstu, lai izskalotu filtru 5 minūtes pirms lietošanas.
- Ja galvenais padeves vadu ir pārāk tālu no ledusskapja, lai to pievienotu filtra ievades caurulei, var noderēt nodrošinātā ūdens caurule (5m). Ūdens filtra ievades caurulei jābūt savienotai ar ledusskapja ievades cauruli ar divvirzienu savienotāju. Ūdens caurulei jābūt pilnīgi ievietotai savienotāja centrā, lai novērstu ūdens noplūdi. Ievietojiet 2 klipus uzstādīšanas komplektā, kā norādīts diagrammā, un pēc tam pārliecinieties, ka katrs klips stingri tur cauruli.

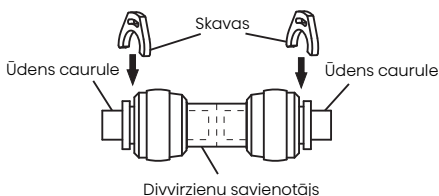

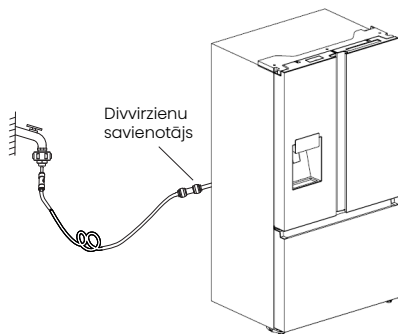

- Sākotnējā tumšā nokrāsa ūdenī ir normāla.
- Ūdens caurules jābūt savienotām tikai ar dzeramo ūdeni.
- Ūdensvadi nedrīkst būt apspiesti ar smagām lietām un nedrīkst pārāk daudz saliekties.
- Ir normāli, ja no ierīces izplūst izplūdes skaņa, kad savienojat ūdensvadu ar ierīci un pirmo reizi nospiežat izdalītāja līmeni.

Brīdinājums:

- Pēc ūdens vārstu ieslēgšanas pārļiecinieties, ka visos ūdensvadu savienojumu punktos nav noplūdes. Ja ir noplūde, nekavējoties izslēdziet vārstu un piespiežiet ūdens savienotāju vai padariet, lai vadi būtu pilnībā ievietoti savienotājā.
- Ūdensvadam jābūt pieslēgtam pie aukstā ūdens caurules. Ja tas ir pieslēgts pie karstā ūdens caurules, tas var izraisīt attīrītāja darbības traucējumus.

Uzstādīšanas pabeigšana

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas


Pieslēdziet pie iezemētas 3 kontaktu kontaktligzdas.
Neizņemiet zemējuma kontaktdakšu no strāvas vada kontaktdakšas.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Neizpildot šo prasību, var iestāties nāve, ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

1. Pieslēdziet pie iezemētas 3 kontaktu kontaktligzdas.
PIEZĪME: Šis ledusskapis sāk darboties, tiklīdz tas ir pievienots strāvas padevei.
2. Pārvietojiet ledusskapi tā galīgajā atrašanās vietā, pārļiecinoties, ka ir ievērots ieteicamais attālums.

Ja nepieciešams, nolīdziniet ledusskapi

Ledusskapim jābūt vienā līmenī, lai saglabātu optimālu darbību un izskatu.

1. Pagrieziet izlīdzināšanas kājiņas korpusa apakšā, priekšpusē, lai paceltu vai nolaistu šo ledusskapja pusi, līdz ledusskapis ir vienā līmenī no sāniem uz sāniem.
2. Pagrieziet abas kājas par vienādu summu, lai nedaudz paceltu ledusskapja priekšpusi. Tas atvieglos durvju aizvēršanu.

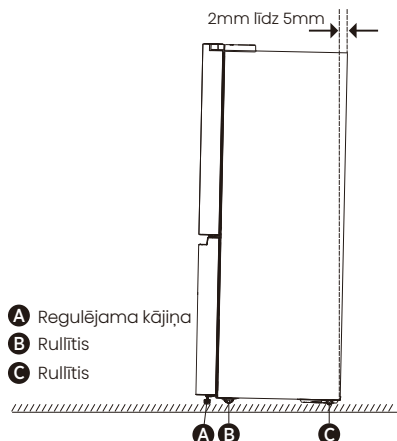


PIEZĪME: Ja kāds piespiež ledusskapja augšdaļu, tiek noņemts neliels svars no izlīdzinošajām kājām. Tādējādi kājas ir vieglāk pagriezt.

Lai paceltu ledusskapi, pagrieziet regulējamās kājiņas pulksteņrādītāja virzienā; lai nolaistu – pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Lai pārļiecinātos, ka durvis aizveras automātiski, nolieciet ledusskapja augšdaļu atpakaļ par aptuveni 10mm līdz 15mm. Ja nepieciešams, izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai noregulētu kājas.

Izlīdziniet durvis (ja nepieciešams)

Durvju noregulēšanai tiek izmantotas starplikas, tas atradīsiet rokasgrāmatas maisiņā.

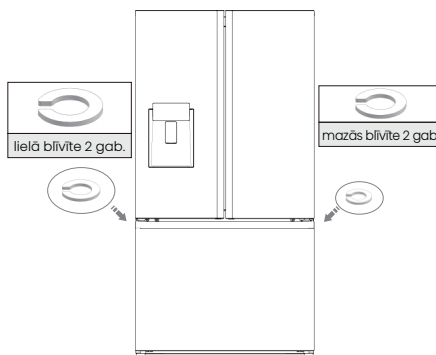


Ledusskapja lietošana

Durvju atvēršana un aizvēršana

Nodrošina vietu durvju atvēršanai

Pārļiecinieties, ka ledusskapja priekšā ir pietiekami daudz vietas, lai durvis varētu atvērt.

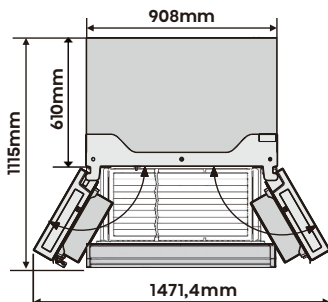


Četras durvis var atvērt un aizvērt atsevišķi vai kopā.


- Uz ledusskapja nodalījuma durvīm kreisajā pusē ir sliekšnis.
- Aizverot kreisās puses durvis, sliekšnis noliecas aiz labās puses durvīm, savienojot abas durvis.
- Durvju rāmja temperatūra tiek kontrolēta, lai

novērstu mitruma veidošanos uz sliekšņa.

Virsma temperatūra var būt silta, kas ir normāli un neietekmē ledusskapja darbību.

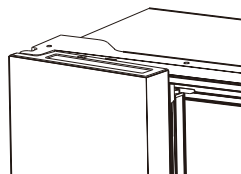

PIEZĪME: Pirms kreisās puses durvju aizvēršanas pārļiecinieties, vai statnis ir salocīts uz iekšu. Ja sliekšnis ir izvilks uz āru, tas var tikt bojāts, mēģinot aizvērt durvis.

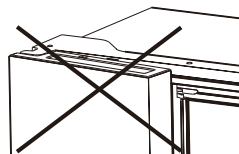


Vadības ierīču izmantošana

Jūsu produktam ir viens vadības panelis, kas atrodas uz ledusskapja durvīm. Lietojiet ierīci saskaņā ar turpmāk minētajām vadības vadlīnijām.

Vadības panelis

Pārvaldes panelis ir redzams zemāk redzamajā shēmā.

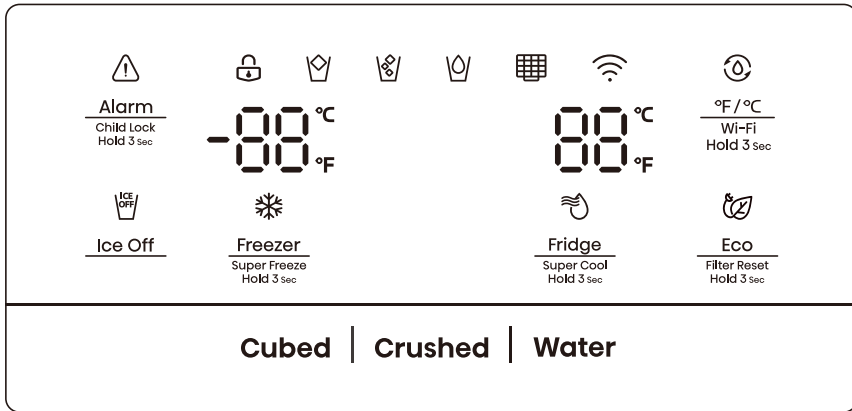

Displejs iedegsies, kad ledusskapis pirmo reizi tiks pievienots pie elektrotīkla. Tomēr pēc 60 sekundēm apgaismojums automātiski izslēdzas.

Bērnu slēdzene un durvju signalizācija

Child Lock 3 sec.

Šī poga kalpo diviem mērķiem:

1. Bērnu slēdzene

Lai bloķētu visu vadības paneli, ieskaitot izsmidzinātāja funkciju, nospiediet un turiet pogu "Alarm" 3 sekundes. Ja vadības panelis ir bloķēts, iedegsies ikona "🔒", un nedarbosies neviena no vadības paneļa pogām. Lai atbloķētu vadības paneli, vēlreiz nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu "Alarm".

2. Durvju trauksmes signalizācija

Atstājot jebkuras durvis atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, aktivizēsies durvju trauksmes signalizācija. Ikona "⚠️" mirgo, vadības panelī parādīsies "dr", un atskanēs skaņas signāls. Zvoniņš atskanēs 3 reizes minūtē un pēc 8 minūtēm apstāsies. Trauksmes gadījumā varat pieskarties Alarm pogai, lai atceltu durvju trauksmi, tad ikona "⚠️" pārtrauks mirgot un paliks ieslēgta, un tajā pašā laikā apstāsies arī skaņas signāls. Arī durvju trauksmi var apturēt, aizverot visas durvis. Lai taupītu enerģiju, lietojot ledusskapi, izvairieties ilgstoši turēt durvis atvērtas.

°F / °C Wi-Fi Hold 3 sec

Kad bērnu drošības slēdzis ir izslēgts, pieskaroties pogai "°F/°C", jūs varat pārslēgt mērvienības starp Celsija un Fārenheita grādiem. Pārslēdzot uz Fārenheita, uzliesmos ikona "⚠️". Plašāku informāciju par funkciju "Wi-Fi Hold 3 sec", lūdzu, skatiet 20. lappusē.

Ice Off

Ledus izslēgšana


Šī poga kontrolē ledus automātu. Var pieskarties pogai "Ice Off", lai kontrolētu ledus ražotni. Ja bērnu bloķēšanas funkcija ir izslēgta, varat pieskarties ikonai "Ice Off", lai bloķētu ledus ražošanas iekārtu, un ikona "🧊" iedegsies. Ja vēlaties atslēgt ledus ražotni, vēlreiz pieskarieties ikonai "Ice Off", un ikona "🧊" būs izslēgta.

PIEZĪME: Kad ir ieslēgta ikona "🧊", tā bloķē tikai ledus automātu, bet ne izsmidzinātāju.


Fridge Super Cool Hold 3 sec

Ledusskapja temperatūras kontrole

Ja nepārtraukti pieskarieties pogai, temperatūra tiks iestatīta šādā secībā.



Ja esat iestatījis temperatūras tipu uz Fārenheita grādu, temperatūras iestatījumi būs pieejami no 46°F līdz 36°F.




Ja vēlaties samazināt laiku, kas nepieciešams produktu atdzesēšanai ledusskapī, pieskarieties un turiet šo pogu 3 sekundes. Iedegsies Super Cool ikona "❄️", un ledusskapja temperatūras iestatījumos tiks parādīti 2°C (vai 36°F). Super Cool funkcija automātiski izslēgsies pēc 3 stundām, un ledusskapja temperatūras iestatījumi atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī. Ja ir ieslēgta Super Cool funkcija, varat pieskarties "Fridge", lai to izslēgtu.

PIEZĪME: Iespējot funkciju Super Cool, pieskaroties pogai "Eco", tiks aktivizēta funkcija "Eco", un Super Cool režīms tiks izslēgts.




Saldētavas temperatūras kontrole

Var pieskarties pogai "Freezer", lai aktivizētu saldētavas temperatūras kontroles režīmu. Nospiežot pogu nepārtraukti, temperatūra tiks iestatīta šādā secībā.



Ja esat iestatījis temperatūras tipu uz Fārenheita grādu, temperatūras iestatījumi būs pieejami no 7°F līdz -11°F.



Nospiediet un turiet pogu 3 sekundes – iedegsies ikona "❄️", un saldētavas temperatūras iestatījumos parādīsies -24°C (vai -11°F). Super Freeze var ātri pazemināt temperatūru un sasaldēt pārtikas produktus ātrāk nekā parasti. Tādējādi var saglabāt vairāk vitamīnu un uzturvielu svaigā pārtikā un saglabāt ēdienu ilgāk. Super Freeze automātiski izslēdzas pēc 52 stundām, un saldētavas temperatūras iestatījums atgriežas pie iepriekšējā iestatījuma. Iespējot funkciju Super Freeze, pieskaroties pogai "Freezer", varat izslēgt funkciju Super Freeze. Super Freeze tiek izmantota, lai secīgi veiktu iepriekšēju sasaldēšanu un ātru sasaldēšanu saldētavas nodalījumā. Šī funkcija paātrina svaigu pārtikas produktu sasaldēšanu un vienlaikus aizsargā jau uzglabātos pārtikas produktus no nevēlamas sasilšanas.

Lai sasaldētu svaigus pārtikas produktus, aktivizējiet Super Freeze funkciju vismaz 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas, lai pabeigtu iepriekšēju sasaldēšanu.



PIEZĪME:

Pārslēdzoties uz funkciju Super Freeze, pieskaroties pogai "Eco", tiks aktivizēta funkcija "Eco", un Super Freeze režīms tiks izslēgts.

Dozēšanas kontrole

Ja ir ieslēgta bērnu bloķēšanas funkcija, dozators nedarbosies. Ja bērnu bloķēšanas funkcija ir izslēgta, varat nospiegt opciju "Cubed" vai "Crushed", lai izvēlētos dozējamā ledus veidu, un, nospiežot pogu "Water", tiks aktivizēts ūdens režīms. Izvēloties Cubed funkciju, iedegsies ikona "🧊", izvēloties Crushed funkciju, iedegsies ikona "🧊", bet, izvēloties Water funkciju, iedegsies ikona "💧".



Eco
Filter Reset
Hold 3 sec

Enerģijas taupīšana

Pieskarieties šai pogai, lai ieslēgtu vai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu. Iespējot energoefektivitātes režīmu, ieslēgsies Eco ikona "🌿". Ledusskapja temperatūra automātiski tiks pārslēgta uz 6°C (vai 43°F), un saldētava uz -17°C (vai 1°F). Ja energoefektivitātes režīms ir izslēgts, ikona "🌿" izslēgsies, un temperatūras iestatījums atgriezīsies pie iepriekšējā iestatījuma.

Ūdens filtrs

Ūdens filtrs tiek aprēķināts galvenās vadības kartes un nosūtīts uz displeja paneli. Pirmo reizi ieslēdzot barošanu un ūdens ienākot filtrā, filtru aprēķina 99% stāvoklī. Kad ūdens filtra stāvoklis nokrīt līdz 15%, uzliesmos ikona "🔧". Kad filtrs nokļūst 10% stāvoklī, uzliesmos ikona "🔧" blicinās. Lietotājam jāaizvieto filtrs un jātur nospiežs Energoefektivitātes poga 3 sekundes, lai atiestatītu ūdens filtra stāvokli. Tad filtrs tiks pārrēķināts līdz 99%.

Demo režīms

Demo režīms ir paredzēts veikala demonstrēšanai, un tas neļauj ledusskapim ģenerēt vēsu gaisu. Šajā atdzesēšanas izslēgšanas režīmā var šķist, ka ledusskapis darbojas, taču tas neveidos vēsu gaisu. Uz vadības paneļa indikatoriem būs redzams "OF". Lai atceltu šo režīmu, vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet "Alarm" un "°F/°C" pogas – atskanēs ilgs signāls.

Wi-Fi funkcija

Šo ierīci var vadīt attālināti, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Ja ierīce nav pieslēgta mājas tīklam, tā darbosies kā parasta ierīce.

Kas nepieciešams, lai ierīci pieslēgtu?

- Vietējā bezvadu tīkla (Wi-Fi) signālam jābūt pietiekami spēcīgam tajā vietā, kur ir uzstādīta ierīce.
- Mājas tīkla maršrutētājam jābūt savienotam ar internetu, un ierīcē jābūt aktivizētai Wi-Fi funkcijai.
- Viedtālrunim/tableta datoram jābūt pieslēgtam internetam.
- Viedtālrunī/planšetdatora operētājsistēmā jābūt saderīgai ar lietotni ConnectLife.

ConnectLife lietotne

ConnectLife lietotni var bez maksas lejupielādēt Apple App Store vai Google Play Store.



ConnectLife lietotnes instalēšana

1. Dodieties uz App Store (Apple ierīcēs), AppGallery (Huawei ierīcēs) vai Google Play Store (Android ierīcēs) savā tālrunī/tableta datorā.
2. Meklējiet "ConnectLife".



3. Izvēlieties lietotni ConnectLife un instalējiet to savā viedtālrunī/tableta datorā.

INFORMĀCIJA!

Pirms mēģināt iestatīt savienojumu ar ierīci, iesakām lejupielādēt un instalēt mobilo lietotni un izveidot ConnectLife kontu.

SAVIENOT IERĪCI AR WI-FI

Pēc Wi-Fi funkcijas aktivizēšanas pievienojiet ierīci mājas maršrutētājam, lai savienotu ierīci ar ConnectLife mobilo lietotni.

Solis 1: Iestatiet ierīci normālai darbībai.


Pieskarieties Wi-Fi ikonai apmēram 3 sekundes.

Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "--".

Solis 2: Pieskarieties Fridge pogai, lai 60 sekundes izvēlētos "O".

Solis 3: Pieskarieties Wi-Fi pogai, lai apstiprinātu izvēles režīmu. Wi-Fi simbols sāk mirgot, un šis ierīces tīkls tagad ir atvērts, lai izveidotu savienojumu, uz 5 minūtēm.

Solis 4: Kad Wi-Fi simbols ir ieslēgts, tas nozīmē, ka Wi-Fi savienojums ir veiksmīgs. Displejs atgriezīsies normālā režīmā.

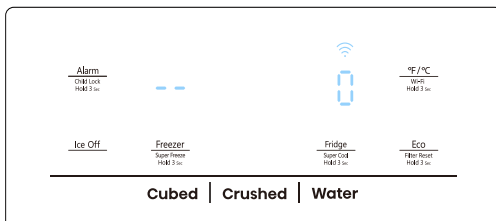

PAIR IERĪCE


Ierīci var savienot pāri ar mobilo ierīci. Vienkārši savienojiet citu lietotāju ar ierīci. Jūsu ierīcei jābūt iepriekš konfigurētai un pieslēgtai jūsu mājas tīklam. Ja tā nav, atgriezieties atpakaļ un izvēlieties CONNECTION SETUP.

Solis 1: Iestatiet ierīci normālai darbībai. Pieskarieties Wi-Fi pogai aptuveni 3 sekundes. Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "--".

Solis 2: Pieskarieties Fridge pogai, lai 60 sekundes izvēlētos "P".

Solis 3: Pieskarieties Wi-Fi pogai, lai apstiprinātu izvēles režīmu. Šis ierīces PAIR tīkls tagad ir atvērts, lai izveidotu savienojumu ar to uz 5 minūtēm.

Solis 4: Kad displejs atgriežas normālā režīmā, tas nozīmē, ka PAIR savienojums ir veiksmīgs.

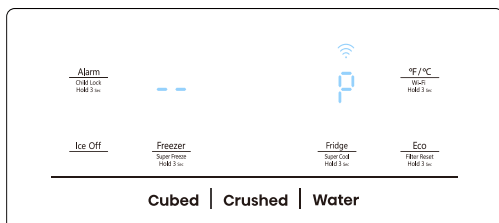

ATVIENOJIET VISAS PAIR IERĪCES

Aktivizējot šo funkciju, ierīce tiks noņemta no visiem pāri savienoto lietotņu lietotāja kontiem.

Solis 1: Iestatiet ierīci normālai darbībai.


Pieskarieties Wi-Fi pogai aptuveni 3 sekundes.

Tīkla savienojuma izvēlnē ieejiet, kad displejā parādās "—".

Solis 2: Pieskarieties Fridge pogai, lai 60 sekundes izvēlētos "88".

Solis 3: Pieskarieties Wi-Fi pogai, lai apstiprinātu izvēles režīmu un atceltu saistību.

Solis 4: Pēc tam, kad ierīce ir atsaistīta, tā automātiski pāriet sadales tīkla stāvoklī, mirgo ikona Wi-Fi, un sadales tīkla laiks ir līdz 5 minūtēm.

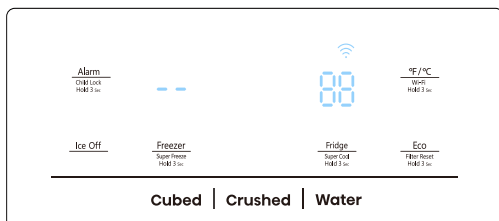

- Vadības panelis iedegsies, kad durvis būs atvērtas vai jūs pieskarsieties jebkurai pogai.
- Ja netiks nospiesta neviena poga vai durvis būs aizvērtas vienu minūti, gaismas izslēgsies.
- Kad ledusskapis tiks ieslēgts, uz 3 sekundēm iedegsies visas vadības paneļa ikonas un atskanēs signāls. Bērnu drošības slēdzis ir izslēgts. Temperatūras iestatījumi atgriezīsies iepriekšējā stāvoklī.
- Tā kā lietojumprogramma tiek turpināta atjaunināt, lūdzu, skatiet faktisko displeja saskarni.

Lietotāja rokasgrāmata:

- Raidīšanas frekvenču josla(-as) un maksimālā atļautā raidīšanas jauda darba frekvenču josla(-ās): 2040–2483,5MHz, mazāka vai vienāda ar 20dBm.

- Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.

Funkcijas

Svarīga informācija, kas jāzina par stikla plauktiem un vākiem:

Neattīriet stikla plauktus vai vākus ar siltu ūdeni, ja tie ir auksti. Plaukti un pārsegi var saplīst, ja tiek pakļauti pēkšņām temperatūras izmaiņām vai triecieniem, piemēram, atsitieniem. Rūdītais stikls ir veidots tā, lai tas sadrupu daudzos nelielos, olīša lieluma gabaliņos. Tas ir normāli. Stikla plaukti un vāki ir smagi. Lai izvairītos no nomešanas, tos noņemiet ar abām rokām.


1. Ledusskapis

SVARĪGI: Lai izvairītos no durvju bojājumiem, pirms durvju aizvēršanas pārliecinieties, vai visi plaukti un atvilktnes ir pilnībā iebīdītas skapī.

Regulējami plaukti

Plauktu augstumu var regulēt, lai tie atbilstu jūsu uzglabāšanas vajadzībām.


1. Lai noņemtu plauktu, viegli paceliet uz augšu un pēc tam velciet plauktu uz priekšu, līdz plaukta gals ir aiz sliekšņa balsta.

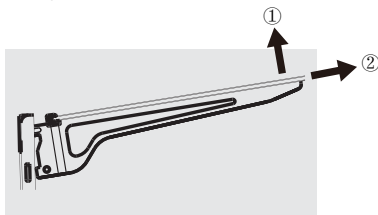

2. Lai atkal uzstādītu plauktu, uzmanīgi iebīdiet plauktu atpakaļ ledusskapja nodalījumā un nolaidiet plauktu uz sliekšņa balsta.
3. Ledusskapja nodalījumā ir arī salokāms plaukts. To var salocīt atbilstoši jūsu vajadzībām. Lai salocītu plauktu, pieturiet izņemamo stiklu (a) un nedaudz paceliet to uz augšu, pēc tam nedaudz pabīdiet bultiņas virzienā.



Lai atlocītu plauktu, pieturiet izņemamo stiklu (a) un nedaudz izvelciet to bultiņas virzienā, līdz tas vairs nekustas.




2. Noņemamie durvju nodalījumi


Durvju vidū izvietotie nodalījumi ir regulējami.

Lai noņemtu un nomainītu durvju grozus:

1. Uzlieciet rokas uz abām tvertnes pusēm un paceliet uz augšu.
2. Izvelciet durvju tvertni ārā.
3. Nomainiet durvju tvertni, ievietojot to virs balsta un nospiežot uz leju, lai tā aizķertos savā vietā.

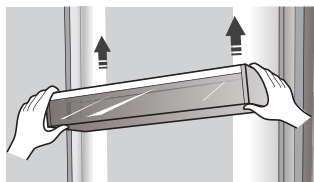


3. Lai izņemtu/nomainītu saldētavas atvilktni

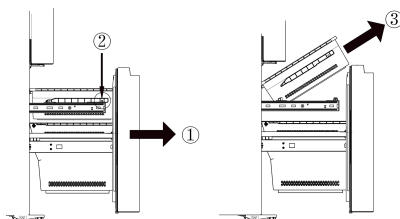

1. Izvelciet saldētavas durvis un augšējo saldētavas atvilktni līdz galējai pozīcijai.
2. Pirms atvilktnes izņemšanas atskrūvējiet to.
3. Izņemiet augšējo saldētavas atvilktni, paceļot to no sliekšņa sistēmas.


4. Auksta ūdens un ledus iegūšana

Nospieš atbilstošo ledus vai ūdens veida pogu, lai izvēlētos, ko vēlaties izdalīt.

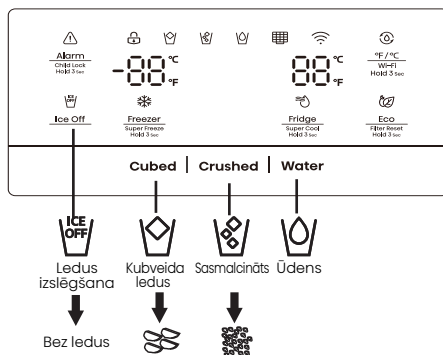


Auksta ūdens iegūšana

Ūdens dozators atrodas ledusskapja durvīs. Lai saņemtu ūdeni, nospiediet ūdens pogu. Pēc tam pārvietojiet glāzi uz leju, lai dozatora sviru (A) novietotu ieteiktajā pozīcijā, un nospiediet to.

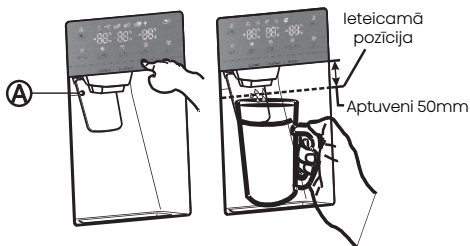

Ledus iegūšana

Lai iegūtu ledu, pēc vajadzības nospiediet kubiņu vai sasmalcināta ledu pogu. Pēc tam pārvietojiet glāzi uz leju, lai dozatora sviru novietotu ieteiktajā pozīcijā, un nospiediet to.

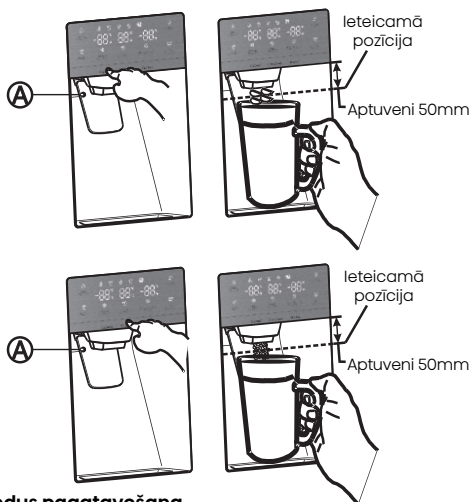

Ledus pagatavošana

• Lai pēc uzstādīšanas piepildītu ledus spainīti līdz maksimālajam tilpumam, izpildiet šādas darbības:

1. Ļaujiet ledusskapim darboties un atdzist 24 stundas (vai 1 pilnu dienu). Pagaidot 24 stundas, ledus veidotājs varēs pienācīgi atdzist.
2. Ievietojiet 4 līdz 6 ledu kubiņus glāzē.
3. Pēc 8 un pēc tam 16 stundām iepildiet pilnu glāzi ledu.

Brīdinājums:

Neielieciet ledu spainī ēdienu. Ja ledu spainītī uzglabājat pārtikas produktus, tie var trāpīt ledu ražotājam, atverot vai aizverot durtiņas, un sabojāt ledu ražošanas iekārtu. Ņemiet vērā, ka ledu kubiņi ledu spainītī var izlīzt pa atvilktni. Ja tā notiek, pārļiecinieties, ka ledu gabaliņi, kas izlījuši no atvilktnes, ir iztīrīti.

• Ja rodas strāvas padeves pārtraukums, ledu kubiņi var izkust un pēc tam, kad strāva atkal ieslēdzas, sasalt kopā, izraisot dozatora darbības pārtraukšanu.

• Lai novērstu šo problēmu, pēc strāvas padeves pārtraukuma izvelciet ledu spaini un ledu vai ūdens atlikumus.

Piezīme:

- Nestumiet ūdens dozatora sviru uz priekšu, ja zem tās nav krūzes, jo tas var izraisīt ūdens izlišanu.
- Lai izvairītos no aukstā gaisa noplūdes no skapja, saglabājiet ūdens dozatora daļas, kas joprojām ir uzstādītas, pat ja ūdens dozators nav lietots. Ja lietotājs vēlas atvienot slēdzi, vispirms no ledu kastes jāizņem ledu.




Ledus izslēgšanas funkcijas izmantošana

Izvēloties ledu izslēgšanas režīmu, izņemiet visus ledu kubiņus no spainī.

Ja atstājat ledu kubiņus spainītī, ledu kubiņi var salīpt kopā, apgrūtinot to izņemšanu.

Vispirms atveriet durvis maksimālajā leņķī. Pēc tam paceliet uz augšu ledu spaini un izvelciet to taisni ārā bultas virzienā.

Lai ievietotu ledu spainītī, stingri nospiediet to taisni atpakaļ. Ja spainīa neietilpst, pagrieziet spirāli 90 grādu leņķī (skatīt pēdējo attēlu labajā pusē, zemāk) un mēģiniet vēlreiz.

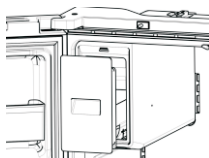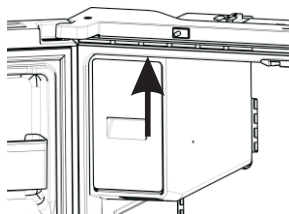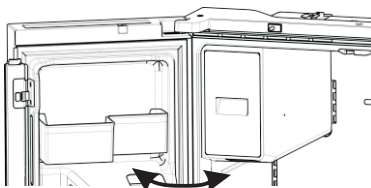

PIEZĪME:

- Ledus spaiņa iekšpuse ir ļoti auksta, kad ledusskapis darbojas. Nesniedzieties dziļi ledus spaiņa iekšpusē.
- Izmantojiet tikai ledus veidotāju, kas ir piegādāts kopā ar ledusskapi. Ūdens padevi šim ledusskapim drīkst uzstādīt tikai atbilstoši kvalificēta persona.
- Lai ledus veidotājs darbotos pareizi, ir nepieciešams 30-125 psi ūdens spiediens.

Dodas atvaļinājumā

Ja esat divies ilgā atvaļinājumā vai komandējumā un ilgstoši neizmantosiet ūdens vai ledus dozatoru:

1. Aizveriet ūdens vārstu. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
2. Izņemiet visus pārtikas produktus.
3. Atvienojiet ledusskapi no tīkla.
4. Noslaukiet lieko mitrumu no iekšpuses un atstājiet durvis atvērtas. Pretējā gadījumā var rasties smaka un pelējums.

Brīdinājums:

- Neielieciet pirkstus, rokas vai citus nepiemērotus priekšmetus ledus izvadcaurulī vai ledus veidošanas spainī. Tas var izraisīt miesas traumas vai materiālus bojājumus.
- Nekādā gadījumā nelieciet pirkstus vai citus priekšmetus dozatora atverē. Tas var izraisīt traumas.
- Nemēģiniet izjaukt ledus veidotāju.
- Nemazgājiet vai neapsmidziniet ledus spaini ar ūdeni, kamēr tas atrodas ledusskapī. Izņemiet to, lai to iztīrītu.

Ūdens duļķošanās parādība

Viss ledusskapim piegādātais ūdens plūst caur filtru, kas ir sārmains ūdens filtrs. Filtrēšanas procesā no filtra izplūdušā ūdens spiediens palielinās, un ūdens piesātinās ar skābekli un slāpekli. Kad šis ūdens izplūst gaisā, spiediens strauji pazeminās, un skābeklis un slāpeklis kļūst pārsātināti, kā rezultātā rodas gāzes burbuļi. Šo skābekļa burbuļu dēļ ūdens uz laiku var izskatīties miglains vai duļķains. Pēc dažām sekundēm ūdens izskatīsies dzidrs.

Tīrīšana

Pēc ilgākas lietošanas pieņemšanas tvertnē uzkrāties ūdens var pārplūst, tāpēc tā regulāri jātīra ar sausu dvieli, lai izvairītos no ūdens noplūdes uz grīdas.



Uzņemšanas tvertne

PIEZĪME:

Gadījumā, ja ūdens tvertne ir notraipīta ar putekļiem vai citiem piesārņotājiem, ja ūdens izdalās ar nepatīkamu smaku u. c., ūdens dozatora daļas ir rūpīgi jātīra.

5. Ledusskapja nodalījuma izmantošana

Ledusskapja nodalījums ir piemērots dārzeņu un augļu uzglabāšanai. Pārtikas produkti, kas atrodas iekšpusē, ir jāiekasē uzglabāšanai, lai izvairītos no mitruma zuduma vai aromāta iekļūšanas citos pārtikas produktos.

Uzmanību


Nekad neaizveriet ledusskapja durvis, kamēr plaukti, kraukšķis un/vai teleskopiskie slīdņi ir izstiepti. Tas var sabojāt gan tos, gan ledusskapi.

Durvju grozi

Ledusskapja nodalījumā ir vairāki dažādi durvju grozi, kas ir piemēroti konservētu šķidrumu, pudelēs pildītu dzērienu smilšu iepakotu pārtikas produktu uzglabāšanai.


Lai izņemtu durvju grozus (A_1), vienkārši paceliet plauktus uz augšu un izvelciet taisni ārā.

Lai pārvietotu durvju grozus (A_1), iebīdīet tos virs vēlamās vietas un nospiediet uz leju, līdz tie apstājas.

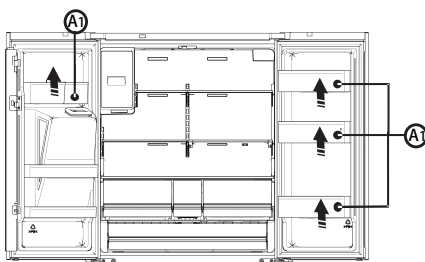

Lai izņemtu durvju grozus (A_2), izņemiet grozu labo pusi, paceļot to leņķī gar vadiķu, un pēc tam izņemiet kreiso pusi, velkot to no durvīm.

Lai pārvietotu durvju grozus (A_2), iebīdīet tos sākotnējā vietā un nospiediet uz leju, līdz tie aizķeras.

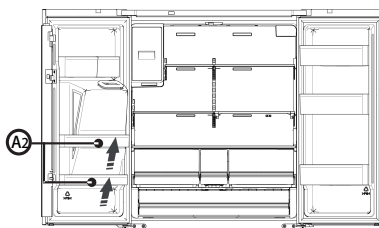

Brīdinājums:

Neielieciet grozos pārāk daudz smagu priekšmetu. Pirms paceliet durvju plauktu vertikāli, izņemiet ēdiena.


Stikla plaukti

Lai izņemtu stikla plauktus, paceliet plauktu priekšējo daļu norādītajā virzienā (1) un pēc tam paceliet to vertikāli uz augšu (2). Izvelciet plauktu.


6. Ūdens filtra nomaiņšana

Lai dzertu svaigāko un tīrāko ūdeni no jūsu ledusskapja, laikus mainiet filtru. Lai nomainītu ūdens filtru, ievērojiet šos soļus:

1. Izslēdziet ūdens piegādi. Izvelciet vāciņu (B) apmēram 1,5cm attālumā un atveriet.

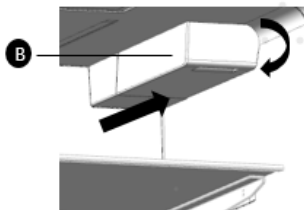


2. Pagrieziet ūdens filtru (C) par apmēram 1/4 apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pēc tam izvelciet ūdens filtru no filtra turētāja.

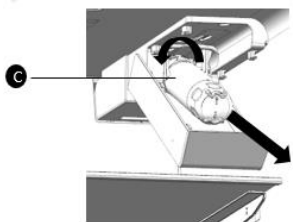

Piezīme:

- Dažreiz ir grūti izņemt ūdens filtru, jo tas ir pielipis ūdens piemaisījumu dēļ. Ja jums rodas grūtības, turiet ūdens filtru stingri un izvelciet to.
- Izvelkot ūdens filtru, no atveres var izplūst neliels daudzums ūdens. Tas ir normāli. Lai samazinātu ūdens noplūdes, izvilšanas laikā turiet filtru horizontāli. Lai ievietotu jauno ūdens filtru, rīkojieties saskaņā ar zemāk aprakstītajiem norādījumiem:

3. Ievietojiet jauno filtru turētājā.

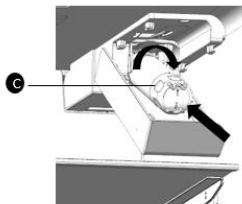

4. Piespiediet filtru un pēc tam pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nobloķējas.

- Ja jums ir grūtības ievietot ūdens filtru augsta ūdens spiediena dēļ, izslēdziet ūdens padevi vārstu.

5. Ja bijāt izslēdzis ūdens padevi, ieslēdziet to.

Piezīme:

- Pēc ūdens piegādes ieslēgšanas jums jāpārbauda noplūdes. Ja rodas noplūdes, atkārtojiet 1.–5. soli.
- Ja noplūdes turpinās, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu atbalsta centru.

Pēc ūdens filtra uzstādīšanas noņemiet jebkādas atlikumus ūdens piegādes līnijā

1. Pēc ūdens filtra nomaiņas izsūknējiet 2,5 galonu ūdens (aptuveni 5 minūtes), kas no sistēmas izvadīs gaisa burbulus un netīrumus.
2. Dažās mājāsniecībās var būt nepieciešama papildu izskalošana.
3. Atveriet ledusskapja durvis un pārļiecinieties, vai no ūdens filtrā nāk noplūdes.

Piezīme:

- Dažreiz ir grūti izņemt ūdens filtru, jo tas ir pielipis ūdens piemaisījumu dēļ. Ja tas sagādā grūtības, turiet ūdens filtru stingri un izvelciet to.

- Noteikti rūpīgi izskalojiet izdalītāju, pretējā gadījumā ūdens var nokrist no izdalītāja. Tas nozīmē, ka līnijā joprojām ir gaisa burbulis.
- Neizsūknējiet visu 2,5 galonu ūdens daudzumu nepārtraukti. Nospiediet un atlaidiet izsmidzinātāju 30 sekunžu IESLĒGTĀ un 60 sekundes IZSLĒGTĀ stāvoklī.

Apgrīztās osmozes ūdens padeve:

Ūdens spiediens, kas izplūst no atmīdzeles osmozes sistēmas un nonāk ledusskapja ūdens ievades vārstā, jābūt starp 30 un 100psi (207 un 700kpa). Ja atmīdzeles osmozes ūdens sistēma ir pieslēgta pie jūsu aukstā ūdens piegādes, spiediens uz atmīdzeles osmozes sistēmu jābūt vismaz no 40 līdz 60psi (276 līdz 414kPa). Ja spiediens uz atmīdzeles osmozes sistēmu ir mazāks par 40 līdz 60psi (276 līdz 414kPa):

- Pārbaudiet, vai atmīdzeles osmozes sistēmas nogulsnes filtrs ir aizsprostots. Pēc nepieciešamības nomainiet filtru.
- Atļaujiet uzkrāt uzglabāšanas tvertni atmīdzeles osmozes sistēmā pēc intensīvas lietošanas.
- Ja jūsu ledusskapī ir ūdens filtrs, tas varētu turpināt samazināt ūdens spiedienu, lietojot to kopā ar atmīdzeles osmozes sistēmu. Lai novērstu problēmu, izņemiet ūdens filtru.

Vispārīga lietošanas informācija

- Pirmo reizi ieslēdzot ledusskapi pēc nelietošanas perioda, pirms pārtikas produktu pievienošanas ļaujiet ledusskapim atdzist vismaz 2 stundas.
- Neaizsprostojiet gaisa cirkulācijas atveres ar uzglabājamiem priekšmetiem.
- Glabājiet priekšmetus tā, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt ap tiem.
- Uzglabātos pārtikas produktus labi pārklājiet vai ietiniet, lai novērstu smaku pārnasi.
- Pēc atkausēšanas pārtikas kvalitāte strauji pasliktinās. Atkausētu pārtiku nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
- Saldētavas nodalījumā nedrīkst uzglabāt ne pudelēs pildītus, ne konservētus dzērienus. Pudeles un bundžas var eksplodēt.
- Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus:
 - Atverot durvis uz ilgu laiku, var ievērojami paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.
 - Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un pieejamās drenāžas sistēmas.
 - Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tā nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem vai nenokristu uz tiem.

Pasūtiet	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra [°C]	Piemēroti pārtikas produkti
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, vārīti pārtikas produkti, fasēti pārtikas produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	(***)*-Saldētava	≤ -18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemēroti saldētiem svaigiem pārtikas produktiem.

PIEZĪME: lūdzu, uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atkarībā no iegādātajiem produktiem paredzētajiem nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūras. Ja aukstumiekārta ilgstoši tiek atstāta tukša,

izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē. Atbilstību pārbauda, veicot vizuālu pārbaudi.

Ledusskapja kopšana

Tīrīšana

Gan ledusskapja, gan saldētavas nodalījumi atkausējas automātiski. Tomēr abas sekcijas iztīriet aptuveni reizi mēnesī, lai izvairītos no smaku uzkrāšanās. Nekavējoties noslaukiet noplūdes. Lai izvairītos no smaku pārnesanas un pārtikas produktu izžūšanas, cieši ietiniet vai pārklājiet pārtikas produktus.

BRĪDINĀJUMS



Sprādziena briesmas



Lietojiet nedegošu tīrīšanas līdzekli. To neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI:

- Ledusskapja tīrīšanai no ārpusē un iekšpusē nelietojiet asus ķīmikālijas, amonjaku, hlora balinātājus, koncentrētus mazgāšanas līdzekļus, šķīdinātājus, abrazīvus materiālus vai metāla skrāpējumus. Tie var sabojāt un/vai mainīt ledusskapja apdares krāsu.
- Nelietojiet siltu ūdeni stikla plauktu tīrīšanai, kamēr tie vēl ir auksti. Stikls var saplīst, ja tas tiek pakļauts pēkšņām temperatūras izmaiņām.

Plauktu daļu tīrīšana

- Lai novērstu plaukta atbalsta nokrišanu plaukta tīrīšanas laikā, noņemot apakšējās plaukta daļas, tās jānovieto horizontāli – priekšpusē vai aizmugurē.
- Ja plaukta daļas tiek novietotas leņķī un plaukta mala saskaras ar grīdu. Ja tīrīt ar nepareizu spēku, plaukta turētājs var viegli nokrist.

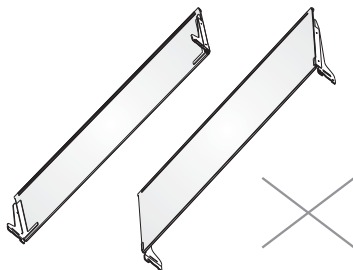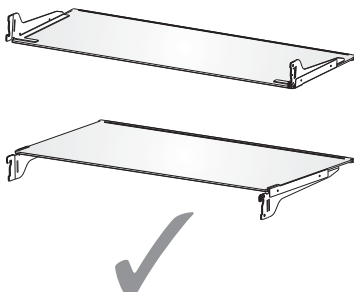

BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla vai atvienojiet strāvas padevi. Ja tas netiek izdarīts, var iestāties nāve, elektriskās strāvas trieciens vai miesas bojājumi.

1. Atvienojiet ledusskapi no tīkla vai atvienojiet strāvas padevi.

2. Notīriet iekšpusi.

Rūpīgi mazgājiet ar rokām, izskalojiet un nosusiniet noņemamās daļas un iekšējās virsmas. Izmantojiet tīru sūkli vai mikstu drānu un maigu mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī.

3. Notīriet durvju blīves (starplikas). Netīrs vai lipīgs durvju blīvējums var pieļipināt pie skapja un, atverot durvis, saplēsties.

Ar mikstu drānu un viegla mazgāšanas līdzekļa un silta ūdens šķīdumu ar rokām nomazgājiet durvju blīves. Noskalojiet ar tīru ūdeni un rūpīgi nosusiniet.

4. Notīriet ārējās virsmas.

Mazgājiet ārējās virsmas ar tīru, mikstu drānu un sūkli un viegla mazgāšanas līdzekli siltā ūdenī. Noskalojiet virsmas ar tīru, siltu ūdeni un nekavējoties nosusiniet, lai izvairītos no ūdens traipiem.

5. Ieslēdziet ledusskapi vai atjaunojiet strāvas padevi.

Apgaismojums

Šim produktam uz ledusskapja augšējās un sānu daļas ir G energoefektivitātes klases gaismas avots.

SVARĪGI: Jūsu ledusskapis ir aprīkots ar LED apgaismojumu. Šie lukturi ir izstrādāti tā, lai kalpotu visu ledusskapja kalpošanas laiku. Tomēr, ja gaismas pārstāj darboties, sazinieties ar kvalificētu tehniķi, lai tās nomainītu.

Aprūpe atvaļinājuma un pārcelšanās laikā

Atvaļinājums

Ja izvēlaties atstāt ledusskapi ieslēgtu prombūtnes laikā:

1. Izlietojiet visus produktus, kas ātri bojājas, un sasaldējiet pārējos produktus.

Ja izvēlaties izslēgt ledusskapi pirms aizbraukšanas:

1. Izņemiet no ledusskapja un saldētavas visus pārtikas produktus.
2. Atvienojiet ledusskapi no tīkla vai atvienojiet strāvas padevi.
3. Izīrēti ledusskapi, noslaukiet to un labi nosusiniet.
4. Uz abām durvju augšdaļām uzlīmējiet gumijas vai koka blokus, lai tās būtu pietiekami atvērtas un varētu iekļūt gaiss. Tas novērsīs smaku un pelējuma veidošanos.

Pārvietošana

BRĪDINĀJUMS



Ugunsgrēka vai sprādziena briesmas

Nepārduriet aukstumnesēja caurules.
Rūpīgi ievērojiet lietošanas instrukcijas.
Izmantots uzliesmojošs aukstumnesējs.
To neievērošana var izraisīt nāvi, sprādzienu vai ugunsgrēku.

SVARĪGI: Pārvietojot ledusskapi, rīkojieties ar to uzmanīgi, lai nesabojātu aukstumnesēja caurules vai nepalielinātu noplūdes risku.

BRĪDINĀJUMS

Pārmērīga svara bīstamība

Lai pārvietotu un uzstādītu ledusskapi, izmantojiet divus vai vairāk cilvēkus.
Ja to nedarīsiet, varat gūt muguras vai citas traumas.

Pārvietojot ledusskapi uz jaunu mājokli, izpildiet šos soļus, lai sagatavotu to pārvešanai.

1. Izņemiet no ledusskapja visus pārtikas produktus un iesaiņojiet visus saldētos pārtikas produktus sausā ledū.
2. Atvienojiet ledusskapi no tīkla.
3. Rūpīgi izīrēti, noslaukiet un nosusiniet.
4. Izņemiet visas noņemamās daļas, labi tās iesaiņojiet un aplīmējiet ar līmlenti, lai pārvešanas laikā tās nepārvietotos un nedrebētu.

5. Paceliet izlīdzinošās kājas, lai tās neskrāpētu grīdu. Skatīt "Nolīdziniet ledusskapi".
6. Aizlīmējiet durvis un pieskrūvējiet strāvas vadu pie ledusskapja aizmugures. Kad esat ieradies jaunajā mājoklī, visu salieciet atpakaļ un skatiet sadaļu "Uzstādīšanas instrukcijas", lai iepazītos ar sagatavošanas norādījumiem.

Ledusskapja atkārtota uzstādīšana/lietošana

Ja ledusskapis kādu laiku ir bijis novietots horizontālā vai slīpā stāvoklī, pirms tā ieslēgšanas pagaidiet 4 stundas, lai kompresorā nostāvētu eļļa.

1. Izīrēti ledusskapi. Skatīt "Tīrīšana".
2. Novietojiet ledusskapi vēlamajā vietā un nolīdziniet. Skatīt "Uzstādīšanas instrukcijas".

BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas

Pieslēdziet pie iezemētas 3 kontaktu kontaktligzdas.
Neizņemiet zemējuma kontaktdakšu no strāvas vada kontaktdakšas.
Neizmantojiet adapteri.
Neizmantojiet pagarinātāju.
Neizpildot šo prasību, var iestāties nāve, ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.

3. Pieslēdziet pie iezemētas 3 kontaktu kontaktligzdas.

Problēmu novēršana

Vispirms izmēģiniet šeit ieteiktos risinājumus, lai izvairītos no nevajadzīga servisa izsaukuma izmaksām.

Ledusskapis nedarbojas

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi ieslēgts strāvas kontaktligzdā.
	Pārbaudiet strāvas padeves drošinātāju vai ķēdi, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Iespējams, telpas temperatūra ir pārāk zema. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet iestatīt aukstāku ledusskapja vai saldētavas temperatūru.
	Ir normāli, ka saldētava nedarbojas atkausēšanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas, lai aizsargātu kompresoru.
No nodaļumiem nāk nepatīkamas smakas	Iespējams, ir nepieciešams iztīrīt iekšpusi
	Daži pārtikas produkti, trauki vai iesaiņojums var radīt smakas.
Ierīces radītais troksnis	Tālāk norādītās skaņas ir pavisam normālas: • Kompresora darbības trokšņi. • Gaisa kustības troksnis, ko rada mazais ventilatora motors saldētavas nodaļjumā vai citos nodaļjumos. • Dzirdama skaņa, kas līdzīga ūdens vārīšanās skaņai. • Dzirdams troksnis automātiskās atkausēšanas laikā. • Klikšķināšanas troksnis pirms kompresora iedarbināšanas. • Klikšķināšanas troksnis, kad tiek iepildīts ūdens. • Motora darbības trokšņi, kad saņemmat ledu.
	Citu neparastu trokšņu rašanās ir saistīta ar turpmāk minētajiem iemesliem, un, iespējams, jums būs jāpārbauda un jārikojas: Korpuss nav horizontāls. Ierīces aizmugure pieskaras sienai. Pudeles vai trauki ir nokrituši vai ripo.
Nedarbojas ūdens dozators	• Vai pēc ūdens padeves līnijas uzstādīšanas pirms ledus pagatavošanas pagaidījāt 12 stundas? Ja tas nav pietiekami atdzesēts, ledus izgatavošanai var būt nepieciešams ilgāks laiks, piemēram, pēc pirmās uzstādīšanas. • Vai ūdensvads ir pievienots un ūdens vārsts ir atvērts? • Vai esat manuāli apturējis ledus izgatavošanas funkciju? Pārliedzinieties, vai nav iestatīts režīms "Ledus izslēgšana". • Pārbaudiet, vai ledus automāta spainīt nav iestrēdzis ledus. • Vai ūdens spiediens ir mazāks par 30psi? Uztādiet paaugstinošo sūkni, lai kompensētu zemo spiedienu. • Vai saldētavas temperatūra ir pārāk silta? Mēģiniet iestatīt zemāku saldētavas temperatūru. • Ledus automāts neveido ledu pietiekami ātri. Pagaidiet vismaz 90 minūtes.

Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, tam būs jāstrādā vairāk, ja šādos apstākļos: • Temperatūras iestatījums ir iestatīts aukstāks, nekā nepieciešams. • Ierīcē nesen uzglabāts liels daudzums siltu ēdienu. • Ārpus ierīces ir augsta temperatūra. • Durvis ir pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas. • Pēc ierīces pirmās uzstādīšanas vai ja tā ilgu laiku ir bijusi izslēgta.
Nodalījumā ir izveidojusies sala kārtā	Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav aizsprostotas ar pārtikas produktiem, un pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir novietoti ierīcē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā aizvērtas. Lai noņemtu aizsalumu, skatiet "Tīrīšana un kopšana" nodaļu.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk silta	Iespējams, jūs esat atstājis durvis pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas; vai durvis ir atvērtas, jo tām traucē kāds šķērslis; vai arī ierīce ir novietota ar nepietiekamu atstarpi sānos, aizmugurē un augšpusē.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk auksta	Paaugstiniet temperatūru, sekojot nodaļai "Displeja kontrole".
Durvis nevar viegli aizvērt	Pārbaudiet, vai ledusskapja augšdaļa ir atliekta par 0,4"–0,6" (10–15mm), lai durvis varētu pašai aizvērties, vai arī kaut kas iekšpusē neļauj durvīm aizvērties.
Gaisma nedarbojas	• LED gaisma var būt bojāta. Skatiet LED gaismas diodes apgaismojuma nomaiņu "Tīrīšanas un kopšanas" nodaļā. • Vadības sistēma ir atslēgusi apgaismojumu, jo durvis pārāk ilgi ir bijušas atvērtas. Aizveriet un atkal atveriet durvis, lai aktivizētu apgaismojumu.
Dzirdams ūdens burbuļošana ledusskapī	Tas ir normāli. Burbuļošanu rada aukstuma dzesēšanas šķidrums, kas cirkulē ledusskapī.
Nedarbojas ūdens dozators	• Vai ūdensvads ir pievienots un ūdens vārsts ir atvērts? • Pārbaudiet, vai ūdensvads nav saspiests vai saliekts. Pārliecinieties, ka ūdens caurulē nav aizsprostojumu. • Pārbaudiet, vai ūdens tvertne nav aizsalusi pārāk zemas ledusskapja temperatūras dēļ. Izvēlieties panelī siltāku iestatījumu. • Pārbaudiet, vai filtrs ir pareizi uzstādīts. Ja tas nav pareizi uzstādīts, ūdens izsmidzinātājs var nedarboties.

Hisense

life reimagined