



BEZVADU BLENDERIS BLAST MAX
BC251UK / Lietošanas instrukcija

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET / PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS

	Izlasiet un pārskatiet lietošanas instrukciju, lai izprastu ierīces darbību un lietošanu.
	Norāda uz riskiem, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu apzīmētais brīdinājums
	Paredzēts lietošanai tikai mājāsaimniecībās.
	Norāda vietu, kur ierīcei pievienot uzlādes kabeli.
	Neiegremdēt nekāda veida šķidrumos.
	Norāda, ka elektroierīces pieslēgšanai pie elektrotīkla ir nepieciešams īpašs atsevišķs barošanas bloks. Izmantojiet tikai ar barošanas bloku, 100-240 V~ 5060 Hz 0,5 A izeja 13,3 V līdzstrāvas 0,75 A.
Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp:	

BRĪDINĀJUMI!

Lai samazinātu miesas bojājumu, ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai materiālo zaudējumu risku, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp tālāk uzskaitītie brīdinājumi un turpmākie norādījumi. Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, nekā paredzēts.

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju pirms ierīces un tās piederumu lietošanas.
2. Izmantojiet tikai tādu barošanas bloku ar īpaši zemu spriegumu, kas atbilst marķējumam motora pamatnes apakšā.
3. Tīrot trauka iekšpusē esošo CrushBlade asmeņu bloku, **VIENMĒR** esiet īpaši piesardzīgs. Asmeņi ir asi. Esiet uzmanīgi! Darbojoties ar CrushBlade asmeņu bloku nepietiekami uzmanīgi, jūs varat sagriezties.
4. Izpakojojot un uzstādot ierīci, nesteidzieties un rīkojieties uzmanīgi. Šajā ierīcē ir asi asmeņi, kas, rīkojoties nepiesardzīgi, var radīt miesas bojājumus.
5. Veiciet visa satura inventarizāciju, lai pārlicinātos, vai jums ir visas nepieciešamās detaļas, lai pareizi un droši ekspluatētu ierīci.
6. Pirms lietošanas nomazgājiet visas daļas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku. Ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtos mazgāšanas norādījumus.
7. **NEBLENDĒJIET** karstus, putojošus vai gāzētus dzērienus, jo, to darot, ierīcē var izveidoties spiediens, kas var radīt apdegumus vai cita veida apdraudējumu lietotāja veselībai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET / PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS

8. **NEPIEPILDIET** blendēšanai paredzēto trauku virs **MAX FILL** līnijas.
9. Asmeņi ir asi. Esiet uzmanīgi!
10. Sastāvdaļu pievienošanas un ierīces ekspluatācijas laikā nelieciet rokas, matus vai apģērbu blendēšanas traukā. **NELIECIET rokas blendēšanas traukā vai CrushBlade asmeņu bloka tuvumā. Asmeņi var nejauši sākt darboties arī tad, ja vāks ar snīpīti ir noņemts.**
11. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai no traukiem ir izņemti visi galda piederumi. Atstājot traukos galda piederumus, blendēšanai paredzētie trauki var tikt bojāti vai saplīst, radot miesas bojājumus.
12. Lai izvairītos no ugunsgrēka akumulatora bojājumu dēļ, **NEIEGREMDĒJIET** motora pamatni nekāda veida šķidrumā.
13. **NEUZGLABĀJIET** ārā un neļaujiet motora pamatnei nonākt saskarē ar šķidrumiem.
14. **NELĀUJIET** bērniem lietot šo ierīci vai izmantot to kā rotaļlietu. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
15. Šo ierīci **NEVAR** lietot personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām, vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi atbilstošu uzraudzību, vai sniegusi norādījumus par ierīces drošu lietošanu.
16. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai CrushBlade asmeņu bloks nav bojāts. Ja kāds no asmeņiem ir saliekts vai jums šķiet, ka tas ir sabojāts, sazinieties ar SharkNinja, lai veiktu tā nomaiņu.
17. **NEMĒĢINIET** uzasināt asmeņus.
18. **NELĀUJIET** nevienai no ierīces daļām saskarties ar karstām virsmām, tostarp plītim un citām sildierīcēm.
19. **VIENMĒR** lietojiet ierīci uz sausas un līdzenas virsmas.
20. Sastāvdaļu pievienošanas un ierīces ekspluatācijas laikā nelieciet rokas, matus vai apģērbu blendēšanas traukā.
21. **IZMANTOJIET** tikai tos piederumus un aksesuārus, kuri tika piegādāti kopā ar izstrādājumu vai kurus ir ieteicis SharkNinja. Tādu piederumu izmantošana, kurus nav ieteicis vai pārdevis SharkNinja, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai miesas bojājumus.
22. Ierīces ekspluatācijas un pārvietošanas laikā izvairieties no saskares ar kustīgajām daļām.
23. **NEIESLĒDZIET** ierīci, ja trauks ir tukšs.
24. **NEIEVIETOJIET** mikroviļņu krāsnī traukus vai piederumus, kurus saņēmāt kopā ar ierīci.
25. **NELIETOJIET** ierīci sastāvdaļu saberšanai.
26. **NEMĒĢINIET** apiet iebūvēto bloķēšanas mehānismu. Pirms lietošanas pārlicinieties, vai trauks un vāks ir uzstādīts pareizi.
27. **NEPAKĻAUJIET** traukus un piederumus pārmērīgi krasām temperatūras svārstībām. Tie var tikt bojāti.
28. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
29. Ja pie kausa malām ir pielipušas nesasmalcinātas sastāvdaļas, apstādiniet un izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un notīriet sastāvdaļas, izmantojot lāpstiņu
30. **NEMĒĢINIET** noņemt trauku vai vāku ar snīpīti no pamatnes ar motoru, kamēr CrushBlade asmeņu bloks vēl griežas. Pirms vāka un/vai trauka noņemšanas ļaujiet ierīcei pilnībā apstāties.
31. Pirms un pēc blendēšanas ilgstoši **NEUZGLABĀJIET** sastāvdaļas blendēšanas traukā. Daži pārtikas produkti var saturēt aktīvās vielas vai izdalīt gāzes, kas izplešas; to atstāšana slēgtā traukā var izraisīt pārmērīgu spiediena veidošanos, kas var radīt miesas bojājumu gūšanas risku.
32. Ja ierīce pārkarst, aktivizējas termiskās aizsardzības slēdzis, kurš uz laiku atslēdz motoru. Lai to atiestatītu, izslēdziet Ninja bezvadu blenderi Blast Max, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pirms atkārtotas lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 60 minūtes.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET / PAREDZĒTS TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀS

33. **NEVEICIET** sausu sastāvdaļu apstrādi, neielejot blendēšanas traukā šķidrumu. Ierīce nav paredzēta sausu sastāvdaļu blendēšanai.
34. Lietojiet tikai tad, ja vāks ir aizvērts, kā norādīts lietošanas instrukcijā. Nekādā gadījumā neievietojiet roku blendēšanas traukā, kas novietots uz pamatnes ar motoru. Ja sastāvdaļas ir nepieciešams nospiegt uz leju, izmantojiet piemērotu instrumentu, piemēram, lāpstiņu.
35. **NELIECIET** pamatni ar motoru ledusskapī vai saldētavā.


AKUMULATORA LIETOŠANA

1. Ninja bezvadu blendera Blast Max enerģijas avots ir akumulators. Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visus uzlādes norādījumus.
2. **NEDEDZEDIET** šo ierīci pat tad, ja tā ir stipri bojāta. Litija jonu baterijas, nonākot ugunī, var eksplodēt. Vienmēr pareizi izmetiet produktus, kas darbojas ar litija jonu akumulatoriem.
3. Tā kā blenderim nav barošanas kabeļa, nepieļaujiet nejaušu blendera ieslēgšanos, pārliedzinoties, ka blenderis ir **izslēgts**, ja tas netiek lietots, tīrīšanas laikā vai dzerot no vāka ar snīpīti.
4. Neturiet akumulatoru jebkādu metāla priekšmetu tuvumā, piemēram, papīra saspaužu, monētu, atslēgu, naglu vai skrūvju tuvumā. Akumulatora īsslēgums palielina ugunsgrēka vai apdegumu risku.
5. Nepiemērotos apstākļos no akumulatora var izplūst šķidrums. Izvairieties no saskares ar šo šķidrumu, jo tas var izraisīt kairinājumu vai apdegumus. Ja notiek saskare, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.
6. Šajā ierīcē ir akumulators, kuru var nomainīt tikai kvalificēti speciālisti.
7. Šajā ierīcē ir akumulators, kuru nevar nomainīt, un kustīgas detaļas, kas var radīt apdraudējumu lietotāja veselībai.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

DALAS

- A Vāks ar snīpīti
- B Pārnēsāšanas rokturis
- C Blendēšanas trauks
ar iebūvētu CrushBlade asmeņu bloku
- D Pamatne ar motoru
- E Uzlādes kabelis
- F Uzlādes ligzda

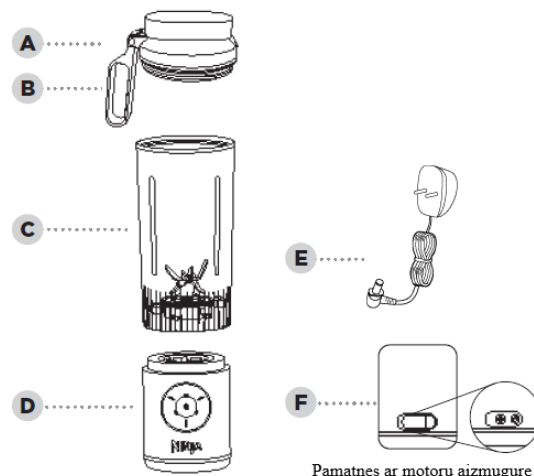

*Ierīces blendēšanas trauka tilpums un skaits, piederumi un krāsa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

UZLĀDE

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci, izmantojot komplektā iekļauto lādēšanas kabeli. Uzlādes ligzda atrodas pamatnes ar motoru aizmugurē.

Lādēšanas laikā ieslēgšanas/izslēgšanas pogas LED indikators mirgo ZAĻĀ krāsā. Kad uzlāde sasniedz 100 %, ieslēgšanas/izslēgšanas ikonas LED indikators spīdēs ZAĻĀ krāsā. Pilnīga akumulatora uzlāde var aizņemt līdz pat 3 stundas laika.

Papildu informāciju par uzlādes statusu skatiet sadaļā par LED indikatoriem.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

SVARĪGI! Pirms turpināt, pārskatiet visus šajā lietošanas instrukcijā sniegtos brīdinājumus.

PIEZĪME.

Neviens no piederumiem nesatur BPA. Visus piederumus, **IZNEMOT** pamatni ar motoru, drīkst mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā. **NEIZMANTOJIET** īpaši karstu režīmu. Pirms blendēšanas trauka ievietošanas trauku mazgājamajā mašīnā pārlicinieties, vai trauks ir atvienots no pamatnes ar motoru. Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar CrushBlade asmeņu bloku.

Rūpīgi noskalojiet citas attiecīgās daļas, un ļaujiet tām kārtīgi nožūt.

Noņemiet no ierīces visus iepakojuma materiālus. Izpakojojot CrushBlade asmeņu bloku, esiet uzmanīgs, jo asmeņi ir asi.

Lai notīrītu blendēšanas trauku un vāku ar snīpīti, noņemiet trauku no pamatnes ar motoru, noņemiet vāku ar snīpīti un pielejiet siltu ūdeni līdz atzīmei MIN LIQUID. Pēc tam pievienojiet nelielu pilienu trauku mazgājamā līdzekļa. Uzlieciet uz blendēšanas trauka vāku, piestipriniet blendēšanas trauku pie pamatnes ar motoru un sablendējiet. Kad blendēšana ir pabeigta, noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru un izlejiet tā saturu izlietnē. Noskalojiet blendēšanas trauku un vāku ar snīpīti ar siltu ūdeni, pēc tam ļaujiet tiem kārtīgi nožūt.


Tīrīšanas laikā **NEIEGREMĒJIET** pamatni ar motoru ūdenī. Esiet uzmanīgs, rīkojoties ar CrushBlade asmeņu bloku, jo asmeņi ir asi.

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA

PROGRAMMAS:

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS POGA

Ieslēdz un izslēdz ierīci. LED indikators norāda akumulatora uzlādes statusu.

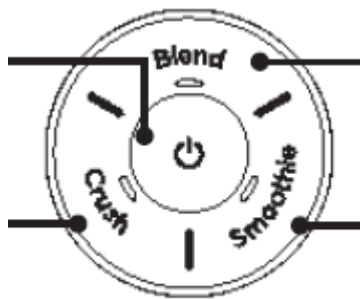

SMALCINĀŠANA

Auto-IQ programma ledus smalcināšanai, ledus dzērienu pagatavošanai.

Programma darbojas ne ilgāk kā 60 sekundes.

BLENDĒŠANA

Smūtījiem un proteīna kokteiļiem paredzēts 30 sekunžu manuālās blendēšanas režīms.

SMŪTIJS

Auto-IQ programma smūtiju pagatavošanai no svaigiem vai saldētiem augļiem. Programma darbojas ne ilgāk kā 60 sekundes.

LED indikators	Akumulatora LED indikators
Visu programmu indikatori spīd BALTĀ krāsā	Gatavs blendēšanai. Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators norāda akumulatora uzlādes līmeni.
Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators spīd ZAĻĀ krāsā	Pilnībā uzlādēts.
Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators mirgo ZAĻĀ krāsā	Uzlādes statuss.
Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators spīd SARKANĀ krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis, uzlādējiet ierīci.
Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators mirgo SARKANĀ krāsā	Tukšs akumulators, nepieciešams veikt uzlādi.

LED indikators	Problēma	Risinājums
Visu programmu indikatori mirgo BALTĀ krāsā	Nepareizi uzlikts blendēšanas trauks	Atkārtoti uzstādiet blendēšanas trauku uz pamatnes ar motoru, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz blendēšanas trauks ar klikšķi nostiprinās savā vietā.
Atlasītās blendēšanas programmas LED indikators mirgo violetā krāsā	Bloķēti asmeņi	Asmeņos ir iestrēgušas sastāvdaļas. Pievienojiet vairāk šķidrums, vai arī noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru un sakratiet sastāvdaļas, pēc tam uzstādiet blendēšanas trauku atpakaļ un turpiniet blendēšanu.
Programmu indikatori spīd ORANŽĀ krāsā	Pārkarsusi pamatne ar motoru	Pirms atkārtotas blendēšanas ļaujiet pamatnei ar motoru atdzist līdz istabas temperatūrai, ļaujot tai pastāvēt vismaz 60 minūtes. Ja pamatne ar motoru ir pārkarsusi, to nevar uzlādēt.
Ieslēgšanas LED indikators mirgo SARKANĀ un ZAĻĀ krāsā	Nepareizs lādētājs	Atvienojiet un atrodi pareizo 3,3V DC = 0,75 A lādētāju.
Visi LED indikatori mirgo SARKANĀ krāsā	Motora darbības kļūda	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

BLENDĒŠANAS TRAUKA LIETOŠANA

SVARĪGI! Pirms turpināt, pārskatiet visus šajā lietošanas instrukcijā sniegtos brīdinājumus.

1. Uzlieciet blendēšanas trauku uz pamatnes ar motoru, griežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ar klikšķi nostiprinās savā vietā.

2. **Ieslēdziet** ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz visu programmu LED indikatori sāk spīdēt **BALTĀ** krāsā un arī ieslēgšanas/izslēgšanas poga sāk spīdēt, norādot ar savu krāsu atlikušo akumulatora uzlādes līmeni. Pirms blendēšanas trauka piepildīšanas, pārlicinieties, vai ierīce ir pilnībā uzlādēta (ieslēgšanas/izslēgšanas poga spīd **ZALĀ** krāsā).





3. Noņemiet blendēšanas trauka vāku un pievienojiet sastāvdaļas, sākot ar šķidrumiem, pēc tam cietās sastāvdaļas. Ja izmantojat ledu, vienmēr pievienojiet to kā pēdējo. Pievienojot sastāvdaļas, **NEPĀRSNIEDZIET** atzīmi **MAX FILL**. Uzlieciet blendēšanas trauka vāku un nostipriniet to, pagriežot pulksteņrādītāja kustības virzienā.

4. Lai veiktu blendēšanu 30 sekundes, nospiediet pogu **BLEND**. Lai blendētu cietas sastāvdaļas, tostarp svaigus vai saldētus augļus, nospiediet pogu **SMOOTHIE**, bet, lai pagatavotu ledus dzērienus tikai no ledu un šķidruma, nospiediet pogu **CRUSH**. Ja nepieciešams, nospiediet pogu **BLEND**, lai vēlreiz sablendētu.

5. Kad blendēšana ir pabeigta, noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru, pagriežot trauku pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam un paceļot to uz augšu. **NENOŅEMĪET** blendēšanas trauku, pirms asmens nav pilnībā apstājies.

6. Atveriet vāka snīpītis, lai padzertos uzreiz no blendēšanas trauka, vai arī lai izlietu saturu citā traukā.

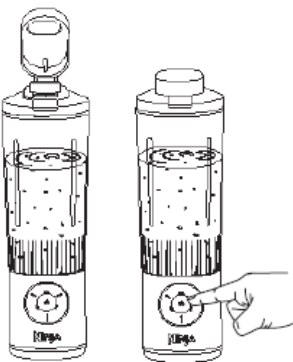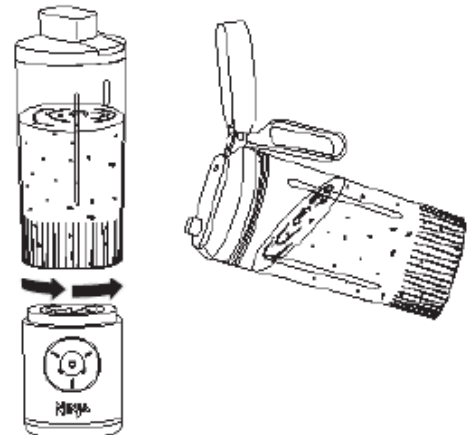

7. **Izslēdziet** ierīci, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ja vēlaties dzert, nenoņemot blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru, pirms dzerat izslēdziet pamatni ar motoru.

8. Tīrīšanas un uzglabāšanas norādījumus, skatiet sadaļā Kopšana un apkope.

KOPŠANA UN APKOPE TĪRĪŠANA

Ierīces asmeņi var darboties arī pēc vāka noņemšanas. Pirms blendēšanas trauka tīrīšanas vienmēr noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru.

Ātrā tīrīšana

Noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru un noņemiet blendēšanas trauka vāku. Piepildiet blendēšanas trauku siltu ūdeni līdz atzīmei MIN LIQUID, pēc tam pievienojiet 1 nelielu pilienu trauku mazgājamā līdzekļa. Uzlieciet blendēšanas trauka vāku, piestipriniet blendēšanas trauku pie pamatnes ar motoru un nospiediet pogu BLEND. Ļaujiet ierīcei dažas sekundes strādāt, pēc tam vēlreiz nospiediet pogu BLEND. Noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru, izlejiet tā saturu un noskalojiet blendēšanas trauku un vāku ar siltu ūdeni. Ja nepieciešams, noslaukiet pamatni ar motoru, izmantojot mitru drānu.

Mazgāšana ar rokām

Noņemiet blendēšanas trauku no pamatnes ar motoru un nomazgājiet vāku un blendēšanas trauku ar siltu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli. Lai notīrītu blendēšanas traukā esošo CrushBlade asmeņu bloku, izmantojiet trauku mazgāšanas piederumus. Tīrot CrushBlade asmeņu bloku, rīkojieties uzmanīgi, jo asmeņi ir asi. Izlejiet blendēšanas trauka saturu un noskalojiet blendēšanas trauku un vāku ar siltu ūdeni.

NEGREMDĒJIET pamatni ar motoru ūdenī vai citos šķidrums. Ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

Pamatnes ar motoru tīrīšana

Pamatni ar motoru **NEDRĪKST** mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, un to **NEDRĪKST** iegremdēt ūdenī vai citos šķidrums.

DZILĀ TĪRĪŠANA

Mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā

Blendēšanas trauku un tā vāku var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. **NELIETOJIET** karstās žāvēšanas ciklu. Pirms blendēšanas trauka un vāka ar snīpīti ievietošanas trauku mazgājamajā mašīnā, pārlicinieties, vai blendēšanas trauks un vāks ir noņemti no pamatnes ar motoru.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet ierīci vertikālā stāvoklī vēsā un sausā vietā.

NEUZGLABĀJIET sablendētas vai nesablendētas sastāvdaļas blendēšanas traukā ar CrushBlade asmeņu komplektu ilgstoši.

NELIECIET citus priekšmetus uz blendēšanas trauka. Uzglabājiet pārējos piederumus blakus ierīcei vai skapī, kur tie netiks bojāti vai neradīs apdraudējumu.

Ja ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, zvanot pa tālruni 0800 862 0453. Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci tiešsaistē vietnē **registryourninja.eu**, un zvana laikā turiet ierīci sev blakus.

IERĪCES REGISTRĀCIJA

Lūdzu, apmeklējiet <https://ninkakitchen.eu/>, lai divdesmit astoņu (28) dienu laikā pēc iegādes reģistrētu savu jauno Ninja® ierīci. Jums būs jānorāda veikala nosaukums, pirkuma datums un modeļa numurs, kā arī jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Reģistrācija ļaus jums sazināties ar jums maz ticamā gadījumā, ja būs nepieciešams paziņojums par ierīces drošību. Reģistrējoties jūs apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis lietošanas norādījumus un brīdinājumus, kas izklāstīti pievienotajā lietošanas instrukcijā.

REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA

Lai pasūtītu rezerves daļas un piederumus, apmeklējiet vietni ninjakitchen.eu

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

▲ BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku un neparedzētas ieslēgšanās risku, pirms traucējummeklēšanas izslēdziet ierīci

Traucējummeklēšanas laikā pārlicinieties, vai ierīce netiek lādēta. Pārlicinieties, vai ierīce ir pilnībā uzlādēta un blendēšanas tvertne ir uzstādīta pareizi.

Nevar izslēgt vadības paneli.

- Lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Sastāvdaļas netiek sablendētas; sastāvdaļas iestrēgst.

- Piepildot blendēšanas trauku, sāciet ar šķidrumu, pēc tam pievienojiet svaigus augļus vai dārzeņus, un tikai pēc tam zaļumus vai garšaugus. Pēc tam pievienojiet sēklas, pulverus vai riekstu sviestu. Pašās beigās pievienojiet ledu vai saldētās sastāvdaļas.
- Ja sastāvdaļas regulāri iestrēgst, parasti palīdz šķidruma pievienošana. Blenderi blendēšanas laikā var arī sakratīt vai apvērst otrādi, sāciet blendēšanas ciklu un apvērsiet blenderi otrādi, lai blendēšanas laikā pārvietotu sastāvdaļas.

Grūti uzlikt blendēšanas trauka vāku ar snīpīti.

- Novietojiet samontēto pamatni ar motoru un blendēšanas trauku uz līdzenas virsmas. Uzlieciet vāku ar snīpīti uz blendēšanas trauka, lai to vītnes atrastos vien pret otru, un pieskrūvējiet vāku. Pagrieziet vāku pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ir cieši pievilkts.

Grūti uzlikt blendēšanas trauku uz pamatnes ar motoru.

- Novietojiet pamatni ar motoru uz līdzenas virsmas. Uzlieciet blendēšanas trauku uz pamatnes ar motoru tā, lai blendēšanas trauks iegultos savā vietā. Pagrieziet blendēšanas trauku pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tas ir nofiksējies savā vietā. Ja blendēšanas trauks ir uzstādīts pareizi, programmu LED indikatori vadības panelī spīdēs baltā krāsā, un ieslēgšanas/izslēgšanas pogas krāsa norādīs akumulatora uzlādes līmeni.

FCC BRĪDINĀJUMI

PIEZĪME. Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamajās zonās. Šis izstrādājums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences, un, ja tas nav uzstādīts un lietots saskaņā ar norādījumiem, tas var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā neradīsies traucējumi. Ja šis izstrādājums rada kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot izstrādājumu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem pasākumiem: pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērēja antenu. Palieliniet attālumu starp izstrādājumu un uztvērēju. Pievienojiet izstrādājumu kontaktligzdai ķēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pieslēgts uztvērējs. Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.

Šis produkts atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Eksploatācija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: šis izstrādājums nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un šim izstrādājumam ir jāpieņem jebkuri saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo izstrādājumu.



IEROBEŽOTA DIVU (2) RAŽOTĀJA GARANTIJA

Ja jūs kā patērētājs Eiropā iegādājaties kādu preci, jums tiek piešķirtas likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs likumā noteiktās tiesības jūs varat īstenot pret pārdevēju. Mēs sniedzam jums divu gadu ražotāja garantiju. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz ražotāja garantiju, respektīvi, tie neskar jūsu kā pircēja likumā noteiktās tiesības.

Tālāk izklāstītie nosacījumi apraksta ražotāja garantijas priekšnosacījumus un apjomu. Šie nosacījumi neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu pārdevēja pienākumus un jūsu savstarpēji noslēgto līgumu.

Ninja® garantija

Katrai Ninja ierīcei ir piešķirta bezmaksas garantija, kas sedz rezerves daļu un remontdarbu izmaksas. Atbalsts pieejams tiešsaistē vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt Ninja garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā no iegādes datuma. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Ierīces iegādes datums (pirkumu vai piegādi apliecinošs dokuments)

Lai veiktu reģistrāciju tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni

www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI!

- Garantija attiecas uz jūsu ierīci, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, saglabājiet pirkumu apliecinājošu dokumentu. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams pirkumu apliecinājošs dokuments, lai pārliecinātos, ka mums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt pirkumu apliecinājošu dokumentu, jūsu garantija tiks anulēta.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējot bezmaksas Ninja garantiju?

Reģistrējot garantiju, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt mūsu informatīvo izdevumu ar padomiem, ieteikumiem un konkursiem. Jūs varēsiet saņemt ziņas par jaunākajām Ninja tehnoloģijām un citus jaunumus. Reģistrējot garantiju tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Ko sedz bezmaksas Ninja garantija?

Dizaina, materiālu un ražošanas defektu gadījumā garantija sedz ierīces remontu vai nomaiņu (pēc Ninja ieskatiem), tostarp visu detaļu un darbinieku izmaksas (tostarp transportēšanas un piegādes izmaksas). Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Ko nesedz garantija?

1. Parastu nodilumu un nolietošanos (piemēram, piederumu nodilumu). Rezerves daļas pieejamas iegādei vietnē www.ninjakitchen.eu
2. Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem, defektiem, kas radušies nevīžīgas virtuves ierīces lietošanas vai apkopes, nepareizas lietošanas, nolaidības, neuzmanīgas ekspluatācijas vai izmantošanas dēļ, kas nav saskaņā ar ierīcei pievienoto Ninja® lietošanas instrukciju.
3. Garantija neattiecas uz remontdarbiem vai izmaiņām, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?


Ninja rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja virtuves ierīci. Pilns Ninja rezerves daļu un piederumu klāsts visām Ninja ierīcēm ir pieejams vietnē www.ninjakitchen.eu

Lūdzu, neaizmirstiet, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Ninja rezerves daļas, ražotāja garantija var tikt anulēta. Tomēr tas neskar jūsu likumā noteiktās tiesības.



REGISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

 ninjakitchen.eu

 Skenējiet kvadrāt kodu, izmantojot mobilo ierīci.

IERAKSTIET UN SAGLABĀJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs:

Sērijas numurs:

Iegādes datums:

(saglabājiet pirkumu apliecinājošu dokumentu)

Iegādes veikals:

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 13,3 V līdzstrāva = 0,75 A

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Līdsa, LS15 8ZB, Anglija**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurte pie Mainas,
Vācija
ninjakitchen.eu**

Attēli var atšķirties no faktiskās ierīces. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savas ierīces, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

AUTO-IQ un NINJA ir reģistrētas preču zīmes, ko Eiropas Savienībā reģistrējis uzņēmums SharkNinja Operating LLC.

