



„BLAST MAX“ NEŠIOJAMAS MAIŠYTUVAS BC251EK | Naudojimosi vadovas



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE PRIEŠ NAUDOJIMĄ • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

	Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.
	Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo sinboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.
	Tik naudojimui vidaus ir buities reikmėms.
	Nurodo vietą, kur prijungti įkrovimo bloko USB-C laidą.
	Nemerkite į jokių skysčių.
	Nurodo, kad norint prijungti elektrinį įrenginį prie elektros tiekimo reikalingas specialus atskiras maitinimo blokas. Naudokite maitinimo bloką, kurio įėjimo galia 100-240V~ 50/60Hz 0.5A / išėjimo galia 13.3V d.c. 0.75A.
Naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės pagrindinių saugos priemonių reikalavimų, įskaitant:	

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti sužalojimo, gaisro, elektros smūgio ar turto sugadinimo pavojų, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šiuos sunumeruotus įspėjimus ir toliau pateiktus nurodymus. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

1. Prieš naudodami prietaisą ir jo priedus, perskaitykite visas instrukcijas.
2. Naudokite labai žemos įtampos maitinimo šaltinį, kuri atitinka ženkliniimą ant variklio pagrindo apačios.
3. **VISADA** būkite atsargūs dirbdami su „CrushBlade“ peilių bloku. Peiliai yra aštrūs, su jais elkitės atsargiai. „CrushBlade“ peilių bloką laikykite TIK už variklio pagrindo. Neatsargiai elgiantis su peilių bloku gali kilti įplėšimų pavojus.
4. Neskubėkite ir būkite atsargūs išpakuodami ir montuodami prietaisą. Šiame prietaise yra aštrių, laisvų peilių, kurie netinkamai naudojant gali sužaloti.
5. Patikrinkite visą turinį, kad įsitikintumėte, jog turite visas dalis, reikalingas tinkamai ir saugiai naudoti prietaisą.
6. **NEMAIŠYKITE** karštų ar gazuotų skysčių, nes gali padidėti slėgis, ir vartotojui sukelti nudegimų ar kitų sužeidimų pavojų.
7. **NEPILDYKITE** maišymo indo aukščiau „MAX FILL“ linijos.
8. Peiliai yra aštrūs. Elkitės atsargiai.
9. Prieš naudodami nuplaukite visas dalis, kurios gali liestis su maistu. Laikykitės plovimo instrukcijų, pateiktų šiame naudojimo vadove.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS • TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

10. Stebėkite, kad pirštai, plaukai ir aprangos detalės būtų toliau nuo indo, kai dedate į jį ingredientus ir jo veikimo metu. **NEKIŠKITE** rankų į indą ar šalia „CrushBlade“ peilių bloko. Peiliai vis dar gali įsijungti net ir nuėmus dangtelį.
11. Prieš plakdami ingredientus išimkite visus įrankius. Dėl viduje paliktų įrankių plakimo indas gali susigadinti arba sudužti ir sukelti asmeninius susižalojimus.
12. Siekiant sumažinti elektros smūgio pavojų, **NENARDINKITE** variklio pagrindo į jokį skystį.
- 13. NEGALIMA** laikyti gaminio lauke, apsaugokite gaminį nuo panardinimo į skystį.
- 14. DRAUDŽIAMA** vaikams valdyti šį prietaisą arba naudoti jį kaip žaislą. Būtina griežta priežiūra, kai bet koks prietaisas naudojamas šalia vaikų.
15. Šio prietaiso **NEGALI** naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėjo arba instruktavo, kaip naudoti prietaisą.
16. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas „Power“ peilių blokas. Jei peilis sulenktas arba įtariama, kad jis pažeistas, susisieki su „SharkNinja“ ir susitarkite dėl jo pakeitimo.
- 17. NEBANDYKITE** pagალąsti peilių.
18. Jokia prietaiso dalis **NETURI** liestis su karštais paviršiais, įskaitant orkaites ar kitus šildymo prietaisus.
- 19. VISADA** naudokite prietaisą ant sauso ir lygaus paviršiaus.
20. Pakrovimo ir naudojimo metu rankas, plaukus ir drabužius laikykite toliau nuo indo.
21. Naudokite TIK tuos priedus ir papildomas dalis, kurie pateikiami kartu su gaminiu arba kuriuos rekomenduoja „SharkNinja“. Naudodami priedus, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“, galite sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti.
22. Naudodami ir dirbdami su įrenginiu venkite kontakto su judančiomis dalimis.
- 23. NEGALIMA** naudoti prietaiso su tuščia talpa.
- 24. NEGALIMA** naudoti mikrobangų krosnelėje jokių su prietaisu pateiktų indų ar priedų.
- 25. NEGALIMA** atlikti malimo operacijų.
- 26. NEBANDYKITE** jėga spausti fiksavimo mechanizmo. Prieš naudodami įsitikinkite, kad indas ir dangtelis su snapeliu tinkamai sumontuoti.
- 27. NELEISKITE**, kad talpas ar priedus veiktų staigūs temperatūros pokyčiai. Galite juos pažeisti.
- 28. NIEKADA** nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
29. Jei pastebėsite, kad nesumaišyti ingredientai prilipo prie puodelio šonų, išjunkite prietaisą naudodami maitinimo mygtuką ir grandikliu pašalinkite ingredientus.
- 30. NEBANDYKITE** nuimti konteinerio ar dangtelio nuo variklio pagrindo, kol sukasi peilių blokas. Prieš nuimdami dangčius ir talpas, leiskite prietaisui visiškai sustoti.
- 31. NEGALIMA** laikyti ingredientų ilgą laiką prieš arba po maišymo. Kai kuriuose produktuose gali būti aktyvių ingredientų arba jie gali išskirti dujas, kurios išsiplės, jei paliekamos sandarioje talpoje, todėl gali susidaryti per didelis slėgis ir kelti sužeidimo pavojų.
32. Jei prietaisas perkaista, suveiks šiluminis jungiklis ir laikinai išjungs variklį. Norėdami iš naujo nustatyti, išjunkite „Ninja Blast™“ rankinį maišytuvą naudodami maitinimo mygtuką ir leiskite jam atvėsti 60 minučių, prieš vėl naudodami.

- 33. NEGALIMA APDOROTI** sausų ingredientų neįpylus skysčio į maišymo indą. Prietaisas nėra skirtas sausam maišymui.
34. Naudokite **TIK** su uždengtu dangteliu, kaip nurodyta instrukcijoje. Niekada neikiškite rankų į indą, uždėtą ant pagrindinio bloko. Jei maistą reikia pastumti, naudokite tinkamą įrankį, pvz. mentele.
35. Variklio pagrindo **NEGALIMA** šaldyti ar laikyti šaldytuve.


BATERIJŲ NAUDOJIMAS

1. Baterija yra nešiojamojo maišytuvo Ninja Blast maitinimo šaltinis. Atidžiai perskaitykite ir vykdykite visus su įkrovimu susijusius nurodymus.
2. **NEDEGINKITE** šio prietaiso, net jei jis rimtai pažeistas. Ličio jonų baterijos gali sprogti gaisro metu. Visada tinkamai šalinkite ličio jonų akumuliatorių gaminius.
3. Kadangi nėra maitinimo laido, apsaugokite, kad peiliai netyčia neįsijungtų, įsitikinkite, kad maišytuvus yra išjungtas, kai o nenaudojate arba geriate iš dangtelio su snapeliu.
4. Saugokite bateriją nuo metalinių objektų, pvz., sąvaržėlės, monetos, raktai, viny ar varžtai. Užtrumpinus baterijos gnybtus, padidėja gaisro arba nudegimų pavojus.
5. Jei elgiamasi netinkamai, iš baterijos gali išsiskirti skystis. Venkite sąlyčio su šiuo skysčiu, nes jis gali sudirginti arba nudeginti. Atsitikus sąlyčiui, nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės medicininės pagalbos.
6. Šiame prietaise naudojamos baterijos, kurias turi pakeisti tik kvalifikuotas personalas.
7. Šiame prietaise naudojamos baterijos, kurių negalima pakeisti.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

DALYS

- A Dangtelis su snapeliu
- B Nešimo rankena
- C Plakimo indas su įmontuotu „CrushBlade“ peilių bloku
- D Variklio pagrindas
- E USB-C įkrovimo kabelis
- F Įkrovimo prievadas

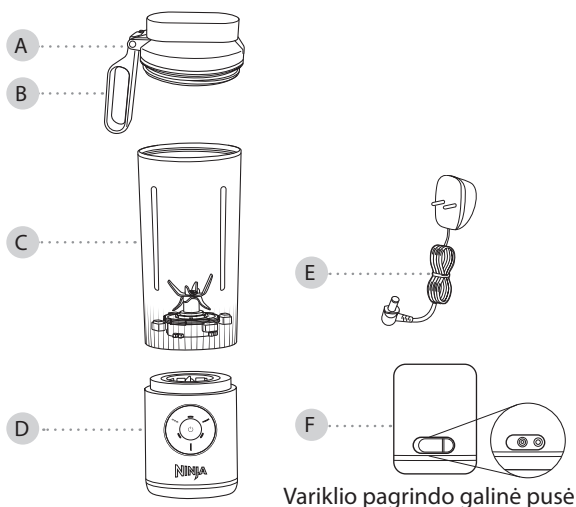

* Maišymo indų ir priedų matmenys ir skaičius skiriasi priklausomai nuo modelio.

ĮKROVIMAS ⚡

Prieš pirmą naudojimą įkraukite prietaisą, naudodami kartu tiekiamą įkrovimo laidą. Įkrovimo prievadas yra galinėje variklio pagrindo pusėje.

Įkrovimo metu  šviesos indikatoriai žybsės ŽALIA spalva. Įkrovai pasiekus 100%, įjungimo/išjungimo indikatoriai švies ŽALIA spalva. Pilnas įkrovimas gali užtrukti iki 3 valandų. Papildomą įkrovos būsenų informaciją rasite šviesos indikatorių skyriuje.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

SVARBU: Prieš tęsdami peržiūrėkite visus įspėjimus šio savininko vadovo pradžioje.

PASTABOS:

- Visuose prieduose nėra BPA. Visus priedus, **IŠSKYRUS** variklio pagrindą, galima plauti indaplovėje ant viršutinės lentynos. **NENAUDOKITE** intensyvaus ciklo. Prieš dėdami į indaplovę įsitikinkite, kad dangtis ir talpykla yra nuimti nuo variklio pagrindo. Būkite atsargūs imdami į rankas „CrushBlade“ peilių bloką.
- Kruopščiai nuplaukite visas dalis ir natūraliai jas išdžiovinkite.

Iš prietaiso išimkite visas pakavimo medžiagas. Būkite atsargūs išpakuodami peilių bloką, nes peiliai yra aštrūs.

Norėdami išplauti indą ir dangtelį, nuimkite indą nuo variklio pagrindo, nuimkite dangtelį ir pripilkite vandens iki „MIN LIQUID“ (Minimalus skysčio kiekis) linijos. Tada užlašinkite lašelį indų ploviklio. Sandariai uždenkite indą dangteliu, uždėkite indą ant variklio pagrindo ir pradėkite plakimą. Baigę plakimą, nuimkite indą nuo variklio pagrindo ir išpilkite turinį į kriauklę. Išplaukite indą ir dangtelį šiltu vandeniu ir palikite išdžiūti.

Valymo tikslais **NEMERKITE** variklio pagrindo į vandenį. Itin atsargiai naudokite „CrushBlade“ peilių bloką, nes ašmenys yra labai aštrūs.

VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS


PROGRAMOS:

MAITINIMO MYGTUKAS

Ijungia ir išjungia prietaisą. Baterijos piktogramos indikatoriai parodo baterijos įkrovos būseną.

SMULKINIMAS

Ledo smulkinimo „Auto-iO“ programa šaltiems gėrimams ruošti. Programa veikia trumpiau 60 sekundžių.

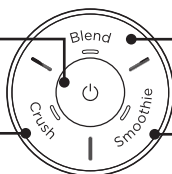

PLAKIMAS

30 sekundžių rankinio plakimo režimas glotnučiams ir baltymams gėrimams ruošti.

GLOTNUČIAI

„Auto-iO“ programa glotnučiams ruošti iš šviežių ir šaldytų vaisių. Programa veikia trumpiau 60 sekundžių.



Šviesos indikatoriai	BATERIJOS indikatoriai
Visos programos šviečia BALTA spalva.	Pasiruošęs plakimui – rodo baterijos darbo trukmės spalvą.
Šviečia ŽALIA spalva	Visiškai įkrauta.
Žybsi ŽALIA spalva	Baterija kraunasi.
Šviečia RAUDONA spalva	Žema baterijos įkrova – įkraukite prietaisą.
Žybsi RAUDONA spalva	Išsikrovusi baterija – įkraukite.

Šviesos indikatoriai	EDIMŲ NUSTATYMAS	Sprendimai
Visos programos žybsi BALTA spalva	Neteisingai uždėtas indas	Perstatykite indą ant variklio pagrindo, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę, kol indas spragtelės užsifiksuodamas ant pagrindo.
Pasirinkta plakimo programa Žybsi VIOLETINE šviesa	Užstrigę peiliukai	Ingredientai įstrigo tarp peiliukų. Pripilkite daugiau vandens ar nuimkite indą nuo variklio pagrindo ir pakratykite jį, kad pašalintumėte užsikimšimą. Tada ir vėl uždėkite indą ir tęskite plakimą.
Programos šviečia ORANŽINE spalva	Perkaitęs variklio pagrindas	Palikite variklio pagrindą atvėsti kambario temperatūroje mažiau nei 60 minučių, tik tada galite tęsti plakimą. Perkaitęs variklio pagrindas negali būti įkraunamas.
Maitinimo indikatoriai žybsi RAUDONA ir ŽALIA spalva	Neteisingas įkroviklis	Ištraukite įkroviklį ir naudokite tinkamą įkroviklį 13.3V DC , 0.75A.
Visi indikatoriai žybsi RAUDONA spalva	Variklio veikimo sutrikimas	Skambinkite į Klientų aptarnavimo skyrių.

MAIŠYMO INDO NAUDOJIMAS



SVARBU: Prieš tęsdami peržiūrėkite visus įspėjimus šio savininko vadovo pradžioje.

1. Uždėkite indą ant variklio pagrindo, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelės užsifiksuodamas.
2. Įjunkite prietaisą, paspausdami  mygtuką, kol visi programos indikatoriai nuolat švies BALTA spalva ir švies , parodant likusį baterijos trukmės spalvą. Prieš sudėdami ingredientus į indą, patikrinkite, kad prietaisas būtų pilnai įkrautas (nuolat šviečia ŽALIA spalva).

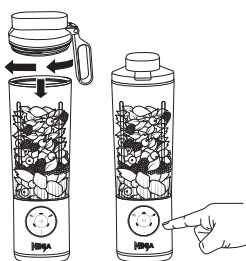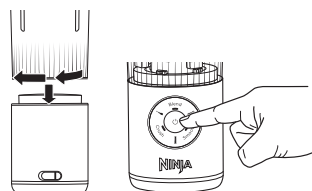

3. Nuo indo nuimkite dangtelį ir pridėkite ingredientus: pradėkite nuo skysčių, toliau sudėkite kietus ingredientus. Jei naudojate ledą, visada jį įdėkite po visų ingredientų. **NEVIRŠYKITE „MAX FILL“** (maksimalus pripildymas) linijos. Sandariai uždengkite indą dangteliu, pasukdami pagal laikrodžio rodyklę.
4. Norint plakti ingredientus 30 sekundžių, paspauskite „BLEND“ mygtuką. Jei plaksite šviežius ar šaldytus vaisius, paspauskite „SMOOTHIE“, o ruošiant šaltus gėrimus tik su ledu ir skysčiu, paspauskite „CRUSH“. Paspauskite „BLEND“ mygtuką, kad suplaktumėte ingredientus dar kartą, jei reikia.

5. Baigę plakimą, nuimkite indą nuo variklio pagrindo, pasukdami indą prieš laikrodžio rodyklę ir nuimdami jį nuo pagrindo. **NENUIMKITE** indo, kol peiliukai nesustos.
6. Atidarykite dangtelio gėrimo angą ir gerkite paruoštą gėrimą, arba išpilkite turinį į kitą talpą.
7. Išjunkite prietaisą, paspausdami  mygtuką. Jei norite gerti jūsų gėrimą su uždėtu variklio pagrindu, prieš gerdami išjunkite variklio pagrindą.

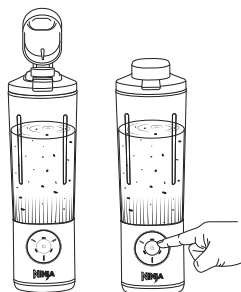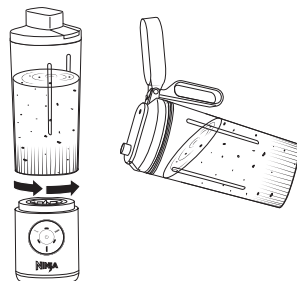

8. Valymo ir laikymo instrukcijas rasite Priežiūros ir valymo skyriuje.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Nuėmus dangtį peiliai vis dar gali veikti. Visada išjunkite prietaisą, kai valote be dangtelio arba kai atidarytas „CrushBlade“ peilių blokas.

Greitas valymas

Nuimkite indą nuo variklio pagrindo ir nuo indo nuimkite dangtelį. Įpilkite šilto vandens iki „MIN LIQUID“ linijos, tada užlašinkite mažą lašelį indų ploviklio. Sandariai uždenkite indą dangteliu, uždėkite indą ant variklio pagrindo ir paspauskite „BLEND“. Plakite kelias sekundes, tada paspauskite „BLEND“ mygtuką dar kartą. Nuimkite indą nuo variklio pagrindo, išpilkite turinį ir praplaukite indą ir dangtelį šiltu vandeniu. Jei reikia, nuvalykite variklio pagrindą drėgna šluoste.

Plovimas rankomis

Nuimkite indą nuo variklio pagrindo ir išplaukite dangtelį ir indą šiltame muiluotame vandenyje. „CrushBlade“ peiliukų bloką indo viduje išvalykite indų plovimo įrankiu. Itin atsargiai valykite „CrushBlade“ peiliukų bloką, nes peiliukų ašmenys yra labai aštrūs. Išpilkite turinį ir praplaukite indą ir dangtelį šiltu vandeniu. **NEPLAUKITE** variklio pagrindo vandenyje ar kituose skysčiuose.

Variklio pagrindas

NEPLAUKITE variklio pagrindo indaplovėje ir **NEMERKITE** jo į vandenį ar kitus skysčius.

GILUMINIS VALYMAS

Indaplovė

Indą, dangtelį su snapeliu, indo dangtelį ir peilių dangtį galima plauti viršutinėje lentynoje indaplovėje. **NENAUDOKITE** intensyvaus ciklo. Prieš dėdami į indaplovę įsitikinkite, kad indas ir dangtelis su snapeliu yra nuimti nuo variklio pagrindo.

SAUGOJIMAS

Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

NELAIKYKITE ilgai sumaišytų ar nesumaišytų ingredientų inde su „CrushBlade“ peilių bloku.

NEDĖKITE jokių daiktų ant talpos viršaus. Likusius priedus laikykite šalia įrenginio arba spintelėje, kur jie nebus pažeisti ir nesukels pavojaus.

Jei Jūsų įrenginiui reikalinga techninė priežiūra, skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai telefonu 0800 862 0453. Kad galėtume Jums padėti, užregistruokite savo gaminį internete adresu **registryourninja.eu**, ir turėkite jį po ranka skambinant.

GAMINIO REGISTRAVIMAS

Apsilankykite **registryourninja.eu** ir užregistruokite savo naują „Ninja®“ produktą per dvidešimt aštuonias (28) dienas nuo įsigijimo. Jūsų bus paprašyta nurodyti parduotuvės pavadinimą, pirkimo datą ir modelio numerį, taip pat savo vardą, pavardę ir adresą.

Registracija leis jums susisiekti su Jumis tuo mažai tikėtino pranešimo apie gaminio saugą atveju. Registruodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote naudojimo instrukcijas ir įspėjimus, esančius pridedamoje instrukcijoje.

ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS

Norėdami užsisakyti papildomų dalių ir priedų, apsilankykite **ninjaaccessories.eu**.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS: Siekiant sumažinti elektros smūgio ir netyčinio veikimo riziką, prieš pradėdami trikčių šalinimą išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą.

Ieškodami trikčių įsitikinkite, kad įrenginys nėra įkraunamas. Įsitikinkite, kad įrenginys yra visiškai įkrautas ir indas tinkamai sureguliuotas.

Valdymo skydelis neišsijungia.

- Paspauskite ir palaikykite mygtuką , kad **įjungtumėte** ir **išjungtumėte** belaidį maišytuvą.

Blogai maišosi; ingredientai įstringa.

- Jei ingredientai vis stringa, paprastai padės, jei įpilsite šiek tiek skysčio. Taip pat maišymo metu galite purtyti maišytuvą arba apversti jį aukštyn kojomis, paleisti maišymo ciklą ir pasukti jį dešine puse į viršų, kad maišant ingredientai judėtų.
- Pildydami indą pradėkite nuo skysčio ar jogurto, tada įdėkite šviežių vaisių ar daržovių, tada lapinių žalumynų ar žolelių. Įpilkite sėklų, miltelių ar riešutų sviesto ir užbaikite ledu arba šaldytais ingredientais.

Dangtelį su snapeliu sunku uždėti ant talpos.

- Sumontuotą variklio pagrindą ir talpą pastatykite ant lygaus paviršiaus. Atsargiai uždėkite dangtelį su snapeliu ant talpos viršaus ir sulygiuokite sriegius taip, kad dangtelis su snapeliu būtų uždėtas lygiai. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai priglus.

Sunku uždėti indą ant variklio pagrindo.

- Pastatykite variklio pagrindą ant lygaus paviršiaus. Atsargiai uždėkite talpą ant variklio pagrindo ir sulygiuokite sriegius taip, kad indas būtų lygiai. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol tvirtai priglus. Jei indas tinkamai sumontuotas, programos šviesos indikatoriai valdymo skydelyje švies baltą spalva ir <> mygtukas rodyd dabartinę baterijos įkrovos lygį.

FCC ĮSPĖJIMAI

PASTABA: Šis prietaisas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka skaitmeninių B klasės įrenginių tolerancijas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios tolerancijos skirtos užtikrinti tinkamą apsaugą prieš žalinguosius trukdžius naudojant gyvenamųjų pastatų sektoriuje. Šis prietaisas generuoja, panaudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl, jei sumontuotas ir naudojamas nesilaikant instrukcijų, gali kelti žalinguosius trukdžius radijo ryšiui. Tačiau, negalima garantuoti, kad tokie trukdžiai neatsiras konkrečiu montavimo atveju. Jei šis gaminys vis dėlto kelia žalinguosius trukdžius radijo ar televizijos signalo priėmimui, kuriuos galima nustatyti išjungus ir vėl įjungus prietaisą, naudotojas skatinamas pašalinti tokius trukdžius viena ar keliomis toliau pateiktomis priemonėmis: Nukreipti kitur ar perkelti priimančią anteną. Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo. Prijungti prietaisą prie kito grandinės išėjimo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas. Pasitarti su prekiautoju ar patyrusiu radijo/TV techniku.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatavimas turi atitikti šias dvi sąlygas: Prietaisas neturi kelti žalingųjų trukdžių, ir turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali kelti nepageidaujamą veikimą.

Visi pakeitimai, kurių aiškiai nepavirtino atsakinga už atitikimą šalis, gali padaryti negaliojančia naudotojo teisę naudotis šiuo prietaisu.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos.

Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos įsipareigojimai ir apimtys. Jie neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms arba jūsų mažmeninio pardavėjams ir jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“ garantija.

Kiekvienam „Ninja“ prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir darbo garantija. Taip pat internetinę pagalbą rasite www.ninjakitchen.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią jums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildoma Jūsų, kaip vartotojo, įstatyminėmis teisėmis.

Kam netaikoma garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti www.ninjakitchen.eu
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo transportavimo.
3. Žala kilusią dėl remonto darbų atliktų ne „Ninja“ autorizuosime aptarnavimo skyriuje.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visą „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu

Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų įstatymų nustatytos teisės nėra paveiktos.

[illegible]



REGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ



ninjakitchen.eu



Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirka:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 13.3V DC , 0.75A

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija**

ninjakitchen.eu

**"SharkNinja Europe Ltd",
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**

Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius; todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be atskiro įspėjimo.

"NINJA" yra registruotas "SharkNinja" prekės ženklas Jungtinėje Karalystėje.

"NINJA BLAST" yra laukiama "SharkNinja Operating LLC" prekės ženklo paraiška Jungtinėje Karalystėje. "BLASTBLADE" nėra registruotas "SharkNinja LLC" prekės ženklas Jungtinėje Karalystėje..

© 2024 SharkNinja Operating LLC.



BC251EU_IB_MP_Mv1_241007

@ninjakitchen