



beurer

MG 89 Massaažipüstol CompactPower

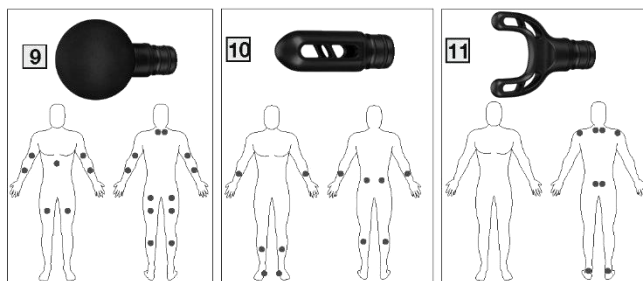

Sügavate kudede massaažiseade
Kasutusjuhend

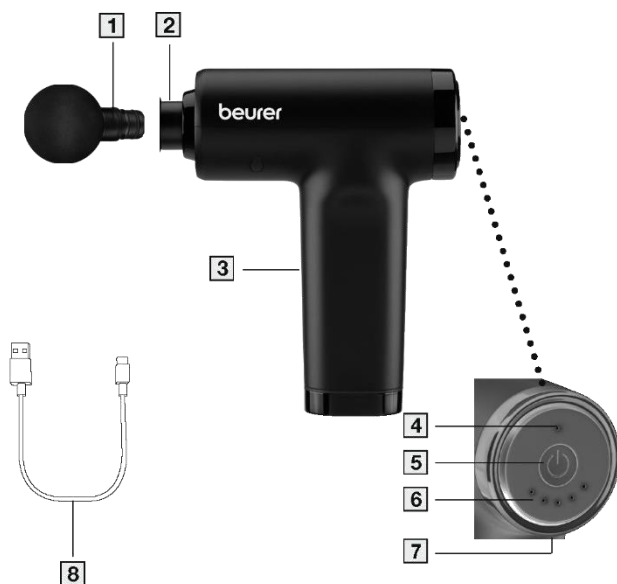



Palun lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Veenduge, et kasutusjuhend on kättesaadaval ka kõikidele teistele kasutajatele.

⚠ HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Mingil juhul ei tohi seadet ise remontida! Vastasel juhul ei pruugi see enam korralikult töötada. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Seadme avasse ega liikuvate osade vahele ei tohi sattuda mingeid esemeid. Kõik pöörlevad osad peavad kogu aeg vabalt liikuda saama.
- Ärge suruge ega jätke ühtegi oma kehaosa, eelkõige sõrmi, pöörlevate masseerimispeade ja nende kinnituskohdade vahele.

1. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage seadet: kui teil on masseeritavas piirkonnas meditsiiniline kõrvalekalle või seljavigastus (näiteks diskiprolaps, lahtised haavad);

- Ärge kasutage seadet, kui kasutate südamestimulaatorit.
- Mingil juhul ei tohi seadet kasutada südamepiirkonnas.
- Mitte kunagi ei tohi masseerida paistes, põlenud, põletikulisi või kahjustunud nahka või kehaosa.
- Ärge kasutage seadet: haavadel, kapillaaridel, veenilaienditel, akne, kuperroosa, herpese või muude nahahaiguste korral;
- Ärge kasutage seadet raseduse ajal.
- Ärge kasutage massaažiseadet peas ega näol (nt silmaümbrus), kõril, suguelundite piirkonnas ega muudel eriti tundlikel kehaosadel.
- Ärge kasutage seadet selgrool ega otse luudel.
- Seadet ei tohi kasutada magades.
- Ärge kasutage seda seadet loomadega.
- Ärge kasutage seadet pärast ravimite või alkoholi tarbimist (vähenenud tähelepanuvõime!).
- Ärge kasutage seadet sõidukis.



Pidage enne toote kasutamist nõu arstiga, eriti juhul, kui:

- teil on raske haigus,
- teil on tromboos,
- teil on diabeet,
- teil esineb teadmata põhjusega valu.

⚠ HOIATUS!

- Lämmumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna.
- Lämmumisoht! Hoidke tarvikud lastele kättesaamatus kohas.
- Elektrilöögi oht! Jälgige, et seade ei puutuks kokku vee ega teiste vedelikega.
- Elektrilöögi oht! Kui seade kukub vette, siis ärge tormake seda kohe välja võtma.
- Lastele tuleb seadme kasutamise ajal tagada pidev järelevalve.
- Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord.
- Tagage seadmele alati järelevalve, eriti juhul, kui seadme läheduses on lapsi.
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.
- Kasutage seadet vaid kuivades siseruumides.
- Ärge kasutage seadet vannis ega saunas.

⚠ TÄHELEPANU!

- Enne kasutamist veenduge, et seadmel ja selle tarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist).
- Ärge mingil juhul võtke seadet koost lahti.
- Hoidke seade eemal teravatest ja teravatipulistest objektidest.
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada.
- Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade välja.
- Ärge kasutage seadet kauem kui 15 minutit järjest (üle kuumenemise oht). Laske seadmel enne selle uuesti

- kasutamist vähemalt 15 minutit jahtuda.
- Kasutage seadet ainult koos sellega kaasas olevate tarvikutega.
- Kaitske seadet ja selle tarvikuid löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste, elektri- magnetväljade ja soojusallikate (ahjude, soojustite) eest.

⚠ HOIATUS!

Remont

- Ärge üritage seadet ise remontida!
- Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Mingil juhul ei tohi seadet ise remontida! Vastasel juhul ei pruugi see enam korralikult töötada. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

⚠ HOIATUS!

Märkused patareide kasutamise kohta

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Lämbumisoht!** Väikelapsed võivad akud suhu panna ja alla neelata. Akusid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas!
- Aku lekke korral pange kätte kaitsekindad ja kõrvaldage seade kasutuselt.
- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- Plahvatusoht!** Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.
- Enne laadimist lülitage seade alati välja.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.

2. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne toote kasutamist veenduge, et seadmel ja selle tarvikutel ei ole nähtavaid kahjustusi.

- 1 Sügavate kudede massaažiseade
- 3 tarvikut
- USB-juhe
- Selle kasutusjuhendi koopia

3. KASUTUSEESMÄRK

⚠ HOIATUS!

Kasutage seadet ainult komplekti kuuluvate tarvikutega. Seade ja selle tarvikud ei ole raviseadmed. Need on mõeldud masseerimiseks. Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada haiglates ega äriistel eesmärkidel. Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Seadme mitteshipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärist kasutamisest tuleneva kahju eest. Ärge kasutage seadet, kui teie kohta kehtib mõni alljärgnevatest hoiatustest ja ohutusmärkustest. Kui te ei ole kindel, kas seade teile sobib, pidage nõu oma arstiga.

4. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

⚠ OHT!

Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

⚠ HOIATUS!

stap võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võite saada surma või raskelt vigastada.

⚠ TÄHELEPANU!

stap võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerge või väiksem vigastus.

MÄRKUS

Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.



Lugege kasutusjuhiseid.



Tooteteave
Tähtis teave.



CE-märgistus

Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele



Kasutamiseks ainult siseruumides.



Tootja



Seadet ei tohi kasutada isikutel, kellel on implanteeritud elektrilised seadmed (nt südamestimulaator)



Sorteeri paki osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisid olmejäätmete hulka.



Sorteeri toode ja pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.



Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele



Nõuetekohasuse hinnang

Ühendkuningriigile



Pakendimaterjali identifitseerimise tähis

A = materjali lühend,
B = materjali number: 1-7 = plast, 20-22 = paber ja papp



Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile



DC vooluühenduse polaarsus



Alalisvool

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult alalisvooluga



Importija sümbol

5. SEADME KIRJELDUS

4.1 Sõgavate kudede massaažiseade

Joonised leiata leheküljelt 1.

1 Tarvik Saate valida 3 erineva tarviku vahel
2 Tarviku ühenduskoht
3 Käepide
4 Aku laetuse taseme näidik (1 LED) <u>Kasutamise ajal:</u> LED-tuli põleb valgena = aku laetuse tase 25-100% LED-tuli vilgub punasena = aku laetuse tase 0-25% <u>Laadimise ajal:</u> LED-tuli vilgub valgena = aku laetuse taseme LED-tuli põleb valgena = aku on täis laetud
5 Sisse-välja lülitamise nupp
6 Intensiivsustaseme näidik (5 LED-tuld) 5 LED-tuld, vasakult paremale
7 USB-C juhtme ühendus
8 USB-C juhe

4.2 Tarvikud

9 Kerakujuline pea Suurtele aladele ja suurtele lihaskühadele (nt käevars või sääär)
10 Spiraalpea Sobib paremini sõgavale lihaskoele ja konkreetsete kohtade masseerimiseks (nt jalatald).
11 U-kujuline pea Alaselja piirkonna sõgavale lihaskoele (v.a selgroog) või Achilleuse kõõlusele.

6. KASUTAMINE


6.1 Esmakordne kasutamine ja aku laadimine



Massaaž peab alati tunduma meeldiv. Alustage seadme kasutamist kõige madalamalt intensiivsustasemelt ja suurendage seda järkjärgult. Tekkida võib ka väike verevalum - see on hea, sest seadme kasutamine soodustab ka vereringet. Mõnikord võib nahk veidi punetama hakata. Kui kogete tugevat nahaärritust, lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu arstiga. Sõltuvalt lihasingest on seadme soovitatav kasutusaeg soovitud piirkonnas (kael, õlad, selg, käevarred, tuharad ja jalad) 10 minutit.

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 3 tundi. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Võtke seade pakendist välja.
2. Ühendage komplekti kuuluv USB-C juhe seadmega. USB-C juhtme ühenduskoht [6] asub intensiivsustaseme näidiku (5 LED-tuld) all.
3. Ühendage USB-C juhe pistikusse (ei kuulu seadme komplekti). Sisestage seadme pistik seinapistikupessa. Aku laetuse taseme näidikul [4] kuvatakse aku hetke laetuse tase.




- Aku laetuse taseme näidik 4 vilgub valgena = aku laadimine
- Aku laetuse taseme näidik 4 põleb valgena = aku on täis laetud.
4. Kui aku laetuse taseme näidik 4 läheb valgena põlema, eemaldage USB-C pistik (ei ole seadmega kaasas) pesast. Aku on nüüd täis laetud. Täis laetud akuga seadet saab kasutada umbes 4 tundi. Kui aku laetuse taseme näidik [4] hakkab punasena vilkuma, tuleb seadet laadida, sest vastasel juhul lülitub see automaatselt välja.

6.2 Tarviku valimine ja vahetamine

Valige sobib tarvik enne massaaži alustamist. Tarviku vahetamiseks toimige alljärgnevalt:

1. Tõmmake seadme küljes olev tarvik horisontaalselt seadmelt ära.
2. Lükake soovitud tarvik tugevalt seadmesse, kuni kuulete, kuidas see lukustub klõpsuga oma kohale.



6.3 Seadme sisse lülitamine / intensiivsustaseme valimine



Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. See tähendab, et seade lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole umbes 10 minutit kasutatud.

1. Vajutage ja hoidke nuppu ON/OFF 5 all 2 sekundit. Aku laetuse taseme näidik 4 läheb põlema. Seade on nüüd seisurežiimis.
2. Seadme sisse lülitamiseks vajutage korra nuppu ON/OFF
5. Intensiivsustaseme ekraani 6 vasak LED-tuli läheb põlema. Masserimine algab intensiivsustasemel 1.
3. Seadme lülitamiseks ühelt intensiivsustasemelt teisele

vajutage korra nuppu ON/OFF 5. Intensiivsustaseme näidikul [6] kuvatakse hetke intensiivsustase.

Intensiivsustaseme 1 (1800 p/min / 30 Hz) →

Intensiivsustaseme 2 (2100 p/min / 35 Hz) →

Intensiivsustaseme 3 (2400 p/min / 40 Hz) →

Intensiivsustaseme 4 (2700 p/min / 45 Hz) →

Intensiivsustaseme 5 (3000 p/min / 50 Hz) →

Ooterežiim.

4. Saate seadme igal ajal välja lülitada, vajutades ja hoides all nuppu ON/OFF 5 (2 sekundit). Kui vajutate nuppu

ON/OFF 5 uuesti kolmandal intensiivsustasemel, lülitub seade välja. Seade on seisurežiimis.



Kui seade jääb kasutamise ajal seisma, on võimalik, et avaldasite sellele liiga suurt survet. Veenduge, et te ei avalda seadmele kasutamise ajal liigset survet.

7. PUHAHAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Puhastamine

⚠ HOIATUS!

- Lülitage seade alati enne puhastamist välja.
- Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
- Puhastage seadet veidi niiske lapi ja mitteabasiivse puhastusvahendiga. Puhastage tarvikuid "[9] / [10] / 11" vee ja mitteabasiivse puhastusvahendiga.
- Puhastage seadet ainult vastavalt juhistele. Mingil juhul ei tohi seadmesse sattuda vedelikku.
- Massaažilõide kasutamisel (soovitatav ainult tarvikutega 10/11) veenduge, et eemaldate tarvikutelt kõik jäägid ja puhastate need.
- Ärge kasutage seadet ega selle tarvikuid uuesti enne, kui need on täielikult kuivanud.

Hooldustööd

Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, siis soovime seda hoida originaalpakendis kuivas kohas. Ärge asetage midagi seadme peale.

8. MIDA TEHA PROBLEEMDE TEKKIMISEL?


Probleem	Seade jääb kasutamise ajal seisma.
Lahendus	Veenduge, et te ei avalda seadmele kasutamise ajal liigset survet. Liiga suure surve korral jääb seade korraks seisma.

9. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Akud ja jäätmekäitlus

Seadme kasutusest kõrvaldamisel võtke esmalt aku seadmest välja. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Eemaldage teravaotsalise eseme (nt kruvikeeraja) abil käepideme **3** allosast kummikatted.
2. Seejärel kruvige lahti käepideme põhjas olev kruvi.
3. Eemaldage käepideme allosa kate.
4. Tõmmake aku käepidemest välja, kuni näete aku ja seadme vahelist pistikühendust. Kohe, kui pistikühendust näete, ühendage see seadme küljest lahti.
5. Seejärel asetage seadme allosa kate oma kohale tagasi ja keerake kruvid tagasi kinni.

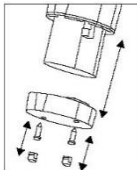

Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda. Kahjulikke aineid sisaldavatel akudel on alljärgnev märgistus:

Pb = sisaldab pliid,

Cd = sisaldab kaadmiumi.

Hg = sisaldab elavhõbedat



Defektiga või kasutatud akud tuleb viia ümbertöötlemisse vastavalt direktiivile 2006/66/EL ja selle muudatustele. Toimetage akud ja/või seade vastavasse ümbertöötlemispunkti.

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutus- kõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE((elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud) nõudeid. Kõikumuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



10. TEHNILISED ANDMED

Vooluvõrku ühendatud seadme kasutamine:	5 V --- 2 A
Sisend	
Mõõtmed	u 12,7 x 5,1 x 15,3 cm (ilma tarvikuteta)
Kaal	Ümber 431 g (ilma tarvikuteta, ilma USB-C juhtmeta)
Aku:	
Mahutavus	2000 mAh
Nimipinge	7,4 V
Tüübimääratlus	Liitiumioon

11. GARANTII / TEENINDUS

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoja: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerki.ee,

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Stonecross Lane North
WA3 2SH, Lorton
United Kingdom

