




## iFLOOR Y2 SEERIA

Kompaktne juhtmeta  
põrandapesumasin

Kasutusjuhend

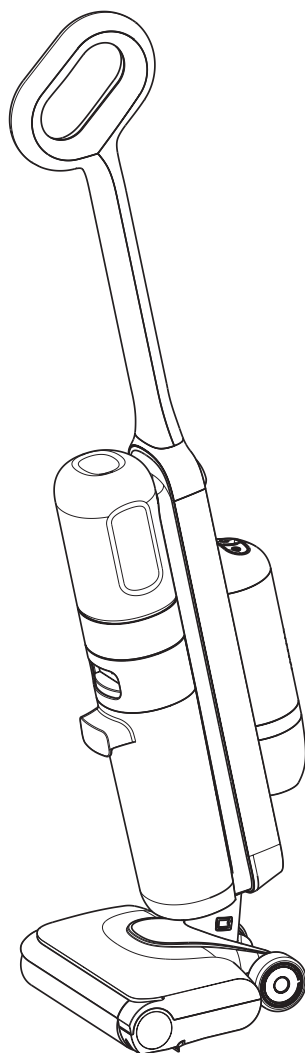

\*Tegelik toode võib olla erinev joonisel kujutatust.

**TINECO AITAB TEID.**

Vastame teile 1 tööpäeva jooksul.



[www.tineco.com](http://www.tineco.com)

# SISUKORD

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Olulised ohutusjuhised ..... | 4  |
| Ülevaade.....                | 8  |
| Tarvikud .....               | 9  |
| Töövalmis seadmine .....     | 10 |
| Seadme kasutamine.....       | 11 |
| Hooldus.....                 | 14 |
| Veaotsing.....               | 17 |
| Garantii .....               | 18 |



**ROHKEM KEELI**

LEIATE MEIE VEEBISAIDILT



**TINECO AITAB TEID.**

Vastame teile 1 tööpäeva jooksul.



[www.tineco.com](http://www.tineco.com)

# Olulised ohutusjuhised

## HOIDKE NEED JUHISED ALLES

### Kasutamiseks ainult kodumajapidamises

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI. Hoiatuste

ja juhiste tähelepanuta jätmise tulemus võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või raske isikuvigastus.

### HOIATUS! Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks:

1. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole piisavalt kogenud või teadlikud, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel või Juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
2. Seadet ei tohi kasutada lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised. Sellised isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalvel või juhendamisel.
3. Kasutage seadet ainult siseruumides ja ilma vaipkatteta põrandatel (vinüülist ja tavalised põrandaplaadid, puit jms). Ärge sõitke seadmega üle esemete ega vaibaservade. Harja seiskumisel võib seadme rihm saada kahjustada.
4. Seade ei ole mänguasi. Kui seda kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
5. Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid.
6. Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on saanud kahjustada. Kui seade on kukkunud maha või vette, saanud kahjustada, jäänud välitingimustesse või seadme töös esineb tõrkeid, tagastage see klienditeeninduskeskusesse.
7. Ärge puudutage laadijat, sh pistikut ja laadija klemme märgade kätega.
8. Ärge pange midagi seadme avadesse. Ärge kasutage seadet, kui mõni selle ava on ummistunud. Hoidke seadme kõik osad puhtana tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võivad vähendada õhuvoolu.
9. Hoidke juuksed, avarad rõivad, sõrmed, varbad ja muud kehaosad seadme avadest ja liikuvatest osadest eemal.
10. Seadme kasutamisel treppide läheduses olge eriti tähelepanelik.
11. Ärge imege seadmesse bensiini jms tuleohtlikku ja kergsüttivat vedelikku ega kasutage seadet kohas, kus võib olla selliste toodete auru.
12. Ärge imege seadmesse suitsevaid või põlevaid esemeid nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk.
13. Ärge kasutage seadet ilma filtrita.
14. Välistage seadme juhuslik käivitamine. Enne seadme kohalt liigutamist või transportimist veenduge, et sisse-välja lülitamise nupp on väljalülitatud asendis. Ärge hoidke sõrme seadme kandmise ajal nupul, sest nii võite selle kogemata sisse lülitada.

15. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanemist lülitage seade alati välja. Nii vähendate ohtu, et seade hakkab juhuslikult tööle.
16. Laadige seadet ainult Tineco määratud laadijaga. Üht tüüpi seadme laadimiseks sobiv aku ei pruugi sobida teist tüüpi seadme laadimiseks.
17. Kui akust lekib vedelikku, vältige sellega kokkupuudet. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akust lekkiv vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
18. Ärge kasutage kahjustada saanud või ümber seadistatud akusid ega seadet. Kahjustunud või ümber seadistatud akud võivad süttida, plahvatada või tekitada vigastust.
19. Ärge jätke akusid ega seadet lahtiste leekide ega äärmuslike temperatuuride kätte. Kui jätate aku temperatuurile üle 130 °C, võib see plahvatada.
20. Järgige aku laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega seadet väljaspool juhistes toodud temperatuurivahemikku. Aku sobimatu viisil või väljaspool temperatuurivahemikku laadimise korral võib aku saada kahjustada ja tulekahju risk suureneb.
21. Laske seadet remontida vastava kvalifikatsiooniga isikul, kes kasutab ainult originaaliga võrdväärseid varuosi. Nii on tagatud seadme ohutus.
22. Seadmes on akud, mida ei saa vahetada. Ärge muutke ega remontige seadet ega akusid mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhised.
23. Enne mootoriga otsaku paigaldamist või eemaldamist lülitage seade alati välja.
24. Ärge laadige ega hoidke seadet õues ega vannitoas. Laadige, hoiustage ja kasutage akut kuivas siseruumis, mille temperatuur jääb vahemikku 4 °C kuni 40 °C. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
25. Ärge imege seadmesse ülipeeni osakesi (lubi, tsement, saepuru, kipsipulber, tuhk).
26. Ärge imege seadmesse teravaid esemeid (naelad, klaasitükid, kirjaklambrid jms).
27. Ärge imege seadmesse ohtlikke aineid ega kemikaale (lahusti, äravoolu puhastusvahendid, tugevad happelised või aluselised ained).
28. Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui see kuumeneb üle, teeb ebataavalist müra, eraldab ebaharilikku lõhna, seadme imemisvõimsus on vähenenud või see säriseb.
29. Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.
30. Puhastage musta vee anumast pärast iga kasutuskorda. Selle tegemata jätmine võib viia ummistuseni, väiksema imemisvõimsuseni, mootori üle kuumenemiseni või vähendada seadme eluiga.
31. Hoiustage seade pärast kasutamist kuiva kohta siseruumis.
32. Ärge asetage seadet vette ega kasutage liiga märjal alal.
33. Kõik selles kasutusjuhendis toodud andmed ja tehnilised juhised tuginevad Tineco või määratud kolmandate poolte laboritestide tulemustel. Ettevõtte jätab endale kõik õigused lõplikeks selgitusteks.
34. Enne seadme puhastamist või hooldustöid tuleb selle pistik alati seinapistikupesast välja tõmmata.
35. Seadme liigutamisel üle toitejuhtme võib tekkida ohtlik olukord.
36. Ärge kasutage seadet üle 5 mm vees.
37. Ärge tõmmake ega kandke seadet juhtmest hoides. Ärge kasutage juhet käepidemena. Ärge sulgege juhet ukse vahele ega tõmmake seda üle teravate servade ega nurkade. Ärge sõitke seadmega üle juhtme. Seadme juhe tuleb hoida eemal kuumadest pindadest.
38. Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides. Võtke alati kinni pistikust endast.

# Kasutusvahemik

1. Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumide kõva kattega põrandatel (vinüülist ja tavalised põrandaplaadid, puitpõrand jms). Karedal pinnal kasutamine ei pruugi anda parimat tulemust.
2. Hoidke seade eemal kaminast, radiaatorist jms soojusallikatest. Vastasel juhul võib selle korpus moonduda.
3. Ärge imege seadmesse kergsüttivaid või tuleohtlikke vedelikke, ülipeeni osakesi, teravaid esemeid, ohtlikke aineid, kemikaale ega põlevaid või suitsevaid esemeid.

## Puhastuslahuse kohta

1. Suure koguse puhastuslahuse sattumine mootoris võib seadet kahjustada.
2. Lisage lahust nii, nagu on kirjeldatud osas „Seadme kasutamine“. Soovitame kasutada kaasasolevat puhastuslahust. Ärge kasutage seadet happelise ega aluselise lahusega ega keskkonnaohtlike ainetega.
3. Hoidke puhastuslahus laste käeulatuses eemal. Vältige puhastuslahuse sattumist silma ja nahale. Sinna sattumise korral loputage kohe rohke veega. Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole. Allaneelamise korral pöörduge arsti poole.
4. Kõrvaldage must vesi ja lahuse ülejäägid kasutuselt keskkonnale ohutult.

## Seadme kohta

1. Ärge muutke ega remontige seadet mingil viisil, väljaarvatud kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistes märgitu.
2. Laadige seadet Tineco adapteriga. Sisendpinge: AC 100-240 V. Nii kõrge- kui ka madalpinge võivad kahjustada adapterit või seadet või põhjustada isegi kasutajale ohtliku olukorra.
3. Seadme kasutamisel treppide läheduses olge eriti tähelepanelik.
4. Enne seadme kohalt liigutamist või transportimist veenduge, et sisse-välja lülitamise nupp on väljalülitatud asendis. Ärge asetage seadet lapiti asendisse ega toetage millegi najale. Vastasel juhul võib must vesi lekkida mootoris.
5. Et seade ei kukuks kogemata ümber, asetage see laadimisdokki.
6. Enne kasutamist paigaldage seadmesse alati musta vee anum ja puhta vee anum.
7. Ärge laske seadmel ega laadijal saada märjaks. Vastasel juhul võib tekkida elektrilühis ning sellest tulenev tulekahju- või vigastusoht.

# Akude ümbertöötlemise juhised



Laetav aku sisaldab keskkonnaohtlikke materjale ning seetõttu tuleb see enne seadme kasutusest kõrvaldamist sellest välja võtta. Laetava aku eemaldamiseks tuleb seade välja lülitada.

Akusid ei tohi visata olmeprügi hulka! Mis tahes akud tuleb viia selleks mõeldud kogumispunkti.

Nii lähevad need keskkonnasäästlikku ümbertöötlemisse. Kasutuselt tohib kõrvaldada ainult tühje akusid.

Akud on tähistatud vasakul oleva sümboliga

## Akude ümbertöötlemise juhised vastavalt WEEE-direktiivile



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata olmeprügi hulka! Kasutajal on seaduslik kohustus viia kasutuskõlbmatuks muutunud seadmed vastavas kogumispunkti.

Vasakul toodud joonisel on ratastega prügikasti sümbol, mis näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb kasutuselt kõrvaldada eraldi.

## ELi riikides:

Käesolevaga kinnitame, et see toode vastab kõigi Euroopa ühenduses kohaldatavate asj mas- te direktiivide ja määruste olulistele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate meie veebisaidilt

<https://global.tineco.com/compliance/>

Teie deklaratsioon laaditakse alla PDF-failina.

## Sümbolid:

|  |                                          |
|--|------------------------------------------|
|  | Lugege seda kasutusjuhendit              |
|  | II klass                                 |
|  | Lühisekindel turvaisolatsiooniga muundur |
|  | Lühisekindel turvaisolatsiooniga muundur |
|  | Kasutamiseks ainult siseruumides         |
|  | Alalisvool                               |
|  | Vahelduvvool                             |


# Spetsifikatsioon

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Toode                | „iFLOOR Y2“ SERIES    |
| AC-sisend            | 100-240V~             |
| Pinge                | 25.2V 2500 mAh Li-ion |
| Nimivõimsus          | 140W                  |
| Tööaeg               | ~30 mins              |
| Laadimisaeg          | 5 val.                |
| Veevool              | 15~100ml/mins         |
| Puhta vee anuma maht | 1.0L                  |
| Musta vee anuma maht | 0.8L                  |
| Veekindel            | IPX4                  |

## Ülevaade

### Märkus:

Tarvikud võivad sõltuvalt turust olla erinevad. Rohkem tarvikuid leiate aadressilt [www.tineco.com](http://www.tineco.com) või [store.tineco.com](http://store.tineco.com).

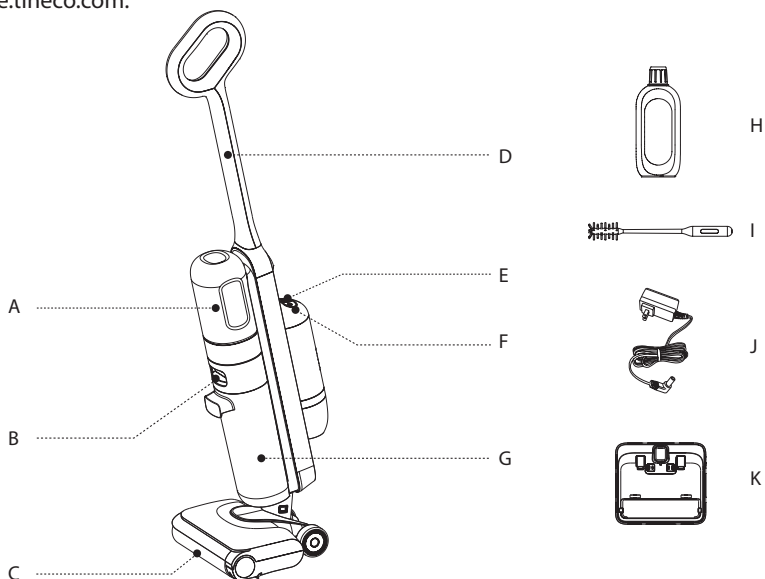


- |    |                                        |    |                                          |
|----|----------------------------------------|----|------------------------------------------|
| A. | Puhta vee anum                         | G. | Musta vee anum                           |
| B. | Musta vee anuma lahti lukustamise nupp | H. | Halva lõhna eemaldamise ja puhastuslahus |
| C. | Harjarullik                            | I. | Puhastustööriist                         |
| D. | Toru                                   | J. | Adapter                                  |
| E. | Isepuhastusnupp                        | K. | Laadimisdokk                             |
| F. | Sisse-välja lülitamise nupp            |    |                                          |

# Tarvikud

## Märkus.

Tarvikud võivad sõltuvalt turust olla erinevad. Rohkem tarvikuid leiate aadressilt **www.tineco.com** või **store.tineco.com**.



## Halva lõhna eemaldamise ja puhastuslahus


Eemaldab mustuse, tahma, rasva ja rasketieemaldatavad plekid enamikult kõvadelt pindadelt (plaadid, marmor, puit jms). Kasutage seadmes alati Tineco lahust.

Lisage iga puhta vee anumataie kohta üks pudelikorgitais lahust.



## Harjarullik

Pehmet harjastega harjarullikut saab kasutada üheaegselt tolmu imemiseks ja pesemiseks. Seda saab hõlpsalt puhastada isepuhastuslahusega.



## Kuivfilter

Kuivfiltri ja filtrivõrgu võivad ummistada suured osakesed ja mustus.

\* Paigaldage kuivfilter enne kasutamist. Vastasel juhul võib seadme imemisvõimsus olla nõrk.

\* Asendage iga 6 kuu tagant.



## Puhastustööriist


Täielik hari musta vee anum, harjakambri ja ava puhastamiseks. Tööriistal on ka harjastega ots mustuse ja pori eemaldamiseks rullikult ja musta vee anumast.

# Töövalmis seadmine


## Seadme töövalmis seadmine / osadeks lahti võtmine

### Märkus:

Veeanuma ja harjaga osa kohta vt „Seadme kasutamine“ ja „Hooldus“.

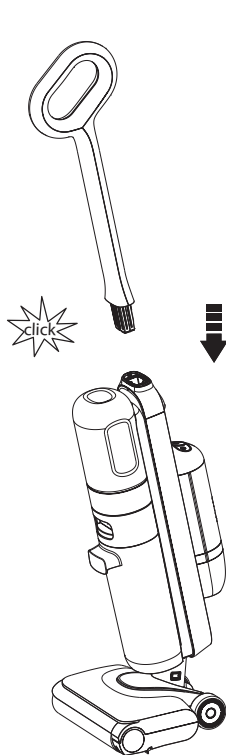

Sisestage käepide seadmesse, kuni kuulete klõpsu.

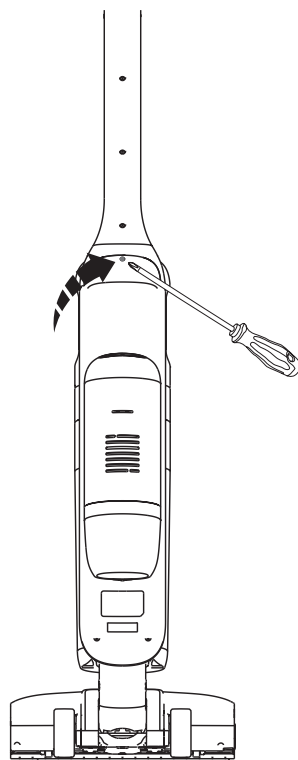

Käepideme eemaldamiseks vajutage vedrut, et vabastada käepide tööriista abil (nagu kruvikeeraja) ja tõstke ülestõstetud käepide seadmest välja.


# Seadme kasutamine

EE

## Ettevalmistused kasutamiseks

Enne esimest kasutuskorda laadige seadet 5 tundi (vt täpsemalt „Laadimisjuhised“).


\* Tugineb Tineco laboritestide tulemustel. Laboritemperatuur 4 °C ~ 40 °C.

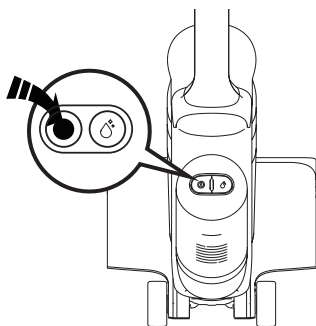

Seadme sisse lülitamiseks vajutage ①.  
Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti sama nuppu.




Sustabdyti

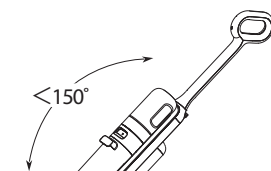

Väljapradeti

Püstiasendisse panemisel lõpetab seade töötamise ja kallutamisel hakkab see uuesti tööle.

\* Veelekkete vältimiseks ärge kallutage seadet üle 150°.




Pärast kasutamist asetage püstiasendis seade laadimisdokki. Seal saate seadet lisaks laadimisele ka hoiustada.


### Märkus:

- Ärge imege seadmesse vahutavat vedelikku.
- Vedeliku imemiseks pinnalt töötab seade 3 sekundit pärast selle välja lülitamist.


## Puhta vee anuma täitmine

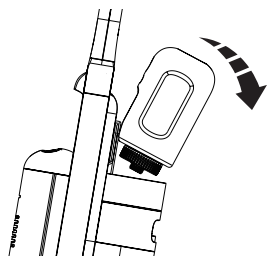

Veeanuma eemaldamiseks võtke sellest kinni ja tõstke jõudu rakendades ülespoole.

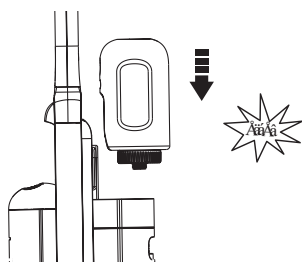


Hoidke veeanumast ja pange selle tagaküljel asuv soon kohakuti seadme korpusel asuva vastava piluga. Tagasipanekuks suruge veeanumat tugevalt allapoole..

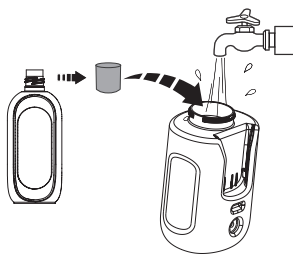

Avage anuma kate ja täitke anum kuni tähiseni Max veega. Sügavpuhastuse vajaduse korral lisage puhta vee anumasse üks pudelikorgitais lahust ja sulgege kate tihedalt.

**Märkus:**  
**Kasutage kuni 60 °C vett. ÄRGE KASUTAGE KUUMA VETT.**  
**Soovitame kasutada vaid Tineco lahust.**

## Laadimisjuhised

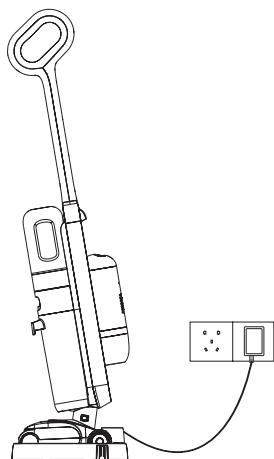

Laadimiseks valmistumine: Ühendage adapter seinapistikupeassa. Laadimiseks ühendage väline laadimisjuhe. Asetage seade laadimisdokile..

1. Ühendage väline laadimisjuhe laadimisdokki ja ühendage laadimisdokk seinapistikupeassa.
2. Komistamisohu vältimiseks asetage laadimisdokis olev seade laadimise ajal seina äärde.



## Hoiatus:

- Laadige seadet ainult Tineco adapteriga.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, tuleb seadet laadida iga kolme kuu tagant. Seadme laadimiseks kulub 5 tundi.
- Hoidke seadet kuivas siseruumis. Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse ega äärmuslike temperatuuride kätte. Soovitav temperatuurivahemik: 4 °C ~ 40 °C.

## Tööaeg

- Tööaeg on umbes 30 minutit.
- Eeldatava tööaja andmed on saadud Tineco laboris.

## Laadimisaeg

- Seadme täislaadimiseks kulub umbes 5 tundi.
- Eeldatava laadimisaja andmed on saadud Tineco laboris ümbritseva keskkonna temperatuurivahemikus 4 - 40 °C.

## Märgutuli

### Kasutamise ajal



Vilkuv punane märgutuli: aku tühjeneb.



Püsivalt põlev sinine märgutuli: tavarežiim.



Väljas: aku on tühi või defektne.



Püsivalt põlev punane märgutuli: harjarullik ei ole blokeerunud või ei ole paigaldatud.

### Laadimise ajal



Pulseeriv sinine märgutuli: laadimine.

### Täis laetud



5 minuti jooksul pärast täislaadimist: püsivalt põlev sinine märgutuli.



5 minuti pärast: märgutuli väljas.




# Hooldus

## Märkus:

- Optimaalse tööjõudluse tagamiseks ja halva lõhna tekke vältimiseks **peske ja kuivatage** musta vee anumad filtrid, harjarullik ja harjarulliku kate alati pärast igat kasutuskorda **täielikult**.
- Veenduge, et paigaldate kõik osad õigesti, vastasel juhul ei hakka seade tööle.
- Pärast hooldust asetage püstiasendis seade laadimisdokile. Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest ja hoidke seda siseruumis kuivas kohas.


## Põhiseade

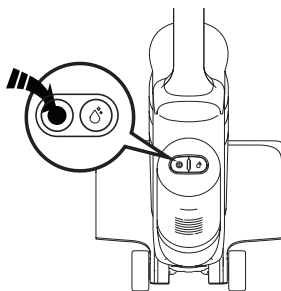

Vigastusohu vähendamiseks lülitage seade enne hoolduse tegemist välja.




Puhastage seadme pinda neutraalses pesuvahendis niisutatud lapiga. Lapp peab olema kuivaks väänatud, et seadmesse ei satuks vett.

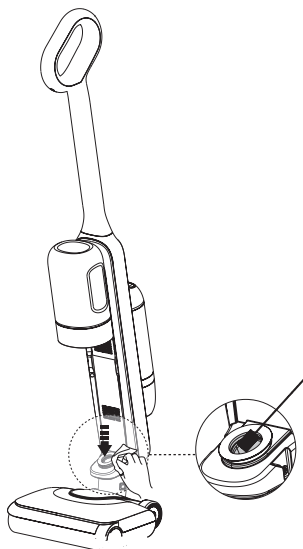


Eemaldage musta vee anum, puhastage musta vee ava niiske lapiga või puhastustööriistaga, et vältida ummistusi.

# Musta vee anum

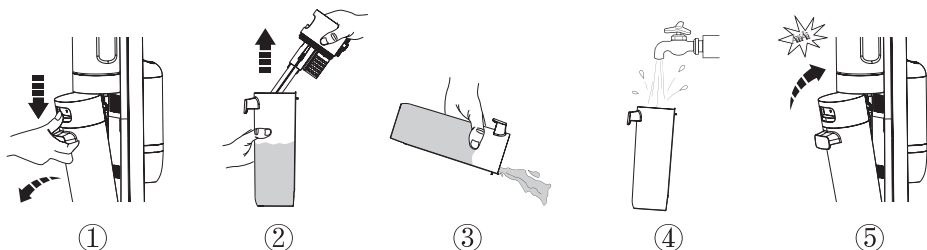


- Kui musta vee anum tase ületab Max-joone, blokeerib ujukklapp musta vee anumat ja seadmest kostub kõrge heli. See tähendab, et on aeg seade välja lülitada.
- Musta vee anum tühjendamiseks tõstke anum kate üles. Puhastage anum mustusest puhastustööriistaga. Loputage musta vee anumat seestpoolt ja asetage anum tagasi seadmesse.

## Filter & ujukklapp

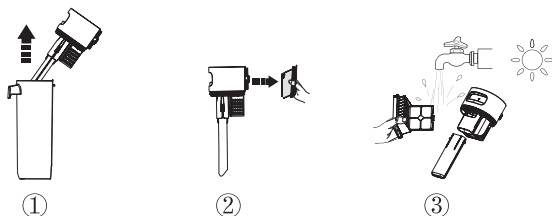

- Võtke kinni kuufiltri mõlemal küljel asuvast õõnsusest ja tõmmake ülespoole. Tõmmake välja ujukklapp. Loputage filtrit voolava vee all ja laske täielikult kuivada, enne kui filtri musta vee anumasse kaane sisse tagasi panete.

## Harjarullik isepuhastuv

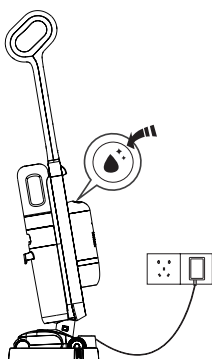


1. Asetage seade pärast kasutamist laadimis-dokile ja vajutage isepuhastusnuppu.
2. Siis hakkab seade laadima.


### Märkus:

- Veenduge, et seade on ühendatud vooluvõrku ja aku on piisavalt täis.
- Enne isepuhastustsükli puhastage musta vee anum ja tagage, et puhta vee anum on üle 40% vett.


# Harjarullik

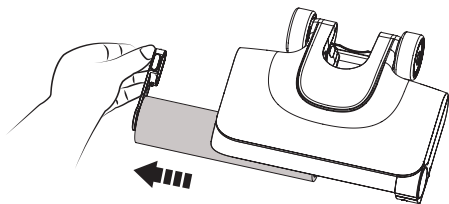


Vajutage ja hoidke harjarulliku küljeklambrit sõrmedega, seejärel tõstke harjarulliku eemaldamiseks vasakul otsas asuv käepide üles.

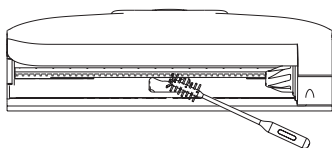

Eemaldage harjarulliku kambrist karvad ja mustus ning puhastage ava puhastustööriistaga.

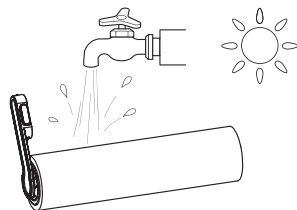

Loputage harjarullikut puhta veega ning eemaldage sassis karvad või mustus käsitsi. Enne oma kohale tagasi panemist laske täielikult õhu käes kuivada.

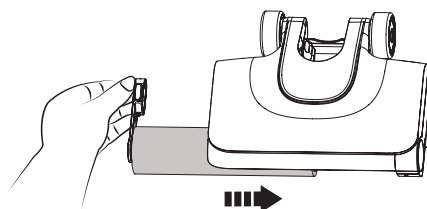

Sisestage harjarulliku ots hoidiku parema küljele ja lukustage tõmbamissakk oma kohale.

# Veaotsing

| Probleem                                         | Võimalik põhjus                                 | Lahendus                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Seade ei lülitu sisse.                           | Ülekuumenemise automaatkaitse on aktiveerunud.  | Laske seadmel jahtuda ja taaskäivitage see.                          |
|                                                  | Musta vee anum on täis üle tähise MAX.          | Tühjendage musta vee anum ja pange see oma kohale tagasi.            |
| Imemisvõimsus on nõrk.                           | Kuivfilter ei ole paigaldatud või on määrdunud. | Paigaldage kuivfilter või puhastage see ja laske täielikult kuivada. |
| Appliance won't charge<br>Seade ei hakka laadima | Adapter ei ühildu.                              | Kasutage originaaladapterit.                                         |
|                                                  | Adapter ei ole õigesti paigaldatud.             | Sisestage adapter uuesti.                                            |
| Märgutuli hakkab punasena põlema.                | Harjarullik on blokeerunud.                     | Eemaldage blokeeringud.                                              |
|                                                  | Musta vee anum on täis üle tähise MAX.          | Tühjendage musta vee anum ja pange see oma kohale tagasi.            |
| Märgutuli vilgub punasena.                       | Aku tühjeneb.                                   | Laadige seadet või taaskäivitage see.                                |
| Töötava seadme märgutuli ei põle.                | Aku on üle kuumenenud või töötörge.             | Laske seadmel jahtuda ja taaskäivitage see.                          |

## Märkus:

Kui ülaltoodud juhised ei paku lahendust, külastage meie veebisaiti

**[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**.

# Garantii

## 2-AASTANE PIIRATUD GARANTII

- Kehtib ainult juhul, kui ostate seadme Tineco volitatud edasimüüjalt.
- Garantii suhtes kohaldatakse selles kasutusjuhendis toodud nõudeid ja alltoodud nõudeid.
- Garantii suhtes kehtivad seadme osturiigi seadused. Anname seadmele garantii 2 aastat või vastavalt kehtivatele seadustele, olenevalt sellest, kumb on pikem.

## MIDA GARANTII HÕLMAB?

- Tineco seadmel on 2-aastane garantii materjali- ja tootmisdefektide suhtes, juhul kui seadet kasutatakse kodumajapidamises vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistelet. Eraldi ostetud mootoriga tarvikute ja aku garantii on 1 aasta.
- Garantii ajal remondime ja vahetame seadme osad tasuta.
- See garantii ainult juhul, kui seadet kasutatakse samas riigis, kus see müüdnud on.

## MIDA GARANTII EI HÕLMA?

Tineco ei vastuta selliste remondikulude või väljavahetamise eest, mille põhjus on:

- Seade on ostetud volitamata müüjalt.
- Seadet on kasutatud või käsitsetud hooletult, seda on väärkasutatud või kuritarvitatud, seadet ei ole piisavalt hooldatud või seda ei ole kasutatud vastavalt Tineco kasutusjuhendile.
- Seadet on kasutatud muul eesmärgil kui kasutamine kodumajapidamises, nt kaubanduslik eesmärk või väljarentimine.
- Seadme osade kasutamisel ei ole järgitud Tineco kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- Kasutatud on osi või tarvikuid, mida Tineco ei tooda või ei soovita.
- Välised tegurid, mis ei ole seotud toote kvaliteedi ja kasutamisega, nt ilm, muudatused, õnnetused, elektriringe kõikumised või väärmatu jõud.
- Remont või muudatused, mida on teinud volitamata pooled või agendid.
- Seadmest ei ole eemaldatud blokeeringut või muud ohtlikku materjali.
- Tavapärane kulumine, sealhulgas seadme osade tavapärane kulumine (anum, rihm, filter, HEPA-harjariba ja toitejuhe) või juhul, kui on tuvastatud väliseid kahjustusi või väärkasutust.
- Vaiba- või põrandakahjustused, mis tulenevad sellest, et tootja juhiseid ei ole jälgitud või harjariba ei ole vajadusel välja lülitatud.
- Aku tööviime vähenemine aja jooksul.

## GARANTII PIIRANGUD


- Selle seadmega seonduvad mis tahes garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii, on piiratud selle garantiiajaga.
  - Garantii kehtib ainult seadme ja originaalaku esialgsele omanikule ja see ei ole ülekantav
  - See piiratud garantii annab teile kindlad juriidilised õigused. Sõltuvalt piirkonnast võib teil olla ka muid juriidilisi õigusi.
  - Tootja garantiid ei pruugi kehtida kõigil juhtudel, sõltuvalt sellistest teguritest nagu toote kasutamine, ostukoht ja toote müüja.
- Lugege garantiitingimusi hoolikalt ja küsimuste korral pöörduge tootja poole.

## GARANTIITEENINDUS

**Registreerige oma seade:** Soovitame teil oma seadme rohkemate eeliste saamiseks kohe pärast ostmist registreerida meie ametlikult veebisaidil ([www.tineco.com](http://www.tineco.com)) või skännida Qr-koodi (vt paremal). Registreerimiseks sisestage seadme seerianumber (seadme tagaküljel). Toote registreerimata jätmine ei mõjuta teie garantiioigusi.


Garantiinõude esitamine: Hoidke ostutšekk või –arve kui ostu tõendav dokument alles. Garantiinõude korral peate esitama seerianumbri ja originaal ostutõendava dokumendi koos ostukuupäevaga ja tellimisnumbriga.

Kõik seadmega seonduvad tööd teevad Tineco või tema volitatud töötajad. Asendatud defektsed osad jäävad Tineco omandisse. Garantiiäeg ei pikene.

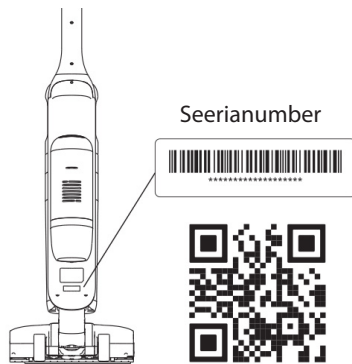

Külastage Tineco veebisaiti **[www.tineco.com](http://www.tineco.com)**, et saada asjatundlikku klienditeenindust.

**tineco**  
Live Easy.  
Enjoy Life.



 [www.tineco.com](http://www.tineco.com)

Võtke meiega ühendust - Vastame teile 1 tööpäeva jooksul.

