


# ***Shark***

Ventilaator FlexBreeze HydroGo

**FA050EU Series**

KASUTUSJUHEND

---

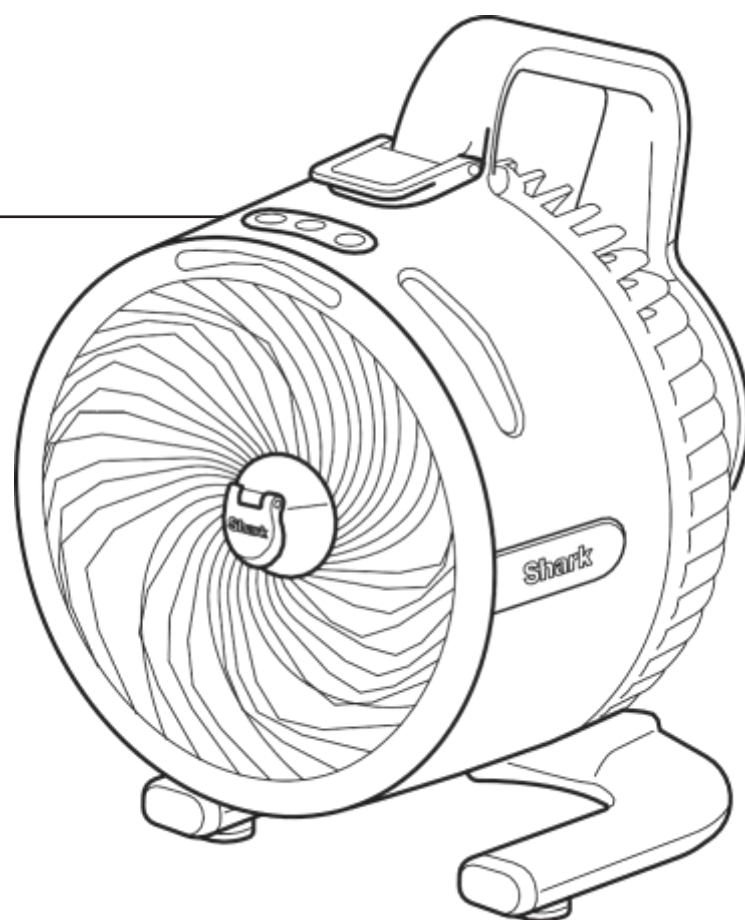

## ⚠ HOIATUS!

**TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI KEHAVIGASTUSE OHU VÄHENDAMISEKS: ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.**

1. Seade töötab akutoitel. Laadige akut AINULT seadmega kaasas oleva laadijaga. Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult seadme mudeliga GQ36-120300-ABO (tootja Donggung Gangqi Electronics Co., Ltd.) või mudeliga AJJ3-1 (tootja Anlian). Üht tüüpi seadme laadimiseks sobiv laadija ei pruugi sobida teist tüüpi seadme laadimiseks.
  2. ÄRGE lõhkuge ega eemaldage akut ega võtke seda osadeks lahti. ÄRGE purustage akuelemente. Teavet seadme kasutuselt kõrvaldamise kohta saate kohalikust omavalitsusest.
  3. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage seade ainult rikkevoolukaitsmega seinapistikupessa.
  4. Seade tuleb kasutamise ajaks asetada stabiilsele ja siledale pinnale.
  5. Ärge kasutage seda vannide, duššide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.
  6. ÄRGE kasutage seadet, kui selle toitejuhe või laadija on saanud kahjustada. Kõrvaldage seade kasutuselt või tagastage see volitatud teeninduskeskusesse, kus seade üle vaadatakse ja/või remonditakse.
  7. ÄRGE asetage toitejuhet vaiba alla. ÄRGE katke laadimisjuhet mati, liistu ega sarnaste katetega. ÄRGE paigutage laadimisjuhet mööbliesemete ega seadmete alla. Hoidke laadimisjuhe eemal tiheda liikumisega piirkondadest. Paigutage laadija kohta, kus keegi ei saa selle otsa komistada.
  8. Kahjustada saanud laadimisjuhe tuleb välja vahetada.
  9. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisetä.
  10. ÄRGE lubage lastel seadmega mängida.
  11. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
  12. Enne seadme puhastust- või hooldustöid tuleb pistik seinapistikupesast välja tõmmata.
  13. Kasutage ainult kaubamärgi Shark tarvikuid.
  14. ÄRGE kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha, kahjustunud, seisnud õues või kukkunud vette.
  15. Enne seadme pistiku ühendamist pesa või väljatõmbamist pesast ülitage kõik juhtnupud välja.
  16. Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja juhul, kui seadet ei kasutata, ja enne seadme puhastamist.
  17. Seadme välispinda / kõva plasti / mitteelektroonilisi osi tohib pesta ainult niiske lapiga. ÄRGE pange seadet vette. Kemikaalidega puhastamine võib seadet kahjustada.
  18. ÄRGE proovige seadet remontida ega selle elektrilisi ja mehaanilisi funktsioone reguleerida, ses see võib põhjustada ohtliku olukorra ja garantii kehtetuks muuta.
  19. ÄRGE võtke akut koost lahti, ärge kuumutage akut üle 60 °C ega torgake seda läbi. Vastasel juhul võite saada vigastada.
  20. Udufunktsiooni sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. See seade EI ole õhuniisutaja.
  21. Ärge kasutage udu tegemiseks muud vedelikku kui filtreeritud vesi või puhas kraanivesi. ÄRGE kasutage sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma või toatemperatuuril vett.
  22. ÄRGE käideldelge uduvoos elektrilisi tooteid.
  23. Hoidke vett mitte taluvad elektroonilised ja muud seadmed uduvoost eemal.
  24. Kahjustuste või vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage sisselülitatud seadme metallist uduplaati.
  25. ÄRGE lülitage udufunktsiooni sisse, kui veeanum on tühi. Metallist uduplaat võib ilma veeta kasutamisel kuumeneda väga kõrgetele temperatuuridele.
  26. HOIATUS! LÄMBUMISOHT! Hoidke otsakud ja muud väikesed osad alati lastele kättesaamatult.
  27. ÄRGE kasutage veeanumas või mis tahes ventilaatori osas lõhnastatud tooteid (parfüümid, eeterlikud õlid jms).

 **HOIATUS!** Seade ei sobi kasutamiseks pooljuht kiiruselülitiga.

**LIITIUMAKU OHUTUSHOIATUSED**  

LIITIUMAKUDE TALLETATASE SUUR KOGUS ENERGIAT JA VÄÄRKASUTUSE KORRAL VÕIVAD NEED SÜTTIDA VÕI PLAHVATADA.

  1. ÄRGE TEHKE AKUGA ALLJÄRGNEVAID TEGEVUSI:
 

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| a. Avamine            | d. Läbitorkamine                                   |
| b. Mahapillamine      | e. Purustamine                                     |
| c. Lühisesse laskmine | f. Jätmine temperatuuridele alla 0 °C ja üle 60 °C |
  2. Hoidke aku kuiv.
  3. Laadige akut ainult vastavalt laadimisjuhiste.
  4. Kontrollige akut enne igat kasutuskorda: kahjustada saanud akut EI TOHI kasutada ega laadida.

**AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE**

Tootesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav).

ÄRGE kõrvaldage seadet kasutuselt koos integreeritud akuga.

Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

**TOITEALLIKA OHUTUS**

  1. Lugege läbi kogu seadmega kaasas olev teave ja järgige seda.
  2. ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
  3. ÄRGE kasutage seadet basseini või muule veekogule lähemal kui 3 meetrit ja ÄRGE kasutage seadet vannitoas.
  4. HOIATUS! Elektrilöögi oht Vältitingimustes kasutamiseks paigaldage kindlasti kattega klassi A seinapistikupesa, millele on paigaldatud rikkevoolukaitse ja mis on veekindel ning ühendage toiteallika seinapistikupessa.

**HOIATUS!** Seade ei sobi kasutamiseks pooljuht kiiruselülitiga.

**LIITIUMAKU OHUTUSHOIJATUSED**  

LIITUMAKUDES TALLETATAKSE SUUR KOGUS  
ENERGIAT JA VÄÄRKASUTUSE KORRAL VÕIVAD NEED  
SÜTTIDA VÕI PLAHVATADA.

- 1. ÄRGE TEHKE AKUGA ALLJÄRGNEVAID TEGEVUSI:**
  - a. Avamine
  - b. Mahapillamine
  - c. Lühisesse laskmine
  - d. Läbitorkamine
  - e. Purustamine
  - f. Jätmine temperatuuridele alla 0 °C ja üle 60 °C
- 2.** Hoidke aku kuiv.
- 3.** Laadige akut ainult vastavalt laadimisjuhistele.
- 4.** Kontrollige akut enne igat kasutuskorda: kahjustada saanud akut EI TOHI kasutada ega laadida.

## AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Tootesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav).

**ÄRGE** kõrvaldage seadet kasutuselt koos integreeritud akuaga.

Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

## TOITEALLIKA OHUTUS

1. Lugege läbi kogu seadmega kaasas olev teave ja järgige seda.
2. **ÄRGE** kasutage pikendusjuhet.
3. **ÄRGE** kasutage seadet basseiniile või muule veekogule lähemal kui 3 meetrit ja **ÄRGE** kasutage seadet vannitoas.
4. **HOIATUS!** Elektrilöögi oht Vältitingimustes kasutamiseks paigaldage kindlasti kattega klassi A seinapistikupesa, millele on paigaldatud rikkevoolukaitse ja mis on veekindel ning ühendage toiteallika seinapistikupessa.

## Tootesarja Shark FA050EU tooteteave

Vastavalt

komisjoni määrusele (EL) 206/2012, millega rakendatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuete kohta.


EESTI

| MÄRKUS. | KIRJELDUS                        | SÜMBOL    | VÄÄRTUS | Ühik       |
|---------|----------------------------------|-----------|---------|------------|
|         | Ventilaatori maksimaalne õhuvoog | F         | 12.97   | m³/min     |
|         | Ventilaatori sisendvõimsus       | P         | 11.25   | W          |
|         | Tõhususväärtus                   | SV        | 1.15    | (m³/min)/W |
|         | Voolutarve ooterežiimis          | $P_{SB}$  | 0.3     | W          |
| Tabel   | Ventilaatori müratase            | $L_{WA}$  | 62      | dB(A)      |
| Põrand  | Ventilaatori müratase            | $L_{WA}$  | -       | dB(A)      |
|         | Maksimaalne õhu liikumiskiirus   | c         | 4.66    | m/s        |
|         | Tööväärtuse mõõtestandard        | IEC 60879 |         |            |

|        |                                      |          |    |       |
|--------|--------------------------------------|----------|----|-------|
| Tabel  | Ventilaatori müratase (udutootmisel) | $L_{WA}$ | 65 | dB(A) |
| Põrand | Ventilaatori müratase (udutootmisel) | $L_{WA}$ | -  | dB(A) |

## KASUTUSJUHEND:

1. Sisestage autolaadija suurem ots kindlalt oma sõiduki 12 V pesa.
2. Sisestage laadija ühenduskoht ventilaatoripea tagaküljel asuvasse laadimispesa.

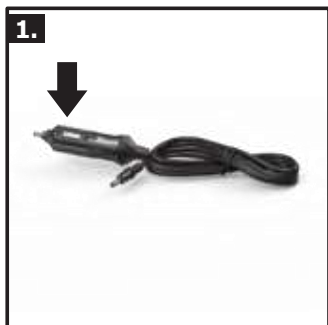

## ⚠ OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

1. **HOIDKE JUHEND ALLES.** Selles kasutusjuhendis on toodud olulised ohutus- ja kasutusjuhised Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd. akulaadija mudeli **FAX5XCARUKEU** kohta.
2. Enne akulaadija kasutamist lugege kõiki akulaadija, aku ja seadme kasutamisel akuga kohta käivaid juhiseid ja hoiatusmärkusi.
3. **TÄHELEPANU!** Vigastusohu vähendamiseks laadige ainult komplekti kuuluvat akut. Muud tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada vigastusi ja seadme kahjustusi.
4. **ÄRGE** jätke laadijat vihma, niiskuse ega lume kätte.
5. Kui kasutate muid tarvikuid kui aku tootja soovitatud või müüdüd tarvikud, võib tulemuseks olla tulekahju, elektrilöökk või isikuvigastused.
6. Autolaadija ja juhtme kahjustuste vältimiseks ärge eemaldage autolaadijat pesast juhtmetest tõmmates. Tõmmake kogu autolaadija ühendus pesast välja.
7. Elektrilöögi ohu vähendamiseks tõmmake laadija pistik enne hooldustööde tegemist või puhastamist seinapistikupesast välja. Laadija väljalülitamine juhtnuppudest ei vähenda riske.
8. **ÄRGE** kasutage autolaadijat, kui mis tahes selle osa on saanud kahjustada.
9. Laadija puhastamiseks eemaldage see esmalt vooluvõrgust ja pühkige siis õrnalt niiske lapiga. Laske laadijal enne oma kohale tagasipanekut täielikult õhu käes kuivada.
10. Laadija kasutab vahetatavat 5-amprist kaitset. Kaitsme eemaldamiseks kasutage laadimispiistiku ülaosas asuvat kroomist nuppu. Vahetage kaitse vaid 5-amprise kaitsme vastu.

LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

## Komplektis:

- Ventilaator
- Laadija



**Laadija**  
(mõeldud vaid viitena)



**Ventilaator**  
(juba kokku pandud)

## FUNKTSIOONID

## JUHTMETA

See on kaks-ühes seade, mida saab kasutada juhtmega või ilma.

## VÄLITINGIMUSED

Seade sobib kasutamiseks siseruumides ja välitingimustes. SEADET EI TOHI LAADIDA EGA KASUTADA VIHMAS.

## VERTIKAALNE KALLUTAMINE

Õhuvoolu suunamiseks saate reguleerida vertikaalset kallet kuni 45 kraadi.

## UDU

Integreeritud udufunktsioon sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes.

## SEADME KASUTAMINE

## Ventilaatori kiirus



Vajutage ventilaatoripeal , et kerida läbi ventilaatoriseadistuste:

Ventileerimiskiirused 1-5 | NaturalBreeze režiimid LED-tuled näitavad, milline ventilaatoriseadistus on valitud

## Võimsus



Seadme sisse lülitamiseks vajutage ventilaatoripeal nuppu

Aku LED-tuli näitab seadme aku laetuse taset. Täpsemat teavet vt altpoolt.

- 70%-100%: roheline tuli
- 30%-69%: kollane tuli
- 6%-29%: püsivalt põlev
- punane tuli
- 5% ja vähem: vilkuv punane tuli

## Udurežiimid



Vajutage ventilaatoripeal , et kerida läbi uduseadistuste: pidev | vahelduv | väljas LED-tuled süttivad, et näidata valitud uduseadistust.

**Nipp.** Proovige kasutada udufunktsiooni koos erinevate ventileerimiskiirustega.

## AINULT ventilaatori ligikaudne tööaeg

**MAKSIMAALNE JUHTMETA TÖÖAEG:** Kuni 12 tundi ventileerimiskiirusel 1  
**KESKMINNE JUHTMETA TÖÖAEG:** Kuni 3,5 tundi ventileerimiskiirusel 3  
**MAKSIMAALNE JUHTMETA TÖÖAEG:** Kuni 1 tund ventileerimiskiirusel 5  
**SEINAPISTIKUPESSA ÜHENDATUNA:** Piiramatult tööaeg, ventilaator laadib ajal.

## Udu-funktsiooni tööaeg

**MAKSIMAALNE UDUFUNKTSIOONI TÖÖAEG:** Kuni 60 minutit vahelduvat udutootmist ühe anumataie veega mis tahes ventileerimiskiirusel.

**MAKSIMAALNE UDUFUNKTSIOONI TÖÖAEG:** kuni 30 minutit pidevat udutootmist ühe anumataie veega mis tahes ventileerimiskiirusel.

**Märkus.** Udutootmine lülitub automaatselt välja, kui seda on kasutatud 1 tund pidevas režiimis või 2 tundi vahelduvas režiimis. See aitab vältida veeanuma tühjenemist ja süsteemi kahjustamist. Täpsemat teavet vt juhendist.

## Laadimisaeg

**0% KUNI TÄIELIKULT LAETUD AKUNI:** umbes 3 tundi

## SEADME KUIVATAMINE

- Esmalt tühjendage veeanum: Hoidke seadet kraanikausi kohal, avage veeanuma kate, keerake seade tagurpidi ja laske veel välja voolata.
- Asetage ventilaator püstiasendis siledale, ühetasasele pinnale. Avage seadme esivõrel asuv udukate ja lülitage udufunktsioon 5 sekundiks sisse, et puhastada süsteem jääkveest.
- Asetage seade hästi õhutatud kohta ja laske sel täielikult kuivada.

**MÄRKUS.** Laske veeaval enne sulgemist ja seadme hoiulepanekut 24 tundi lahti olla.



## VERTIKAALNE KALLUTAMINE

Ventilaatoripea kallutatud ÜLES





Ventilaatoripea kallutatud ALLA



## SEADME LAADIMINE

Ventilaatori laadimiseks sisestage laadija ventilaatoripea tagaküljel asuvasse laadimispessa. SEADET EI TOHI LAADIDA EGA KASUTADA VIHMAS.

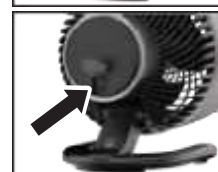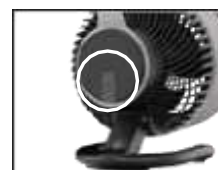

Enne igat kasutuskorda loputage kogu süsteemi täielikult vähemalt üks minut. Samuti loputage veeanumat.

| Seadistused                 | Tööaeg    |
|-----------------------------|-----------|
| Ventileerimiskiirus 1       | 12 tundi  |
| Ventileerimiskiirus 1 + udu | 3,5 tundi |
| Ventileerimiskiirus 2       | 7 tundi   |
| Ventileerimiskiirus 2 + udu | 3 tundi   |
| Ventileerimiskiirus 3       | 3,5 tundi |
| Ventileerimiskiirus 3 + udu | 2 tundi   |
| Ventileerimiskiirus 4       | 2 tundi   |
| Ventileerimiskiirus 4 + udu | 1,5 tundi |

| Seadistused                 | Tööaeg    |
|-----------------------------|-----------|
| Ventileerimiskiirus 5       | 1 tund    |
| Ventileerimiskiirus 5 + udu | 1 tund    |
| Tugev värske õhu vool       | 2 tundi   |
| Tugev värske õhu vool + udu | 1,5 tundi |
| Õrn värske õhu vool         | 7 tundi   |
| Õrn värske õhu vool + udu   | 3 tundi   |

## VAHETATAV ALUS

Seadme aluse saab eemaldada ning seega saate vahetada erinevaid aluseid või lisada oma vajadustele sobivaid tarvikuid.



1. Aluse eemaldamiseks vajutage ettevaatlikult lahti lukustamise nuppu ja tõmmake alust allapoole ventilaatoripea toru küljest ära.



2. Aluse tagasipanekuks lükake see ventilaatoripea torule nupu kohale, nii et alus lukustub klõpsuga oma kohale.

## HOIUSTAMINE

EESTI

| HOIUSTAMISTÜÜP                          | JUHISED                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lühiajaline hoiustamine (alla 24 tunni) | Asetage ventilaator ettevaatlikult soovitud hoiukohta. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal. Halva ilma ohu korral tooge seade siseruumi.                                              |
| Pikaajaline hoiustamine (üle 24 tunni)  | Asetage ventilaator ettevaatlikult soovitud hoiukohta. Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, hoidke seda siseruumides. Hoidke seade alati lastele ja lemmikloomadele kättesaamatult. |

## SEADISTUSED

- Enne seadme juhtmeta kasutamist laadige see täiesti täis.
- Teavet **LUKUSTUSREŽIIMI** aktiveerimise või desaktiveerimise kohta ventilaatori hooldustööde või transportimise ajaks leiate selle kasutusjuhendi osast „Hooldustööd“.

## SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse või välja lülitamiseks vajutage ventilaatori peal asuvat nuppu **POWER**.



### 5 KIIRUSEGA MUDELID

SEES

VÄLJAS

### EKRAAN



LED-animatsioon esitatakse üks kord  
(LED-tuled lülituvad sisse vasakult paremale ja seejärel välja paremalt vasakule)



LED-animatsioon esitatakse üks kord  
(LED-tuled lülituvad välja paremalt vasakule)

**VENTILEERIMISKIIRUSE** muutmisel suurendatakse või vähendatakse ventilaatori õhuvoolu. Ventileerimiskiirusi on

5. Kiiruse muutmiseks vajutage ventilaatori peal asuvat ventilaatori ikooni  , et kerida läbi erinevate kiiruste.



| KIIRUS | EKRAAN (5 KIIRUSEGA MUDELID)                                                       | SOBIB KÕIGE PAREMINI                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      |  | Töötab vaikselt.                                 |
| 2      |  | Mõõdukas jahutus                                 |
| 3      |  | Tasakaalustatud müratase ja ventilaatori võimsus |
| 4      |  | Õhuringlus                                       |
| 5      |  | Suur - võimas jahutus                            |

Loodusliku tuulehoo imiteerimiseks aktiveerige üks kahest NaturalBreeze režiimist.

Seadistuse STRONG NaturalBreeze aktiveerimiseks vajutage ventileerimiskiiruse ikooni , kuni seadmel kuvatakse vastavad LED-tuled (LED-tulede mustreid vt altpoolt tabelist).

Kui soovite lülitada seadme režiimilt **STRONG** NaturalBreeze režiimile **GENTLE** NaturalBreeze, vajutage uuesti ventilaatoripeal asuvat ventileerimiskiiruse ikooni.

Režiimi NaturalBreeze desaktiveerimiseks vajutage ventilaatoripeal asuvat ventileerimiskiiruse ikooni , kuni jõuate soovitud ventileerimiskiiruse seadistuseeni.



| EKRAAN                                                                            | SEADISTUS PAREMINI             | SOBIB KÕIGE                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>STRONG</b><br>NaturalBreeze | <b>Simuleerib</b><br>tugevat tuult |
|  | <b>GENTLE</b><br>NaturalBreeze | <b>Simuleerib</b><br>nõrka tuult   |

| SEADISTUSE NATURALBREEZE TUULEMUSTRID                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRONG</b><br>Režiim NaturalBreeze                                                                                                                                                                         | <b>GENTLE</b><br>Režiim NaturalBreeze                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 sekundit kiirusel 3</li> <li>• 5 sekundit kiirusel 4</li> <li>• 4 sekundit kiirusel 5</li> <li>• 5 sekundit kiirusel 4</li> <li>• Järjekorda korratakse</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 sekundit kiirusel 1</li> <li>• 5 sekundit kiirusel 2</li> <li>• 4 sekundit kiirusel 3</li> <li>• 5 sekundit kiirusel 2</li> <li>• Järjekorda korratakse</li> </ul> |


Udufunktsioon sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes.

Saate valida 2 uduseadistuse vahel. Uduseadistuste muutmiseks vajutage ventilaatoripeal asuvat uduikooni , et kerida läbi seadistuste.

Udufunktsiooni välja lülitamiseks vajutage ventilaatoripeal asuvat uduikooni , kuni ükski LED-tuli enam ei põle.



Udufunktsiooni lubamiseks **AVAGE** seadme võre keskel asuv udukate.

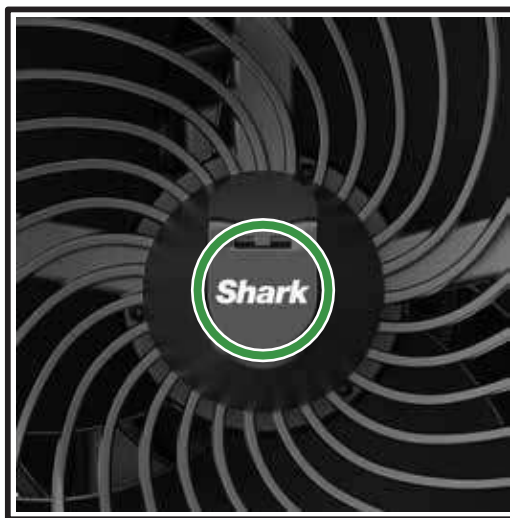

Kui olete udufunktsiooni kasutamise lõpetanud, **SULGEGE** kate, et vältida tilkumist.



| EKRAAN                                                                              | SEADISTUS       | SOBIB KÕIGE PAREMINI              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
|  | <b>Pidev</b>    | <b>Maksimaalne jahutusvõimsus</b> |
|  | <b>Vahelduv</b> | <b>Pikim udu kestus</b>           |

**Märkus.** Udufunktsioon lülitatakse automaatselt välja, kui seda on kasutatud 1 tund **pidevas** ja 2 tundi **vahelduvas** režiimis. See aitab vältida veeanuma tühjenemist ja süsteemi kahjustamist.

Veeanuma täitmisel seadme kasutamise ajal võib taimer udufunktsiooni välja lülitada. Udufunktsiooni taasaktiveerimiseks vajutage ventilaatoripea ülaosas asuvat uduikooni . Vajadusel korrake. **ÄRGE** lülitage udufunktsiooni sisse, kui veeanum on tühi.

## ÜLDINE KASUTAMINE

Miks ventilaatoripeal asuvad kasutajaliidese nupud ei tööta?

Veenduge, et seade on sisse lülitatud, vajutades sisse-välja lülitamise nuppu. Kui aku LED-märgutuli vilgub punasena, on seadet vaja laadida. Laadimisel ajal vilgub aku LED-tuli rohelisena. Täpsemat teavet seadme tööaegade ja aku laetuse taseme märgutulede kohta vt osadest „Aku eluiga“ ja „Seadme kasutamine“.

Kui LED-tuled vilguvad, võib seade olla lukustusrežiimis, mis desaktiveerib seadme, et saaksite seda ohutult hooldada või transportida.

Lukustusrežiimi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 8 sekundit all seadmel asuvat ikooni . Kui lukustusrežiim on edukalt desaktiveeritud, kuvatakse LED-tuledega tööoleku muster. Rohkem teavet vt osast „Hooldustööd“.

Miks udufunktsiooni ja aku märgutuled vilguvad, kui proovin aktiveerida udufunktsiooni?

Kui aku ei ole piisavalt täis laetud, ei saa udufunktsiooni aktiveerida. Udufunktsiooni kasutamiseks laadige aku täis.

Miks udufunktsioon välja lülitus?

Udufunktsioon lülitatakse automaatselt välja, kui seda on kasutatud 1 tund **pidevas** ja 2 tundi **vahelduvas** režiimis. See aitab vältida veeanuma tühjenemist ja süsteemi kahjustamist.

Veeanuma täitmisel seadme kasutamise ajal võib udufunktsioon töötada kauem kui automaatse väljalülituse aeg. Udufunktsiooni taasaktiveerimiseks vajutage ventilaatoripea ülaosas asuvat uduikooni . Vajadusel korrake. **ÄRGE** lülitage udufunktsiooni sisse, kui veeanum on tühi.

Kas ventilaatori tohib jätta välitingimustesse?

Ventilaator on veekindel ja väike vihm ei kahjusta seda. Siiski ei talu see tugevat vihma ega vette kastmist. **Seadet ei tohi laadida ega kasutada vihmas.**

Teine LED-märgutuli ja aku laetuse taseme LED-märgutuli (kollane) vilguvad. Mis on valesti?

See veaolek näitab probleemi laadija pingega. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat Shark® laadimisjuhet ja toiteallikat.

## HOOLDUSTÖÖD

Miks ma pean enne hooldustöid aktiveerima lukustusrežiimi?

Hooldustööde ajal peab seade olema lukustusrežiimis. Nii ei saa seade juhuslikult sisse lülituda. Seadme transportimisel on soovitatav kasutada lukustusrežiimi. Rohkem teavet vt osast „Hooldustööd“.

Kui tihti tuleks ventilaatorit puhastada?

Soovitame pühkida seadme välispinda niiske lapiga iga 6 järel või vastavalt vajadusele.

Kui tihti tuleks udusüsteemi puhastada?

Puhastage udusüsteemi igal nädalal või vastavalt vajadusele. Karedama vee korral on vaja sagedamini puhastada. Rohkem teavet udusüsteemi puhastamise kohta leiate osast „Hooldustööd“.

Miks ei tooda seade korralikult udu?

Veenduge, et seadme resti keskel asuv udukate on täielikult lahti. Rohkem teavet vt osast „Udu“. Ebapiisava hoolduse korral võib udusüsteem ummistuda. Puhastusjuhiseid vt osast „Hooldustööd“.

## LEOTAMINE PUHASTAMISEKS

Soovitame teha leotamist igal nädalal või vastavalt vajadusele. Veenduge, et tühjendate ja kuivatate veeanuma täielikult pärast igit kasutuskorda.

Leotamiseks:

1. Aktiveerige **LUKUSTUSREŽIIM**, hoides sisse-välja lülitamise nuppu 8 sekundit all, kuni tuled hakkavad vilkuma. Sellega keelatakse ajutiselt kõik ventilaatori funktsioonid, et takistada ventilaatoril hooldustööde ajal juhuslikult sisse lülitumast.
2. Täitke veeanum 150 ml lahjendamata destilleeritud valge äädikaga (5%) ja laske mõjuda 5-7 minutit. **ÄRGE** kasutage seadet rohkem kui 15 minutit järjest.
3. Tühjendage veeanum hoolikalt äädikast.
4. Valage anumasse puhas kraanivesi või filtreeritud vesi.
5. Veenduge, et veeanuma ja udukate on täiesti kinni. Raputage anum 10 sekundit.
6. Tühjendage hoolikalt veeanum.
7. Veeanuma põhjalikuks loputamiseks korrake samme 4,5 ja 6.
8. Desactiveerige **LUKUSTUSREŽIIM**, hoides sisse-välja lülitamise nuppu 8 sekundit all, kuni tuled näitavad käivitusemustrit. Enne seadme uuesti kasutamist laske veeanumal täiesti kuivada.

## LUKUSTUSREŽIIM

- **LUKUSTUSREŽIIM** blokeerib ajutiselt 24 tunniks kõik seadme funktsioonid, et takistada seadmel ventilaatoripea hoolduse või transportimise ajal juhuslikult sisse lülitumast.

1.

Hoidke 8 sekundit all



Kui lukustusrežiim on aktiveeritud, hakkavad tuled vilkuma

2.



2. Lukustusrežiim desactiveeritakse automaatselt 24 tunni pärast.

3.

Hoidke 8 sekundit



Lukustusrežiimi desactiveerimisel kuvatakse tuledega tööoleku muster

1. Aktiveerige lukustusrežiim enne seadme transportimist ja hooldustöid, et takistada seadmel transportimise ajal juhuslikult sisse lülitumast. Aktiveerimiseks hoidke 8 sekundit all ventilaatoripeal asuvat ikooni **POWER**, kuni LED-tuled hakkavad vilkuma.
2. Lukustusrežiim desactiveeritakse automaatselt 24 tunni pärast.
3. Kui soovite lukustusrežiimi desactiveerida varem, hoidke 8 sekundit all ventilaatoripeal asuvat ikooni **POWER**, kuni **LED-tuledega** kuvatakse tööoleku muster.

## PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Shark tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

### Sharki garantiid

Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See ventilaator töötab võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil **sharkclean.eu**

### Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet.

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge **sharkclean.eu**

### IMPORTANT:

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast ja riigis, kus toote ostsite.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

### Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks Shark tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

### Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

### Mida hõlmab tasuta Sharki garantii?

Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

### Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta **sharkclean.eu**
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

### Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiate **sharkclean.eu**

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

## REGISTREERIGE OMA OST

sharkclean.uk/register-guarantee

Skannige mobiilseadmega QR-kood.



## KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_  
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: \_\_\_\_\_

## TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V~ 50-60 Hz / 3 A  
Võimsus: 36 W

## LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks.

SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, England, LS15 8ZB  
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany sharkclean.eu

Toote registreerimise ja konto loomise eelised:

- Lihtsam ja kiirem tootetugi ja ligipääs garantiiteabele.
- Ligipääs veaotsingule ja toote hooldusjuhistele.
- Olete esimene, kes saab teada eksklusiivsetest tootekampaaniatest.

NIPP: mudeli- ja seerianumbri leiate ventilaatori pea tagaküljel asuvalt QR-koodi sildilt.

## AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Tootesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav).

**ÄRGE** kõrvaldage seadet kasutuselt koos integreeritud akuga.

Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprügiga. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimtervisele. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemad võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

Hooldustöökoda: Renerk Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee).

Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

