

Shark

Ventilaator FlexBreeze Pro Mist FA300EU Series

Kasutusjuhend





VIHMAKINDLUS IPX5 (V.A JUHTPULT).

HOIATUS! TULEKAHJU, ELEKTRILÖÖGI VÕI KEHAVIGASTUSE OHU VÄHENDAMISEKS: ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI

⚠ KÕIK JUHISED. UDUFUNKTSIOON ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT VÄLISTINGIMUSTES.

⚠ HOIATUS! LIBE PIND. SOBIMATUL KASUTAMISEL JA/VÕI LEKKE KORRAL SEADMEST VÕIB PIND MUUTUDA

- Seade töötab akutoitel. Laadige akut AINULT seadmega kaasas oleva laadijaga. Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult seadme mudeliga GQ36-120300-AGO (tootja Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd.) või mudeliga AJJ3-1 (tootja Anlian). Üht tüüpi seadme laadimiseks sobiv laadija ei pruugi sobida teist tüüpi seadme laadimiseks.
- ÄRGE lõhkuge ega eemaldage akut ega võtke seda osadeks lahti. ÄRGE purustage akuelemente. Teavet seadme kasutuselt kõrvaldamise kohta saate kohalikust omavalitsusest.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks ühendage seade ainult rikkevoolukaitsmaga seinapistikupessa.
- Seade tuleb kasutamise ajaks asetada stabiilsele ja siledale pinnale.
- Ärge kasutage seda vannide, duššide, kraanikausside ega muude veega täidetud anumate läheduses.
- ÄRGE kasutage seadet, kui selle toitejuhe või laadija on saanud kahjustada. Kõrvaldage seade kasutuselt või tagastage see volitatud teeninduskeskusesse, kus seade üle vaadatakse ja/või remonditakse.
- ÄRGE asetage toitejuhet vaiba alla. ÄRGE katke laadimisjuhet mati, liistu ega sarnaste katetega. ÄRGE paigutage laadimisjuhet mööbliesemete ega seadmete alla. Hoidke laadimisjuhe eemal tiheda liikumisega piirkondadest. Paigutage laadija kohta, kus keegi ei saa selle otsa komistada.
- Kahjustada saanud laadimisjuhe tuleb välja vahetada.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised toodet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Enne seadme puhastus- või hooldustöid tuleb pistik seinapistikupesast välja tõmmata.
- Kasutage ainult kaubamärgi Shark tarvikuid. ÄRGE kasutage seadet, kui selle töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha või vette, saanud kahjustada, jäänud pikemaks ajaks ilmastikutingimuste kätte.

- Enne seadme pistiku ühendamist pesa või väljatõmbamist pesast lülitage kõik juhtnupud välja.
- Tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja juhul, kui seadet ei kasutata, ja enne seadme puhastamist.
- Seadme välispinda / kõva plasti / mitteelektroonilisi osi tohib pesta veega. ÄRGE pange seadet vette. Kemikaalidega puhastamine võib seadet kahjustada.
- ÄRGE proovige seadet remontida ega selle elektrilisi ja mehaanilisi funktsioone reguleerida, ses see võib põhjustada ohtliku olukorra ja garantii kehtetuks muutumise.
- Võtke tühjad akud kohe seadmest välja ning viige need vastavasse kogumispunkti vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Hoidke akusid lastele kättesaamatult. ÄRGE visake kasutuskõlbmatuks muutunud akusid majapidamisjäätmete hulka ega purustage neid.
- Ka tühjad akud võivad põhjustada raske vigastuse või surma.
- Vajadusel helistage mürgistuskeskusesse.
- Mittelaetavaid patareisid ei tohi uuesti laadida.
- ÄRGE võtke akut koost lahti, ärge kuumutage akut üle 60 °C ega torgake seda läbi. Vastasel juhul võite saada vigastada.
- Veenduge, et paigaldade patareisid õige polaarsusega (+ ja -).
- ÄRGE kasutage korraga uusi ja vanu patareisid ega erinevat tüüpi või kaubamärkide patareisid.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patareisid sellest välja.
- Sulgege akusahtel alati kindlalt. Kui akusahtlit ei saa tugevasti sulgeda, lõpetage seadme kasutamine, võtke akud sellest välja ja hoidke seadet ja akusid lastele kättesaamatult.
- Udutarvik sobib kasutamiseks AINULT VÄLISTINGIMUSTES.
- ÄRGE kasutage sooja ega kuumat vett. Kasutage ainult külma või toatemperatuuril vett. Ärge kasutage udu tegemiseks muud vedelikku kui filtreeritud vesi või puhas kraanivesi.
- ÄRGE käideldage uduvoos elektrilisi tooteid.
- Hoidke vett mitte taluvad elektroonilised ja muud seadmed uduvoost eemal.
- HOIATUS! LÄMBUMISOHT!** Hoidke otsakud ja muud väikesed osad alati lastele kättesaamatult.
- ÄRGE kandke ühelegi seadme osale kasutamise või hoolduse ajal lõhnaainet ega lõhnastatud tooteid
- Järgige alati patareidel ja seadme juhendites toodud hoiatusteavet.

- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid.
- Hoidke seadme aku lastele kättesaamatult.
- Lahtipakitud akusid ei tohi hoida koos üksteise peale asetatuna.
- Vahetage alati kõik akud korraga ning kasutage üht tüüpi ja sama tootja akusid.
- Akusid EI TOHI alla neelata.
- ÄRGE visake akusid vette.
- ÄRGE visake akusid tulle.
- Vältige olukorda, kus aku saab täiesti tühjaks.
- Akusid EI TOHI lühisesse lasta.
- Laadige akusid soovitatud aja ja pingega.
- ÄRGE võtke akusid osadeks lahti.
- ÄRGE jätke juhtpulti vihma ega niiskuse kätte.
- ÄRGE suunake udu elektrijuhtmete ega seadmete poole.

JUHTPULDI NÕOPPATAREI

- Seadme juhtpuldil on nõõppatarei. Kõrvaldage patarei kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Hoidke patarei lastele kättesaamatult (lämbumisoht). Ka kasutatud patarei võib põhjustada vigastuse.
- Ühilduva patarei tüüp on CR2025.
- Patarei nominaalpinge on 3 V.

JUHTPULDI AAA-PATAREI

- Seadme juhtpulti tule paigaldada 2 x AAA-patareisid. Kõrvaldage patareisid kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Hoidke patareisid lastele kättesaamatult (lämbumisoht). Ka kasutatud patarei võib põhjustada vigastuse.
- Ühilduva patarei tüüp on AAA.
- Patarei nominaalpinge on 1,5 V.



HOIATUS! Seade ei sobi kasutamiseks pooljuht kiiruselülitiga.

LIITIUMAKU OHUTUSHOIATUSED

LIITIUMAKUDES TALLETATAKSE SUUR KOGUS ENERGIAT JA VÄÄRKASUTUSE KORRAL VÕIVAD NEED SÜTTIDA VÕI PLAHVATADA.



1. ÄRGE TEHKE AKUGA ALLJÄRGNEVAID TEGEVUSI:

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Avamine | d. Läbitorkamine |
| b. Mahapillamine | e. Purustamine |
| c. Lühisesse laskmine | f. Jätmine temperatuuridele alla 0 °C ja üle 60 °C |

- Hoidke aku kuiv.
- Laadige akut ainult vastavalt laadimisjuhiste.
- Kontrollige akusid enne igat kasutuskorda: kahjustada saanud akusid EI TOHI kasutada.

AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Seadmesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav) ja juhtpuldi asutatakse liitiumnõõppatareisid (vahetatav) või 2x AAA-patareisid. Kui juhtpuldi patareisid on tühjad, tuleb need puldist välja võtta ja kasutuselt kõrvaldada. ÄRGE kõrvaldage seadet kasutuselt koos integreeritud aku või juhtpuldi patareiga. Kui juhtpuldi patareisid on vaja vahetada, kõrvaldage see kasutuselt või viige ümbertöötlemisse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

TOITEALLIKA OHUTUS

- Lugege läbi kogu seadmega kaasas olev teave ja järgige seda.
- ÄRGE kasutage pikendusjuhet.
- ÄRGE kasutage seadet basseini või muule veekogule lähemal kui 3 meetrit ja ÄRGE kasutage seadet vannitoas.
- HOIATUS! Elektrilöögi oht Vältitingimustes kasutamiseks paigaldage kindlasti kattega klassi A seinapistikupesa, millele on paigaldatud rikkevoolukaits ja mis on veekindel ning ühendage toiteallika seinapistikupessa. Vajadusel pöörduge kvalifitseeritud elektriiku poole. Veenduge, et toiteallikas ja juhe EI takista seinapistikupesa katte sulgemist.

LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

SÜMPTOMID PATAREI ALLANEELAMISEL

Nähtavad sümptomid puuduvad

Kahjuks ei ole selgelt aru saada, kui nõõppatarei on jäänud kinni lapse söögitorru. Sellega ei kaasne konkreetseid sümptome. Laps võib:

- palju kõhida, õhku ahmida või ilastada;
- käituda nagu kõhuviiruse korral;
- tunduda haige;
- näidata kurgule või kõhule;
- kurta valu alakõhus, rinnas või kurgus;
- olla väsinud või letargiline;
- olla tavalisest vaiksem või klammerduda rohkem, mitte tunduda „tema ise“;
- kaotada söögiisu või süüa vähem;
- mitte tahta või saada süüa tahket toitu.

Sellised sümptomid võivad varieeruda või kõikuda ning valu võib suureneda ja väheneda. Nõõppatarei allaneelamise kindel sümptom on värske (erepunase) vere oksendamine. Sellisel juhul pöörduge kohe arsti poole. Selgete sümptomite puudumise tõttu tuleb kodus olevaid nõõppatareid ja neid sisaldavad tooteid hoida alati lastele kättesaamatult.


PATAREI HOIATUSTEADE

HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST EEMAL
Allaneelamine võib põhjustada keemilist põletust, pehme koe läbistamist ja surma. Rasked põletused võivad tekkida juba kuni kahe tunni jooksul pärast patarei allaneelamist. Pöörduge kohe arsti poole.



Tootesarja Shark FA300EU tooteteave

Vastavalt



komisjoni määrusele (EL) 206/2012, millega rakendatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuete kohta.

MÄRKUS	KIRJELDUS	SÜMBOL	VÄÄRTUS	Ühik
	Ventilaatori maksimaalne õhuvoog	F	26.02	m³/min
	Ventilaatori sisendvõimsus	P	22.28	W
	Tõhususväärtus	SV	1.17	(m³/min)/W
	Voolutarve ooterežiimis	P_{SB}	0.38	W
Tabel	Ventilaatori müratase	L_{WA}	58.8	dB(A)
Põrand	Ventilaatori müratase	L_{WA}	57.3	dB(A)
	Maksimaalne õhu liikumiskiirus	c	3.0	m/s
	Tööväärtuse mõõtestandard	IEC 60879		

Tabel	Ventilaatori müratase (udutootmisel)	L_{WA}	59.4	dB(A)
Põrand	Ventilaatori müratase (udutootmisel)	L_{WA}	57.4	dB(A)

KASUTUSJUHEND

1. Sisestage autolaadija suurem ots kindlalt oma sõiduki 12 V pessa.
2. Ühendage autolaadija väike ots ventilaatoripea allosas, 4 tugijala vahel asuvasse laadimispeassa.

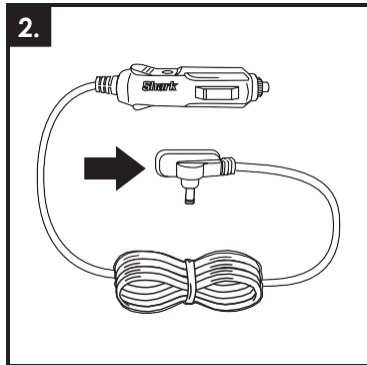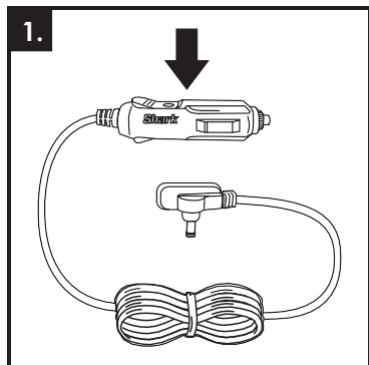



⚠ OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

1. **HOIDKE JUHEND ALLES.** Selles kasutusjuhendis on toodud olulised ohutus- ja kasutusjuhised Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd. akulaadija mudeli FA20XCARUKEU kohta.
2. Enne akulaadija kasutamist lugege kõiki akulaadija, aku ja seadme kasutamisel akuga kohta käivaid juhiseid ja hoiatusmärkusi.
3. **TÄHELEPANU!** Vigastusohu vähendamiseks laadige ainult komplekti kuuluvat akut. Muud tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada vigastusi ja seadme kahjustusi.
4. **ÄRGE** jätke laadijat vihma, niiskuse ega lume kätte.
5. Kui kasutate muid tarvikuid kui aku tootja soovitatud või müüdnud tarvikud, võib tulemuseks olla tulekahju, elektrilöök või isikuvigastused.
6. Sigaretisüütaja pesa ja juhtme kahjustuste vältimiseks hoidke pistiku välja tõmbamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.
7. Elektrilöögi ohu vähendamiseks tõmmake laadija pistik enne hooldustööde tegemist või puhastamist seinapistikupesast välja. Laadija väljalülitamine juhtnuppudest ei vähenda riske.
8. **ÄRGE** kasutage laadijat kahjustunud juhtme või sigaretisüütaja pesaga. Vahetage katkine osa kohe välja.
9. Autolaadijat võib pärast pistikupesast lahti ühendamist pühkida niiske lapiga. Laske autolaadijal enne kasutamist täielikult kuivada.
10. Autolaadija sisaldab 5-amprist vahetavat kaitset. Vahetage kaitse välja ainult 5-amprise vastu- ärge kasutage suuremat kaitset. Kaitse vahetamiseks kruvige lahti autolaadija ühenduskoha ülaosas asuv kroomist osa.

LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES

VENTILAATORI KATE

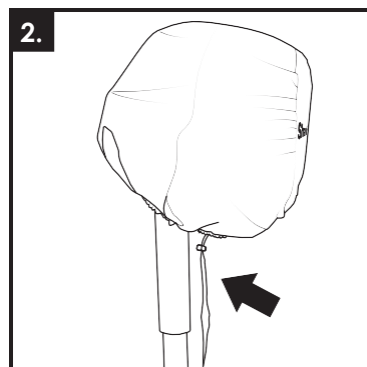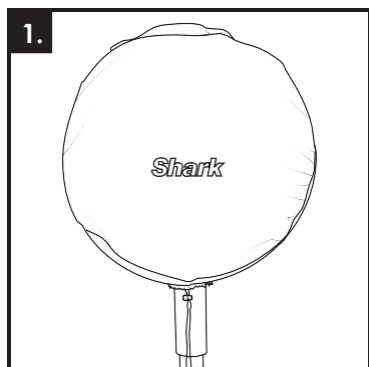

KASUTUSJUHEND

1. Asetage kate ventilaatoripeale ja lükake see peale, kuni ventilaator on täiesti kaetud.
2. Kinnitage kate selle põhjas asuva tõmbenööri abil oma kohale.
3. Kate kaitseb ventilaatorit tolmu ja kahjustuste eest. Ventilaatori kate ei taga piisavat kaitset, kui ventilaator jääb pikemaks ajaks välitingimustesse.

⚠ OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

1. **HOIATUS! LÄMBUMISOHT!** Ventilaatori kate ei ole mänguasi. Hoidke seadme väikesed osad laste käeulatusest eemal.
2. Jälgige, et lapsed EI mängiks seadme kattega, sest see võib välitingimustes kasutamisel muutuda ebahügieeniliseks.



Alus



Ventilaatoripea
(juba kokku pandud)




Veeanum



Toru




**Ventilaatori
kate**

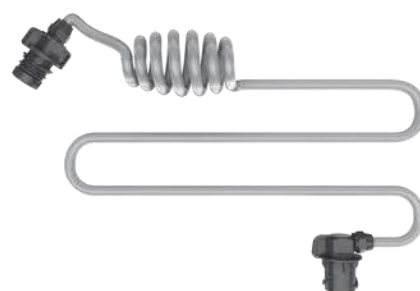

Uduvoolik



Juhtpult

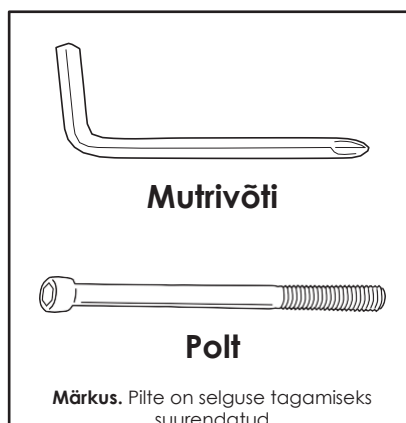

Mutrivõti

Polt

Märkus. Pilte on selguse tagamiseks suurendatud



Laadija
(mõeldud vaid viitena)

OSTETAVAD TARVIKUD

Erinevatel seadme mudelitel on erinevad tarvikud. Seadme komplektis mitteolevaid tarvikuid saate osta sharkclean.eu



Autolaadija



Ventilaatori kate



Reisikott



Aluse kate



**Alavooliku
adapter**



Reisianum



**Ämbrifiltri
holdik**


JUHTPULDI TÖÖVALMIS SEADMINE

JUHTPULDI NÖÖPPATAREI

1. Eemaldage juhtpuldi patareisahkli paberkate.



JUHTPULDI AAA-PATAREI

1. Lükake patareisahkli kate pealt puldi tagaküljele.
2. Paigaldage juhtpulti 2 x AAA-patareid - veenduge, et patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja -).

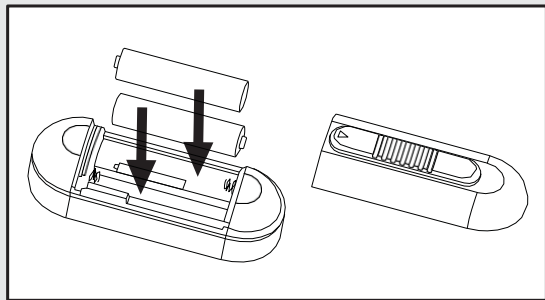

3. Lükake patareisahkli kate oma kohale tagasi.


SEADME TÖÖVALMIS SEADMINE

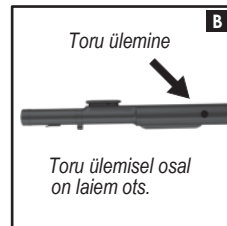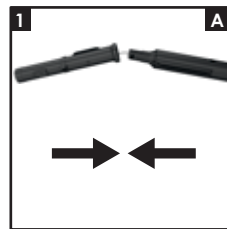

1. Pange toru **ülemine** ja **alumine** osa kohakuti ja sisestage need üksteisesse, kuni kuulete klõpsu.




2. Kokkupandud toru kollane punkt peab olema kohakuti **alusega**. Lükake toru alla alusele. Veenduge, et toru on tugevalt vastu alust.

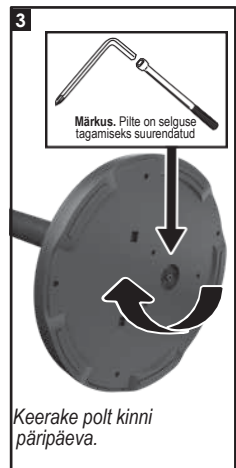

3. Keerake **alus** küljele ja sisestage **polt aluse** põhja. Keerake polti **mutrivõtmega** päripäeva, et see toru külge kinnitada.



4. **ETTEVAATUST!** Sõrmed võivad jääda seadme osade vahele. Hoidke ventilaatoripead käepidemest ja sisestage jalad kokkupandud toru ülaossa, kuni need lukustuvad klõpsuga oma kohale.

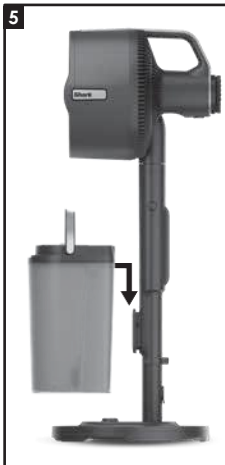

5. Hoidke **vee anum** käepidemest, pange anuma tagakülg toru vastu ja lükake anum oma kohale.




6. Enne juhtmeta kasutamist laadige ventilaatori aku 100% täis. Esimesel kasutuskorral vajutage enne juhtpuldi kasutamist ventilaatori **sisse-välja lülitamise nuppu**. Seadet saab kasutada ka laadimise ajal.



7. Ühendage **uduvoolik** **vee anum** tagaküljele ja keerake seda oma kohale lukustamiseks päripäeva.



8. Ühendage **uduvooliku** teine ots ventilaatoripea tagaküljele ja keerake seda oma kohale lukustamiseks päripäeva.

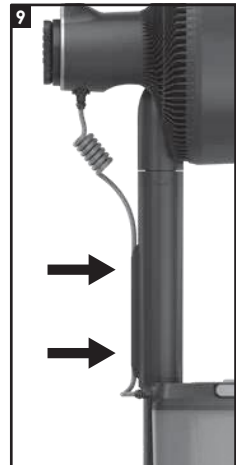

9. Lükake ülejäänud voolik kanalisse ja kinnitage klambriga toru tagaküljele.

SEADME LAADIMINE



JALGREŽIIM: Ventilaatori laadimiseks jalgrežiimis sisestage **LAADIJA TORU** põhja lähedal asuvasse laadimisporta.



LAUAREŽIIM: Seadme laadimiseks lauarežiimis ühendage laadiha 4 tugijala vahel asuva keskmise vööli all olevasse laadimisporti **SEADET EI TOHI LAADIDA EGA KASUTADA VIHMAS.**




KIRJELDUS

JUHTMETA	VÄLITINGIMUSED	NATURALBREEZE	UDUFUNKTSIOON
See on kaks-ühes seade, mida saab kasutada juhtmega või ilma.	Seade sobib kasutamiseks siseruumides ja välitingimustes. SEADET EI TOHI LAADIDA EGA KASUTADA VIHMAS.	Tuulehoo imiteerimiseks aktiveerige üks kahest NaturalBreeze režiimist.	Integreeritud udufunktsiooni võimaldavad teisaldatav veeanum ning 2 uduotsakut ja 3 udurežiimi.
VÕNKUMINE JA	JUHTPULDI HOIUKOHT	TAIMER	Udufunktsiooni sobib kasutamiseks AINULT VÄLITINGIMUSTES.
Õhuvoolu suunamiseks valige üks kolmest elektroonilisest võnkumisenurgast ning saate reguleerida vertikaalset kallet kuni 55 kraadi.	Juhtpulti saab mugavalt hoiule panna ventilaatoripea tagaküljel asuvasse magnetoidikusse.	Ventilaatori automaatseks välja lülitamiseks seadistage taimer.	

AKU ELUIGA

AKU ELUIGA – AINULT VENTILEERIMINE				AKU ELUIGA – VENTILEERIMINE + UDU			
Seadistused	Umbkaudne tööaeg (tunnid)	Seadistused	Umbkaudne tööaeg (tunnid)	Seadistused	Umbkaudne tööaeg (tunnid)	Seadistused	Umbkaudne tööaeg (tunnid)
Ventileerimiskiirus 1	24 tundi	Ventileerimiskiirus 5	2 tundi	Ventileerimiskiirus 1	12 tundi	Ventileerimiskiirus 5	1,5 tundi
Ventileerimiskiirus 1 + võnkumine	10 tundi	Ventileerimiskiirus 5 + võnkumine	1,5 tundi	Ventileerimiskiirus 1 + võnkumine	8,5 tundi	Ventileerimiskiirus 5 + võnkumine	1,5 tundi
Ventileerimiskiirus 2	14 tundi	Tugev värske õhu vool	3 tundi	Ventileerimiskiirus 2	8,5 tundi	Tugev värske õhu vool	2,5 tundi
Ventileerimiskiirus 2 + võnkumine	8,5 tundi	Tugev värske õhu vool + võnkumine	2,5 tundi	Ventileerimiskiirus 2 + võnkumine	6 tundi	Tugev värske õhu vool + võnkumine	2,5 tundi
Ventileerimiskiirus 3	6 tundi	Õrn värske õhu vool	12 tundi	Ventileerimiskiirus 3	4,5 tundi	Õrn värske õhu vool	8 tundi
Ventileerimiskiirus 3 + võnkumine	4,5 tundi	Õrn värske õhu vool + võnkumine	8 tundi	Ventileerimiskiirus 3 + võnkumine	4 tundi	Õrn värske õhu vool + võnkumine	6,5 tundi
Ventileerimiskiirus 4	3 tundi			Ventileerimiskiirus 4	2,5 tundi		
Ventileerimiskiirus 4 + võnkumine	2,5 tundi			Ventileerimiskiirus 4 + võnkumine	2,5 tundi		

SEADME KASUTAMINE

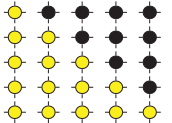Ventileerimis-kiirused	Ventileerimiskiiruste vahel lülitamiseks vajutage ventilaatoripeal asuvat nuppu  või juhtpuldil asuvaid nooli <  >  . LED-tuled süttivad, et näidata valitud ventileerimiskiirust.		
	Režiimid NaturalBreeze	Tugeva õhuvoolu režiimi STRONG aktiveerimiseks vajutage üks kord JUHTPULDIL nuppu  või vajutage veel kord ventilaatoripeal asuvat nuppu  .	
		Õrna õhuvoolu režiimi GENTLE aktiveerimiseks vajutage teist korda JUHTPULDIL nuppu  või vajutage veel kord ventilaatoripeal asuvat nuppu  .	
Võnkumise seadistused	Võnkumisseadistuste vahel lülitamiseks vajutage ventilaatoripeal asuvat ikooni  või juhtpuldil asuvat ikooni  . LED-tuled näitavad, milline seadistus on valitud.		
Taimer		Seadistus 1: 1 tund Seadistus 2: 2 tundi Seadistus 3: 3 tundi Seadistus 4: 4 tundi Seadistus 5: 5 tundi	(AINULT JUHTPULT) Vajutage  , et lülitada taimeriseadistuste 1-5 vahel. LED-tuled süttivad, et näidata, mitmeks tunniks on taimer seadistatud. LED-tuled lülituvad välja 20 sekundi pärast.. Selle vaatamiseks, kui kaua on taimeril aega jäänud, vajutage  ja süttivad LED-tuled.
Horisontaalse nurga reguleerimine	Ventilaatori horisontaalse nurga muutmiseks 18° sammude kaupa vajutage juhtpuldil asuvaid nooli <  >  .		
Välitingimuste udu-funktsiooni seadistused	1-3	Suure survega püsiva udu sisse lülitamiseks vajutage üks kord  . Väikese survega pideva udurežiimi sisse lülitamiseks vajutage teist korda  . Vahelduva udurežiimi sisse lülitamiseks vajutage kolmandat korda  .	
Tööaeg	AINULT ventilaator ilma võnkumiseta	MAKSIMAALNE JUHTMETA TÖÖAEG: 24 tundi (umbes) kiirusel 1. MAKSIMAALNE JUHTMETA TÖÖAEG: 6 tundi (umbes) kiirusel 3. MAKSIMAALNE JUHTMEGA TÖÖAEG: 2 tundi (umbes) kiirusel 5. SEINAPISTIKUPESSA ÜHENDATUNA: Piiramatult tööaeg, ventilaator laadib töö ajal.	
	Ventilaator + välitingimuste udu	MAKSIMAALNE UDUFUNKTSIOONI TÖÖAEG: 1 tund (umbes) anuma kohta, pideva udu režiim ventileerimiskiirusel 5	
Laadimisaeg	0% KUNI TÄIELIKULT LAETUD AKUNI: 5 kuni 6 tundi		
Aku laetuse näidik	 70%-100%: roheline tuli  30%-69%: kollane tuli  6%-29%: püsivalt põlev punane tuli  5% ja vähem: vilkuv punane tuli		




Kui seadme pistik ei ole ühendatud seinapistikupesaga ja seade on välja lülitatud, läheb see pärast 24 tundi kasutamata olekut režiimi IDLE. Selle režiimis ei saa juhtpulti kasutada ventilaatori sisse lülitamiseks. Režiimi IDLE välja lülitamiseks vajutage seadme ülalosas asuvat sisse-välja lülitamise nuppu.

SEADET EI TOHI LAADIDA EGA KASUTADA VIHMAS

Enne igat kasutuskorda loputage voolikut enne ühendamist täielikult vähemalt üks minut. Samuti loputage veeanumat.

Ventilaatoripea vertikaalse kõrguse reguleerimiseks kasutage käepidet, et kallutada pead üles või alla. Ventilaatorit saab vertikaalselt reguleerida vahemikus 55° kraadi.

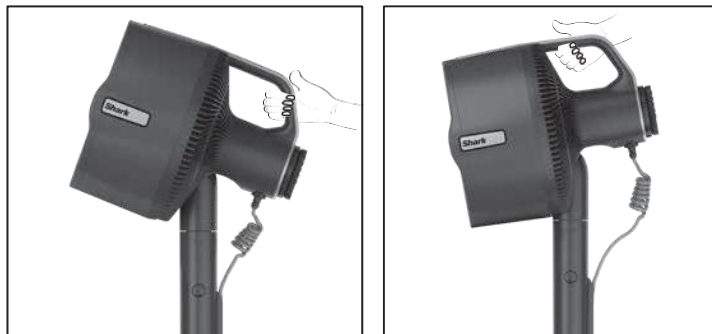

Ventilaatoripea kallutatuna ÜLES Ventilaatoripea kallutatuna ALLA

SEADME KOHALT LIIGUTAMINE

- Ventilaatori liigutamiseks lühikest vahemaad hoidke ühe käega kinni käepidemest ja teisega torust.
- Märkus. Kui veeanum on täis, tuleb see enne ventilaatori kohalt liigutamist eemaldada. Nii väldite võimalikku vigastust või seadme juhuslikku kasutamist.
- Pikema vahemaa taha transportimiseks võtke seade koost lahti. Kandke seadet lauarežiimi eraldi alusest, torust ja tühjast veeanumast.
- Märkus. Enne ventilaatori konverteerimist lauarežiimi eemaldage kindlasti ventilaatoripea tagaküljel asuv uduvoolik. Nii väldite kahjustuste tekkimist.

LAUAREŽIIM

Seadme konverteerimiseks teisaldatavasse lauarežiimi:



Ventilaatori eemaldamiseks toru küljest vajutage nuppu Lift-Away ja lükake ventilaatoripea torult ära.



Tõmmake neli tugijalga täies pikkuses välja ning asetage ventilaatoripea siledale, ühetasasele pinnale.



Ühendage voolik anuma ja lauarežiimis oleva ventilaatoripeaga.

Märkus. Seadme kahjustamise vältimiseks veenduge enne lauarežiimi aktiveerimist, et uduvoolik on ventilaatoripea tagaküljelt lahti ühendatud.



1. Veenduge enne seadme osadeks lahti võtmist, et see on välja lülitatud. Kahjustuste vältimiseks **ÄRGE** eemaldage laadijat nurga all.



2. Eemaldage **uduvoolik** ettevaatlikult **toru** tagaküljel asuvast kanalist.




3. Uduvooliku lahti ühendamiseks **ventilaatori** küljest keerake ühenduskohta vastupäeva.




4. Uduvooliku teise otsa lahti ühendamiseks **veeanuma** küljest keerake ühenduskohta vastupäeva.



5. Kui uduvoolik on eemaldatud, vajutage toru küljel asuvat nuppu Lift-Away ja tõstke **ventilaatori** torult ära.

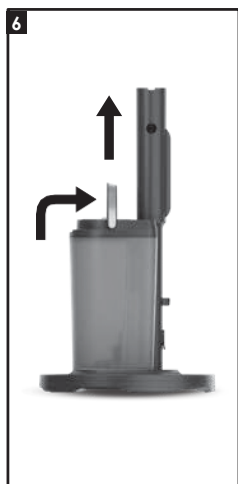



6. Tõstke kaanel asuva käepideme abil **veeanum** ettevaatlikult aluselt ära.

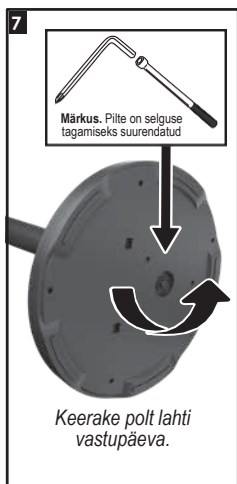

7. Keerake **alus** küljele, et pääseda ligi selle põhjas asuval **poldile**. Keerake komplekti kuuluva **mutrivõtmega** pold päripäeva lahti ja eemaldage see.



8. Tõstke toru ettevaatlikult, et eemaldada alus.

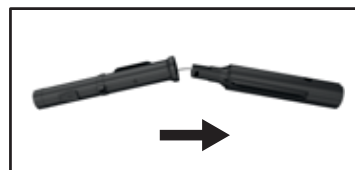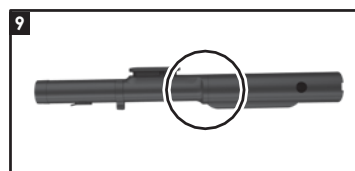

9. Vajutage **toru** alumisel osal asuvat väikest nuppu, et eemaldada toru osad üksteisest. Hoiustamiseks voltige ettevaatlikult kokku. **ÄRGE** seiske juhtme peal.

Kui restivõre, pold või kuuskantvõti on kaduma läinud, vt nende asendamise kohta osa „Tehnilised andmed“.

HOIUSTAMINE

HOIUSTAMISTÜÜP	JUHISED
Lühiajaline hoiustamine siseruumides (alla 24 tunni)	Eemaldage, tühjendage ja kuivatage uduvoolik ja veeanum. Kui uduvoolik ja anum on ventilaatori küljest eemaldatud, lülitage udusüsteem 1 minutiks sisse, et puhastada sisevoolik veejääkidest. Loputage ja kuivatage anum enne hoiulepanekut. Asetage ventilaator ettevaatlikult soovitud hoiukohta. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal. Halva ilma ohu korral tooge seade siseruumi.
Pikaajaline hoiustamine siseruumides (üle 24 tunni)	Eemaldage, tühjendage ja kuivatage uduvoolik ja veeanum. Kui uduvoolik ja anum on ventilaatori küljest eemaldatud, lülitage udusüsteem 1 minutiks sisse, et puhastada sisevoolik veejääkidest. Loputage ja kuivatage anum enne hoiulepanekut. Asetage ventilaator ettevaatlikult soovitud hoiukohta. Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, hoidke seda siseruumides. Hoidke seade alati lastele ja lemmikloomadele kättesaamatuks.


- Kui seadme pistik ei ole ühendatud seinapistikupessa ja seade on välja lülitatud, läheb see pärast 24 tundi kasutamata olekut režiimi IDLE. Selle režiimis ei saa juhtpulti kasutada ventilaatori sisse lülitamiseks. Režiimi IDLE välja lülitamiseks ja seadme sisse lülitamiseks vajutage seadme ülaosas asuvat sisse-välja lülitamise nuppu.
- Ventilaatoripea ekraani LED-tuled põlevad pärast seadistuse reguleerimist 20 sekundit ja lülituvad seejärel aku säästmiseks välja.
- Teavet **LUKUSTUSREŽIIMI** aktiveerimise või desaktiveerimise kohta ventilaatori hooldustööde ajaks leiate selle kasutusjuhendi osast „Hooldustööd“.
- Välitingimustes kasutamisel ei pruugi juhtpult olla nii tõhus.

JUHTPULDI SIDUMISE JUHISED

Lülitage seade ventilaatoripea ülaosas asuvast sisse-välja lülitamise nupust välja ja kontrollige, kas juhtpult töötab nõuetekohaselt.



Kui juhtpult ei tööta, katsetage alljärgnevat:

- Kontrollige, kas juhtpulti patareisahkli kattepaber on eemaldatud (nööppatareiga juhtpulti mudelid). Kontrollige, kas juhtpulti on õigesti paigaldatud kaks AAA-patareid (AAA-patareiga juhtpulti mudelid).
- Proovige ühendada juhtpult ventilaatoriga, vajutades ja hoides ventilaatoripeal asuvat nuppu 5 sekundit all. Kui LED-tuled vilguvad, vajutage juhtpuldil ventileerimiskiiruse nuppu.
- Kui pult ikka ei tööta, vahetage selle patareid ja korra eeltoodud toimingut.

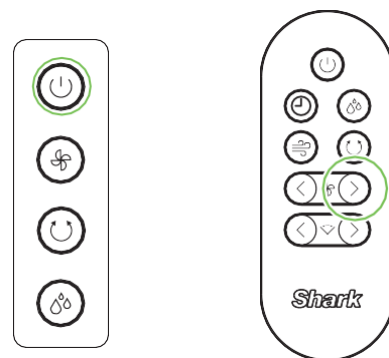

SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE



Ventilaatori sisse-välja lülitamiseks vajutage **SISSE-VÄLJA LÜLITAMISE** nuppu juhtpuldil või ventilaatoripeal.

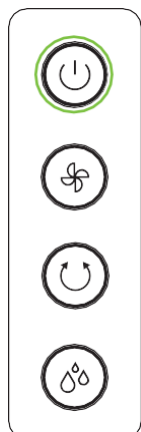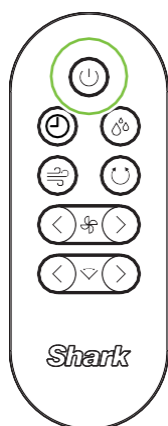

5 KIIRUSEGA MUDELID	EKRAAN
SEES	LED-animatsioon esitatakse üks kord (LED-tuled lülituvad sisse vasakult paremale ja seejärel välja paremalt vasakule)
VÄLJAS	LED-tuled lülituvad välja (LED-tuled lülituvad välja paremalt vasakule)

VENTILAATORI KIIRUSE muutmisel suurendatakse või vähendatakse ventilaatori õhuvoolu.


Kiiruse muutmiseks vajutage ventilaatoripeal , et kerida läbi erinevate kiiruste. Kiiruse muutmiseks vajutage **juhtpuldil** vasak- ja paremnooli. **VASAKNOOL VÄHENDAB** ventilaatori kiirust ja **PAREMNOOL SUURENDAB** ventilaatori kiirust.

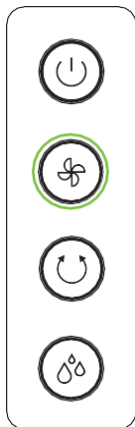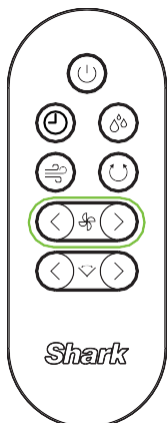

SEADISTUS	EKRAAN	SOBIB KÕIGE PAREMINI
1		Töötab vaikselt.
2		Mõõdukas jahutus
3		Tasakaalustatud müratase ja ventilaatori võimsus
4		Õhuringlus
5		Suur võimas jahutus

Kui te ei soovi, et ventilaator töötaks pidevalt, kuid ei taha sellega kogu aeg tegeleda, kasutage taimeriseadistust **(ainult juhtpult)**. Saate valida taimeriseadistuste 1-5 tundi vahel.

Taimeri aktiveerimiseks vajutage juhtpuldil ⌚ . LED-tuled süttivad ja hakkavad vilkuma, et näidata, mitmeks tunniks on taimer seadistatud. LED-tuled lülituvad välja 20 sekundi pärast.. Selle vaatamiseks, kui kaua on taimeril aega jäänud, vajutage ⌚ ja süttivad LED-tuled.

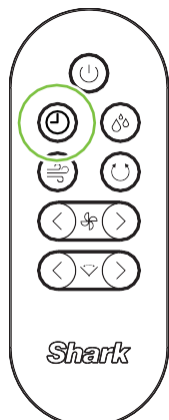



SEADISTUS	EKRAAN	SOBIB KÕIGE PAREMINI
1		1 tund
2		2 tundi
3		3 tund
4		4 tundi
5		5 tundi

Loodusliku tuulehoo imiteerimiseks aktiveerige üks kahest NaturalBreeze režiimist.

Seadistuse STRONG NaturalBreeze aktiveerimiseks vajutage **JUHTPULDIL** ikooni  või vajutage ventilaatoripeal nuppu , kuni seadmel kuvatakse vastavad LED-tuled (LED-tulede mustreid vt altpoolt tabelist).

Et lülitada seadistusele STRONG NaturalBreeze seadistusele GENTLE NaturalBreeze, vajutage **JUHTPULDIL** uuesti ikooni  või vajutage ventilaatoripeal uuesti ikooni .

Seadistuse NaturalBreeze desaktiveerimiseks vajutage **JUHTPULDIL** ikooni , et naasta eelnevalt valitud ventileerimiskiirusele, või vajutage ventilaatoripeal ikooni , kuni jõuate soovitud ventileerimiskiiruseni.

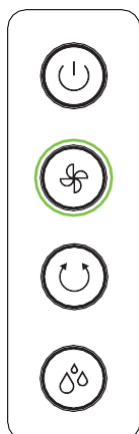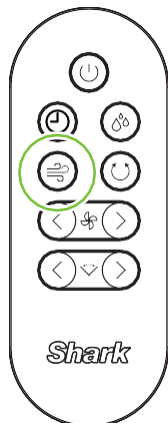

EKRAAN	SEADISTUS	SOBIB KÕIGE PAREMINI
	STRONG NaturalBreeze	Simuleerib tugevat tuult
	GENTLE NaturalBreeze	Simuleerib nõrka tuult

SEADISTUSE NATURALBREEZE TUULEMUSTRID	
STRONG NaturalBreeze	GENTLE NaturalBreeze
• 6 sekundit kiirusel 3 • 5 sekundit kiirusel 4 • 4 sekundit kiirusel 5 • 5 sekundit kiirusel 4 • Järjekorda korratakse	• 6 sekundit kiirusel 1 • 5 sekundit kiirusel 2 • 4 sekundit kiirusel 3 • 5 sekundit kiirusel 2 • Järjekorda korratakse

Valige üks järgmisest kolmest võnkumisnurgast.


Võnkumisseadistuste muutmiseks vajutage **JUHTPULDIL** või ventilaatoripeal asuvat ikooni .

Võnkumise välja lülitamiseks vajutage **JUHTPULDIL** või ventilaatoripeal sama võnkumise ikooni , kuni ükski LED-tuli ei põle.



EKRAAN	NURK	SOBIB KÕIGE PAREMINI
	45°	Õhuringlus väikesel alal, 1-2 inimest
	90°	Õhuringlus mõõdukas alal, 3-4 inimest
	180°	Õhuringlus suurel alal, 5+ inimest

HORISONTAALSE NURGA REGULEERIMINE

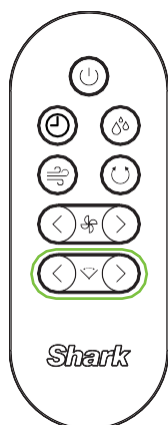

Ventilaatori horisontaalse nurga muutmiseks kaugelt saate kasutada juhtpulti. Horisontaalse nurga reguleerimiseks vajutage vasak- või paremnooli.



See funktsioon on kättesaadav vaid **JUHTPULTI** kasutades.

MÄRKUS. Selle funktsiooni kasutamisel ventilaatoripea LED-tuled ei põle.

Udufunktsioon sobib kasutamiseks **AINULT VÄLITINGIMUSTES**.

Saate valida 3 uduseadistuse vahel. Uduseadistuste muutmiseks vajutage juhtpuldil või ventilaatoripeal uduikooni , et kerida läbi seadistuste.

Udufunktsiooni välja lülitamiseks vajutage juhtpuldil või ventilaatoripeal uduikooni , kuni ükski LED-tuli enam ei põle.

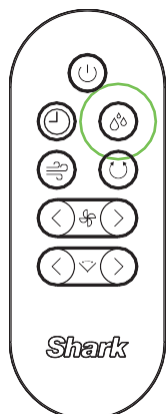

EKRAAN	SEADISTUS	SOBIB KÕIGE PAREMINI
	Suure survega pidev	Maksimaalne jahutusvõimsus
	Väikese survega pidev	Tasakaalustatud jahutusvõimsus ja udu kestus
	Intervall	Pikim udu kestus

ÜLDINE KASUTAMINE

Miks on udu liiga niiske?	Udufunktsioon sobib kasutamiseks AINULT VÄLITINGIMUSTES. Ärge kasutage seda siseruumides, sest see võib põhjustada pindade libedaks muutumist või veekahjustusi. Seadmel on kolm uduseadistust, millega saate reguleerida udu soovitud tihedusele. Vajutage juhtpuldil või ventilaatoripeal uduikooni , kuni jõuate soovitud seadistusele. Ventileerimiskiiruse muutmine võib mõjutada udu intensiivsust. Kui udu tundub liiga niiske, reguleerige ventileerimiskiirus väiksemaks. Mõnikord võib põhjus olla, et ventilaatorile liiga lähedal seistes tundub udu tegelikult niiskem. Liikuge veidi tahapoole ja jälgige, kas see mõjutab udu tunnetamist.
Miks juhtpult ei tööta?	Juhtpult tuleb kasutamisel suunata otse ventilaatori esiküljel asuvate LED-tulede poole. Võimalik, et ventilaator on režiimis IDLE. Kui seadme pistik ei ole ühendatud seinapistikupeassa ja seade on välja lülitatud, läheb see pärast 24 tundi kasutamata olekut režiimi IDLE. Selle režiimis ei saa juhtpulti kasutada ventilaatori sisse lülitamiseks. Režiimi IDLE välja lülitamiseks ja seadme sisse lülitamiseks vajutage ventilaatoripea ülaosas asuvat sisse-välja lülitamise nuppu. Kui juhtpult on kaotanud ventilaatoriga ühenduse, saate selle hõlpsalt taasühendada. Vajutage ja hoidke 5 sekundit all ventilaatoripeal asuvat sisse-välja lülitamise nuppu. Seejärel vajutage juhtpuldil parempoolset ventileerimiskiiruse nuppu, samal ajal kui ventilaatoripeal asuvad tuled vilguvad. Kui pult ikka ei tööta, vahetage selle patareid.
Miks juhtpuldi ja kasutajaliidese nupud ei tööta?	Veenduge, et seade on sisse lülitatud, vajutades sisse-välja lülitamise nuppu. Kui aku LED-märgutuli vilgub punasena, on seadet vaja laadida. Laadimisel ajal vilgub aku LED-tuli rohelisena. Täpsemat teavet seadme tööaegade ja aku laetuse taseme märgutulede kohta vt osadest „Aku eluiga“ ja „Seadme kasutamine“. Kui LED-tuled vilguvad, võib seade olla lukustusrežiimis, mis desaktiveerib seadme, et saaksite seda ohutult hooldada. Lukustusrežiimi välja lülitamiseks vajutage ventilaatoril asuvat võnkumise nuppu  ja hoidke seda 8 sekundit all. Kui lukustusrežiim on edukalt desaktiveeritud, kuvatakse LED-tuledega tööoleku muster. Rohkem teavet vt osast „Hooldustööd“.
Kas ventilaatori tohib jätta välitingimustesse?	Ventilaator on veekindel ja väike vihm ei kahjusta seda. Siiski ei talu see tugevat vihma ega vette kastmist. Seadet ei tohi laadida ega kasutada vihmas.
Miks ventilaator kõriseb?	Enne ventilaatori kasutamist veenduge, et selle laba kate on paigaldatud. Täpsemat teavet vt osast „Hooldustööd“.
Miks vilgub akutuli punasena, kui proovin lülitada seadet tugeva tuulehoo STRONG režiimi?	Kui aku ei ole piisavalt täis laetud, ei saa seda režiimi aktiveerida. Režiimi STRONG kasutamiseks laadige aku täis.

HOOLDUSTÖÖD

Miks ma pean enne hooldustöid aktiveerima lukustusrežiimi?	Hooldustööde ajal peab seade olema lukustusrežiimis. Nii ei saa seade juhuslikult sisse lülituda.
Kui tihti tuleks ventilaatorit puhastada?	Soovitame puhastada ventilaatorit iga 6 kuu järel või vastavalt vajadusele.
Kuidas hooldada uduvoolikut?	Pühkige iga 12 kuu tagant uduvooliku mõlemas otsas asuvaid kummitihendeid niiske lapiga.
Kui tihti tuleks uduotsakuid puhastada?	Puhastage uduotsakuid iga 12 kuu järel või vastavalt vajadusele. Karedama vee korral on vaja sagedamini puhastada. Rohkem teavet uduotsakute puhastamise kohta leiate osast „Hooldustööd“.
Miks ei tooda seade korralikult udu?	Veenduge, et uduvoolik on kindlalt veeanuma ja ventilaatoripea külge kinnitatud. Rohkem teavet vt osast „Seadme töövalmis seadmine“. Ebapiisava hoolduse korral võivad uduvoolik ja otsakud ummistuda. Puhastusjuhiseid vt osast „Hooldustööd“. Probleemi püsimisel võib olla ummistunud veeanuma filter. Uue veeanuma filtri saate tellida veebilehelt sharkclean.eu.

Soovitame puhastada veeanumat ja uduvoolikut lõhnavaba seebi ja veega iga 3 kuu tagant või vastavalt vajadusele. Veenduge, et tühjendate ja kuivatate veeanuma ja uduvooliku pärast igit kasutuskorda.

Soovitame puhastada uduotsakuid iga 12 kuu järel või vastavalt vajadusele. Karedama vee korral on vaja sagedamini puhastada. Uduotsakute puhastamiseks:

1. Eemaldage ettevaatlikult kõik messingotsakud.
TÄHELEPANU! Uduüsteemis võib olla jääksurve.
2. Otsaku eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. **ÄRGE** kasutage mutrivõtit ega muud tööriista.
HOIATUS!
LÄMBUMISOHT!
Hoidke otsakuid lastele kättesaamatus kohas.
3. Leotage otsakuid lahjendamata destilleeritud valge äädika (5%) lahuses. **ÄRGE** leotage otsakuid kauem kui 2 tundi.
4. Pärast otsakute leotamist lahuses loputage need hoolikalt veega.
5. Pange iga otsak ettevaatlikult oma kohale tagasi, keerates neid päripäeva, kuni kohtate vastupanu.

Soovitame puhastada ventilaatorit iga 6 kuu järel või vastavalt vajadusele.

Kui restivõre, polt või kuuskantvõti on kaduma läinud, vt nende asendamise kohta osa „Tehnilised andmed“.

- Enne hooldustöid tuleb aktiveerida **LUKUSTUSREŽIIM**. See blokeerib ajutiselt kõik ventilaatori funktsioonid kuni desaktiveerimiseni. Nii ei saa seade juhuslikult sisse lülituda.



1. Ohutuse tagamiseks lülitage enne hooldustööde tegemist sisse lukustusrežiim. Aktiveerimiseks hoidke **ventilaatoripeal** asuvat **võnkumise** ikooni 8 sekundit all.



2. Asetage lauarežiimis ventilaator püstiasendis siledale, ühetasasele pinnale. **Keerake mutrivõtme otsas asuva ristpea kruvikeerajaga lahti ventilaatori võre.** Pange kruvi kõrvale.



3. Keerake **ventilaatorivõret** vastupäeva, et eemaldada see ventilaatoripea küljest. Pange võre kõrvale.



4. Eemaldage **ventilaatori laba kate**. Hoidke ventilaatori labasid oma kohal ning keerake ventilaatori laba katet päripäeva, et see võlliit eemaldada.



5. Eemaldage **ventilaatori labad**, tõmmates need ettevaatlikult välja. Pühkige ventilaatorit seestpoolt veidi niiske lapiga.



6. Pange **labad** ettevaatlikult keskvõllile tagasi.




7. Pange ventilaatori laba kate oma kohale tagasi. Hoidke ventilaatori labasid oma kohal ning keerake ventilaatori laba katet vastupäeva, et see võlliile tagasi panna.



8. Keerake **ventilaatori võret** päripäeva, et kinnitada see ventilaatoripea külge.



9. Asetage ventilaator püstiasendis siledale, ühetasasele pinnale. Asetage **ventilaatori võre** oma kohale ja keerake see mutrivõtme otsas asuva ristpea kruvikeerajaga kinni.

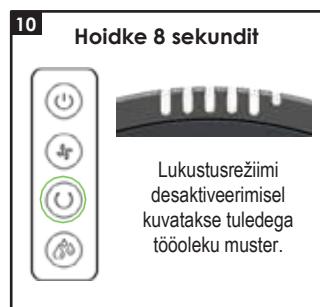


10. Lukustusrežiimi välja lülitamiseks hoidke ventilaatoripeal asuvat **võnkumise** ikooni 8 sekundit all.

Võrekrugi


Võre kinnitamiseks ventilaatori külge

Ajami tüüp	Phillips
Keerme suurus	M3 x 0,5 mm
Pikkus	16 mm

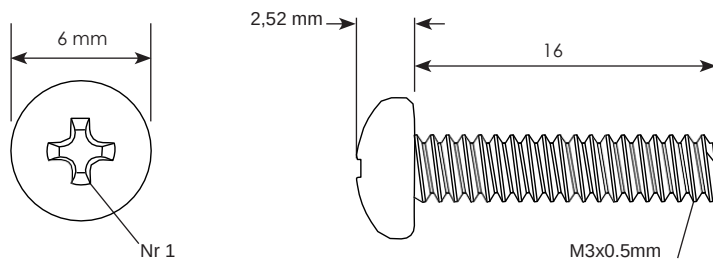
Kruvikeeraja


Kruvi keeramiseks

Ajami tüüp	Phillips
Suurus	Nr 1

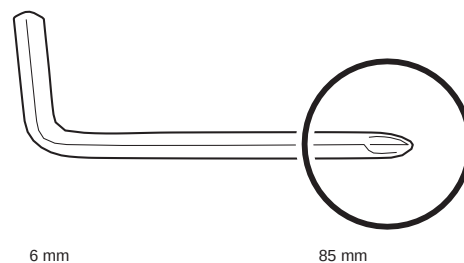
Polt


Aluse kinnitamiseks toru külge

Ajami tüüp	Mutrivõti
Keerme suurus	M6 x 1 mm
Pikkus	85 mm

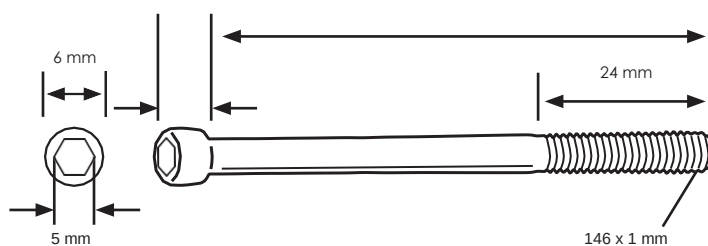
Mutrivõti

Poldi keeramiseks

Ajami tüüp	Mutrivõti
Suurus	5 mm

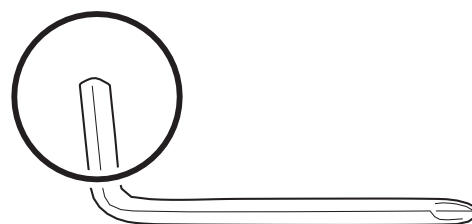

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Shark tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii 2 aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Sharki garantiid

Olete endale ostnud kvaliteetse seadme. See ventilaator töötab võimalikult kaua. Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Igal Sharki seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil sharkclean.eu

Kuidas registreerida oma Sharki garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet.

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge sharkclean.eu

IMPORTANT:

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast ja riigis, kus toote ostsite.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Sharki garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks Shark tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Kui kaua Sharki seadmete garantii kehtib?

Usaldame oma disaini ning kvaliteedikontroll tähendab, et anname oma uuele seadmele täieliku 2-aastase garantii.

Mida hõlmab tasuta Sharki garantii?

Sharki seadme remont või väljavahetamine (Sharki äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Sharki garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Sharki garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta sharkclean.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Shark.

Kuskohast ma saan osta Sharki originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Sharki varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Sharki seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiate sharkclean.eu

NB! Kahjustused, mis tulenevad muude kui Sharki varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

REGISTREERIGE OMA OST



registryourshark.com

- Lihtsam ja kiirem tootetugi ja ligipääs garantiiteabele.
- Ligipääs veaotsingule ja toote hooldusjuhistele.
- Olete esimene, kes saab teada eksklusiivsetest tootekampaaniatest.

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: _____

NIPP: mudeli- ja seerianumbri leiate ventilaatoripea tagaküljel asuvalt QR-koodi sildilt.

AKU EEMALDAMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Seadmesse on integreeritud liitiumaku (ei ole vahetatav) ja juhtpuldi asutatakse liitiumnööppatareid (vahetatav) või 2x AAA-patareid. Kui juhtpuldi patareid on tühjad, tuleb need puldist välja võtta ja kasutuselt kõrvaldada. ÄRGE kõrvaldage seadet kasutuselt koos integreeritud aku või juhtpuldi patareiga. Kui juhtpuldi patareid on vaja vahetada, kõrvaldage see kasutuselt või viige ümbertöötlemisse vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Mõnes piirkonnas on ebaseaduslik visata kasutatud liitiumakud olmeprügisse. Viige kasutatud aku selleks ettenähtud kogumispunkti. Teavet selle kohta saate kohalikust omavalitsusest.

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 12 V DC / 3 A

Võimsus: 36 W

Toote registreerimise ja konto loomise eelised:

LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany sharkclean.eu

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos tavaprügiga. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestevisele. Viige kasutatud seade selleks mõeldud kogumispunkti või küsige nõu seadme edasimüüjalt. Nemat võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK ja FLEXBREEZE on SharkNinja Operating LLC kaubamärgid Euroopa Liidus. PHILLIPS on ettevõtte Phillips Screw Company registreeritud kaubamärk

Hooldustöökoda: Reneki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

