




iFLOOR Y2 SĒRIJA

Compakts bezvadu grīdas
mazgāšanas ierīce

Lietošanas instrukcija

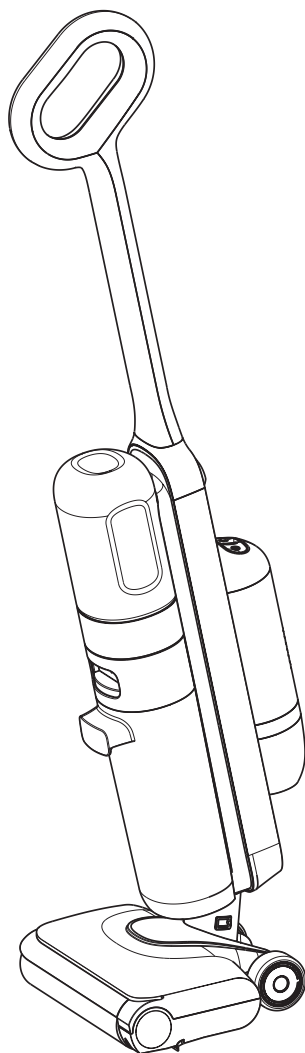

*Produkts var atšķirties no ilustrācijā redzamā.

“TINECO” IR GATAVS PALĪDZĒT.
Mēs ar jums sazināsimies vienas darba
dienas laikā.



www.tineco.com



SATURS

LV

Svarīgi norādījumi par drošību	4
Specifikācijas.....	7
Pārskats	8
Piederumi.....	9
Salikšana	10
Darbināšana	11
Apkope.....	14
Problēmas un to novēršana.....	17
Garantija	18



PAPILDU VALODAS

PIEEJAMAS MŪSU OFICIĀLAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ



“TINECO” IR GATAVS PALĪDZĒT.

Mēs ar jums sazināsimies vienas darba dienas laikā.



www.tineco.com

Svarīgi norādījumi par drošību

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Lietošanai tikai mājsaimniecībās.

Lietojot elektrisku ierīci, vienmēr jāievēro drošības pamatprincipi, to skaitā – PIRMS (ŠĪS IERĪCES) LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un / vai nopietnus savainojumus.

BRĪDINĀJUMS. lai mazinātu aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciena vai savainojumu risku:

1. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām / nepietiekamu pieredzi un zināšanām šo ierīci drīkst lietot tad, ja tiek uzraudzītas vai apmācītas par šīs ierīces lietošanu drošā veidā un izprot saistītos riskus. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai lietotāja apkopi bez uzraudzības.
2. Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām / bez pieredzes un zināšanām par ierīces lietošanu, ja vien viņas neuzrauga vai neapmāca to darīt.
3. Lietojiet tikai telpās uz grīdām bez paklāja seguma, piemēram, vinila, flīžu, blīvēta koka utt. grīdām. Uzmanieties, lai neuzbrauktu nenostiprinātiem priekšmetiem vai paklāju malām. Sukas iestrēgšana var izraisīt pāragrau siksnas sabojāšanos.
4. Neļaujiet izmantot ierīci kā rotaļlietu. Ja ierīci lieto bērnu, lolojumdzīvnieku vai augu tuvumā, tā stingri jāuzmana.
5. Lietojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos pieredumus.
6. Nelietojiet šo ierīci, ja tās elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti. Ja ierīce ir nomesta, bojāta, atstāta ārpus telpām, iekritusi ūdenī vai nedarbojas, kā nākas, nododiet to tehniskās apkopes centrā.
7. Neaiztieciot lādētāju, tostarp lādētāja kontaktdakšu un lādētāja kontaktus ar slapjām rokām.
8. Atverēs nelieciot nekādus priekšmetus. Nelietojiet ierīci, ja kāda no atverēm ir nosprogotā; raugieties, lai uz ierīces nebūtu putekļu, pūku, matu vai citu objektu, kas var kavēt gaisa plūsmu.
9. Raugieties, lai mati, vaļīgs apģērbs, pirksti un citas ķermeņa daļas netuvojās ierīces atverēm un kustīgajām daļām.
10. Tirot kāpnes, esiet īpaši piesardzīgi.
11. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu šķidrumu, piemēram, benzīna savākšanai, neizmantojiet to zonās, kur var būt šādi šķidrumi.
12. Nevāciet neko, kas deg vai dūmo, piemēram, cigaretes, sērkokņus vai karstus pelnus.
13. Nelietojiet šo ierīci bez filtra.
14. Nepieļaujiet netīšu aktivizēšanu. Pirms satverat vai pārnēsājat ierīci, pārlicinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Pārnēsājot ierīci ar pirkstu uz slēdža, vai pievienojot to elektroenerģijas avotam, kamēr slēdzis ir ieslēgts, tiek radīti apstākļi, kuros var notikt negadījums.

15. Pirms regulēšanas, piederumu maiņas vai ierīces novietošanas glabāšanā vienmēr izslēdziet ierīci. Šādi profilaktiski drošības pasākumu mazina risku nejauši iedarbināt ierīci.
16. Uzlādēšanai izmantojiet tikai "Tineco" norādīto lādētāju. Lādētājs, kurš ir piemērots viena tipa bateriju blokam, var radīt aizdegšanās risku, ja to lieto ar citu bateriju bloku.
17. Bojājuma rezultātā no baterijas var izšļākties šķidrums. Nepieskarieties tam. Ja notikusi nejauša saskare, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, griezieties pie ārsta. No baterijas izkļuvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
18. Nelietojiet bojātu vai pārveidotu bateriju bloku vai ierīci. Bojātas vai pārveidotas baterijas var reaģēt neparedzami, izraisot ugunsgrēku, sprādzieni vai radot savainojumu risku.
19. Nepieļaujiet uguns vai augstas temperatūras iedarbību uz a bateriju bloku vai ierīci. Saskarē ar uguni vai temperatūru virs 266 °F (130 °C) var notikt sprādziens.
20. Ievērojiet visus norādījumus par uzlādēšanu un neuzlādējiet bateriju bloku vai ierīci temperatūrā, kas neatbilst instrukcijā norādītajai. Nepareizi uzlādējot vai uzlādējot temperatūrā, kas ir ārpus norādītā temperatūras diapazona, var sabojāt bateriju un palielināt ugunsgrēka risku.
21. Tehnisko apkopi uzticiet veikt kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi arī turpmāk tiks nodrošināta produkta drošība.
22. Šajā ierīcē ir baterijas, kuras nevar nomainīt. Nepārveidojiet ierīci un nemēģiniet labot ierīci vai bateriju bloku, ja vien tas nav norādīts lietošanas un apkopes instrukcijā.
23. Pirms pievienojat vai atvienojat motorizēto sprauslu, vienmēr izslēdziet ierīci.
24. Nelādējiet un neglabājiet šo ierīci ārpus telpām vai automašīnā. Bateriju uzlādējiet, glabājiet vai lietojiet tikai sausās telpās, temperatūrā no 39,2 °F (4 °C) līdz 104 °F (40 °C). Šis lādētājs izmantošanai tikai telpās.
25. Neizmantojiet ļoti sīku daļiņu, piemēram, kaļķa, cementa, zāģu skaidu, ģipša pulvera vai pelnu savākšanai.
26. Neizmantojiet asu priekšmetu, piemēram, metāla naglu, stikla gabaliņu, metāla saspaužu vai kniepadatu savākšanai.
27. Neizmantojiet bīstamu materiālu un ķīmikāliju, piemēram, šķīdinātāju, notekcauruļu tīrīšanas līdzekļu, stipru skābju vai stipru sārmu savākšanai.
28. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja ierīce sakarst, rada neparastus trokšņus, neparastas smakas, vāju iesūkšanas jaudu, vai tai ir elektrības noplūde.
29. Novietojot glabāšanā uz ilgu laiku, IZSLĒDZIET tīrīšanas ierīci un atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas.
30. Netirā ūdens tvertni vienmēr izmazgājiet pēc katras lietošanas, lai izvairītos no iespējamās aizsprostošanās un tās izraisītas zemas iesūkšanas jaudas, motora pārkaršanas vai ierīces kalpošanas ilguma samazināšanās.
31. Pēc lietošanas novietojiet ierīci pareizi glabāšanai telpās sausā vietā.
32. Nenovietojiet un nemērciet ierīci stāvošā ūdenī un nemēģiniet tīrīt applūdušas zonas.
33. Visas šajā rokasgrāmatā sniegtās informācijas un tehnisko norādījumu pamatā ir "Tineco" vai norikoto trešo pušu veikto laboratorijas testu rezultāti. Uzņēmums patur visas tiesības uz galīgajiem skaidrojumiem.
34. Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes elektrības kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas.
35. Bīstami ierīci laist pāri elektrības vadam.
36. Nelietojiet šo ierīci, ja ūdens dziļums pārsniedz 5 mm virs virsmas.
37. Nevelciet un nenesiet ierīci aiz vada, neizmantojiet vadu kā rokturi, neievertiet vadu durvīs, nestiepiet vadu pār asām malām vai stūriem. Nevirziet ierīci pāri vadam. Sargājiet vadu no karstām virsmām.
38. Neatvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, velkot aiz vada. Lai atvienotu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.

Izmantošanas iespējas

1. Bezvadu mazgāšanas ierīce cietajiem grīdas segumiem paredzēta lietošanai telpās uz cietiem grīdas segumiem, piemēram, vinila, flīzēm, blīvēta koka utt. Lietojot uz raupjas virsmas, veiktspēja var mazināties.
2. Lai izvairītos no korpusa deformēšanās, turiet savu ierīci atstatu no karstuma avotiem, piemēram, kamīna vai sildītāja.
3. Neizmantojiet viegli uzliesmojošu šķidrumu, ļoti sīku daļiņu, asu priekšmetu, bīstamu materiālu, ķīmikāliju, jebkādu, degošu vai dūmojošu vielu savākšanai atbilstoši aprakstam iepriekš tekstā.

Par tīrīšanas šķīdumu

1. Ja motorā iekļūst liels daudzums tīrīšanas šķīduma, ierīce var sabojāties.
2. Pievienojiet šķīdumu tā, kā norādīts sadaļā "Darbināšana". Iesakām izmantot komplektā pievienoto tīrīšanas šķīdumu. Šajā produktā nelietojiet skābu, sārmainu šķīdumu vai videi kaitīgas vielas.
3. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaujiet saskari ar acīm un ādai. Skares gadījumā rūpīgi skalojiet ar ūdeni. Ja kairinājums nepāriet, vērsieties pie ārsta. Ja produkts ir norīts, vērsieties pie ārsta.
4. Netīrais ūdens un šķīdums jāutilizē saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

Par ierīci

1. Nepārveidojiet un nemēģiniet labot ierīci, ja vien tas nav norādīts lietošanas un apkopes instrukcijā.
2. Ierīces uzlādēšanai izmantojiet "Tineco" pāreju. Ieejošais spriegums – 100–240 V maiņstrāva. Gan pārāk augsts, gan pārāk zems spriegums var bojāt pāreju, ierīci vai pat radīt bīstamību lietotājam.
3. Tirot kāpnēs, esiet īpaši piesardzīgi.
4. Pirms satverat vai pārnēsājat ierīci, pārliecinieties, ka slēdzis ir IZSLĒGTĀ stāvoklī. Nenoguldiet ierīci horizontāli un nesagāziet to, lai netīrais ūdens neieplūst motorā.
5. Lai nejauši nepakluptu, ievietojiet ierīci lādēšanas dokā.
6. Pirms lietošanas vienmēr pareizi ievietojiet netīrā ūdens tvertni un tīrā ūdens tvertni.
7. Lai izvairītos no īsslēguma izraisīta aizdegšanās vai savainojuma riska, nepieļaujiet to, ka ierīce vai lādētājs samirkst.

Norādījumi atkārtotai pārstrādei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

Atkārtoti uzlādējamās baterijas satur videi kaitīgus materiālus, tādēļ pirms nodošanas atkritumos, tās jāizņem no ierīces. Pirms atkārtoti uzlādējamās baterijas izņemšanas ierīce ir jāizslēdz.



Baterijas un atkārtoti uzlādējamās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem! Katra patērētāja pienākums ir visas baterijas un atkārtoti uzlādējamās baterijas neatkarīgi no tā, vai tajās ir bīstamas vielas, nodot savākšanas punktā savā pašvaldībā vai pie mazumtirgotāja, lai tās varētu utilizēt videi draudzīgā veidā. Baterijas un atkārtoti uzlādējamās baterijas vajadzētu nodot tikai izlādētā stāvoklī. Tādēļ uz baterijām un atkārtoti uzlādējamām baterijām ir kreisajā pusē redzamais simbols.

Norādījumi par atkārtotu pārstrādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām EEIA



Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar māj-saimniecības atkritumiem! Katra patērētāja pienākums ir visas ierīces pēc to kalpošanas laika beigām nogādāt savākšanas punktā savā pašvaldībā vai pie mazumtirgotāja, lai tās tiktu pareizi utilizētas videi draudzīgā veidā. Attēlā kreisajā pusē redzams atkritumu tvertnes simbols, kas norāda uz to, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāsavāc atsevišķi.

ES valstīm –

Ar šo apliecinām, ka izstrādājums atbilst visu Eiropas Kopienā piemērojamo direktīvu un regulu pamatprasībām. Atbilstības deklarācija (DoC) pieejama mūsu tīmekļvietnē <https://global.tineco.com/compliance/>
Deklarācija tiks lejupielādēta kā PDF fails.

Symboli

	Izlasiet instrukciju rokasgrāmatu
	II klase
	Izolējošs drošības transformators īsslēguma novēršanai
	Slēdža režims elektroenerģijas padevei
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Maiņstrāva


Specifikācijas

Produkts	iFLOOR Y2 SĒRIJA
Ieejošā maiņstrāva	100-240V~
Spriegums	25.2V 2500 mAh Li-Ion
Nominālā jauda	140W
Darbināšanas ilgums	~30 min.
Uzlādēšanas ilgums	5 val.
Ūdens plūsmas ātrums	15~100ml/min
Tīrā ūdens tvertnes tilpums	1.0L
Netīrā ūdens tvertnes tilpums	0.8L
Ūdensdrošs	IPX4

Pārskats

Piezīme:

dažādos tirgos piedāvātais piederumu klāsts var atšķirties. Ja jums vajag vairāk piederumu, apmeklējiet vietni **www.tineco.com** vai **store.tineco.com**.

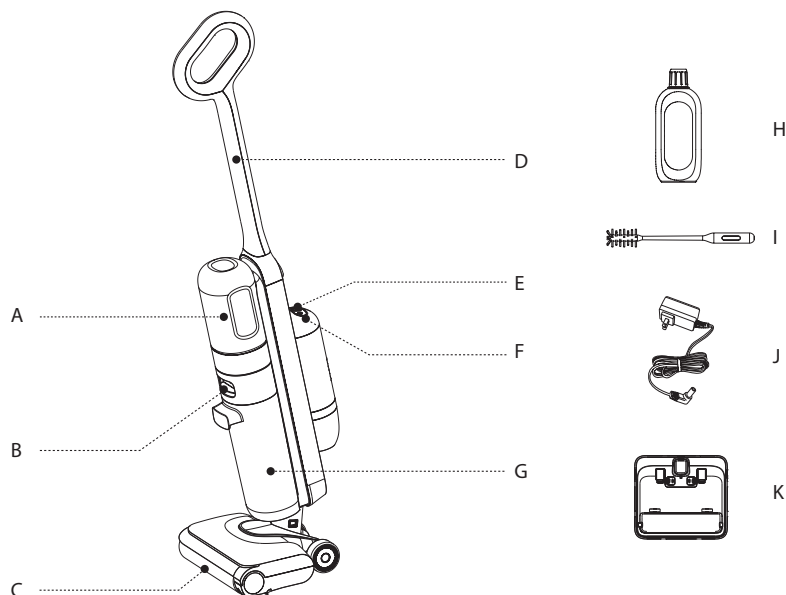


- | | |
|--------------------------------------|--|
| A. Tīrā ūdens tvertne | G. Netīrā ūdens tvertne |
| B. Netīrā ūdens tvertnes atbrīvošana | H. Smaku novēršanas un tīrīšanas šķīdums |
| C. Sukas rullītis | I. Tīrīšanas piederums |
| D. Caurule | J. Pāreja |
| E. Pašattīrīšanās poga | K. Uzlādēšanas doks |
| F. Ieslēgts / Izslēgts | |

Piederumi



Piezīme:

Dažādos tirgos piedāvātais piederumu klāsts var atšķirties. Ja jums vajag vairāk piederumu, apmeklējiet vietni www.tineco.com vai store.tineco.com.




Smaku novēršanas un tīrīšanas šķīdums

Noņirina netīrumus, taukus un grūti iztīrāmus traipus no vairuma cieto grīdas segumu, piemēram, flizēm, marmora, noblīvētām koka grīdām u.c. Savā ierīcē vienmēr izmantojiet "Tineco" šķīdumu. Katrai pilnai tīrā ūdens tvertnei pievienojiet vienu pudeles vāciņu šķīduma.



Sukas rullītis

Mīkstā rullīša uzgali ar sariņiem vienlaikus var izmantot putekļu sūkšanai un mazgāšanai. To var vienkārši iztīrīt, izmantojot pašattīršanās funkciju.



HEPA filtrs

HEPA filtrs un filtra siets var aizturēt lielas daļiņas un gružus, nodrošinot ierīces izturību.

- * Pirms lietošanas ievietojiet HEPA filtru, pretējā gadījumā ierīcei pasliktināsies iesūkšanas jauda.
- * Nomainiet tos ik pēc 6 mēnešiem.



Mazgāšanas piederums


Suka netīrā ūdens tvertnes, sukas kameras un atveres mazgāšanai. Šīs sukas galā ir sariņi, kas ļauj notīrīt netīrumus un dubļus no rullīša un netīrā ūdens tvertnes.

Salikšana


Salikšana / Izjaukšana

Piezīme:

Ūdens tvertnes un suku salikšanu skatiet sadaļās "Darbināšana" un "Apkope".

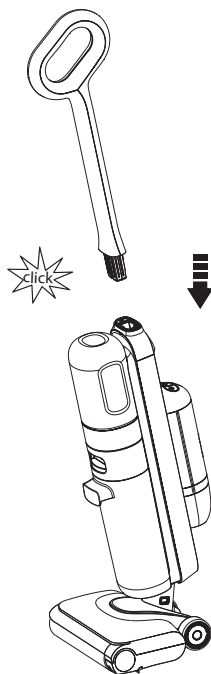

Lai saliktu rokturi, ievietojiet to ierīcē, līdz izdzirdat klikšķi.

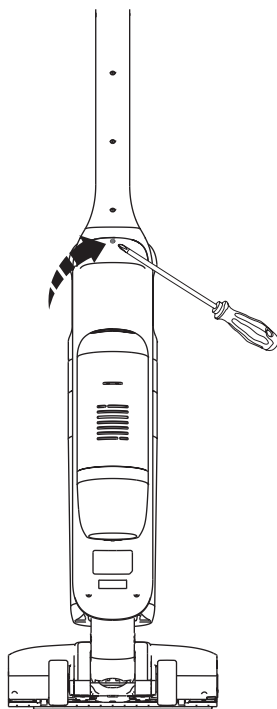

Ja rokturis jāizjauc, ar kādu instrumentu (piemēram, skrūvgriezi) piespiediet atsperi un izceliet atbrīvoto rokturi ārā no ierīces.


Darbināšana

L7


Sagatavošana lietošanai

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci 5 stundas (plašāka informācija sadaļā "Norādījumi par uzlādēšanu").

* Balstoties uz "Tineco" laboratorijas testu rezultātiem. Temperatūra laboratorijā 4 °C ~ 40 °C.

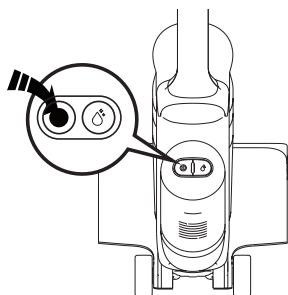


Piespiediet , lai ieslēgtu ierīci, piespiediet vēlreiz, lai izslēgtu.

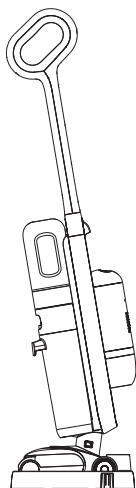

Pēc lietošanas novietojiet ierīci uz uzlādēšanas doka vertikālā stāvoklī, lai uzlādētu un glabātu.

Piezīme:

- Neiesūciet saputotu šķidrumu.
- Lai iesūktu uz virsmas atlikušo ūdeni, ierīce pēc izslēgšanas turpinās darboties vēl trīs sekundes.

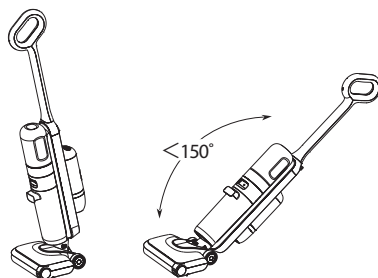


Pārtraukt darbu Atsākt darbu


Ierīce pārtrauks darbu, ja tiks novietota vertikāli, un atsāks darbu, kad tiks noguldīta.

* Lai izvairītos no ūdens noplūdes, nepieļaujiet sagāšanos slīpāk par 150°.


Tīrā ūdens tvertnes piepildīšana

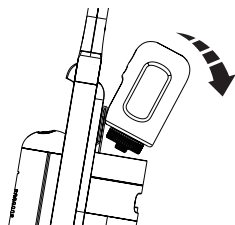

Satveriet ūdens tvertni un celiet to ar spēku uz augšu, lai izņemtu.

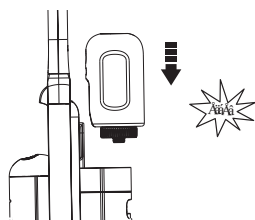


Satveriet ūdens tvertni un novietojiet rievu tvertnes aizmugurē pret atbilstošo spraugu ierīces korpusā. Lai pabeigtu salikšanu, stingri spiediet uz leju.

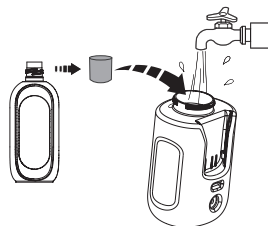

Attaisiet tvertnes vāciņu un piepildiet tvertni ar krāna ūdeni līdz maksimālā līmeņa atzīmei. Ja nepieciešama dziļā tīrīšana, tīrā ūdens tvertnē pielejiet vienu pudeles vāciņu šķīduma un cieši aiztaisiet vāciņu.

Piezīme:
Ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C. NEIZMANTOJIET KARSTU ŪDENI.
Ieteicams izmantot tikai "Tineco" šķīdumu.

Norādījumi par uzlādēšanu

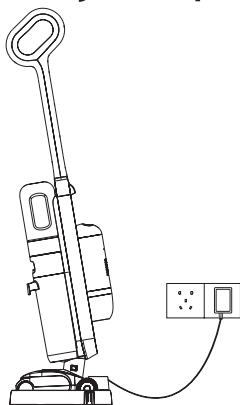

Sagatavošana uzlādēšanai. Pievienojiet pāreju elektrības kontaktligzdai. Ārējo uzlādēšanas vadu pievienojiet lādētājam. Lai uzlādētu, ierīci uzlieciet uz lādēšanas doka.

1. Lai uzlādētu ierīci, pievienojiet ārējo uzlādēšanas vadu pie uzlādēšanas doka un kontaktdakšu pievienojiet sienas kontaktligzdai.
2. Lai izvairītos no riska paklupt, uzlādēšanas laikā ierīci ievietojiet uzlādēšanas dokā līdzās sienai.



Brīdinājums:

- Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai "Tineco" piegādāto pāreju.
- Lai saglabātu optimālu veiktspēju, kad ierīci ilgstoši nelieto, tā jāuzlādē vienu reizi trijos mēnešos. Pilnīga uzlādēšana var ilgt 5 stundas.
- Glabājiet telpās sausā vietā. Nepieļaujiet saules staru vai sala iedarbību uz ierīci. Ieteicamais temperatūras diapazons: (4 °C) ~ (40 °C).

Darbības ilgums

Darbības ilgums pārsniedz 30 minūtes.

- Informācija par aprēķināto darbības ilgumu iegūta "Tineco" laboratorijā.

Uzlādēšanas ilgums

- Ierīces pilna uzlādēšana ilgst apmēram 5 stundas.
- Aprēķinātie dati iegūti "Tineco" laboratorijā vides temperatūrā no 4 °C līdz 40 °C.



Indikators

Lietošanas laikā



Pulsē sarkanā krāsā – zema baterijas jauda.



Stabila zila krāsā – parastais režīms.



Izslēgts – nepienāk strāva / baterijas darbības traucējumi.



Stabila sarkanā krāsā – nosprostoies / nav uzstādīts sukas rullītis.

Uzlādēšanas laikā



Pulsē zilā krāsā – notiek uzlāde.

Pilnībā uzlādēts



5 minūtēm pēc pilnas uzlādes - stabila zila gaisma.





Pēc piecām minūtēm - indikators izslēdzas.

Apkope

Piezīme:


- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju un novērstu smakas, vienmēr pēc katras lietošanas reizes **izmazgājiet** un **pilnībā izžāvējiet** netirā ūdens tvertni, pludiņu, filtrus, suku rullīti, suku rullīša pārsegu.
- Pārliecinieties, ka katra detaļa tiek ievietota pareizi, citādi ierīce nedarbosies, kā nākas.
- Pēc apkopes veikšanas novietojiet ierīci uzlādēšanas dokā vertikālā stāvoklī. Nepieļaujiet, ka uz ierīci iedarbojas tieši saules stari, glabājiet to telpās sausā vietā.

Galvenais korpuss

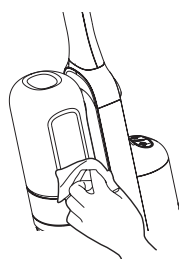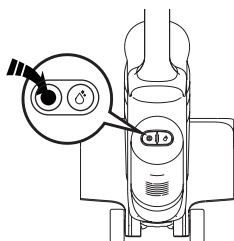


Lai mazinātu risku savainoties, pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci.

Virsmas tīrīšanai izmantojiet drānu un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Lai ierīcē neiekļūtu ūdens, drānai jābūt sausai.

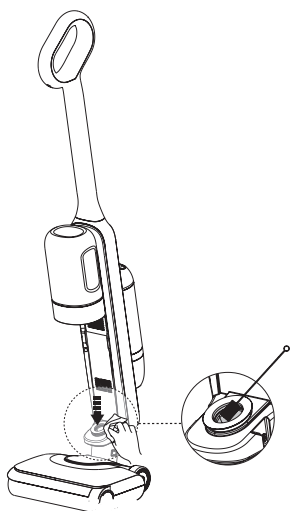


Izņemiet netirā ūdens tvertni, ar mitru drānu vai tīrīšanas piederumu iztīriet netirā ūdens pieslēgvietu, lai novērstu aizsprostošanos.

Netīrā ūdens tvertne

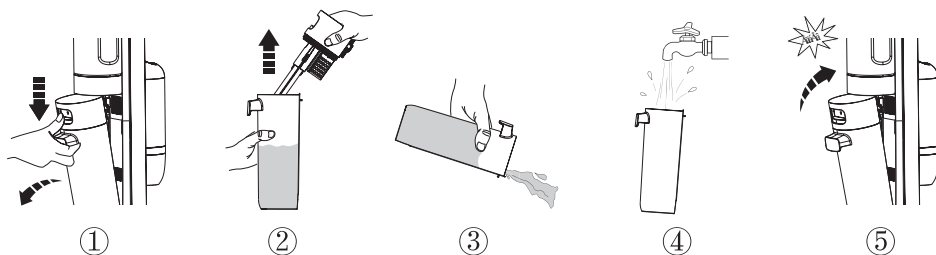


- Netīrājam ūdenim sasniedzot maksimālā līmeņa atzīmi, pludiņš bloķē netīrā ūdens tvertni un rada spalgu skaņu, norādot, ka ir laiks izslēgt ierīci.
- Lai iztukšotu netīrā ūdens tvertni, pavelciet uz augšu tvertnes vāku. Lai iztīrītu atlikušos netīrumus, izmantojiet tīrīšanas piederumu. Izskalojiet netīrā ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

Filtrs un pludiņš

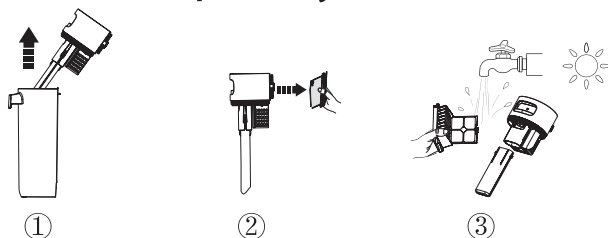

- Satveriet padziļinājumus sausā filtra abās pusēs un velciet uz augšu. Pēc tam izvelciet pludiņu. Noskalojiet to zem ūdens strūklas un pilnībā izžāvējiet, pirms piestipriniet atpakaļ pie netīrā ūdens tvertnes vāka.

Sukas rullītis, pašattīršanās

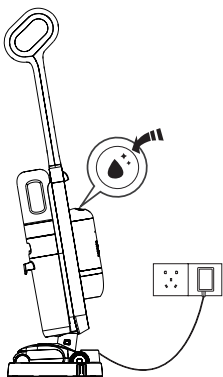


1. Pēc lietošanas ierīci novietojiet uz lādēšanas doka un tad piespiediet pašattīršanās pogu, lai sāktu procesu.
2. Kad tā būs pabeigta, ierīce sāks uzlādi.


Piezīme:

- Pārliedzieties, ka ierīces kontaktdakša ir pievienota strāvai un akumulatorā ir pietiekami daudz jaudas.
- Pirms pašattīršanās cikla, lūdzu, izmazgājiet netīrā ūdens tvertni un pārliedzieties, ka ūdens līmenis tīrā ūdens tvertnē pārsniedz 40 %.


Sukas rullītis

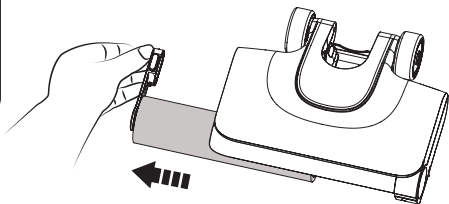


Ar pirkstiem piespiediet un turiet piespiestu sukas rullīša sānu stiprinājumu un tad paceliet rokturi kreisajā pusē, lai izņemtu sukas rullīti.

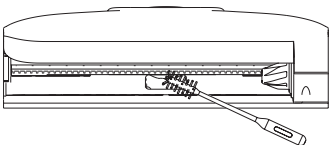

Ar tīrīšanas piederumu notīriet matus un gružus no sukas rullīša kameras un atveres.

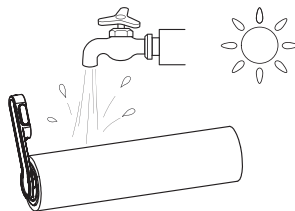

Izskalojiet sukas rullīti ar tīru ūdeni un ar rokām noņemiet sapinušos matus vai gružus. Pirms ievietošanas atpakaļ vietā, kārtīgi izžāvējiet.

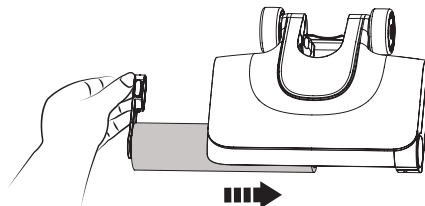

Sukas rullīti ievietojiet atpakaļ, ieliekot sukas rullīša galu turētāja labajā pusē, un pēc tam fiksējiet pavilkšanas mēlīti atpakaļ savā vietā.

Problēmas un to novēršana



Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Automātiskā aizsardzība pret pārkaršanu	Atsāciet darbu, kad ierīce atdzisusi
	Netīrais ūdens netīrā ūdens tvertnē sasniedzis maksimālā līmeņa atzīmi	Izlejiet netīro ūdeni un ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ
Maza iesūkšanas jauda	Sausais filtrs nav ievietots vai ir netīrs.	Ievietojiet sauso filtru vai iztīriet to un ļaujiet tam pilnībā izžūt.
Ierīce netiek uzlādēta	Nesaderīga pāreja	Izmantojiet oriģinālo pāreju
	Pāreja nav pareizi ievietota	Ievietojiet pāreju pareizi
Indikators kļūst sarkans	Sukas rullītis ir iesprūdis	Izvēciet aizsprostojumu
	Netīrais ūdens netīrā ūdens tvertnē sasniedzis maksimālā līmeņa atzīmi	Izlejiet netīro ūdeni un ievietojiet netīrā ūdens tvertni atpakaļ
Indikators mirgo sarkanā krāsā	Baterija gandrīz tukša	Uzlādējiet ierīci vai ieslēdziet no jauna
Indikators ir izslēgts	Akumulators pārkarst vai tam ir darbības traucējumi	Atdzesējiet ierīci un ieslēdziet no jauna

Piezīme.

Ja iepriekš sniegtie ieteikumi problēmu novēršanai neatrisina problēmu, lūdzam apmeklēt mūsu tīmekļa vietni **www.tineco.com**, lai saņemtu papildu atbalstu.

Garantija

DIVU GADU IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

- Attiecas tikai uz ierīcēm, kas iegādātas no "Tineco" pilnvarotajiem mazumtirgotājiem.
- Lai saņemtu garantiju, jābūt ievērotām šajā instrukciju rokasgrāmatā minētajām prasībām un turpmāk minētajiem nosacījumiem.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ GARANTĪJA?

- Jūsu "Tineco" ierīcei ir divu gadu garantija attiecībā uz materiālu un ražošanas defektiem, ja ierīce lietota privāti mājāsaimniecībā, ievērojot "Tineco" norādījumus instrukciju rokasgrāmatā. Atsevišķi iegādātajiem motorizētajiem piederumiem un baterijai ir viena gada garantija.
- Šī garantija jums bez maksas nodrošina visus darbus un nepieciešamās detaļas, lai ierīce būtu pienācīgā darba stāvoklī visu garantijas periodu.
- Šī garantija būs derīga tikai tad, ja ierīci izmantos valstī, kurā tā tikusi pārdota.

UZ KO ŠĪ GARANTĪJA NEATTIECAS?

"Tineco" neuzņemas atbildību par izmaksām, zaudējumiem vai remontu, kuru iemesls ir:

- tas, ka ierīce nav iegādāta no pilnvarota pārdevēja;
- nevērīga darbināšana vai rīcība, nepareiza lietošana, neatbilstoša lietošana un / vai kopšana vai izmantošana neatbilstoši "Tineco" norādījumiem instrukciju rokasgrāmatā;
- tas, ka ierīce izmantota citiem mērķiem, nevis parastā mājāsaimniecībā, piem., komerciāliem mērķiem, vai tikusi iznomāta;
- tas, ka detaļas ir izmantotas neatbilstoši norādījumiem "Tineco" instrukciju rokasgrāmatā;
- tas, ka izmantotas detaļas un piederumi, kurus nav ražojis vai ieteicis "Tineco";
- ārēji faktori, kas nav saistīti ar produkta kvalitāti un lietošanu, piemēram, laika apstākļi, pārveidojumi, negadījumi, elektroenerģijas padeves pārtraukumi, virsspriegums tīklā vai nepārvaramas varas apstākļi;
- remonts vai pārveidojumi, kurus veikušas puses, kas nav pilnvarotas tos veikt;
- tas, ka no ierīces nav iztirīti aizsprostojumi vai citi bīstami materiāli;
- normāls nolietojums, tostarp parastas dilstošās daļas, piemēram, caurspīdīgā tvertne, sikсна, filtrs, HEPA, sukas stienis un elektrības vads (gadījumos, kad noteikts ārējs bojājums vai neatbilstoša lietošana), paklāju vai grīdas bojājumi, kas radušies, neievērojot ražotāja norādījumus vai nepieciešamības gadījumā neizslēdzot sukas rullīti;
- baterijas darbības laiks samazināšanās baterijas novecošanās vai nolietojuma dēļ.

GARANTIJAS IEROBEŽOJUMI

- Jebkādas netiešas garantijas attiecībā uz jūsu ierīci, ieskaitot, bet ne tikai, kvalitātes garantiju vai piemērotību noteiktam mērķim, ir spēkā šīs garantijas darbības laikā.
 - Tiesības uz garantiju ir tās sākotnējam īpašniekam un tikai attiecībā uz oriģinālo bateriju, un tās nevar nodot tālāk.
 - Šī ierobežotā garantija jums sniedz noteiktas likumīgās tiesības. Jums var būt arī citas tiesības, kas dažādos reģionos atšķiras.
 - Ražotāja garantijas var nebūt piemērojamas visos gadījumos atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, no produkta izmantošanas vietas, kur produkts ir iegādāts vai no pārdevēja, kurš jums šo produktu ir pārdevis.
- Lūdzu, rūpīgi pārskatiet garantiju un sazinieties ar ražotāju, ja jums rodas jautājumi.



GARANTIJAS APKOPE


Reģistrs: Ļoti iesakām pēc iegādes reģistrēt savu ierīci, piesakoties mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē (www.tineco.com) vai noskenējot kvadrātkodu (skat. labajā pusē), tad varēsiet izmantot vairāk ekskluzīvu priekšrocību. Lai reģistrētu ierīci, ierakstiet pilnu sērijas numuru (redzams ierīces aizmugurē). Tas, ka produkts nav reģistrēts, nemazina jūsu tiesības uz garantiju.

Garantijas pieprasīšana: Lūdzu, saglabājiēt pirkumu apliecinājošu dokumentu. Lai iesniegtu pieprasījumu saņemt mūsu ierobežoto garantiju, jums jānorāda ierīces sērijas numurs un jāuzrāda oriģinālā pirkuma kvīts, uz kuras redzams pirkuma datums un pasūtījuma numurs.

Visus darbus veiks "Tineco" vai tā pilnvarotie pārstāvji.

Visas nomainītās bojātās detaļas kļūs par "Tineco" īpašumu.

Šīs garantijas ietvaros veiktā apkope nepagarinās šīs garantijas periodu.

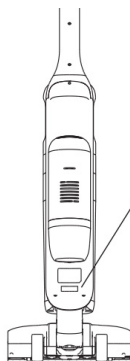


Sērijas numurs



Apmeklējiet "Tineco" tīmekļa vietni **www.tineco.com**, lai saņemtu klientu apkalpošanas dienesta speciālistu pakalpojumus.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



 www.tineco.com

Mēs ar jums sazināsimies vienas darba dienas laikā.

