

Hisense

life reimagined

ET

Kasutusjuhend

Nõudepesumasin



HV16D5

Sisukord


Teie nõudepesumasin	4
Ohutusjuhised	5
Paigaldamine	6
Ülevoolukaitse funktsioon	6
Pakend	6
Utiliseerimine	6
Sümbolid seadmel	6
Enne esimest pesukorda	7
1. Vee karedus	7
2. Põhiseadistused	8
Loputusvahendi lisamine	8
Soola lisamine	8
Keskkonnasõbralikum nõudepesu	9
Säästke energiat ja vett	9
Nõudepesumasina täitmine	10
Õrnad nõud	10
Laadimine mõjutab tulemusi	10
Nõudepesumasina korvid	10
Ülemine söögiriistade sahtel	10
Ülemine korv	11
Alumine korv	12
Nõudepesumasina kasutamine	13
Pesuvahendi lisamine	13
Sisse/Välja	14
Programmi valik	14
Valige maastur	15
Käivitamine/Seiskamine	15
Kui soovite lisada rohkem nõusid	16
Voolukatkestus	16
Kui programm on lõppenud	16
Parimad kuivatamise tulemused	16
Nõudepesumasina tühjendamine	16
Programmide tabel	17
Seaded	18
Hooldamine ja puhastamine	20
Loputusvahendi lisamine	20
Soola lisamine	20
Puhastage filter	21
Pihustiõlgade puhastamine	21
Nõudepesumasina väline puhastamine	22
CLn - Käivitage Automaatne puhastus programm,	22
Ummistuste eemaldamine	22
Talvine hoiustamine/transport	23
Tõrgete kõrvaldamine	24

Paigaldamine	29
Ohutusjuhised	29
seadistamine.	29
Äravooluühendus	30
Veevarustusega ühendamine	30
Elektriühendus	30
Teenindus	32
Varuosad	32
Programmi tsüklite arv	32
Tehnilised andmed ja energiamärgistus	33
Tehnilised andmed	33
Teave tarbijatele	33
Asutusele testimisettenähtud teave	33
Vastavusdeklaratsioon	33

Teie nõudepesumasin

Paigaldage nõudepesumasin, vt peatükki *Paigaldamine*. Seejärel avage uks ja vajutage .

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vaadake peatükki *Enne esimest pesukorda*.

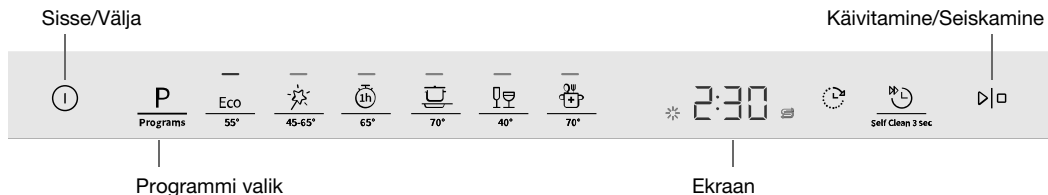

Programmid

- Eco Eco 55°
-  Auto 45-65°
-  1h 65°
-  Intensiivne 70°
-  Klaas 40°
-  Hügieen 70°

Valikud

-  Viitstart
-  Kiirpesu

Eriprogrammid

- Self Clean 3 sec Automaatne puhastus

Teave ekraanil

Vt jaotist *Hooldamine ja puhastamine*.

 Loputusvahendi lisamine

 Soola lisamine

CLn Käivitage Automaatne puhastus programm,

PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.

Ohutusjuhised

- Lugege kasutusjuhend läbi ja hoidke seda alles kindlas kohas.
- Standardsete nõudekomplektide arv: 16
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ärge jätke kunagi nõudepesumasina ust lahti, sest keegi võib selle otsa komistada. Lükake korvid sisse, et vältida nõudepesumasina ümber kukkumise ohtu.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Masinat võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste ja vaimsete võimetega, mälupuude või kogemuste ja teadmisteta isikud. Selliseid isikuid tuleb masina kasutamisel jälgida või anda juhiseid, kuidas masinat kasutada, mõistes sellega seonduvaid ohte. Lapsed ei tohi masinat ilma järelevalveta puhastada.
- Kahjustatud toitejuhet võib asendada ainult masina tootja teeninduskeskuse esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Kasutage nõudepesumasinat toidunõude pesemiseks ainult kodus majapidamises. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.
- Lapsi peavad olema järelevalve all. Ärge lubage lastel nõudepesumasinat kasutada ega sellega mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud. Sinna võib olla jäänud pesuvahendit! Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.



HOIATUS!

Noad ja teised teravaotsalised esemed tuleb asetada horisontaalselt nõudepesumasina spetsiaalsetesse söögiriistade korvidesse.



HOIATUS!

Jälgige laste tegevust – nõudepesuvahend on söövitav!

Paigaldamine

Vt jaotist *Paigaldamine*.

Ülevoolukaitse funktsioon

Kui nõudepesumasina veetase ületab tavapärase taseme, hakkab ülevoolukaitse masinast vett välja pumpama ja lülitab veevarustuse välja. Kui ülevoolukaitse on käivitunud, kuvatakse ekraanil F54 (Vett liiga palju). Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. (Ärge eemaldage pistikut pistikupesast, kuni veekraan on kinni keeratud, vältimaks vee lekkimist nõudepesumasinast!)

Pakend

Välispakend kaitseb toodet transportimise ajal. Pakkematerjal on taaskasutatav. Sorteerige erinevad pakkematerjalid, et aidata vähendada toormaterjali kasutamist ja jäätmeid. Teie toote müüja võtab pakkematerjali vastu ringlussevõtuks või juhatab teid lähimasse ümbertöötlemise keskusesse. Pakend koosneb järgnevatest materjalidest:

- lainepapp, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist;
- vahtpolüstüreen (EPS), mis ei sisalda kloori ega fluori;
- töötlemata puidust valmistatud alused;
- polüetüleenist (PE) valmistatud kaitsekile.

Utiliseerimine

Nõudepesumasin on toodetud ja märgistatud ringlussevõtuks. Kui nõudepesumasina tööiga on läbi saanud ja selle peab ära viskama, tuleb see esimese asjana muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks.

Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu kohta ja viisi kohta täpsema teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Sümbolid seadmel



Lugege kasutusjuhendit.



Ringlussevõtt elektrijäätmetena.



Heaks kiidetud ELi asjakohaste direktiivide kohaselt.

Enne esimest pesukorda

1. Vee karedus

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinale valge sette.

Vee kareduse kontrollimine

Vee kareduse määramisel kasutatakse saksa vee karedusastmeid (°dH), prantsuse vee karedusastmeid (°fH), inglise vee karedusastmeid (°eH) või millimooli liitri kohta (mmol/l).

Kui veevarustuse vee kareduse tase ületab 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), tuleb vett pehendada. See toimub automaatselt, kasutades sisseehitatud veepehmemendajat. Selleks, et veepehmemendaja toimiks optimaalselt, tuleb seda reguleerida vee kareduse järgi. Veepehmemendaja seadistuste valimise järel kasutage pehme vee jaoks ette nähtud pesuvahendi ja loputusvahendi koguseid.

Pöörduge kohaliku veevärgi poole, et kontrollida vee karedust oma piirkonnas.

Seoses vee karedusega arvestage järgnevalt: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Soovitav seadistus
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Kui vee karedus ületab taset 50 °dH89 °fH / 62 °eH 8,9 mmol/l), soovime ühendada masin ka välise veepehmemendajaga.

Suurenenud tarbimine regenereerimise ajal

Nõudepesumasina sisseehitatud veepehmemendajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine pikendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepehmemendajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

Näide: kui Eco 55° programmi käitatakse vee karedusega 14 °dH25 °fH / 18 °eH 2,5 mmol/l), regenereeritakse veepehmemendajat korrapäraste ajavahemike järel (pärast 5 nõudepesutsükli), energiatarbimine suureneb 0,015 kWh võrra ja veetarbimine suureneb 2,3 liitri võrra, samal ajal kui programmi aeg pikeneb 3 minuti võrra. Regenereerimine toimub programmi põhipesu ajal.



HOIATUS!

Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinasse valge kattekihi. Seetõttu on oluline, et valite veepehmemendaja jaoks õige seadistuse! Vt Vee karedus peatükist *Seaded*.

Ärge käitage nõudepesumasinat kunagi tühja soolasahtliga, kui vee karedus ületab 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l).


2. Põhiseadistused

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vt lk 18.

seadistamine.

- Loputusvahend
- Vee karedus
- TAB (Kõik ühes pesuvahend)

3. ✱ Loputusvahendi lisamine

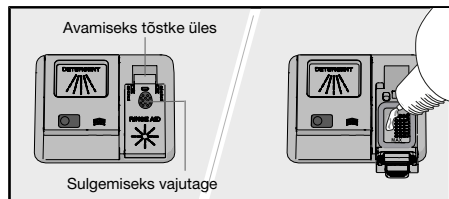


Kuivamine on kiirem ja tulemused paremad, kui kasutate loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.

Kui olete valinud Loputusvahend 3:01 - 3:05, täitke loputusvahendi sahtel loputusvahendiga.

1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber.
4. Sulgege kindalt kaas.

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib ekraanil sümbol.

4. ⚙ Soola lisamine

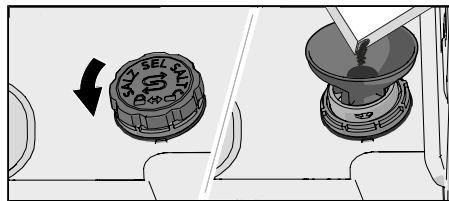

Kui vee karedus on kõrgem kui 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), lisage soola.

Kui olete valinud Vee karedus 4:01 - 4:09, lisage soolanõusse soola.

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõudepesumasinaga kaasas olev lehter soolakambri täiteavasse. Enne esimest pesemist lisage umbes 1 l vett. (Vett on vaja lisada ainult esimesel korral.)
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige ära liigne sool ja keerake kaant päripäeva, kuni see on suletud asendis.

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib ekraanil sümbol.



HOIATUS!

Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Keskkonnasõbralikum nõudepesu

Säästke energiat ja vett

Kui kasutate nõudepesumasinat koduses majapidamises, kulub tavaliselt vähem energiat ja vett kui nõude käsitsi pesemise puhul.

Ärge loputage jooksva vee all

Ärge loputage nõusid voolava vee all, kuna see suurendab energia- ja veetarvet. Lihtsalt eemaldage suuremad toidujäägid enne nõudepesumasina laadimist.

Valige keskkonnasõbralik pesuvahend

Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähem tõhusa nõudepesu ja on keskkonnale kahjulikum.

Täis laetud nõudepesumasina käivitus

Säästke energiat ja vett, oodates nõudepesumasina täitumiseni enne programmi käivitamist (vt standardsete nõudekomplektide arvu). Ebameeldiva lõhnaga nõude loputamiseks kasutage programmi

🕒 1h 65° Valikut 🌀 Kiirpesu.

Käivitage madalama temperatuuriga programm.

Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.

Valige nõudepesuprogramm – Eco 55°

See programm sobib normaalselt määrdunud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

See nõudepesuprogramm on mõeldud tõhusaks pesuks minimaalse energia- ja veekuluga. Programm peseb madalal temperatuuril pikka aega.

Aktiveerige seadistus – Auto Dry.

Paremad kuivatamistulemused saate, kui kasutate seadistust Auto Dry, mis avab programmi lõppedes nõudepesumasina ukse automaatselt. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõppenud ja nõud on jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed kannatama nõudepesumasinast tulevat veeauru.)

Ühendage külma veega

Ühendage nõudepesumasin külma toiteveega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Ühendage kuuma veega

Ühendage nõudepesumasin kuumaveearustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.

☀️ PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissetuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Nõudepesumasina täitmine

Õrnad nõud

Osa nõusid ei talu nõudepesumasinas pesemist. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei kannata kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Toimige ettevaatlikult näiteks käsitsi valmistatud esemete, õrnade kaunistuste, kristall- ja klaasnõude, hõbeda, vase, tina, alumiiniumi, puidu ja plasti puhul. Otsige märgistust „Lubatud pesta nõudepesumasinas“.

Laadimine mõjutab tulemusi

Laadige nõud sisse hoolikalt, et tagada pesemise ja kuivamise tõhusus võimalikult madala energia- ja veetarbega. Andke oma nõudepesumasinale parim võimalus jõuda kõikide pindadeni ja need puhastada, samuti nõud nii põhjalikult kui võimalik ära kuivatada.

- Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud sisse- ja allapoole!
- Nõusid ei tohi asetada üksteise sisse ega peale.
- Seadke sügavad nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Veenduge, et väikesed esemed ei kuku läbi nõudepesumasinakorvi; asetage need ülemisse söögiriistade sahtlisse.


Nõudepesumasina korvid

Nõudepesumasinal on ülemine söögiriistade sahtel, ülemine korv ja alumine korv.


Korvide välimus võib erineda olenevalt nõudepesumasinamudelist.

Ülemine söögiriistade sahtel

Ülemises söögiriistade sahtlis on ruumi nugaadele, visplitele, kulpidele, serveerimisriistadele jms.

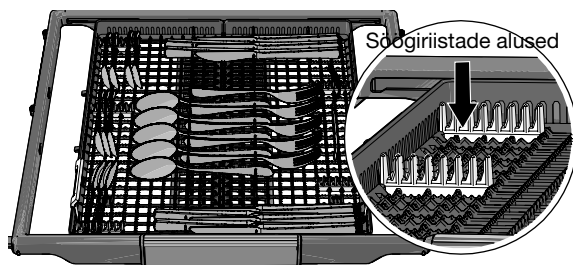



Paigaldage kaasasolevad söögiriistade alused, et saavutada maksimaalne kandevõime söögiriistade, kulpide ja sarnaste esemete jaoks. (Leitav kaasas olevast kilekotist.)

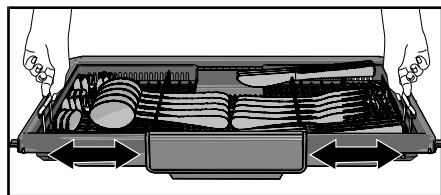


Ülemine söögiriistade rest koosneb kolmest osast, mida saab liigutada küljelt-küljele, et nõusid paremini mahutada.

Ülemine korv

Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud suunaga sisse ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaasiriivile ja noad tuleb paigutada paremal asuval nugade alusele (kui see on olemas).

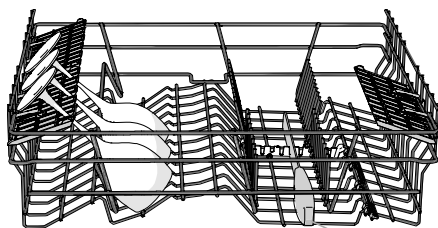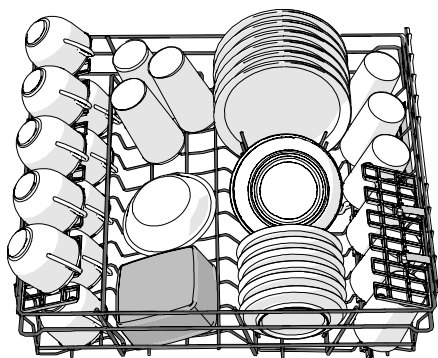


Nugade alus

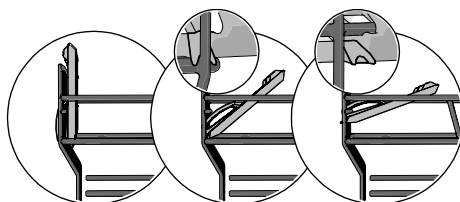

Kolm asendit



Ülemise korvi langetamine ja tõstmine

1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Haarake mõlema käega kinni ülemise korvi külgedelt ja tõstke korv üles.
3. Kui ülemist korvi ülemises asendis tõsta, langeb see alumisse asendisse.
Pange tähele, et mõlemad korvi küljed peavad alati olema seatud samale kõrgusele.

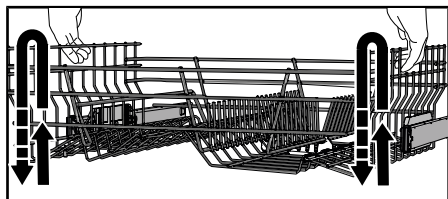

Alumine korv


Asetage taldrikud, serveerimisnõud ja potid alumisse korvi. Söögiriistad saab paigutada söögiriistade hoidjasse.

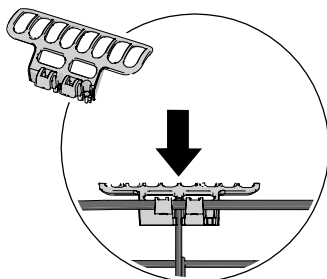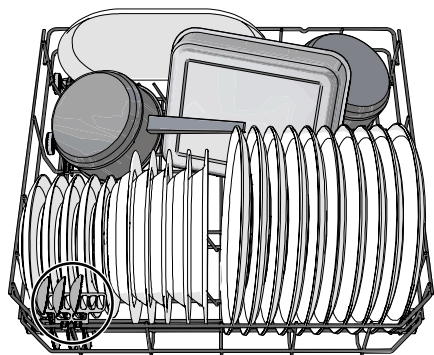

Maksimaalse täitevõime saavutamiseks paigaldage söögiriistahoidik. (Kaasas olevas plastkotis.)

Reguleeritavad taldrikuhoidikud

Reguleeritavaid taldrikuhoidikuid saab panna kokku, et hõlbustada pottide ja kausside laadimist.

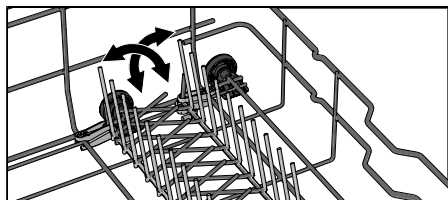


PANE TÄHELE!

Kontrollige, kas pihusti õlad saavad vabalt pöörelda.

Nõudepesumasina kasutamine

Pesuvahendi lisamine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepehmeldaja, seega kasutage pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

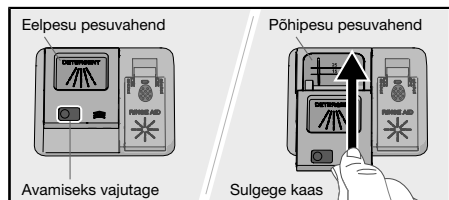

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähemtõhusa nõudepesu ja on keskkonnale kahjulikum.

Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv. Üks sahtel on eelpesu ja üks põhipesu jaoks. Kui kasutate nõudepesupulbrit või nõudepesugeeli, võite eelpesusahtlisse lisada väikese koguse pesuvahendit. Kui teil on pesuvahendi kohta küsimusi, pöörduge pesuvahendi tootja poole.



PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasinalle mõeldud vahendit! Ärge kasutage nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit, sest tekkiv ülemäärane vaht takistab nõudepesumasina efektiivset tööd.

Kõik ühes pesuvahend

Kaupluses on palju kõik ühes pesuvahendeid. Lugege nende toodete juhised hoolikalt läbi.


Loputusvahendit sisaldava kõik ühes pesuvahendi kasutamisel võite aktiveerida sätte TAB.

Nõudepesutablette ei soovitata programmide puhul, mis kestavad alla 75 minuti. Kasutage selle asemel nõudepesupulbrit või nõudepesugeeli.



PANE TÄHELE!

Optimaalsed nõudepesu- ja kuivatamistulemused saavutatakse nõudepesuvahendi kasutamisel koos loputusvahendi ja soola eraldi doseerimisega.

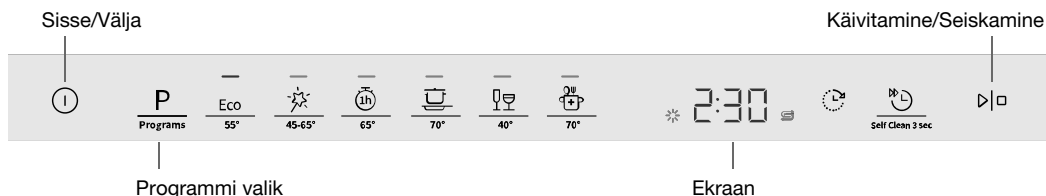

PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamisele ainult siis, kui uks on avatud.



Sisse/Välja

Avage uks ja vajutage . Samuti keerake lahti veekraan, kui see on kinni keeratud.

P Programmi valik

Valige programm vastavalt nõude tüübile ja nende määrumisastmele. Eco 55° on alati eelvalitud režiim.

Vajutage P üks või mitu korda, kuni märgutuli näitab, et soovitud programm on aktiveeritud.

Eco Eco 55°

See programm sobib normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

Lisateavet keskkonnasõbralikuma nõudepesu kohta leiate peatükist *Keskkonnasõbralikum nõudepesu*.

Tugevalt määratud nõude puhul, millel on palju rasva, tuleks kasutada kõrgemate temperatuuridega programmi.



Auto 45-65°

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määratud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohanenud ja suudab tagada parimad tulemused.



1h 65°

Kiire programm kergelt kuivanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)

Valik 2 Auto Dry on oluline parima kuivatamise tulemuse tagamiseks.



Intensiivne 70°

Programm kasutab väga kõrget temperatuuri, et lahustada rasva väga määratud nõudelt (nagu pannid, haudepotid ja ahjupotid). Kui nõudepesumasinat ei õnnestu nende nõudega täielikult täita, võite lisada juurde taldrikuid jms.



Klaas 40°

Õrn nõudepesuprogramm kristallist/klaasist õrnade esemete pesemiseks madala temperatuuriga. Ärge unustage kasutada veidi pesuvahendit ja asetada esemed nii, et need ei puutuks pesemise ajal üksteisega kokku. Vt ka *Õrnad nõud* peatükis *Nõudepesumasina täitmine*. Seda programmi kasutades saab pesta (ka ilma ära kuivanud jääkideta) just kasutatud portselani.



Hügieen 70°

Seda programmi on ideaalne kasutada siis, kui hügieeninõuded on eriti kõrged, nt laste söögipudelite ja lõikelaudade puhul. Temperatuur on kõrge nii põhipesu kui ka viimase loputuse puhul.

Self Clean 3 sec Automaatne puhastus

Isepuhastusprogramm nõudepesumasina paagi, pihusti õlgade ja torude hügieeniliseks puhastamiseks.

See programm tuleks käivitada (nõusid pole masinas), kasutades nõudepesuvahendit või sidrunhapet. Turul on saadaval ka spetsiaalsed nõudepesumasinate puhastusvahendid. Katlakivi eemaldamise kohta vt *Nõudepesumasina nõu* peatükis *Hooldamine ja puhastamine*.



PANE TÄHELE!

CLn Nõudepesumasin näitab korrapäraste ajavahemike järel, et käivitada tuleb Automaatne puhastus.

Vajutage Self Clean 3 sec ja hoidke all, kuni programmi valimiseks kuvatakse CLn ekraanil.

Valige maastur

Nende aktiveerimiseks vajutage suvandeid (☺, \$, \$, * ☺). (Saada olevad suvandid on programmide kaupa erinevad.)



Viitstart

Kui valite režiimi Viitstart, alustab nõudepesumasin tööd 1–24 tunni jooksul pärast nupu  vajutamist ja ukse sulgemist.

1. Vajutage  üks kord, et aktiveerida režiim Viitstart. Soovitud tundide arvu määramiseks vajutage valikut mitu korda või hoidke all. Aeg Viitstart kuvatakse ekraanil.
2. Vajutage  Sulgege uks. Taimer loendab aega ja nõudepesumasin käivitub pärast valitud viiteaega.

Kui soovite valiku Viitstart tühistada, avage uks, vajutage  ja hoidke seda kolm sekundit all.

Pole saadaval järgmise jaoks: Automaatne puhastus



Kiirpesu

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.

Vajutage  suvandi aktiveerimiseks. Programmi aega uuendatakse ekraanil.

Pole saadaval järgmiste jaoks: Auto 45–65°\$, Klaas 40°\$, Hügieen 70°\$, Automaatne puhastus

Käivitamine/Seiskamine

Vajutage . Ekraan hakkab vilkuma, andes märku, et nõudepesumasin on alustamiseks valmis. Sulgege uks korralikult, vastasel juhul ei alusta nõudepesumasin tööd.

Programmi peatamine või muutmine

Avage uks. Kui soovite pärast nõudepesumasina käivitamist programmi katkestada või muuta, vajutage ja hoidke  kolm sekundit all.

Kui pesuaine dosaatori kaas on avanenud, lisage pesuvahendit uuesti. Seejärel valige uus programm, vajutage  Sulgege uks.

Järelejäänud aeg

Kui olete valinud programmi ja valikud, kuvatakse aeg, mis näitab programmi kestust selle viimasel kasutamisel.

Kui soovite lisada rohkem nõusid¹⁾

Avage uks. Nõudepesumasin seiskub automaatselt. Lisage nõud ja sulgege uks. Mõne aja pärast jätkub nõudepesumasina programm.

Voolukatkestus

Kui nõudepesumasin lülitub voolukatkestuse tõttu nõudepesuprogrammi töötamise ajal välja, jätkub programm toite taastamisel. Kui vool katkeb nõude kuivatamise režiimi ajal, jääb programm pooleli.

Kui avate kuivatamise ajal ukse rohkem kui 2 minutiks, siis programm katkestatakse.

Kui programm on lõppenud

Programmi lõpust annab märku sumisti üks helisignaali. Peatükk *Seaded* kirjeldab, kuidas seda funktsiooni muuta.

Kui nõudepesumasina uks on avatud ja programm on lõppenud, ilmub ekraanile „End“.

Nõudepesumasin lülitub pärast programmi lõppu automaatselt välja. Pärast iga kasutuskorda sulgege veekraan (kui kindlustuselt seda nõuab).

Parimad kuivatamise tulemused

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Seadke sügavad nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.
- Aktiveerige seadistus Auto Dry. (vt peatükki " *Seaded*).
- Laske nõudel enne nõudepesumasina tühjendamist maha jahtuda.

Nõudepesumasina tühjendamine

Kuum portselan on veelgi hapram. Jätke nõud enne väljavõtmist nõudepesumasinasse jahtuma.

Tühjendage kõigepealt alumine korv, et vältida veepiiskade sattumist ülemisest korvist alumises kõrvitsas olevatele nõudele.

¹⁾ Kui pesuvahendi dosaatori kaas on avatud, ei tohiks masinasse rohkem nõusid lisada.

Programmide tabel

Programmid	Pesuvahend (ml)	Valikud	Eelpesude arv	Põhipesu	Loputuste arv	Lõplik loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepesuaeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (liter)
ECO Eco 55° 2)	25	 3)		55 °C	2	49 °C	2:55	0,85	11,0
 Auto 45-65°	25	 3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	13,0-20,5
 1h 65°	25	 3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	14,5
 Intensivne 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	17,0
 Klaas 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,5
 Hügieen 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	10,5


1) Vee- ja energiaarve oleneb sissevoolava vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest ja muust. Eco 55° programmi väärtused on täpsed, muud väärtused on ainult viitavad.
Nõudepesumasina sisseehitatud veepehmerdajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine pikendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepehmerdajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

2) See programmi sobib normaalselt määratud nõude pesemiseks ning on energia ja vee tarbimise seisukohalt kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi öi-gusakide täitmise hindamiseks.

3) Auto Dry. Vi iactist Seaded.

Seaded

1. Avage uks ja vajutage .
2. Nõudepesumasina seadistuste menüü avamiseks vajutage ning hoidke all P ja , kuni ekraanil kuvatakse SET.
3. seadistuste menüüst läbi minemiseks vajutage .
4. Alternatiividest läbi minemiseks vajutage P.
5. Kinnitage valitud seadistus, vajutades .
6. Menüüst väljumiseks liikuge läbi kõigi valikute või vajutage .

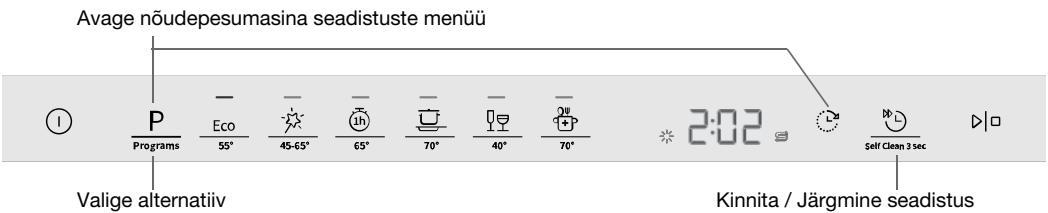


Seaded	Alternatiivid	
Helid	2:00 - 2:03 (2:00 Väljas)	Piiks kinnitab, et juhtpaneeli on vajutatud. Piiks annab märku nõudepesuprogrammi lõppemisest. <i>Veateadetest annab alati märku vali helisignaali.</i>
Loputusvahend	3:00 - 3:05 (3:00 Väljas)	Loputusvahendi koguse seadistus. Loputusvahendi dosaat on reguleeritav vahemikus 3:00 (välja l.) ja 3:05 (suur kogus). Suurendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on veejäljed. Vähendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht; • kui nõudel on triibud; • kui tekib vaht. Kui teil on veepehmeldaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50 <i>Tehase vaikeseade: 3:04</i>
Vee karedus	4:00 - 4:09 (4:00 Väljas)	Veepehmeldi seadistused. Valige seadistus vastavalt vee karedusele. On väga oluline, et seadistus oleks õige! <i>Vt 1Vee karedus peatükist Enne esimest pesukorda.</i> Kui vee karedus on kõrgem kui 5 °dH9 °fH / 6 °eH 0,9 mmol/l), lisage soola. <i>Veevarustuse puhul, mille karedus on alla 6°DH10°FH/ 7°eH 1,0 mmol/l), valige 4:00. Veepehmeldaja deaktiveeritakse ja soola ei ole vaja lisada.</i> <i>Tehase vaikeseade: 4:04</i>
TAB	5:00 (Väljas) 5:01 SEES	Loputusvahendit sisaldava kõik ühes pesuvahendi kasutamisel võite aktiveerida selle sätte.

Seaded	Alternatiivid	
(Kõik ühes pesuva- hend)		See seadistus vähendab loputusvahendi annust ja mõjutab seda, kui tihti nõudepesumasina sisseehitatud pehmendajat regenereeritakse. <i>Tehase vaikeseade: 5:00</i>
Auto Dry	6:00 (Väljas) 6:01 SEES	Nõudepesumasina uks avaneb automaatselt, mis võimaldab paremaid kuivatamise tulemusi. Enne nõudepesumasina tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõpetanud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed kannatama nõudepesumasinast tulevat veauru.) <i>Pole saadaval järgmiste jaoks: Hügieen 70°,\$\$ Automaatne puhastus</i> <i>Auto Dry on eelvalitud ja seda ei saa Eco 55° programmi puhul deaktiveerida.</i>
Veateade	F--	Mistahes veateated. <i>Teeninduse poole pöördudes võidakse teil paluda anda teavet viimaste veateadete kohta.</i>
Tehase vaikeseadistuste taastamine	rSt	Taastab kõik seadistused tehase vaikeseadistustele. Valige rSt ja kinnitage oma valikut, vajutades ▶◻.
Välju	End	Nõudepesumasina seadistuste menüüst väljumiseks valige End ja vajutage ⏏. (Menüü sulgub automaatselt kolme sekundi pärast.)

Hooldamine ja puhastamine

✱ Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib ekraanil ülaltoodud sümbol.

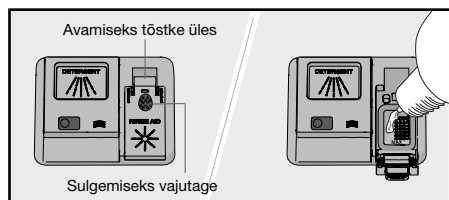


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber.
4. Sulgege kindalt kaas.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

☞ Soola lisamine

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib ekraanil ülaltoodud sümbol.

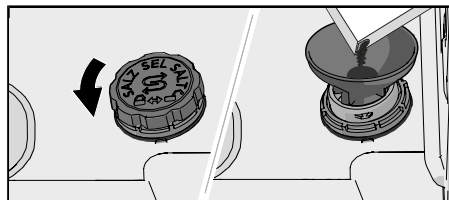

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõuepesumasinaga kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. (Vett on vaja vaid esimesel korral.)
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.


⚠ HOIATUS!

Roosteplekide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See põhjustab veepehmemendi tõrke!

Puhastage filter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei saa tühjenduspumbast mööda. Tühjendage jämefiltrit vajaduse korral. Seda tuleb puhastada korrapäraselt, sõltuvalt nõudepesumasina kasutamise sagedusest.

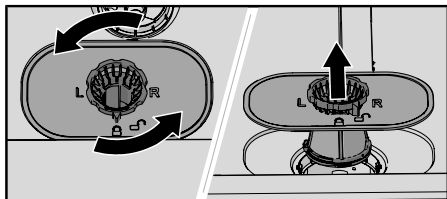

1. Keerake lukustusrõngast vastupäeva ja tõstke filter otse üles.
2. Tühjendage ja puhastage filter.
3. Paigaldage filter uuesti ja keerake lukustusrõngast päripäeva selle stoppasendisse. Kontrollige, et servad sulguks korralikult.


PANE TÄHELE!

Filtri valesti paigaldamine mõjutab nõudepesu tulemusi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada kui filter pole oma kohal!

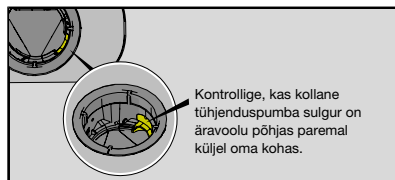

Pihustiõlgade puhastamine


Avad ja laagrid võivad aeg-ajalt ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihusti õlgadel on avad ka all.

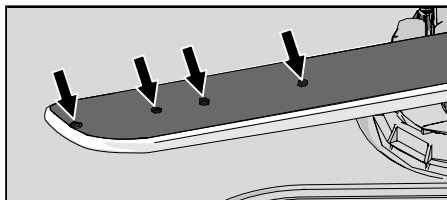

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihusti õlad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.


Pealmine pihusti õlg

- Tõmmake ülemine korv välja.
- Ülemise korvi pihustiõla eemaldamiseks keerake pihustiõla laagrid vastupäeva lahti.

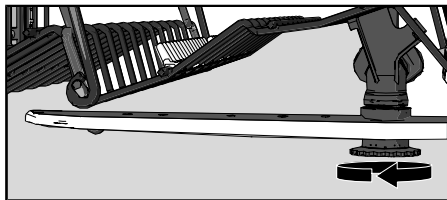

Alumine pihusti õlg

- Tõmmake alumine pihusti õlg eemaldamiseks otse üles.

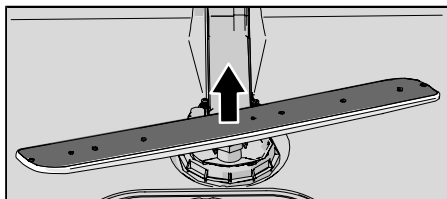

Nõudepesumasina väline puhastamine

Uks ja uksetihend

Tehke üks lahti. Puhastage ukse külgi ja uksetihendit regulaarselt kergelt niiske lapiga. Puhastage nõudepesumasina alumises esiservas asuvat uksetihendit pesuharjaga.

Juhtpaneel

Hoidke juhtpaneel puhas. Vajadusel pühkige neid kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi puhastusvahendeid – need võivad pinda kriimustada.

CLn - Käivitage Automaatne puhastus programm,

Nõudepesumasina nõu

Nõudepesumasina nõu on valmistatud roostevabast terasest ja see püsib normaalse (regulaarse) kasutamise korral puhtana.

Kareda vee korral võib nõudepesumasinasse tekkida katlakivisete. Kui nii juhtub, käivitage Automaatne puhastus programm kahe supilusikatäie sidrunhappega pesuvahendisahtlis (masin peab olema tühi). Saadaval on ka spetsiaalsed nõudepesumasina puhastusvahendid.


Ummistuste eemaldamine

Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine

Kui nõudepesumasinas on pärast programmi lõppemist endiselt vett, võib miski blokeerida tühjenduspumba, mille tulemusel ilmub veateade Vee väljavoolu viga.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Eemaldage filter.
3. Tõstke nõudepesumasina paak (nt kulbiga) veest tühjaks.
4. Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage kollane tühjenduspumba sulgur äravoolu põhjas paremal küljel. (Vajadusel kasutage tange.)
5. Pöörake tühjenduspumba korgi taga asuvat pumbaratast käega. Eemaldage ettevaatlikult mis tahes esemed, näiteks klaasikillud.
6. Paigaldage tühjenduspumba sulgur. Paigaldage filter.

7. Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

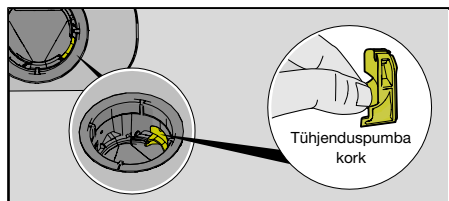


PANE TÄHELE!

Ärge unustage tühjenduspumpha stopperit tagasi panna.

Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine

Kui sissetulev vesi sisaldab väikseid osakesi, võib sisselaskevooliku välisfilter ummistuda, mis põhjustab veateate Vee sissevoolu viga ilmnemist.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake sisselaskevoolik lahti.
4. Eemaldage sisselaskevoolikult ettevaatlikult välisfilter ja puhastage seda.
5. Pange filter oma kohale tagasi ja kontrollige, kas tihend asetseb õigesti.
6. Keerake sisselaskevoolik kindalt oma kohale tagasi.
7. Ühendage masina toitepistik pistikupesasse ja avage veekraan. Laske rõhul mõne aja jooksul võrdsustuda ja kontrollige, et ühendus oleks lekkekindel.

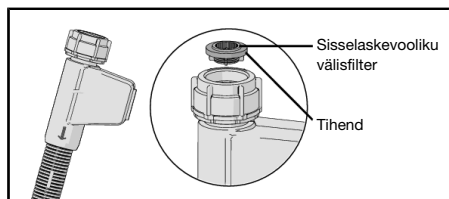

Talvine hoiustamine/transport

Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti ning vältige külma ilmaga masina transportimist pikkade vahemaade taha. Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Enne kasutatud nõudepesumasina transportimist või pikaajalist ladustamist tuleb vesi masinast eemaldada.

Tõrgete kõrvaldamine

Veateated		Tegevus
F10	Vett liiga palju	Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine". Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse" allolevast tabelist teema "Probleem" alt. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt <i>Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine</i> peatükist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> . Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F40	Sissevooklapi leke	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F41	Soojendi viga 1	Keerake veekraan kinni. Eemaldage pistik pistikupesast ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F54	Vett liiga palju	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Vältimaks vee leket väljaspool nõudepesumasinat, ärge eemaldage pistikut seina pistikupesast, enne kui veevarustuse veekraan on kinni keeratud!
F67	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt <i>Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine</i> peatükist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> . Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Tõrketeate kustutamiseks vajutage suvalist nuppu.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Juhtpaneel ei reageeri vajutamisel.	Te olete pärast ukse avamist vajutanud liiga ruttu juhtpaneeli.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Üks on suletud.	Avage uks. Juhtpaneel reageerib kasutamiseks ainult siis, kui uks on avatud.
	Puhastage juhtpaneel.	Puhastage kuiva või veidi niiske lapiga.
	Juhtpaneel vajab kalibreerimist.	Keerake veekraan kinni. Eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake 60 30 sekundit Seejärel ühendage seade tagasi seinakontakti ja lülitage vesi sisse.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on korrektses horisontaalses asendis.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve oma õigele kohale libisemast.
	Uks ei liigu klõpsatusega oma kohale ega lukustu.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage P ja $\triangleright$ ning hoidke all, kuni ekraanil algab pöördloendus. Oodake, kuni loendamine lõpeb (60 30 sekundit Sulgege uks. Kontrollige, et ukسلukk klõpsab kohale ja lukustub.
Nõudepesumasin ei käivitu.	$\triangleright$ pole vajutatud.	Vajutage $\triangleright$. Ekraanil algab pöördloendus.
	Üks ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Nõudepesumasin avati programmi töötamise ajal.	Sulgege uks ja oodake. Mõne aja pärast jätkab nõudepesumasin programmi.
	Uks ei ole klõpsatanud oma kohale ega lukustunud.	Kontrollige ukسلukku. Kui see ei klõpsatu oma kohale ega lukustu, avage uks. Vajutage P ja $\triangleright$ ning hoidke all, kuni ekraanil algab pöördloendus. Oodake, kuni loendamine lõpeb (60 30 sekundit Sulgege uks. Kontrollige, et ukسلukk klõpsab kohale ja lukustub.
	Kontrollige, kas suvand Viitstart on valitud.	Vajutage $\triangleright$ ja hoidke seda all kolm sekundit, kui soovite tühistada valiku Viitstart.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Rakendunud on kaitse/kaitsetülili.	Kontrollige.
Nõud ei ole puhtad.	Pihustuslabad ei pöörle vabalt.	Kontrollige, kas nõud ei takista pihusti õlgade pöörlemist.
	Pihusti õlgade avad või laagrid on blokeeritud.	Puhastage pihusti õlad. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine).
	Sobimatu nõudepesuprogramm	Väga määrdunud nõudelt rasva lahustamiseks valige kõrge temperatuuriga programm, näiteks Intensiivne 70°.
	Valesti valitud pesuvahendi kogus.	Doseerige vastavalt vee karedusele. Liiga palju või liiga vähe pesuvahendit põhjustab halva pesutulemuse.


Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Aegunud pesuvahend. Pesuvahend on riknev toode.	Vältige suuri pakendeid.
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange portselani peale suuri kausse vms. Vältige kõrgete klaaside asetamist korvide nurkadesse. (vt peatükki "Nõudepesumasina täitmine).
	Klaasid ja tassid on programmi ajal ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Filter pole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine).
	Puudub tühjenduspumba kork.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. (vt peatükki "Hooldamine ja puhastamine).
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Osa toiduaineid, nt sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pikema kokkupuute korral jätta plekid roostevabale terasele.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Kaaluge programmi 1h 65° valiku Kiirpesu kasutamist.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Selleks, et vältida jälgi ja pinna tuhmumist, eraldage nõud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nn hõbe, roostevaba teras ja alumiinium.
kui nõudel on plekid või settid.	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotist <i>Seaded</i> .
	Seadistus TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige seadistus TAB ja lisage juurde soola ning eraldi viimistlusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Seaded</i> .
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist <i>Enne esimest pesukorda</i> .
	Veepehmedaja vale seadistus.	Vt Vee karedus peatükist <i>Seaded</i> .
	Veepehmedajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on päripäeva lõpuni kinni keeratud. Vastasel juhul võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalli. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte parandada.	Peske kristallnõusid madalal temperatuuril ja väheses koguses pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahendi tootjaga.
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. (vt peatükki " <i>Seaded</i> ". Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit veega vahekorras 50:50.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulga ja tee-/kohviplekke võib olla raske eemaldada.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit.
Pärast nõudepesu on pesuvahendisahtlis pesuvahendi jäägid.	Pesuvahendisahtel oli pesuvahendi lisamise ajal niiske.	Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.
	Pesuvahendi sahtel on blokeeritud.	Veenduge, kas nõud ei takista pesuvahendi sahtli avanemist.
Nõude pesemise ajal kostub plärinat.	Nõud on valesti paigutatud või pihustuslabad ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihustit õlgu veendumaks, et nad saavad vabalt pöörelda.
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Filter pole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. (vt peatükki " <i>Hooldamine ja puhastamine</i> ".
	Tühjenduspumbas on prügi.	Puhastage tühjenduspump. Vt jaotist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Puudub tühjenduspumba kork.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. (vt peatükki " <i>Hooldamine ja puhastamine</i> ".
	Äravooluvoolik on paindunud.	Veenduge, kas voolik ei ole murtud või paindunud.
	Äravooluvoolik on ummistunud.	Ühendage äravooluvoolik lahti kohas, kus see on ühendatud valamü äravooluga. Kontrollige, kas voolik ei ole ummistunud prügi poolt ja kas ühenduse siseläbimõõt on vähemalt 14 mm.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja vähevahustuva puhastusvahendiga.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programmi.	Üks või kaks korda kuus käivitage mõni kõrgema temperatuuriga programm või kasutage isepuhastusprogrammi. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Rasvajäägid nõudepesumasinas.	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programmi.	Valige kõrge temperatuuriga programm, et lahustada väga määrduvad nõudel rasvajäägid, näiteks Intensiivne 70°. Või käivitage isepuhastusprogramm. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Seade Auto Dry ei ole aktiveeritud.	Aktiveerige seadistus Auto Dry. (vt peatükki " <i>Seaded</i>).
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja lisada või on valitud liiga väike doos.	Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.
	Seadistus TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige seadistus TAB ja lisage juurde soola ning eraldi viimistlusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Seaded</i> .

Paigaldamine

On väga oluline, et loeksite läbi järgmised juhised ja peaksite neist kinni. Paigaldamine ja ühendamine peab toimuma eraldi paigaldusjuhiste kohaselt.

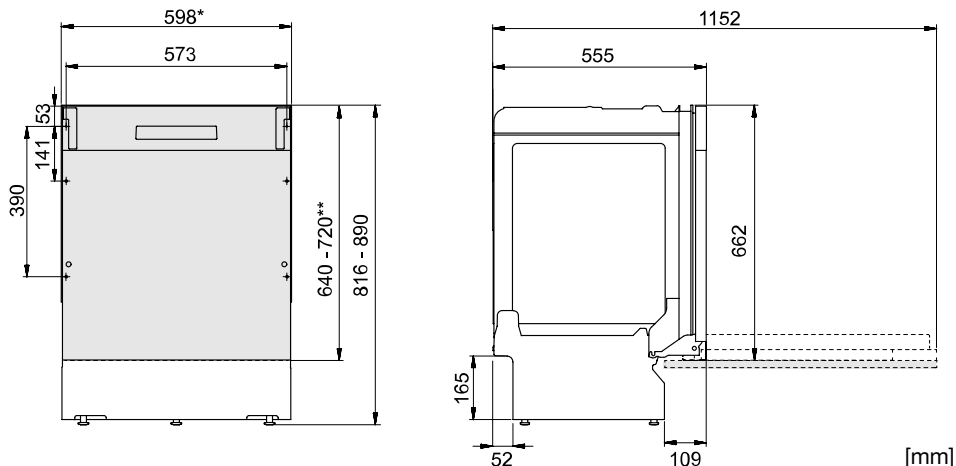

*Eemaldage plastist ribad, kui süvendi mõõtmed on 596-598 mm.
Olge ettevaatlik! Servad võivad olla teravad. Kandke kaitsekindaid!

**Katte ukse pikkus.

Nimimõõtmed. Tegelikud mõõtmed võivad neist erineda.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Järgige alati kohaldatavaid veetarnet, äravoolu ja elektriseadeid puudutavad eeskirju.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale tilgavann.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi 1h 65° valikuga Kiirpesu. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhib vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.



HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast eemaldatud või pistikupesa vool välja lülitatud!

seadistamine.

- Tühemiku ja ühenduste mõõtmed on toodud eraldi paigaldusjuhistes. Kontrollige enne paigaldamise algust, et kõik mõõtmed oleks õiged. Pange tähele, et katte ukse kõrgust saab teiste furnituuride järgi kohandada.

- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, oleks kindel. Reguleerige tugijalgade abil, et nõudepesumasin oleks loodis.
- Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritsevad mööbliesemed olema vastupidavad nõudepesumasinast väljuva kondensaadi suhtes.
- Paigaldage kaitsekile tööpinna alla ja ümber servade. Kaitsekile ülesanne on kaitsta tööpinda niiskuse eest. (Kaitsekile on kaasas olevas kilekotis.)
- Kontrollige, et masin oleks paigaldatud niimoodi, et ukseid avanevad vabalt. Vastasel juhul võivad tekkida häired ukseeluk toimimises.
- Pange tähele, et ukse vedrud võivad vajada pärast katte ukse paigaldamist reguleerimist. Reguleerige vasak- ja parempoolsed ukse vedrud võrdset, kuni üks püsib ühtlaselt tasakaalus.

Äravooluühendus

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud süvendisse (ergonoomilise töökõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasina saab paigutada nii, et äravooluvoolik jookseb nõudepesumasina põhjast madalamale tasemele, näiteks suunates selle otse põrandatruppi.

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamü äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Kinnitage äravooluvoolik klambriga. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks väändunud.

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasina kaasas olevat sisselaskevoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikut või teisi tagavaravoolikuid.

Veevarustorul peab olema veekraan (sulgurklapp). Veekraan peab olema kergesti ligipääsetav, et nõudepesumasina teisaldamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb veekraan avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda. Kontrollige, kas kõik ühendused on lekkekindlad.

Külma toiteveega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin külma toiteveega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuuma toiteveega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveevarustusega (max 70 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.



PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissetuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Elektriühendus

Teabe elektriühenduse kohta leiate seadme seerianumbrisiltilt. Sellel olevad andmed peavad vastama toitevõrgu näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.


Elektriühenduse seinakontakt peaks olema paigalduspiirkonnast eemal, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!

Teenindus

Enne teeninduskeskusega ühenduse võtmist lugege *Tõrgete kõrvaldamine* peatükki. Kui teil on tekkinud lahendamatu probleem, võtke professionaalse abi saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega, vt global.hisense.com. Ka meie veebisaidil leiate teabe varuosade saadavuse kohta ja selle kohta, mida saate ise parandada.

Meiega ühenduse võtmisel esitage seadme seerianumbrisildil toodud andmed. Lisage artikli (1) ja seerianumber (2).

Pidage meeles, et ebaprofessionaalsed remonditööd võivad ohustada kasutaja ohutust ja mõjutada garantiid.



Varuosad

Järgmised varuosad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast seda, kui mudelit enam ei toodeta: Mootor, tsirkulatsiooni- ja tühjenduspump, kütteelement, torud ja voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkestid, ukse kinnitusedetailid, trükkplaadid, elektrooniline ekraan, rõhuandur, termostaadid ja andurid, tarkvara, sealhulgas taastamisprogrammid.

Järgmised varuosad on saadaval vähemalt kümme aastat pärast seda, kui mudelit enam ei toodeta: Uksehinged ja -tihendid, muud tihendid, pihustuslabad, äravoolufiltrid, traatkorvid ja plasttarvikud, nt korvid ja kaaned.

Programmi tsüklite arv

Vajutage  ja  ning hoidke neid all 3 sekundit, et ekraanil kuvataks Programmi tsüklite arv.

(Kui nõudepesumasin on läbinud rohkem kui 999 tsükli(t), kuvatakse tuhandete arv, millele järgneb tsüklite arv kuni arvuni 999. Näiteks: kuvatakse 1234 tsükli(t) kui 001, millele järgneb 234.)

Tehnilised andmed ja energiamärgistus

Tehnilised andmed

Kõrgus:	816-890 mm
Laius	598 mm
Sügavus	555 mm
Kaal	30 kg ¹⁾
Standardsete nõudekomplektide arv:	16 ²⁾
Veesurve:	0,03-1,0 MPa
Elektriühendus:	vt seerianumbri silti
Nimivõimsus:	vt seerianumbri silti

1) Kaal võib erinevate tehniliste parameetrite tõttu erineda.

2) Standardi EN 60436 kohaselt.


Teave tarbijatele

Teavet oma seadme kohta leiate siit: global.hisense.com. Teavet leiate ka ELi energiamärgistusega toodete registreerimise üldandmebaasist EPREL. Skannige nõudepesumasina kaasasoleval energiamärgisel olev QR-kood (või minge aadressile <https://eprel.ec.europa.eu> ja otsige mudeli nime).

Asutusele testimisettenähtud teave

Teavet selle toote kohta leiate Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) ning seda saab tellida ka e-posti dishwashers@appliance-development.com teel.

E-kiri peab sisaldama seadme seerianumbrisildil toodud andmeid. Lisage tooteartikli number (1), seerianumber (2) ja mudeli nimi (3).



Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et see seade vastab direktiiviga 2014/53/EU sätestatud nõuetele.

Hisense



937227-a2

Jätame endale õigused muudatuste tegemiseks.