

The Hisense logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of overlapping, curved, light grey bands that sweep across the right side, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

life reimagined

KASUTUSJUHEND

Enne selle seadme kasutamist lugege tähelepanelikult seda kasutusjuhendit ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks.

Nõudepesumasin

HS643D90X

Eesti

Sisukord

Teie nõudepesumasin	4
Ohutusjuhised	5
Paigaldamine	6
Ülevoolukaitse funktsioon	6
Talvine hoiustamine/transport	6
Pakend	6
Utiliseerimine	7
Enne esimest korda pesemist	8
Vee karedus	8
Põh isätted	9
Loputusvahendi lisamine	9
Soola lisamine	9
Keskkonnasõbralikum nõudepesu	10
Säästke energiat ja vett	10
Nõudepesumasina täitmine	11
Õrnad nõud	11
Laadimine mõjutab tulemusi	11
Nõudepesumasina korvid	11
Ülemine söögiriistade sahtel	11
Ülemine korv	12
Alumine korv	13
Nõudepesumasina kasutamine	14
Pesuvahendi lisamine	14
Sisse/Välja	15
Lapselukk	15
Programmi valimine	15
Valige suvand	16
Käivita/Peata/Lõpeta	17
Kui soovite lisada rohkem nõusid	17
Elektrikatkestus	17
Pesuaegade kontrollimine	17
Pärast programmi lõppu	17
Parimad kuivatamise tulemused	17
Nõudepesumasina tühjendamine	18
Programmi tabel	19
Sätted	20
Hooldamine ja puhastamine	22
Loputusvahendi lisamine	22
Soola lisamine	22
Puhastage filter	23
Pihustilabade puhastamine	23
Nõudepesumasina väline puhastamine	24
CLn - Käivitage Automaatne puhastusprogramm	24
Ummistuste eemaldamine	25
Tõrgete kõrvaldamine	26

Paigaldamine	31
Ohutusjuhised.....	31
Ukse transpordikaitse	31
Nõudepesumasina kohaleasetamine	31
Reguleerige kõrgust ja lükake nõudepesumasin oma kohale	32
Äravooluühendus.....	33
Veevarustusega ühendamine	34
Elektriühendus	34
Nõudepesumasina tööpinna eemaldamine	34
Teenindus.....	35
Tehnilised andmed ja energiamärgistus	36
Tehnilised andmed.....	36
Klienditeave	36
Teave testimisasutusele	36

Teie nõudepesumasin

Paigaldage nõudepesumasin, vt peatükki *Paigaldamine*. Vajutage .

Nõudepesumasinaga esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vaadake peatükki *Enne esimest korda pesemist*.



Programmid

- Eco Eco 55°
-  Auto 45-65°
-  1h 65°
-  Intensiivne 70°
-  Klaas 40°
-  Hügieen 70°

Valikud

-  Viitkäivitus
-  Kiirpesu

Eriprogrammid

Self Clean 3 sec Automaatne puhastus

Teave ekraanil

Vt jaotist Hooldamine ja puhastamine.

-  Loputusvahendi lisamine
-  Soola lisamine
- CLn** Käivitage Automaatne puhastus programm



PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamiseks ainult siis, kui uks on suletud.

Ohutusjuhised

- Lugege läbi kasutusjuhised ja hoidke need kindlas kohas alles.
- Standardsete nõudekomplektide arv: 16
- Ärge kasutage nõudepesumasinat muudel kui kasutusjuhistes kirjeldatud eesmärkidel.
- Ärge asetage nõudepesumasina uksele ega korvidesse midagi muud kui nõusid.
- Ust ei tohi jätta avatud asendisse, kuna see võib põhjustada komistamisohu.
- Lükake korvid sisse, et vältida nõudepesumasina ümberminemise ohu.
- Kasutage ainult nõudepesuvahendit!
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neid jälgitakse või juhendatakse seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puustada ega hooldada.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestele (sh lastele) või isikutele, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende eest vastutav isik neid seadme kasutamisel jälgib või juhendab. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab ohu vältimiseks selle asendama tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- Kasutage nõudepesumasinat ainult koduses keskkonnas toidunõude pesemiseks. Kõik muud kasutusviisid on keelatud.
- Plahvatusohu vältimiseks ärge pange nõudepesumasinasse lahustijääkidega nõusid. Samuti ei tohi nõudepesumasinas pesta tuha, vaha või määrdeainetega nõusid.

- Lapsi tuleb jälgida. Ärge lubage lastel nõudepesumasinat kasutada ega sellega mängida. Olge eriti ettevaatlik, kui masina uks on avatud. Sinna võib olla jäänud veidi pesuvahendit! Käivitage nõudepesumasin alati kohe pärast nõudepesuvahendi lisamist.

 **HOIATUS!**
Teravate otstega noad ja muud riistad tuleb laadida korvi teravad otsad allapoole või asetada horisontaalasendisse.

 **HOIATUS!**
Laste tegevust tuleb jälgida – nõudepesuvahend on söövitav!

Paigaldamine

Vt jaotist *Paigaldamine*.

Ülevoolukaitse funktsioon

Kui nõudepesumasina veetase ületab tavapärase taseme, hakkab ülevoolukaitse masinast vett välja pumpama ja lülitab veevarustuse välja. Kui ülevoolukaitse on käivitunud, kuvatakse ekraanil F54 (Vett liiga palju). Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. (Ärge eemaldage pistikut pistikupesast, kuni veekraan on kinni keeratud, vältimaks vee lekkimist nõudepesumasinast!)

Talvine hoiustamine/transport

Hoidke nõudepesumasinat kohas, kus temperatuur ei lange alla külmumispunkti, ning vältige külma ilmaga masina transportimist pikkade vahemaade taha. Nõudepesumasina transportimisel peab see asetsema kas püsti või tagumise külje peal.

Enne kasutatud nõudepesumasina transportimist või pikaajalist ladustamist tuleb vesi masinast eemaldada.

Pakend

Välispakend kaitseb toodet transportimise ajal. Pakkematerjal on taaskasutatav. Sorteerige erinevad pakkematerjalid, et aidata vähendada toormaterjali kasutamist ja jäätmeid. Teie toote müüja võtab pakkematerjali vastu ringlussevõtuks või juhatab teid lähimasse ümbertöötlemise keskusesse. Pakend koosneb järgnevatest materjalidest:

- lainepapp, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud materjalist;
- vahtpolüstüreen (EPS), mis ei sisalda kloori ega fluori;
- töötlemata puidust valmistatud alused;
- polüetüleenist (PE) valmistatud kaitsekile.

Utiliseerimine

Nõudepesumasin on toodetud ja märgistatud ringlussevõtuks. Kui nõudepesumasina tööiga on läbi saanud ja selle peab ära viskama, tuleb see esimese asjana muuta kasutuskõlbmatuks. Tõmmake toitejuhe välja ja lõigake võimalikult lühikeseks.

Nõudepesumasina korrektse ringlussevõtu koha ja viisi kohta täpsemalt teada saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Enne esimest korda pesemist

Vee karedus

Heade nõudepesutulemuste saavutamiseks vajab masin pehmet vett (madala mineraalide sisaldusega vett). Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinale valge kihi.

Vee kareduse kontrollimine

Vee kareduse määramisel kasutatakse saksa vee karedusastmeid (°dH), prantsuse vee karedusastmeid (°fH), inglise vee karedusastmeid (°eH) või millimooli liitri kohta (mmol/L).

Vett, mille karedus on üle 2,8 °dH (5 °fH / 3,5 °eH / 0,5 mmol/L), tuleb pehendada. See toimub automaatselt sisseehitatud veepeh mendaja abil. Selleks, et veepeh mendaja korralikult töötaks, tuleb selle seadistusi kohandada vastavalt vee karedusele. Kui olete veepeh mendaja seaded reguleerinud, lisage pesuainet ja loputusvahendit pehmele veele sobivates annustes.

Pöörduge kohaliku veevärgi poole, et kontrollida vee karedust oma piirkonnas.

Seoses vee karedusega arvestage järgneva: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Soovituslik seadistus
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Kui vee karedus ületab 36,4 °dH (65 °fH / 45,5 °eH / 6,5 mmol/L), soovitame ühendada välise veepeh mendaja.

Suurenenud tarbimine regenereerimise ajal

Nõudepesumasina sisseehitatud veepeh mendajat regenereeritakse regulaarselt, et säilitada selle funktsioon. Regenereerimine laiendab nõudepesu programmi ja suurendab energia- ja veetarbimist. See, kui tihti nõudepesumasina veepeh mendajat regenereeritakse, sõltub valitud seadistusest.

Näide: Kui programm Eco 55° käivitatakse vee kareduse vaikeseadega (04), taastatakse veepeh mendaja regulaarsete ajavahemike järel, energiakulu suureneb 0,025 kWh ja veekulu 2,5 liitri võrra, samas programmi kestus pikeneb 1 minuti võrra. Taastamine toimub programmi põhipesu ajal.

HOIATUS!

Kare vesi jätab nõudele ja nõudepesumasinasse valge kattekihi. Seetõttu on oluline, et valite veepeh mendaja jaoks õige seadistuse! Vt Vee karedus peatükist *Sätted*.

Ärge kunagi käivitage nõudepesumasinat tühja soolakambriga, kui vee karedus on üle 2,8 °dH (5 °fH / 3,5 °eH / 0,5 mmol/L).

Põhisätted

Nõudepesumasina esmakordsel sisselülitamisel on oluline, et valite nõudepesu heade tulemuste tagamiseks õiged seaded. Vaadake peatükki *Sätted*.


Seadistamine:

- Loputusvahend
- Vee karedus
- TAB

✱ Loputusvahendi lisamine

Kuivatamine on kiirem ja tulemused on paremad, kui kasutatakse loputusvahendit. Samuti saate puhaste ja plekkideta nõudega parema pesutulemuse.


Kui olete valinud Loputusvahend 01 - 05, täitke loputusvahendi sahtel loputusvahendiga.

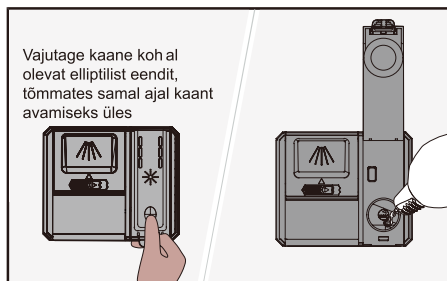

1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

☞ Soola lisamine

Lisage soolakambrisse soola, kui olete valinud vee kareduse 01–07.

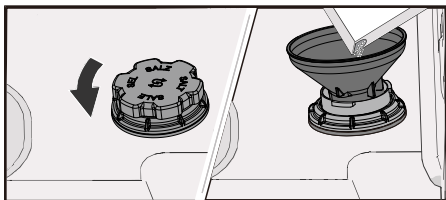

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõuepesumasina kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. Esiteks valage sisse umbes 1 L vett.
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.



HOIATUS!

Roosteplekkide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Keskkonnasõbralikum nõudepesu

Säästke energiat ja vett

Kui kasutate nõudepesumasinat koduses keskkonnas, kasutatakse tavaliselt vähem energiat ja vett kui nõude käitsi pesemise puhul.

Ärge loputage jooksva vee all

Ärge loputage nõusid voolava vee all, kuna see suurendab energia- ja veetarbimist. Lihtsalt kraapige suuremad toiduosad enne nõudepesumasina laadimist maha.

Valige keskkonnasõbralik pesuvahend

Lugege pakendil toodud keskkonnateavet!

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähem tõhusa nõudepesu ja sel on ka suurem keskkonnamõju.

Täiesti täis laetud nõudepesumasina käitamine

Säästke energiat ja vett, oodates nõudepesumasina täitumiseni enne programmi käivitamist (vt standardsete nõudekomplektide arvu). Ebameeldiva lõhnaga nõude loputamiseks kasutage programmi

☼ 1h 65° valikut ☼ Kiirpesu.

Käitage programme madalamal temperatuuril.

Kui nõud on ainult kergelt määrdunud, võite valida madala temperatuuriga programmi.

Valige nõudepesuprogramm – Eco 55°

See programm sobib tavapäraselt määrdunud nõude pesemiseks ning on kombineeritud energia ja vee tarbimise suhtes kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

See nõudepesuprogramm on mõeldud tõhusaks pesuks minimaalse energia- ja veekuluga. Programm peseb madalal temperatuuril pikka aega.

Seade Automaatne kuivatus aktiveerimine

Lühem nõudepesuprogramm ja paremad kuivatustulemused saavutatakse, kui aktiveerite seade Automaatne kuivatus, mis avab automaatselt nõudepesumasina luugi. Enne nõudepesumasina tühendamist oodake, kuni nõudepesumasin annab märku, et programm on lõppenud ja nõud on jahtunud. (Kui nõudepesumasin on sisseehitatud, peab ümbritsev sisustus olema nõudepesumasinast tekkiva kondensatsiooni suhtes vastupidav.)

Ühendage külma veega

Ühendage nõudepesumasin külmaveearustusega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuumaveearustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveearustusega (max 60 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.



PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissetuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Nõudepesumasina täitmine

Õrnad nõud

Osa nõusid ei talu nõudepesumasinas pesemist. Sel võib olla mitmeid põhjuseid. Osa materjale ei kannata kõrget kuumust, teisi kahjustab pesuvahend.

Toimige ettevaatlikult näiteks käsitsi valmistatud esemete, õrnade kaunistuste, kristall- ja klaasnõude, hõbeda, vase, tina, alumiiniumi, puidu ja plasti puhul. Otsige märgistust „Lubatud pesta nõudepesumasinas“.

Laadimine mõjutab tulemusi

Laadige nõud sisse hoolikalt, et tagada pesemise ja kuivamise parimad tulemused võimalikult madala energia- ja veetarbimisega. Andke oma nõudepesumasinale parim võimalus jõuda kõikide pindadeni ja need ära puhastada, samuti nõud nii põhjalikult kui võimalik ära kuivatada.

- Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud sissepoole ja alla!
- Nõusid ei tohi asetada üksteise sisse ega peale.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Veenduge, et väikesed esemed ei kuku läbi nõudepesumasina korvi; asetage need ülemisse söögiriistade sahtlisse.

PANE TÄHELE!

Kontrollige, kas pihustilabad saavad vabalt pöörelda.


Nõudepesumasina korvid


Nõudepesumasinal on ülemine söögiriistade sahtel, ülemine korv ja alumine korv.

Korvide välimus võib erineda olenevalt nõudepesumasina teostusest.

Ülemine söögiriistade sahtel

Ülemises söögiriistade sahtlis on ruumi nuga- ja lusikatele, kulpidetele, serveerimisriistadele jms.


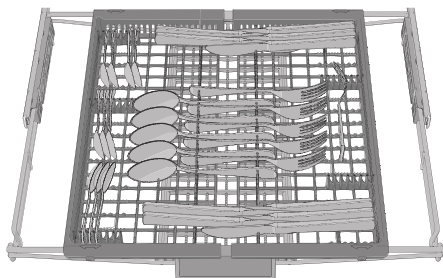


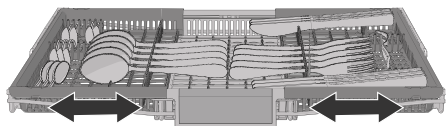


Ülemine söögiriistade rest koosneb kolmest osast, mida saab liigutada küljelt-küljele, et nõusid paremini mahutada.

Ülemine korv

Pange ülemisse korvi klaasid, tassid, kausid, leivataldrikud ja alustassid. Kõik määratud pinnad peavad olema suunatud suunaga sisse ja alla. Veiniklaasid tuleb panna veiniklaasiriulile ja noad tuleb paigutada paremal asuval nugaalusele (kui see on olemas).

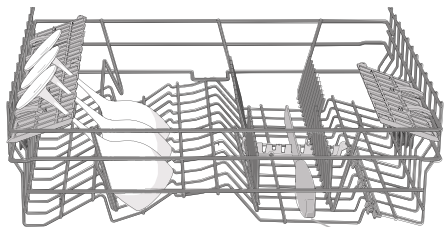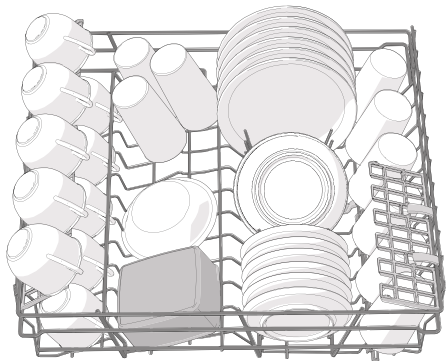

Nugade alus

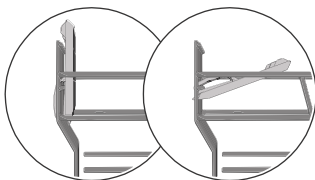


2 asendit

Ülemise korvi langetamine ja tõstmine



1. Tõmmake ülemine korv välja.
2. Haarake mõlema käega kinni ülemise korvi külgedelt ja tõstke korv üles.
3. Kui ülemist korvi ülemises asendis tõsta, langeb see alumisse asendisse.

Pange tähele, et mõlemad korvi küljed peavad alati olema seatud samale kõrgusele.

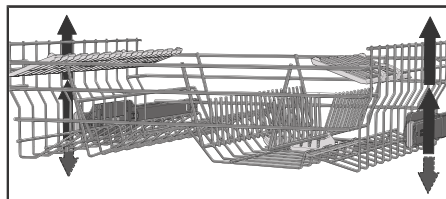

Alumine korv


Asetage taldrikud, serveerimisnõud ja potid alumisse korvi. Söögiriistad saab paigutada söögiriistade hoidjasse.

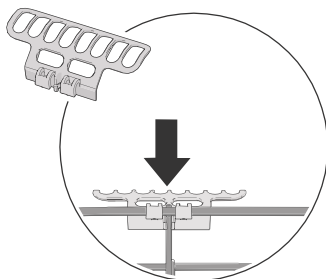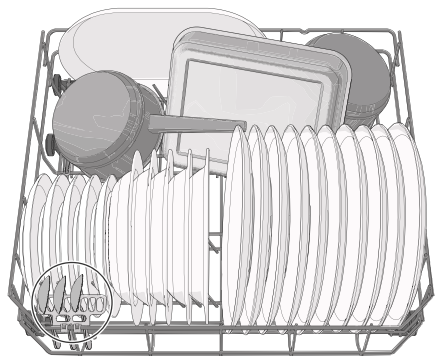

Maksimaalse täitevõime saavutamiseks paigaldage söögiriistahoidik. (Kaasas olevas plastkotis.)

Reguleeritavad taldrikutoed

Reguleeritavaid taldrikutugesid saab panna kokku, et hõlbustada pottide ja kausside laadimist.

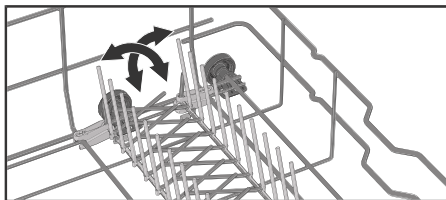

Nõudepesumasina kasutamine


Pesuvahendi lisamine

Järgige pesuvahendi pakendil toodud juhiseid. Sellel nõudepesumasinal on veepehmendaja, mistõttu kasutate pesuvahendit ja loputusvahendit pehmele veele sobivates kogustes.

Liiga suur kogus pesuvahendit annab tulemuseks vähemtõhusa nõudepesu ja on looduseskeskkonnale kahjulikum.

Pesuvahendisahtel

Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.

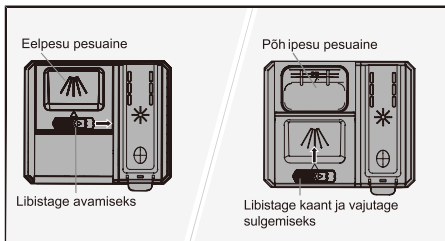

Kasutades pulbrit või vedelat nõudepesumasina pesuvahendit, lisage väike kogus pesuvahendit eelpesu sahtlisse.

☛ PANE TÄHELE!

Kasutage ainult nõudepesumasina vahendit! Nõude käsitsi pesemiseks mõeldud pesuvahendit ei tohi kasutada, kuna tekkiv ülemäärane vaht ei lase nõudepesumasinal efektiivselt töötada.

Kõik ühes pesuvahend

Kaupluses on palju kõik ühes pesuvahendi tüüpe. Lugege nende toodete juhised hoolikalt läbi.

Aktiveerige säte TAB ja deaktiveerige säte Loputusvahend, kui kasutate kõik-ühes pesuvahendit, mis sisaldab loputusvahendit.

Nõudepesutablette ei soovitata lühikeste programmide puhul (lühemad kui 75 minutit). Kasutage selle asemel pulbrilisi või vedelaid nõudepesuvahendeid.

☛ PANE TÄHELE!

Optimaalsed nõudepesu- ja kuivatamistulemused saavutatakse tavalise nõudepesuvahendi kasutamisel koos loputusvahendi ja soola eraldi doseerimisega.

Kui teil on pesuvahendi kohta küsimusi, pöörduge pesuvahendi tootja poole.



PANE TÄHELE!

Juhtpaneel reageerib kasutamiseks ainult siis, kui uks on suletud.

Sisse/Välja

Sulgege uks korralikult, muidu nõudepesumasin ei käivitu. Vajutage . Samuti tuleb avada veekraan, kui see on kinni keeratud.

Kui programm ei tööta, vajutage  nõudepesumasina koh eseks seiskamiseks. Nõudepesumasina seiskamiseks vajutage ja hoidke viis sekundit all nuppu  programmi töötamise ajal. Teise võimalusena vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu  nõudepesumasina peatamiseks, seejärel vajutage  masina väljalülitamiseks.

Lapselukk

Selleks, et lapsed ei saaks käimasolevat nõudepesuprogrammi peatada, saate aktiveerida lapseluku funktsiooni. Kui olete programmi käivitanud vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu . CL (lapselukk) kuvatakse ekraanil juh tpaneeli vajutamisel. (Avamiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu .) Samuti saate aktiveerida automaatse lapseluku seadistuse, et takistada lastel nõudepesumasina käivitamist. Vt jaotist *Sätted*.

P Programmi valimine

Valige programm vastavalt nõude tüübile ja nende määrumisastmele. Eco 55° on alati eelvalitud režiim.

Vajutage **P** üks või mitu korda, kuni märgutuli näitab, et soovitud programm on aktiveeritud.

Eco **Eco 55°**

See programm sobib tavapäraselt määratud nõude pesemiseks ning on kombineeritud energia ja vee tarbimise suhtes kõige tõhusam programm. Seda programmi kasutatakse ökodisaini käsitlevate ELi õigusaktide täitmise hindamiseks.

Lisateavet keskkonnasõbralikuma nõudepesu kohta leiate peatükist *Keskkonnasõbralikum nõudepesu*. Tugevalt määratud nõude puhul, millel on palju rasva, tuleks kasutada kõrgemate temperatuuridega programmi.

Auto 45-65°

Nõudepesumasin suudab mõõta, kui määratud nõud on, ja reguleerida vee tarbimist ja temperatuuri sellele vastavalt. Vastselt paigaldamise järel peab programm töötama umbes viis korda, enne kui see on täielikult kohanenud ja suudab tagada parimad tulemused.

1h 65°

Kiire programm kergelt kuivanud toidunõude puhul. (Programm ei sobi kõrbenud toidu, näiteks ahjunõude korral.)

Valik Automaatne kuivatus on oluline parima kuivatamise tulemuse tagamiseks.



Intensiivne 70°

Programm kasutab väga kõrget temperatuuri, et lahustada rasva väga määratud nõudelt (nagu pannid, haudepotid ja ahjupotid). Kui nõudepesumasinat ei õnnestu nende nõudega täielikult täita, võite lisada juurde taldrikuid jms.



Klaas 40°

Õrn nõudepesuprogramm kristallist/klaasist õrnade esemete pesemiseks madala temperatuuriga. Ärge unustage kasutada veidi pesuvahendit ja asetada esemed nii, et need ei puutuks pesemise ajal üksteisega kokku. Vt ka *Õrnad nõud* peatükis *Nõudepesumasina täitmine*. Seda programmi kasutades saab pesta (ka ilma ärakuivanud jääkideta) just kasutatud portselani.



Hügieen 70°

Seda programmi on ideaalne kasutada siis, kui hügieeninõuded on eriti kõrged, nt laste söögipudelite ja lõikelaudade puhul. Temperatuur on kõrge nii põhipesu kui ka viimase loputuse puhul.

Self Clean 3 sec Automaatne puhastus

Isepuhastusprogramm nõudepesumasina vanni, pihustilabade ja pihustitorude hügieeniliseks puhastamiseks.

Seda programmi tuleb käitada (tühja nõudepesumasina korral) tavalist nõudepesuvahendit või sidrunhapet kasutades. Kauplustes on saadaval ka spetsiaalsed nõudepesumasinate puhastusvahendid. Katlakivi eemaldamise kohta lugege lähemalt *Nõudepesumasina nõu* peatükist *Hooldamine ja puhastamine*.

Nõudepesumasin näitab korrapäraste ajavahemike järel, et käivitada tuleb Automaatne puhastus.

Vajutage **Self Clean 3 sec** ja hoidke all, kuni programmi valimiseks kuvatakse CLn ekraanil.

Valige suvand

Nende aktiveerimiseks vajutage suvandeid (☺, ☹). (Saada olevad suvandid on programmide kaupa erinevad.)



Viitkäivitus

Kui valite režiimi Viitkäivitus, alustab nõudepesumasin tööd 1–24 tunni jooksul pärast nupu **▶** vajutamist.

1. Vajutage ☺ üks kord, et aktiveerida režiim Viitkäivitus. Soovitud tundide arvu määramiseks vajutage valikut mitu korda või hoidke all. Aeg Viitkäivitus kuvatakse ekraanil.
2. Vajutage **▶**. Taimer loendab aega ja nõudepesumasin käivitub pärast valitud viiteaega.

Kui soovite tühjendada viivitusega alguse, avage uks ja vajutage ning hoidke viis sekundit all nuppu **▶**.

Pol e saadaval funktsioonidega: enesepuhastus



Kiirpesu

See valik lühendab programmi kestust, kuid kasutab rohkem vett ja energiat.

Vajutage ☹ suvandi aktiveerimiseks. Programmi aega uuendatakse ekraanil.

Pole saadaval järgmiste jaoks: Auto 45–65°, Klaas 40°, Hügieen 70°, Automaatne puhastus

Käivita/Peata/Lõpeta

Vajutage . Ekraanil algab pöördloendus.

Programmi peatamine või muutmine

Programmi peatamiseks vajutage ja hoidke  all kolm sekundit. Kui soovite pärast nõudepesumasina käivitamist programmi katkestada või muuta, vajutage ja hoidke  veel viis sekundit all.

Avage uks ja lisage pesuvahendit uuesti, kui pesuvahendi dosaatori kaas on avanenud. Sulgege uks. Seejärel valige uus programm ja vajutage .

Järelejäänud aeg

Kui olete valinud programmi ja lisavalikud, kuvatakse koguaeg.

Kui soovite lisada rohkem nõusid¹⁾

Programmi peatamiseks vajutage  ja hoidke all kolm sekundit. Avage uks. Lisage nõud ja sulgege uks. Vajutage .

Elektrikatkestus

Kui nõudepesumasin lülitatakse nõudepesuprogrammi töötamise ajal elektrikatkestuse tõttu välja, jätkub programm pärast voolu taastumist. Kui vool katkeb kuivatamise ajal, katkeb programm.

Pesuaegade kontrollimine

Kui nõudepesumasin on sisse lülitatud vajutage ja hoidke all nuppe  ja , ning ekraan kuvab mitu korda nõudepesumasinat on pestud. Väljumiseks vabastage nupp.

Pärast programmi lõppu

Pärast programmi lõppu kuvatakse ekraanil „End“ (Lõpp). Nõudepesumasin lülitub välja pärast seda, kui sumisti teeb häält.

Nõudepesumasin lülitub automaatselt välja pärast programmi lõppu. Keerake veekraan kinni pärast igat kasutust.

Parimad kuivatamise tulemused

- Laadige nõudepesumasin täis.
- Seadke õõnsustega nõud (nt tassid) selliselt, et loputusvesi saab välja voolata. See on oluline ka plastikust esemete puhul.
- Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.
- Aktiveerige seade Automaatne kuivatus. Vt jaotist *Seaded*.
- Laske nõudel enne nõudepesumasina tühjendamist maha jahtuda.

¹⁾ Kui pesuvahendi dosaatori kaas on avatud, ei tohiks masinasse rohkem nõusid lisada.

Nõudepesumasina tühjendamine

Kuum portselan on veelgi hapram. Jätke nõud enne väljavõtmist nõudepesumasinasse jahtuma.

Tühjendage kõigepealt alumine korv, et vältida veepiiskade kukkumist ülemisest korvist alumises korvis olevatele nõudele.

Programmide tabel

Programmid	Pesu- hend (g)	Valikud	Eelpesude arv	Põhipesu	Loputuste arv	Lõplik loputus	Vee- ja energiatarbe väärtused ¹⁾		
							Nõudepes- uks kuluv aeg (umbes h:min)	Energia (umbes kWh)	Veekulu (liter)
Eco Eco 55° ²⁾	24	Automaatne kuivatus		55 °C	2	49 °C	3:41	0,87	11,0
 Auto 45-65°	25	Automaatne kuivatus	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	Automaatne kuivatus		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intensivne 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Klaas 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Hügief 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

1) Vee- ja energiatarve oleneb sissevoolava vee temperatuurist, toatemperatuurist, pestavate nõude kogusest, valitud lisafunktsioonidest ja muust.
Eco 55° programmi väärtused on täpsed, muud väärtused on ainult viitavad.

2) See programm sobib tavapäraselt määratud nõude pesemiseks ning on kõige tõhusam programm kombineeritud energia- ja veetarbimise seisukohalt. Seda programmi kasutatakse EL-i ökodisaini õigusaktidele vastavuse hindamiseks.

Sätted

- 1. Vajutage .
- 2. Nõudepesumasina seadete menüü avamiseks vajutage ja hoidke all P ja  kuni ekraanil kuvatakse „SEt“.
- 3. Vajutage nuppu , et liikuda läbi seadete menüü.
- 4. Vajutage nuppu P, et liikuda läbi alternatiivide.
- 5. Kinnitage valitud seaded vajutades nuppu .
- 6. Menüüst väljumiseks liikuge sellest läbi või vajutage nuppu .

Avage nõudepesumasina sätete menüü




Sätted		Alternatiivid	
1	Automaatne lapselukk	00 (Väljas) 01 (Sees)	Saate aktiveerida automaatse lapseluku seadistuse, et takistada lastel nõudepesumasina käivitamist. Kui olete programmi käivitanud vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu  automaatse lapselukk ajutiselt deaktiveerida või aktiveerida.
2	Helid	00 - 03	Piiks kinnitab, et juhtpaneeli on vajutatud. Piiks annab märku nõudepesuprogrammi lõppemisest. <i>Veateadetest annab alati märku vali helisignaal.</i>
3	Loputusvahend	00 - 05	Loputusvahendi koguse seadistus. Loputusvahendi do- saator on reguleeritav vahemikus 00 (väljas) ja 05 (suur kogus). Suurendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on veejäljed. Vähendage loputusvahendi kogust: • kui nõudel on kleepuv valge/sinine kiht; • kui nõudel on triibud; • kui tekib vaht. Kui teil on veepehmeldaja, võib loputusvahendit lahjendada veega vahekorras 50 : 50. <i>Eelvalitud tehases: 03</i>
4	Vee karedus	00 - 07	Veepehmeldaja reguleerimine. Valige seadistus vastavalt vee karedusele. On väga oluline, et seadistus oleks õige!

Sätted		Alternatiivid	
			Vt Vee karedus peatükist Enne esimest korda pesemist. Veevarustuse puhul, mille karedus on alla 2,8°dH (5°fH/3,5°eH/ 0,5 mmol/L), valige 00. Veepeh mendaja deaktiveeritakse ja soola ei ole vaja lisada. <i>Eelvalitud tehases: 04</i>
5	TAB	00 (Väljas) 01 (Sees)	Loputusvahendit sisaldava kõik ühes pesuvahendi kasutamisel võite aktiveerida selle sätte. See säte vähendab loputusvahendi annust ja mõjutab seda, kui tihti nõudepesumasina sisseehitatud pehmen-dajat regenereeritakse. <i>Eelvalitud tehases: 00</i>
6	Automaatne kuivatus	00 (Väljas) 01 (Sees)	Nõudepesumasina uks avaneb automaatselt, mis võimaldab paremaid kuivatamise tulemusi. Enne nõudepesumasi- na tühjendamist oodake, kuni nõudepesumasin näitab, et programm on lõpetanud ja nõud on maha jahtunud. (Integreeritud nõudepesumasina korral peavad ümbritse- vad mööbliesemed kannatama nõudepesumasinast tulevat veeauru.) <i>Pol e saadaval funktsioonidega: Hügieen 70°, Automaatne puhastus, Intensiivne 70°, Klaas 40°</i>
F--	Veateade		Mistahes veateated. <i>Teeninduse poole pöördudes võidakse teil paluda anda teavet viimaste veateadete kohta.</i>
rSt	Tehase vaikesätete taastamine		Taastab kõik sätted tehase vaikesätetele. Valige rSt ja vajutage  .
End	Välju		Nõudepesumasina seadete menüüst väljumiseks valige „End“ (Lõpp) ja vajutage nuppu  või oodake kolm sekundit.

Hooldamine ja puhastamine

✱ Loputusvahendi lisamine

Kui loputusvahendit on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

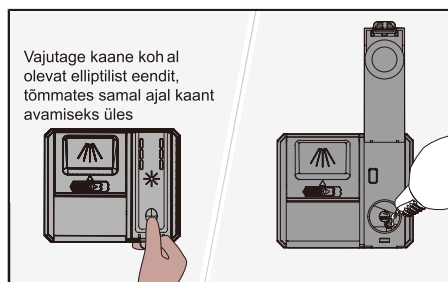


1. Avage loputusvahendi sahtli kaas.
2. Lisage loputusvahendit ettevaatlikult ainult kuni märgiseni **MAX**.
3. Pühkige võimalikud loputusvahendi pritsmed sahtli ümber ära.
4. Sulgege kindlalt kaas.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.

☞ Soola lisamine

Kui soola on vaja juurde lisada, süttib näidikul ülaltoodud sümbol.

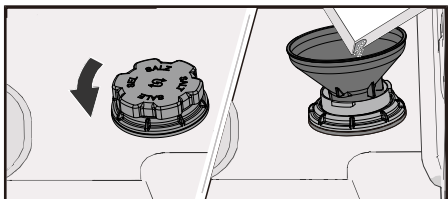

1. Eemaldage soolanõu kaas, keerates seda vastupäeva.
2. Asetage nõuepesumasina kaasas olev lehter soolanõu soola lisamise avasse. (Vett on vaja vaid esimesel korral.)
3. Lisage soolanõu täitmiseks piisavalt soola (max 750 gram). Kasutage spetsiaalset nõudepesusoola.
4. Pühkige üleliigne sool ära, nii et kaane saaks uuesti peale keerata.

Pärast soola lisamist võib sümboli kustumine võtta veel mõnda aega.




HOIATUS!

Roosteplekkide vältimiseks tuleb kohe pärast soola lisamist käivitada nõudepesuprogramm.

Mitte mingil juhul ärge lisage soolanõusse nõudepesuvahendit. See viib veepehmedaja täielikult töökorrrast!

Puhastage filter


Jämefilter püüab kinni suuremad toiduosakesed, mis ei saa tühjenduspumbast mööda. Tühjendage jämefiltrit vajaduse korral. Seda tuleb puhastada korrapäraselt, sõltuvalt nõudepesumasina kasutamise sagedusest.

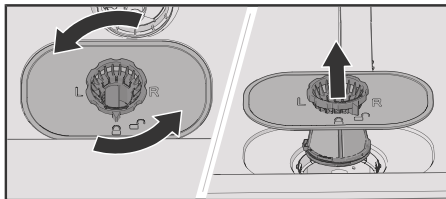

1. Keerake lukustusrõngast vastupäeva ja tõstke filter otse üles.
2. Tühjendage ja puhastage filter.
3. Paigaldage filter uuesti ja keerake lukustusrõngast päripäeva selle stoppasendisse. Kontrollige, et servad sulguks korralikult.


PANE TÄHELE!

Filtri valesti paigaldamine mõjutab nõudepesu tulemusi. Nõudepesumasinat ei tohi kasutada kui filter pole oma kohal!

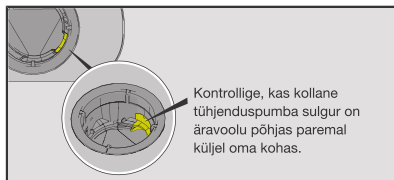

Pihustilabade puhastamine


Avad ja laagrid võivad teinekord ummistuda. Kasutage ummistuste kõrvaldamiseks nõela vms. Pihustilabadel on avad ka all.

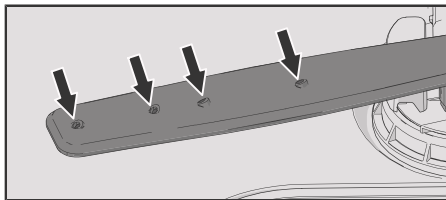

Puhastamise hõlbustamiseks saab pihustilabad ära võtta. Pange need pärast puhastamist kindlalt tagasi oma kohale.


Ülemine pihustilaba

- Tõmmake välja ülemine söögiriistade sahtel. Keerake pihustusvarre eemaldamiseks ülemised pihustusvarre laagrid vastupäeva lahti.

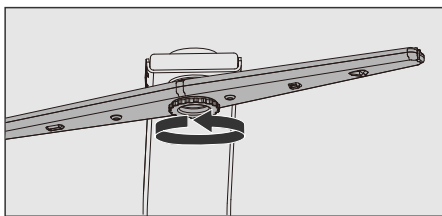


Ülemine pihustilaba

- Tõmmake ülemine korv välja.
- Ülemise korvi pihustilaba eemaldamiseks keerake pihustilaba laagrid vastupäeva lahti.

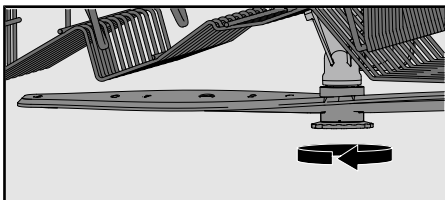

Alumine pihustilaba

- Tõmmake alumine pihustilaba vabastamiseks otse üles.

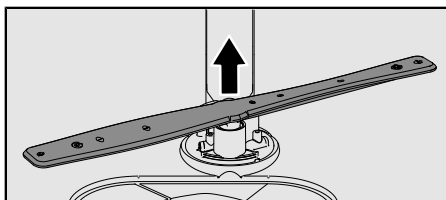

Nõudepesumasina väline puhastamine

Uks ja uksetihend

Tehke uks lahti. Puhastage ukse külgi ja uksetihendit regulaarselt kergelt niiske lapiga. Puhastage nõudepesumasina alumises esiservas asuvat uksetihendit pesuharjaga.

Juhtpaneel

Hoidke juhtpaneel puhas. Vajadusel pühkige neid kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage kunagi puhastusvahendeid – need võivad pinda kriimustada.

CLn - Käivitage Automaatne puhastus programm

Nõudepesumasina nõu

Nõudepesumasina nõu on valmistatud roostevabast terasest ja see püsib normaalse (regulaarse) kasutamise korral ise puhtana.


Kare vesi võib tekitada nõudepesumasinasse katlakivisette. Kui nii juhtub, käivitage Automaatne puhastus programm kahe supilusikatäie sidrunhappega pesuvahendisahtlis (nõusid masinas olla ei tohi). Saadaval on ka spetsiaalsed nõudepesumasina puhastusvahendid.

Ummistuste eemaldamine

Tühjenduspumba ummistuse eemaldamine

Kui nõudepesumasinas on pärast programmi lõppemist endiselt vett, võib miski blokeerida tühjenduspumba, mille tulemusel ilmub veateade Vee väljavoolu viga.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Eemaldage filter.
3. Tõstke nõudepesumasina vann (nt kulbiga) veest tühjaks.
4. Tühjenduspumba kontrollimiseks eemaldage kollane tühjenduspumba sulgur äravoolu põhjas paremal küljel. (Vajadusel kasutage tange.)
5. Pöörake tühjenduspumba korgi taga asuvat pumbaratast käega. Eemaldage ettevaatlikult mis tahes esemed, näiteks klaasikillud.
6. Paigaldage tühjenduspumba sulgur. Paigaldage filter.
7. Ühendage masin uuesti vooluvõrku.

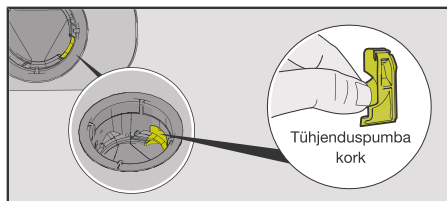


PANE TÄHELE!

Ärge unustage tühjenduspumba stopperit tagasi panna.

Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine

Kui sissetulev vesi sisaldab väikseid osakesi, võib sisselaskevooliku välisfilter ummistuda, mis põhjustab veateade Vee sissevoolu viga ilmutumist.

1. Lülitage masin välja vajutades  ja eemaldage pistik pistikupesast.
2. Keerake veekraan kinni.
3. Keerake sisselaskevoolik lahti.
4. Eemaldage sisselaskevoolikult ettevaatlikult välisfilter ja puhastage seda.
5. Pange filter oma kohale tagasi ja kontrollige, et tihend asetseks õigesti.
6. Keerake sisselaskevoolik kindlalt oma koha peale tagasi.
7. Ühendage masina toitepistik seinapistikupesasse ja avage veekraan. Laske rõhul mõne aja jooksul võrdsustuda ja kontrollige, et ühendus oleks veekindel.

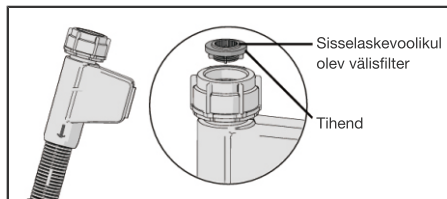

Tõrgete kõrvaldamine

Veateated		Tegevus
F11	Vee väljavoolu viga	Vt „Vesi jääb nõudepesumasinasse“ allolevast tabelist teema „Probleem“ alt. Kui probleem ei lahene, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F12	Vee sissevoolu viga	Kontrollige, kas veekraan on avatud. Veenduge, et sisselaskevooliku välisfilter ei ole ummistunud. Vt <i>Sisselaskevooliku filtri ummistuse eemaldamine</i> peatükist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> . Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F13	Veetaseme rike	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F18	Ümberlüüti rike	Võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F40	Sissevooklapi leke	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F41	Soojendi viga	Keerake veekraan kinni. Eemaldage pistik pistikupesast ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F42	NTC rike	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
F54	Vett liiga palju	Keerake veekraan kinni ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega. Vältimaks vee leket väljaspool nõudepesumasinat, ärge eemaldage pistikut seina pistikupesast, enne kui veevarustuse veekraan on kinni keeratud!
F60	Kommunikatsioonirike	Võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.

Vajutage nuppu  veateadete, väljaarvatud F54, kustutamiseks. Kui nõudepesumasinale ilmub viga F54, saab seda välja lülitada alles siis, kui viga on parandatud.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Juh tpaneel ei reageeri vajutamisel.	Te olete pärast ukse sulgemist vajutanud juh tpaneeli liiga vara.	Oodake hetk ja proovige uuesti.
	Uks on lah ti.	Juh tpaneel reageerib kasutamiseks ainult siis, kui uks on suletud.
	Lapselukk või automaatne lapselukk on aktiveeritud.	Vt jaotist <i>Nõudepesumasin</i> kasutamine.
	Puh astage juh tpaneel.	Puh astage kuiva või natukene niiske lapiga.
Ust ei saa sulgeda.	Korvid on valesti paigutatud.	Kontrollige, kas korvid on horisontaalselt korralikult paigutatud.
		Kontrollige, et nõud ei takistaks korve korralikult oma kohale liikumast.


Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudepesumasin ei käivitu.	Nuppu ► pole vajutatud.	Vajutage ►. Ekraanil algab loendus.
	Luuk ei ole korralikult suletud.	Kontrollige.
	Avasite nõudepesumasina nõude lisamiseks programmi töötamise ajal.	Sulgege luuk ja vajutage ►.
	Kontrollige, kas viivitusega algust on valitud.	Vajutage ja hoidke viis sekundit all nuppu ►, kui soovite viivitusega algust katkestada.
	Pistik ei ole ühendatud seinakontakti.	Kontrollige.
	Kaitse / kaitseüliliit on välja lülitatud.	Kontrollige.
Nõud ei ole puhad.	Pihustushoovad ei pöörle.	Kontrollige, et nõud ei takistaks pihustushoovaid.
	Pihustushoovade augud või laagrid on kinni kiilunud.	Puhastage pihustushoovad. Vt jaotist <i>Hool damine ja puhastamine</i> .
	Ebasobiv nõudepesuprogramm.	Valige kõrge temperatuuriga programm rasva lahustamiseks väga määrduvad nõud, näiteks intensiivne 70°.
	Vale pesuaine kogus.	Doseerige vastavalt vee karedusele. Liiga palju või liiga vähe pesuainet annab kehva nõudepesutulemuse.
	Vana pesuaine. Pesuaine on riknenud toode.	Vältige suuri pakendeid.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Nõud on valesti paigutatud.	Ärge pange portselani peale suuri kausse vms. Vältige kõrgete klaaside asetamist korvide nurkadesse. Vt peatükki <i>Nõudepesumasina täitmine</i> .
	Klaasid ja tassid on programmi käigus ümber läinud.	Paigutage nõud selliselt, et nad ei liiguks kohalt.
	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Filter pole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. Vt peatükki <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. Vt peatükki <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
Plekid roostevabal terasel või hõbedal.	Osa toiduaineid, nagu sinep, majonees, sidrun, äädikas, sool ja mitmed kastmed, võivad pika kokkupuute korral roostevabale terasele jälje jätta.	Loputage nõud sellistest toiduainetest puhtaks, kui te ei kavatse nõudepesumasinat kohe käivitada. Kaaluge programmi 1h 65° valiku Kiirpesu kasutamist.
	Roostevaba teras võib nõude pesemise ajal hõbedaga kokkupuutumisel jätta hõbedale plekke. Samuti võib alumiinium nõudele plekke jätta.	Selleks, et vältida jälgi ja pinna tuhmumist, eraldage nõud, mis on valmistatud erinevatest metallidest, nagu hõbe, roostevaba teras ja alumiinium.
Nõudel on plekid või kihid.	Loputusvahendi doosi vale seadistus.	Vt jaotist <i>Sätted</i> .
	Säte TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige säte TAB ja lisage juurde soola ning eraldi loputusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Sätted</i> .
	Soolanõu on tühi.	Lisage soola. Vt jaotist <i>Enne esimest korda pesemist</i> .
	Veepehmentaja vale seadistus.	Vt Vee karedus peatükist <i>Sätted</i> .
	Veepehmentajast lekib soola.	Kontrollige, kas soolanõu kaas on korralikult kinni. Vastasel juhul võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
	Liiga kõrge temperatuur ja/või liiga palju pesuvahendit võivad söövitada kristalle. Kahjuks on sellist tulemust võimalik ainult ennetada, mitte aga parandada.	Peske kristalli madalal temperatuuril ja vähesel kogusel pesuvahendiga. Võtke ühendust pesuvahenditootjaga.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
Nõudel on kleepuv valge/sinine kiht.	Loputusvahendi doos on seatud liiga kõrgele.	Vähendage kogust. Vt peatükki <i>Sätted</i> . Kui kasutate väga pehmet vett, võite lahjendada loputusvahendit veega vahekorras 50:50.
Pesemisjärgselt on nõudel plekid.	Huulepulgajälgi ja teeplekke on raske ära pesta.	Kasutage valgendusainega pesuvahendit.
Pärast nõudepesu on pesuvahendisahtlis pesuvahendijäägid.	Pesuvahendisahtel oli pesuvahendi lisamise ajal niiske.	Pesuvahendisahtel peab olema pesuvahendi lisamise ajal kuiv.
	Pesuvahendi sahtel on blokeeritud.	Veenduge selles, et nõud ei takista pesuvahendi sahtli avanemist.
Nõude pesemise ajal kostub pärinat.	Nõud on valesti paigutatud või pihustilabad ei pöörle.	Kontrollige, kas nõud on kindlalt kohale asetatud. Pöörake pihustilabasid veendumaks, et need saavad vabalt pöörleada.
Üks minut kuvatakse pikema aja jooksul ekraanil.	Programm kestab prognoositust kauem.	Tegevus puudub. Programmi aeg salvestatakse ja järgmine kord, kui programmi käitatakse, kuvatakse korrigeeritud aeg.
Vesi jääb nõudepesumasinasse.	Filter on ummistunud.	Puhastage filter.
	Filter pole õigesti paigaldatud.	Kontrollige, kas filter on õigesti paigaldatud. Vt peatükki <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Tühjenduspumbas on praht.	Puhastage tühjenduspump. Vt jaotist <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Tühjenduspumba kork puudub.	Kontrollige, kas äravoolu põhjas paremal pool olev kollane sulgur on paigas. Vt peatükki <i>Hooldamine ja puhastamine</i> .
	Äravooluvoolikus on volt.	Kontrollige, et voolikul ei oleks volte ega järske paindeid.
	Äravooluvoolik on ummistunud.	Ühendage äravooluvoolik lahti kohas, kus see on ühendatud valamu äravooluga. Kontrollige, et mis tahes praht ei ole voolikut ummistanud ning et ühenduse siseläbimõõt oleks vähemalt 14 mm.
Nõudepesumasinas on halb lõhn.	Tihendite ümber ja nurkades on mustus.	Puhastage nõudepesuharja ja vähevahustuva puhastusvahendiga.

Probleem	Võimalikud põhjused	Tegevus
	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Üks või kaks korda kuus käivitage mõni kõrgema temperatuuriga programm või käitage isepuhastusprogrammi. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Rasvajäägid nõudepesumasinas.	Pika perioodi vältel on kasutatud ainult madala temperatuuriga programme.	Valige kõrge temperatuuriga programm, et lahustada väga määrduvad nõudel rasvajäägid, näiteks Intensiivne 70°. Või käivitage isepuhastusprogramm. Vt Automaatne puhastus peatükist <i>Nõudepesumasina kasutamine</i> .
Nõud ei ole piisavalt kuivad.	Seade Automaatne kuivatus ei ole aktiveeritud.	Aktiveerige seade Automaatne kuivatus. Vt jaotist <i>Seaded</i> .
	Nõudepesumasin ei ole täiesti täis.	Laadige nõudepesumasin täis.
	Loputusvahendit on vaja juurde lisada või siis on valitud liiga väike doos.	Lisage juurde loputusvahendit või suurendage loputusvahendi annust.
	Säte TAB aktiveeritakse ja kasutatakse kõik ühes pesuvahendit ebapiisava kuivatusvõimsusega.	Vahetage kõik-ühes pesuvahendit või deaktiveerige säte TAB ja lisage juurde soola ning eraldi loputusvahendit. Vt Loputusvahend peatükist <i>Sätted</i> .

Paigaldamine

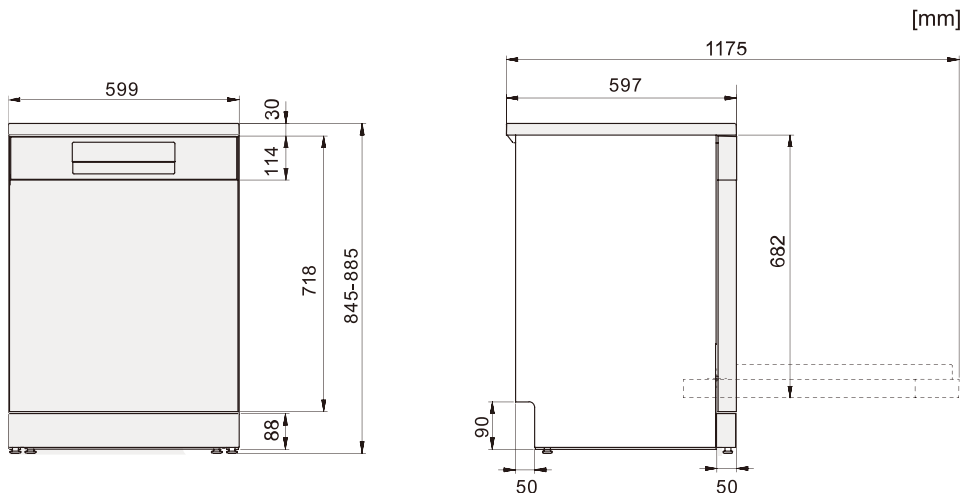

Nimimõõtmed. Tegel ikud mõõtmed võivad erineda.

Ohutusjuhised

- Elektri-, vee- ja äravooluühendused peab tegema kvalifitseeritud spetsialist.
- Pidage alati kinni asjakohastest vee-, äravoolu- ja elektriregulatsioonidest.
- Olge paigaldamisel ettevaatlik! Kandke kaitsekindaid! Seade tuleb paigaldada alati vähemalt kahekesi!
- Võimalikest veeleketest põhjustatud kahjustuste vältimiseks asetage nõudepesumasina alla põrandale tilgavann.
- Enne nõudepesumasina kohale kruvimist kontrollige nõudepesumasina tööd, käitades programmi 1h 65° valikuga Kiirpesu. Kontrollige, kas nõudepesumasin täitub veega ja juhib vee välja. Samuti kontrollige, et ükski ühendustest ei lekiks.


⚠ HOIATUS!

Nõudepesumasina paigaldamise ajaks tuleb veevarustus sulgeda.

Tööde tegemise ajaks peab pistik olema pistikupesast lahutatud või pistikupesa peab olema välja lülitatud!

Ukse transpordikaitse


Ärge unustage nõudepesumasina lahtipakkimisel eemaldamast ukse transpordikatet.

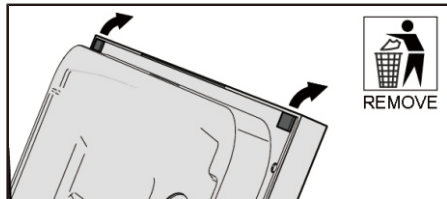


Nõudepesumasina kohaleasetamine

Nõudepesumasina saab paigaldada tööpinna või eraldiseisvalt. Veenduge, et nõudepesumasina paigaldamise ala on kindel.


- Kui nõudepesumasin paigaldatakse koos töötasapinnaga, näete mõõte jooniselt.

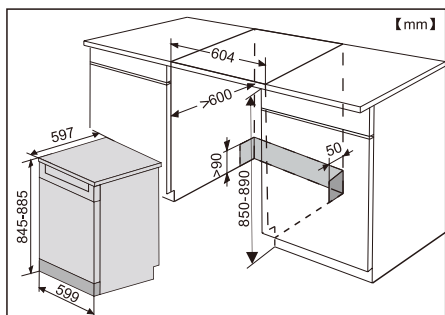

- Kui nõudepesumasin paigaldatakse ilma töötasapinnata, näete mõõte jooniselt.

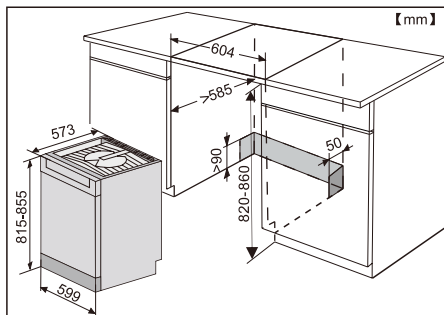

Reguleerige kõrgust ja lükake nõudepesumasin oma kohale

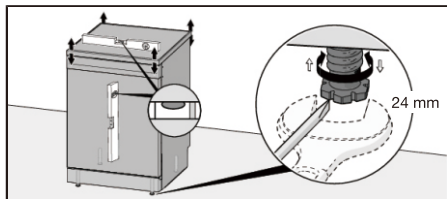


Eraldiseisev

- Veenduge, et ala, millele nõudepesumasin on paigaldatud, on kindel. Reguleerige nelja tugijala abil nõudepesumasina kõrgust, nii et seade on loodis. Nõudepesumasin ei või kalduda rohkem kui 5 mm.

Sisseehitatud

1. Alustage sellest, et mõõdate ära kauguse põrandast tööpinna alumise ääreni.
2. Mõõtke ära kaugus põrandast tööpinna alumise ääreni.
3. Reguleerige nõudepesumasina tugijalgu, keerates neid masina tõstmiseks päripäeva ja langetamiseks vastupäeva.
4. Kontrollige, et tööpinna alumise külje ja nõudepesumasina ülaosa vaheline õhuvahe on vähemalt 3 mm.
5. Lükake nõudepesumasina oma kohale
 - Kui masin on kohale lükatud, tõmmake läbi veevarustus- ja äravooluvoolikud.
 - Kontrollige, et voolikutel ei oleks volte ega teravaid pöördeid. Samuti veenduge, et poleks midagi, mis võiks voolikuid kahjustada.

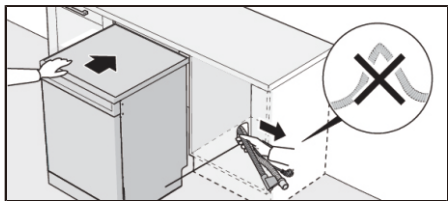





- Kontrollige, et masin oleks paigaldatud niimoodi, et uksed avanevad vabalt. Vastasel juhul võivad tekkida häired ukseeluk toimimises.

6. Reguleerige veel viimast korda eesmisi tugijalgu (nõudepesumasin ei tohi kalduda rohkem kui 5 mm).

Nõudepesumasinat saab paigaldada ka tühemikku, kui eemaldada masinalt tööpind. Vt Nõudepesumasina tööpinna eemaldamine.

Äravooluühendus

See nõudepesumasin sobib paigaldamiseks tõstetud tühemikku (ergonoomilise kasutuskõrguse saavutamiseks). See tähendab, et nõudepesumasinat saab paigutada selliselt, et äravooluvoolik läheks nõudepesumasina põhjast madalamasse punkti, näiteks põrandas asuvasse äravooluavasse. Nõudepesumasinasse on sisse ehitatud lisaseade, mis ei lase veel pesutsükli ajal masinast välja voolata.

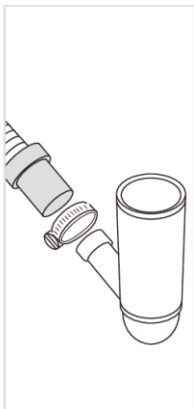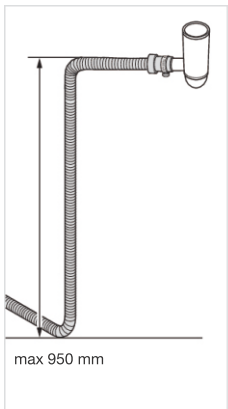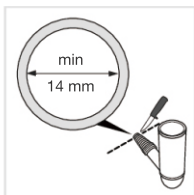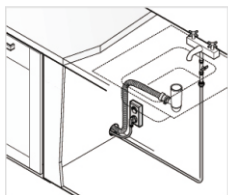

Äravooluvoolikut saab ühendada ka valamü äravooluliitmiku külge. Ühendusliitmiku siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm.

Äravooluvoolikut võib pikendada kuni 3 m võrra (äravooluvooliku kogupikkus ei tohi olla suurem kui 4,5 m). Kõigi liitmike ja ühendustorude siseläbimõõt peab olema vähemalt 14 mm. Äravooluvooliku asendamisel tuleks eelistatult kasutada uut voolikut, millel puuduvad liitekohad.

Äravooluvooliku ükski osa ei tohi olla nõudepesumasinast kõrgemal kui 950 mm.

Kinnitage äravooluvoolik voolikuklambriga. Veenduge, et äravooluvoolik ei oleks niverdunud.

Veevarustusega ühendamine

Kasutage ainult nõudepesumasinaga kaasas olevat sisselaskevoolikut. Ärge kasutage uuesti juba kasutatud voolikut või teisi tagavaravoolikuid.

Veevarustustorul peab olema veekraan (sulgurklapp). Veekraan peab olema kergesti ligipääsetav, et nõudepesumasina liigutamise korral saaks vee pealevoolu sulgeda.

Kui paigaldamine on lõpule viidud, tuleb veekraan avada, et rõhk saaks mõne aja jooksul võrdsustuda. Kontrollige, et kõik ühendused oleksid veekindlad.

Külmaveearustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin külmaveearustusega, kui hoone kütmiseks kasutatakse kütteõli, elektrit või gaasi.

Kuumaveearustusega ühendamine

Ühendage nõudepesumasin kuumaveearustusega (max 60 °C), kui hoone kütmiseks kasutatakse energiatõhusat meetodit nagu näiteks kaugküte, päikeseküte või maaküte. Kuumaveeühenduse valimine lühendab nõudepesu aega ja vähendab nõudepesumasina energiakulu.

PANE TÄHELE!

Ärge ületage sissetuleva vee lubatud temperatuuri. Mõningad kööginõudes kasutatavad materjalid ei talu tugevat kuumust. Vt *Õrnad nõud* peatükist *Nõudepesumasina täitmine*.

Elektriühendus


Teabe elektriühenduse kohta leiate seadme seerianumbriplaadilt. Sellel olevad andmed peavad vastama vooluvarustuse näitajatele.

Nõudepesumasin peab olema ühendatud maandatud pistikupesasse.

Elektriühenduse seinakontakt tuleb paigutada paigalduspiirkonnast väljaspoole, et sellele oleks juurdepääs ka pärast nõudepesumasina paigaldamist. Ärge kasutage pikendusjuhet!

Nõudepesumasina tööpinna eemaldamine

Nõudepesumasina saab paigaldada tühemikku ka ilma tööpinna. Nõudepesumasina tööpinna eemaldamisel tuleb nõudepesumasin paigaldada eraldiseisva tööpinna alla.

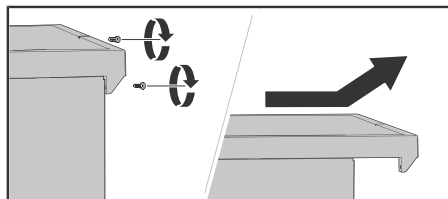


Teenindus

Enne teeninduskeskusesse pöördumist lugege jaotist *Tõrgete kõrvaldamine*. Kui teil on tekkinud probleem, mida te ei saa lahendada, võtke professionaalse abi saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega, vaadake www.hisense.com. Meie veebisaidil on teave ka varuosade saadavuse ja selle kohta, mida saate ise parandada.

Meiega ühenduse võtmisel esitage seadme seerianumbriplaadil toodud andmed. Lisage artiklinumber (1) ja seerianumber (2).

Pange tähele, et mitteprofessionaalsed remonditööd võivad ohustada kasutaja ohutust ja mõjutada garantiid.

1	_____	Art. Nr.	_____
2	_____	Ser. Nr.	_____

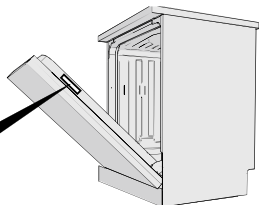

Tehnilised andmed ja energiamärgistus

Tehnilised andmed

Kõrgus:	845–885 mm
Laius:	599 mm
Sügavus:	597 mm
Mass:	44 kg ¹⁾
Standardsete koh aseadete arv:	16 ²⁾
Veerõhk:	0,03 – 1,0 MPa
Nimipinge:	220–240 V~ 50 Hz
Nimivõimsus:	1900 W

¹⁾ Mass võib erinevate näitajate tõttu erineda.

²⁾ Vastab standardile EN 60436.

Klienditeave

Teavet oma toote koh ta leiате aadressilt global.hisense.com, kust leiате ka lingi Euroopa energiamärgistuse tooteandmebaasile EPREL. Võite külastada ka veebisaiti <https://eprel.ec.europa.eu> otse. Mudeli nime järgi otsimiseks järgige juhiseid.

Vaadake teavet seerianumbriplaadilt. Märkige üles mudeli nimi (3).

Teave testimisasutusele

Teave võrreldavustestide koh ta vastavalt standardile EN 60436

Mah utavus: 16 koh a seadetw


Ülemise korvi asend: alumine asend

Programm: Eco

Loputusabi seade: 05


Pulberpesuvahendi kogused: 4 g eelpesu + 20 g põhi pesu

1. Ülemised korvid:

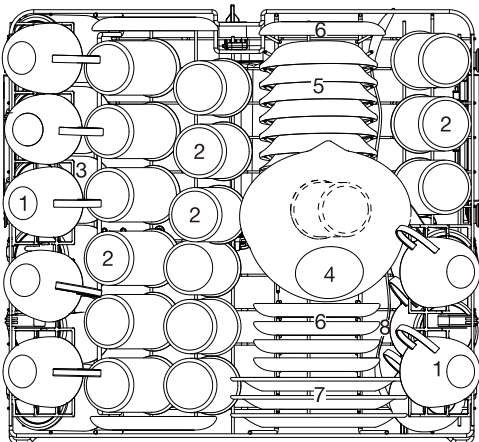


Number	Ese
1	Tass
2	Klaas
3	Kruus
4	Klaaskauss
5	Magustoidukauss
6	Alustass
7	Melamiinist magustoidutaldrik
8	Serveerimislusikas

2. Alumised korvid:

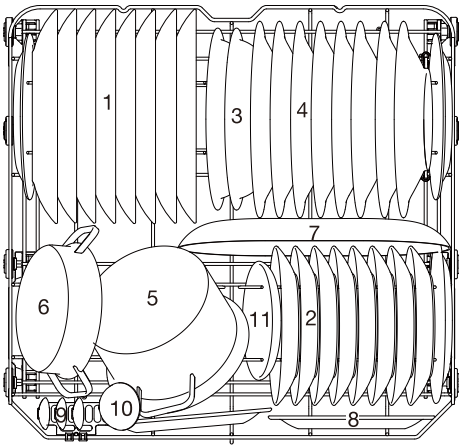

Number	Ese
1	Õh tusöögi taldrik
2	Magustoidutaldrik
3	Melamiinist kauss
4	Supitaldrik
5	Väike pott
6	Ah jupott
7	Ovaalne vaagen
8	Melamiinist magustoidutaldrik
9	Magustoidulusikad
10	Kastmekulp
11	Alustass

3. Ülemine söögiriistade sahtel:

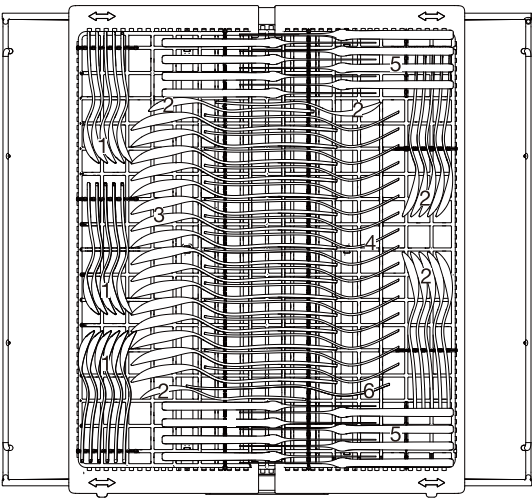

Number	Ese
1	Teelusikad
2	Magustoidulusikad
3	Supilusikad
4	Kah vliid
5	Noad
6	Serveerimiskah vel

