

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of overlapping, curved, light grey bands that sweep across the right side, creating a sense of motion and modern design.

Hisense

life reimagined

EKSPLOATAVIMO VADOVAS NAUDOTOJUI

Prieš eksploatuodami šį prietaisą atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite, jeigu jo prireiktų ateityje.

Indaplovė

HS643D90X

Lietuvių k.

Turinys

Jūsų indaplovė	4
Saugos instrukcijos	5
Montavimas	6
Apsaugos nuo perpilimo funkcija	6
Laikymas žiemos metu / gabenimas	6
Pakuotės	6
Likvidavimas	6
Prieš plaunant pirmą kartą	7
Vandens kietumas	7
Pagrindinės nuostatos	8
Skalavimo priemonės pildymas	8
Druskos pylimas	8
Ekologiškesnis indų plovimas	10
Taupykite energiją ir vandenį	10
Indaplovės prikrovimas	11
Dužūs indai	11
Rezultatas priklauso nuo to, kaip sudėti indai	11
Indaplovės krepšiai	11
Viršutinis stalo įrankių dėklas	11
Viršutinis krepšys	12
Apatinis krepšys	13
Indaplovės naudojimas	14
Plovimo priemonės įdėjimas	14
Įjungta/Išjungta	15
Apsaugos nuo vaikų užraktas.....	15
Programos pasirinkimas	15
Pasirinkite Parinktį	16
Pradžia/Pristabdymas/Sustabdymas	16
Jei norite įdėti daugiau indų.....	17
Nutrūkęs maitinimas	17
Plovimo kartų skaičiaus patikrinimas.....	17
Kai programa baigta	17
Geriausi džiovavimo rezultatai	17
Iškraukite indaplovę	17
Programų lentelė	18
Nuostatos	19
Priežiūra ir valymas	21
Skalavimo priemonės pildymas	21
Druskos pylimas	21
Filtro valymas	22
Purškimo svirčių valymas	22
Indaplovės išorės valymas	23
CLn - Paleiskite programą Savaiminis išsivalymas	23
Pašalinkite kamštį	24

Trikdžių nustatymas ir šalinimas	25
Montavimas	30
Saugos instrukcijos	30
Durių gabenimo apsauga	30
Indaplovės pastatymas	30
Aukščio sureguliuojimas ir indaplovės įstatymas	31
Išleidimo jungtis	32
Vandens tiekimo jungimas	33
Elektros jungtis	33
Indaplovės stalviršio nuėmimas	34
Priežiūra	35
Techniniai duomenys ir energijos efektyvumo etiketė	36
Techniniai duomenys	36
Informacija naudotojams	36
Informacija bandymų institucijai	36

Jūsų indaplovė

Irenkite indaplovę; žr. skyrių *Montavimas*. Paspauskite .

Pirmą kartą įjungus indaplovę svarbu pasirinkti tinkamas nuostatas, kad indai būtų išplauti tinkamai. Žr. sk. *Prieš plaunant pirmą kartą*.



Programos

- Eco Eco 55°
-  Auto 45-65°
-  1h 65°
-  Intensyvus 70°
-  Stiklas 40°
-  Higiena 70°

Parinktys

-  Pradžios delsa
-  Greitas plovimas

Specialios programos

Self Clean 3 sec Savaiminis išsivalymas

Informacija ekrane

Žr. skyrių *Priežiūra ir valymas*.

-  Skalavimo priemonės pildymas
-  Druskos pylimas

CLn Paleiskite programą Savaiminis išsivalymas



PASTABA!

Valdymo skydelį galima naudoti tik uždarius dureles.

Saugos instrukcijos

- Perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykite jas saugioje vietoje!
- Standartinės vietos nuostatų numeris: 16
- Jokiu būdu nenaudokite indaplovės kitu tikslu, nei nurodyta šiose naudojimo instrukcijose.
- Į indaplovės dureles ar krepšius dėkite tik indus.
- Durų nereikėtų palikti atidarytų, nes už jų kas nors gali užkliūti.
- Įstumkite krepšelius vidun, kad indaplovė neapvirstų.
- Naudokite tik indaplovės plovimo priemonę!
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų sulaukę ir vyresni vaikai, taip pat mažesnių fizinių, jutiminių ar psichinių gebėjimų žmonės ir žmonės, kuriems trūksta žinių ir patirties, bet tik tada, jei naudojantis prietaisu juo kas nors prižiūri, jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jeigu jie supranta, kokie pavojai kyla juo naudojantis netinkamai. Vaikams su prietaisu žaisti negalima. Vaikai be priežiūros negali imtis valymo ir priežiūros darbų.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems mažesnius fizinius, jutiminius ar psichikos gebėjimus arba pakankamai patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba jiems paaiškino, kaip prietaisu naudotis. Jokiu būdu neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Sugadintą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kitas panašus kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- Naudokite indaplovę tik namų ūkyje buityje naudojamiems indams plauti. Draudžiama naudoti koku nors kitu tikslu.
- Jokiu būdu nedėkite į indaplovę indų su tirpiklio likučiais, nes kyla sprogimo pavojus. Ant indaplovėje plaunamų indų negali būti pelenų, vaško ar tepalo.
- Vaikus būtina stebėti. Neleiskite vaikams naudoti ar žaisti su indaplove. Būkite ypač atidūs, kai durelės yra atidarytos. Viduje gali būti plovimo priemonės! Įpylę plovimo priemonės, visada iš karto įjunkite indaplovę.

ĮSPĖJIMAS!

Peilius ir kitus aštrius įrankius į krepšelį reikia dėti aštriuoju galu žemyn arba horizontaliai.

ĮSPĖJIMAS!

Vaikus būtina prižiūrėti – indaplovės plovimo priemonė yra ėsdinanti!

Montavimas

Žr. skyrių *Montavimas*.

Apsaugos nuo perpilimo funkcija

Apsaugos nuo perpilimo įtaisas pradeda siurbti vandenį iš mašinos ir išjungia vandens tiekimą, jei vandens lygis indaplovėje viršija įprastą lygį. Jei įjungta apsaugos nuo perpildymo funkcija, ekrane pasirodo F54 (Vandens perpildymas). Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. (Kad išvengtumėte vandens išteklėjimo iš indaplovės, neištraukite kištuko iš elektros sieninio lizdo tol, kol neišjungsite vandens tiekimo!)

Laikymas žiemos metu / gabenimas

Laikykite indaplovę teigiamoje temperatūroje ir venkite pervežti ilgus atstumus esant labai šaltam orui. Gabenkite indaplovę pastatytą stačiai ar paverstą ant galinės dalies.

Prieš transportuojant naudotą indaplovę arba prieš ją padedant ilgam laikui sandėliuoti, pirmiausia reikia pašalinti vandenį.

Pakuotės

Išorinė pakuotė apsaugo gaminį gabenimo metu. Pakuotės medžiaga yra perdirbama. Atskirkite skirtingas pakuotės medžiagas, kad būtų sunaudojama mažiau žaliavų ir sukuriama mažiau atliekų. Prekybos atstovas taip pat gali surinkti pakuotę perdirbimui ar nukreipti jus į artimiausią perdirbimo centrą. Pakuotę sudaro:

- kartonas, pagamintas iš 100 % perdirbtos medžiagos;
- putų polistirenas (EPS) be chloro ar fluoro;
- atramos, pagamintos iš neapdirbtos medienos;
- apsauginis plastikas, pagamintas iš polietileno (PE).

Likvidavimas

Indaplovę pagaminta ir pažymėta, kad turi būti perdirbama. Kai baigiasi indaplovės eksploatavimo laikas ir ją reikia utilizuoti, ji turi būti nedelsiant padaryta netinkama naudoti. Ištraukite maitinimo laidą ir nupjaukite jį, kad liktų kuo trumpesnis galas.

Kreipkitės į vietos valdžios instituciją, kad sužinotumėte, kur ir kaip tinkamai atiduoti perdirbti indaplovę.

Prieš plaunant pirmą kartą

Vandens kietumas

Norint pasiekti gerų indų plovimo rezultatų, indaplovei reikia naudoti minkštą vandenį (su mažu mineralinių medžiagų kiekiu). Naudojant kietą vandenį, ant indų ir indaplovėje susidaro balta danga.

Vandens kietumo tikrinimas

Vandens kietumas nurodomas naudojant vokiškuosius vandens kietumo laipsnius (°dH), prancūziškuosius vandens kietumo laipsnius (°fH), angliškuosius vandens kietumo laipsnius (°eH) arba milimolius litre (mmol/l).

Jeigu tiekiamas vanduo kietesnis nei 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L), jį būtina suminkštinti. Tai daroma automatiškai, naudojant įtaisytąjį vandens minkštinimo filtrą. Kad vandens minkštinimo filtras veiktų tinkamai, jo nuostatas reikia sureguliuoti pagal tiekiamo vandens kietumą. Pareguliuavę vandens minkštinimo filtro nuostatas, įpilkite minkštam vandeniui tinkamą skalbiklio ir skalavimo priemonės kiekį.

Kreipkitės į vietinę vandens valymo stotį, kad išsiaiškintumėte jums tiekiamo vandens kietumą. Užsirašykite vanduo kietumo rodmenis: _____

°dH	°fH	°eH	mmol/L	Rekomenduojamos nuostatos
0-2,8	0-5	0-3,5	0,0-0,5	00
2,9-5,6	6-10	3,6-7,0	0,6-1,0	01
5,7-11,2	11-20	7,1-14,0	1,1-2,0	02
11,3-16,8	21-30	14,1-21,0	2,1-3,0	03
16,9-22,4	31-40	21,1-28,0	3,1-4,0	04
22,5-28,0	41-50	28,1-35,0	4,1-5,0	05
28,1-36,4	51-65	35,1-45,5	5,1-6,5	06
36,4+	65+	45,5+	6,5+	07

Jeigu vanduo kietesnis nei 36,4°dH (65°fH / 45,5°eH / 6,5 mmol/L), rekomenduojama prijungti išorinį vandens minkštinimo filtrą.

Didesnės sąnaudos regeneravimo metu

Įmontuotas indaplovės vandens minkštiklis reguliariai atlieka regeneraciją. Regeneracija pailgina indų plovimo programą ir padidina energijos ir vandens sąnaudas. Kaip dažnai indaplovės vandens minkštiklis regeneruojamas, priklauso nuo pasirinktų nuostatų.

Pavyzdžiui: jeigu programa „Eco 55“ vykdoma su numatyta vandens kietumo nuostata (04), vandens minkštinimo filtras reguliariais intervalais išvalomas, todėl energijos sąnaudos padidėja 0,025 kWh, vandens sąnaudos padidėja 2,5 litro, o programa pailgėja 1 minute. Vandens minkštinimo filtras išvalomas per pagrindinį programos plovimą.

ĮSPĖJIMAS!

Kietas vanduo palieka baltą plėvelę ant indų ir indaplovės. Todėl svarbu pasirinkti tinkamą vandens minkštiklio nuostatą! Žr. Vandens kietumas sk. *Nuostatos*.

Jokiu būdu nenaudokite indaplovės neįpylę druskos, jeigu tiekiamas vanduo kietesnis nei 2,8°dH (5°fH / 3,5°eH / 0,5 mmol/L).

Pagrindinės nuostatos

Pirmą kartą įjungus indaplovę svarbu pasirinkti tinkamas nuostatas, kad indai būtų išplauti tinkamai. Žr. sk. *Nuostatos*.

Parengimas:

- Skalavimo priemonė
- Vandens kietumas
- TAB

✧ Skalavimo priemonės pildymas

Naudojant skalavimo priemonę, indai greičiau ir geriau džiūsta. Taip pat jie geriau išplaunami – lieka švarūs ir be dėmelių.


Jei pasirinkote Skalavimo priemonę 01 - 05, pripilkite į skalavimo priemonės skyrių skalavimo priemonės.



1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės iki lygio, paženklinto **MAX**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištiškusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

§ Druskos pylimas

Jeigu pasirinkote 01–07 vandens kietumą, būtinai į druskos skyrelį įpilkite druskos.

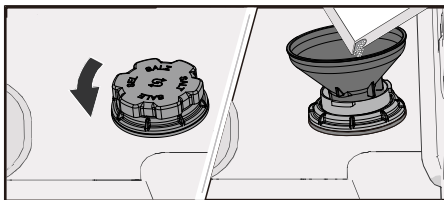

1. Pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę nuimkite druskos skyriaus dangtelį.
2. Įstatykite su indaplove pateiktą piltuvą į druskos skyriaus pildymo angą. Iš pradžių įpilkite apie 1 L vandens.

3. Įpilkite pakankamai druskos, kad užpildytumėte druskos skyrių (maks. 750 gram). Naudokite specialią indaplovės druską.
4. Nuvalykite druskos perteklių, kad būtų galima tvirtai prisukti dangtelį.

**ĮSPĖJIMAS!**

Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Ekologiškesnis indų plovimas

Taupykite energiją ir vandenį

Naudojant indaplovę namuose paprastai naudojama mažiau energijos ir vandens, palyginti su indų plovimu rankomis.

Neskalaukite po tekančiu vandeniu

Prieš sudėdami indus į indaplovę neskalaukite jų tekančiu vandeniu, nes taip padidės energijos ir vandens sąnaudos. Tiesiog nugrandykite dideles maisto daleles, prieš dėdami indus į indaplovę.

Rinkitės ekologišką plovimo priemonę

Perskaitykite aplinkosaugos deklaraciją ant pakuotės!

Kai per daug plovimo priemonės ir druskos, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Indaplovę įjunkite tik tada, kai ji pilnai pakrauta

Taupykite energiją ir vandenį – indaplovę naudokite tik tada, kai ji pilnai pakrauta (žr. standartinių vietų nuostatų skaičių). Jei jaučiate nemalonų kvapą, naudokite programą  1h 65° su parinktimi  Greitas plovimas, kad išskalautumėte indus.

Paleiskite programas pasirinkę žemesnę temperatūrą

Jei indai tik šiek tiek sutepti, galite pasirinkti žemos temperatūros programą.

Pasirinkite indų plovimo programą – Eco 55°

Ši programa tinka skalbimo paprastai nešvarių indų ir yra efektyviausia programa, kalbant apie bendrą energijos ir vandens suvartojimą. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.

Indų plovimo programa sukurta taip, kad būtų plaunama efektyviai ir naudojant kiek įmanoma mažiau energijos ir vandens. Programa plauna ilgą laiką žemoje temperatūroje.

Aktyvinkite automatinio džiovinimo nuostatą

Trumpesnė indų plovimo programa ir geresni džiovinimo rezultatai užtikrinami aktyvinus nuostatą automatinis džiovinimas, kuri automatiškai atidaro indaplovės duris. Palaukite, kol indaplovė parodys, kad programa baigėsi, ir kol indai atvės – tada galite juos išimti iš indaplovės. (Jeigu indaplovė įmontuota, ją supantys baldai turi būti atsparūs bet kokiai kondensacijai, kuri gali susidaryti dėl indaplovės.)

Šalto vandens prijungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Karšto vandens tiekimo jungimas

Jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant saulės ar geoterminę energiją, prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 60 °C). Prijungus karšto vandens jungtį, sumažėja indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA!

Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai, pagaminti iš kai kurių medžiagų, negali būti plaunami esant dideliam karščiui. Žr. *Dužūs indai* skyriuje *Indaplovės priekrovimas*.

Indaplovės prikrovimas

Dužūs indai

Kai kurie virtuviniai indai nėra tinkami naudoti indaplovėje. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Kai kurios medžiagos nėra atsparios dideliam karščiui, kitas gali apgadinti indaplovės plovimo priemonę.

Būkite atsargūs prižiūrėdami rankų darbo daiktus, dužias dekoracijas, krištolo ar stiklinius indus, sidabrinčius, varinius, alavinius, aliuminius, medinius, plastikinius gaminius ir pan. Žiūrėkite, ar jie paženklinti žyme, kad yra saugūs plauti indaplovėje.

Rezultatas priklauso nuo to, kaip sudėti indai

Atsargiai sudėkite indus taip, kad jie būtų kuo geriau išplauti ir išdžiovinti su mažiausiomis įmanomoms energijos ir vandens sąnaudomis. Įsitikinkite, kad indai sudėti taip, kad indaplovė galėtų kuo geriau pasiekti visus indų paviršius ir juos išplauti bei nudžiovinti.

- Visi nešvarūs paviršiai turi būti pasukti į vidinę pusę ir žemyn!
- Negalima sudėti indų vienas į kitą ar vieną ant kito.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Patikrinkite, ar smulkūs daiktai neiškris iš indaplovės krepšio. Sudėkite juos į viršutinį stalo įrankių dėklą.



PASTABA!

Patikrinkite, ar laisvai sukasi purškimo svirtys.


Indaplovės krepšiai

Indaplovėje yra viršutinis stalo įrankių dėklas, viršutinis krepšys ir apatinis krepšys.

Skirtingos sąrankos indaplovių krepšių išvaizda gali skirtis.

Viršutinis stalo įrankių dėklas



Viršutiniame stalo įrankių dėkle yra vieta, skirta stalo įrankiams, samčiams, plaktuvams, serviravimo ir pan. įrankiams.

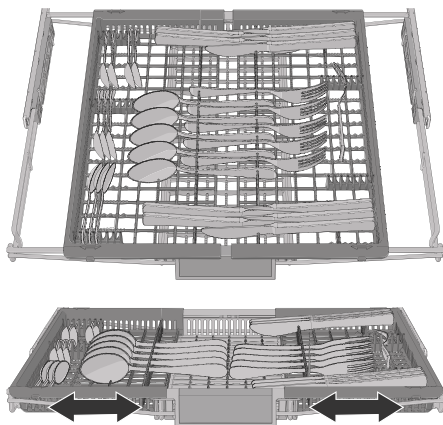


Viršutinį stalo įrankių dėklą sudaro trys dalys, kurias galima perkelti į šoną, kad būtų galima geriau sudėti indus.

Viršutinis krepšys

Į viršutinį krepšį dėkite taures, stiklines, puodelius, dubenėlius, smulkias lėkštes ir padažines. Visi nešvarūs paviršiai turi būti nukreipti į vidų ir žemyn! Vyno taures dedamos į vyno taurių lentynėlę, o peiliai – į peilių stovą dešinėje.

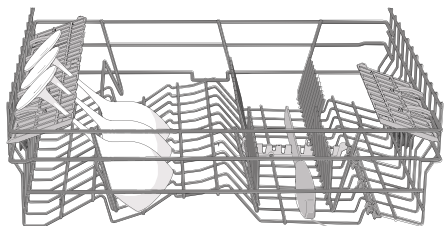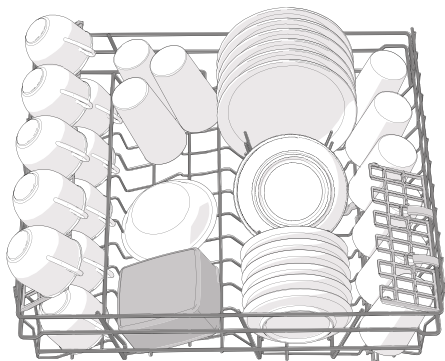


Peilių stovas

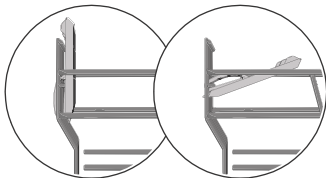

2 pozicijos



Viršutinio krepšio pakėlimas ir nuleidimas

1. Ištraukite viršutinį krepšį.
2. Suimkite už viršutinio krepšio šonų abiem rankomis ir pakelkite jį.
3. Jei viršutinis krepšys pakeliamas, kai yra viršutinėje padėtyje, jis nukris į apatinę padėtį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad abi krepšio pusės visada turi būti nustatytos tame pačiame aukštyje.

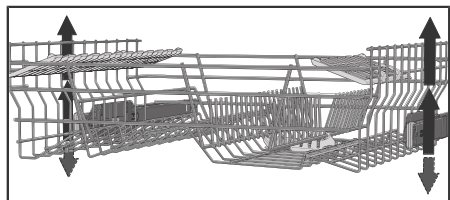

Apatinis krepšys


Į apatinį krepšį įdėkite lėkštes, mažas lėkšteles, serviravimo indus ir puodus. Stalo įrankius galima dėti į stalo įrankių laikiklį.

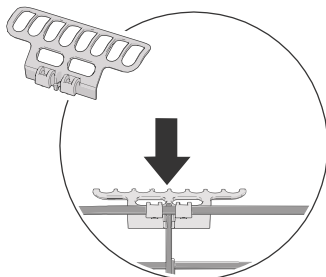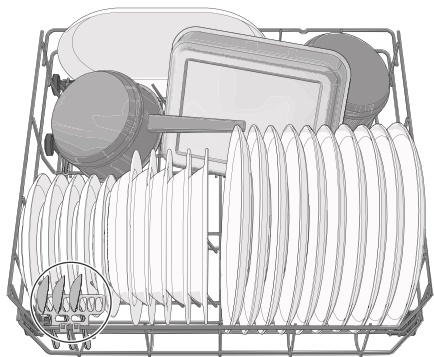

Pritvirtinkite stalo įrankių laikiklį, kad pasiektumėte maksimalią pakrovimo talpą. (Rasite uždareme plastikiniame maišelyje.)

Reguliuojamosios lėkščių atramos

Reguliuojamąsias lėkščių atramas galima nulenkti, kad būtų lengviau sudėti puodus ir dubenis.

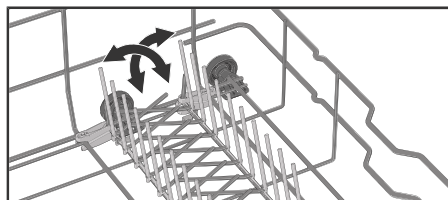

Indaplovės naudojimas


Plovimo priemonės įdėjimas

Vadovaukitės instrukcijomis ant plovimo priemonės pakuotės. Ši indaplovė yra su vandens minkštikliu, todėl dozuokite plovimo ir skalavimo priemonę kaip minkštam vandeniui.

Kai per daug plovimo priemonės, indai prasčiau plaunami, taip pat labiau kenkiama aplinkai.

Plovimo priemonės skyrius

Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.

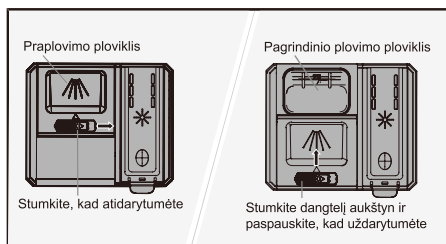

Jei naudojama miltelių pavidalo ar skysta indaplovės plovimo priemonė, įpilkite į skyrių nedidelį kiekį plovimo priemonės, kad plovimo priemonė galėtų būti išplauta.

PASTABA!

Naudokite tik indaplovei skirtą plovimo priemonę! Negalima naudoti indų ploviklio, nes susidariusios putos trukdo tinkamai veikti indaplovei.

„Viskas viename“ plovimo priemonė

Rinkoje yra daugybė „viskas viename“ plovimo priemonių. Atidžiai perskaitykite šių gaminių naudojimo nurodymus.

Jei naudojate plovimo priemonę „viskas viename“, kurioje yra skalavimo priemonės, aktyvinkite nuostatą TAB ir išjunkite nuostatą Skalavimo priemonė.

Indaplovių tablečių nerekomenduojama naudoti, jungiant trumpas programas (iki 75 minučių). Vietoje jų naudokite miltelines ar skystas indų plovimo priemones.

PASTABA!

Optimalūs plovimo ir džiovinimo rezultatai pasiekiami naudojant įprastą indaplovių plovimo priemonę kartu su atskirai dozuojuama skalavimo priemone ir druska.

Jei dėl plovimo priemonės turite klausimų, susisiekite su plovimo priemonės gamintoju.



PASTABA!

Valdymo skydelį galima naudoti tik uždarius dureles.

Įjungta/Išjungta

Gerai uždarykite duris, kitaip indaplovės paleisti nepavyks. Paspauskite . Taip pat atsukite vandens čiaupą, jeigu jis užsuktas.

Programai neveikiant paspauskite , kad iš karto išjungtumėte indaplovę. Programai veikiant paspauskite ir palaikykite penkias sekundes, kad išjungtumėte indaplovę. Arba paspauskite ir tris sekundes palaikykite , kad pristabdytumėte indaplovę, tada paspauskite , kad ją išjungtumėte.

Apsaugos nuo vaikų užraktas

Kad vaikai negalėtų įjungti veikiančios indų plovimo programos, galite aktyvinti apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją. Kai paleisite programą, paspauskite ir tris sekundes palaikykite . Spaudžiant valdymo skydelį pasirodys užrašas „CL“ (angl. Child Lock). (Kad atrakintumėte, paspauskite ir palaikykite tris sekundes.) Taip pat galite aktyvinti automatinio apsaugos nuo vaikų užrakto nuostatą, kad vaikai negalėtų paleisti indaplovės. Žr. skyrių Nuostatos.

P Programos pasirinkimas

Pasirinkite programą, tinkamą pagal indų tipą ir jų užterštumą. Eco 55° visada pasirinkta iš anksto.

Spauskite **P** vieną ar daugiau kartų tol, kol bus aktyvinta norima programa, kurią rodys indikatorius lemputė.

Eco **Eco 55°**

Ši programa tinka skalbimo paprastai nešvarių indų ir yra efektyviausia programa, kalbant apie bendrą energijos ir vandens suvartojimą. Ši programa naudojama vertinant atitiktį ES ekologinio projektavimo teisės aktams.

Daugiau informacijos apie ekologiškesnį indų plovimą rasite skirsnyje *Ekologiškesnis indų plovimas*.

Labai nešvariems indams, kuriuose yra daug riebalų, turėtų būti naudojama aukštesnės temperatūros programa.

Auto 45-65°

Indaplovė gali įvertinti, kiek nešvarūs yra indai, ir atitinkamai reguliuoti vandens sąnaudas bei temperatūrą. Naujai sumontavus, programą reikia įjungti penkis kartus, kol ji bus iki galo pritaikyta ir bus pasiekti geriausi rezultatai.

1h 65°

Greita programa esant truputį pridžiūvusiu likučiu (ši programa nėra skirta prisvilusiam maistui išplauti, pvz., kepintuvams plauti).

Ši parinktis automatinio džiovinimo nuostatą yra svarbi siekiant užtikrinti geriausius džiovinimo rezultatus.



Intensyvus 70°

Aukštos temperatūros programa skirta riebalams ant labai nešvarių indų, tokių kaip keptuvės, keptuvės indai ir orkaitės indai, išstiprinti. Jei šie indai visiškai neužpildo indaplovės, galite pridėti lėkščių ir kitų indų.



Stiklas 40°

Žemos temperatūros švelnaus plovimo programa skirta dužiams krištoliniams ir stikliniams indams plauti. Nepamirškite naudoti nedidelį kiekį plovimo priemonės ir sudėti indus taip, kad plaunant jie nesiliestų vieni su kitais. Taip pat žr. *Dužūs indai skyriuje Indaplovės prikrovimas*. Naudojant šią programą taip pat galima plauti neseniai panaudotą porcelianą be pridžiūvusio maisto likučių.



Higiena 70°

Ši programa puikiai tinka naudoti esant ypač griežtiems higienos reikalavimams, pvz., kūdikių maitinimo buteliukams ir įjautumo lentelėms. Aukšta tiek pagrindinio plovimo, tiek galutinio skalavimo temperatūra.

Self Clean 3 sec Savaiminis išsivalymas

Išsivalymo programa skirta indaplovės vidaus, purškimo svirčių ir purškimo vamzdžių higieniniam valymui atlikti.

Ši programa turi veikti (be indų įrenginyje), naudojant įprastinę indaplovės plovimo priemonę ar citrinų rūgštį. Taip pat galima įsigyti specialių indaplovės ploviklių. Apie kalkių nuosėdų šalinimą žr. *Indaplovės vidus skyriuje Priežiūra ir valymas*.

Indaplovė reguliariais intervalais nurodys, kad reikia paleisti Savaiminis išsivalymas.

Paspauskite ir palaikykite **Self Clean 3 sec**, kol ekrane bus rodomas CLn, kad galėtumėte pasirinkti programą.

Pasirinkite parinktį

Paspauskite parinktį (☺, ☹), kad jas aktyvintumėte. (Galimos parinktys priklauso nuo programos.)



Pradžios delsa

Pasirinkus Pradžios delsa, indaplovė bus įjungta praėjus 1-24 valandoms po to, kai paspausite mygtuką ▶|◻.

1. Paspauskite ☺ vieną kartą, kad aktyvintumėte Pradžios delsa. Paspauskite kelis kartus arba laikykite nuspaudę, kad nustatytumėte norimą valandų skaičių. Laikas Pradžios delsa rodomas ekrane.
2. Paspauskite ▶|◻. Laikmatis pradės atgalinę atskaitą ir indaplovė bus įjungta pasibaigus pasirinktam delsos laikui.

Jeigu norite atšaukti paleidimo vėlinimo parinktį, paspauskite ir penkias sekundes palaikykite ▶|◻.

Neveikia: prietaiso valymo režimu



Greitas plovimas

Ši parinktis sutrumpina programos laiką, bet naudoja daugiau energijos ir vandens.

Paspauskite ☹, kad aktyvintumėte parinktį. Ekrane atnaujinamas programos laikas.

Negalima: Auto 45-65°, Stiklas 40°, Higiena 70°, Savaiminis išsivalymas



Pradžia/Pristabdymas/Sustabdymas

Paspauskite ▶|◻. Ekrane pradeda atgalinė atskaita.

Programos sustabdymas ar perjungimas

Paspauskite ir palaikykite  tris sekundes, kad pristabdytumėte programą. Jei paleidę indaplovę norite nutraukti arba pakeisti programą, paspauskite  ir palaikykite nuspaudę dar penkias sekundes.

Jei plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis buvo atidarytas, atidarykite dureles ir įpilkite naujos plovimo priemonės. Uždarykite dureles. Tada pasirinkite naują programą ir paspauskite .

Likęs laikas

Pasirinkus programą ir jos parinktis rodoma bendroji programos trukmė.

Jei norite įdėti daugiau indų¹⁾

Paspauskite ir palaikykite  tris sekundes, kad pristabdytumėte programą. Atidarykite dureles. Sudėkite indus ir uždarykite dureles. Paspauskite .

Nutrūkęs maitinimas

Jeigu indaplovė išsijungė, nes veikiant indų plovimo programai nutrūko maitinimas, programa bus tęsiama toliau, kai bus vėl įjungtas maitinimas. Jeigu maitinimas nutrūksta džiovinimo metu, programa nutraukiama.

Plovimo kartų skaičiaus patikrinimas

Įjungę indaplovę paspauskite ir palaikykite  ir  – ekrane bus rodoma, kiek kartų indaplove buvo plaunami indai. Atleiskite mygtuką, kad išeitumėte.

Kai programa baigta

Pasibaigus programai ekrane pasirodo užrašas „End“ (Pabaiga). Indaplovė išsijungia pasigirdus garsiniam signalui.

Programai pasibaigus indaplovė išsijungia automatiškai. Kiekvieną kartą baigę naudotis indaplove užsukite vandens čiaupą.

Geriausi džiovinimo rezultatai

- Prikraukite indaplovę.
- Pakreipkite indus su įdubomis, pvz., puodelius, kad būtų nuplaunamas skalavimo vanduo. Taip pat tai svarbu plaunant plastikinius daiktus.
- Papildomai įpilkite skalavimo priemonės arba pasirinkite didesnės jos dozės nuostatą.
- Aktyvinkite automatinio džiovinimo nuostatą. Žr. skyrių *Nuostatos*.
- Prieš iškraudami indaplovę, palaukite, kol indai atvės.

Iškraukite indaplovę

Karštas porcelianas labiau dūžta. Palaukite, kol indai indaplovėje atvės prieš juos iškraudami.

Iš pradžių iškraukite apatinį krepšį, kad vandens lašeliai iš viršutinio krepšio netekėtų ant apatiniame krepšyje esančių indų.

¹⁾ Jei buvo atidarytas plovimo priemonės dozatoriaus dangtelis, daugiau indų nedėkite.

Programų lentelė

Programos	Plovimo pr- iemonė (g)	Parinktys	Pirminių pl- ovimų skai- čius	Pagrindinis plovimas	Skalavimų skaičius	Galutinis skalavimas	Sąnaudų vertės ¹⁾		
							Indų plovi- mo laikas (apyt. val.:min.)	Energija (apyt. kWh)	Vandens sąn. (liter)
Eco Eco 55° ²⁾	24	Automatinis džiovinimas		55 °C	2	49 °C	3:41	0,87	11,0
 Auto 45-65°	25	Automatinis džiovinimas	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
 1h 65°	25	Automatinis džiovinimas		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
 Intensyvus 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
 Stiklas 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
 Higiena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	9,5

1) Sąnaudų vertės skiriasi, atsižvelgiant į tiekiamo vandens temperatūrą, patalpos temperatūrą, sudėtų indų skaičių, pasirinktas papildomas funkcijas ir t. t. Eco 55° programos vertės yra tikslios, kitos vertės yra tik indikacinio pobūdžio.

2) Ši programa tinka nelabai purviniems indams plauti ir yra efektyviausia, kalbant apie elektros energijos ir vandens sąnaudas. Pagal šią programą vertinama atitiktis ES teisės aktams dėl ekologiško dizaino.

Nuostatos

- 1. Paspauskite .
- 2. Indaplovės nuostatų meniu atverti paspauskite ir palaikykite „P“ ir , kol ekrane pasirodys užrašas „Set“.
- 3. Spauskite , kad perjungtumėte įvairias nuostatų meniu nuostatas.
- 4. Spauskite „P“, kad perjungtumėte alternatyvias nuostatas.
- 5. Pasirinktą nuostatą patvirtinkite paspaudę .
- 6. Norėdami išeiti iš meniu jį perjunkite spausdami .

Atverkite indaplovės nuostatų meniu



Nuostatos		Alternatyvos	
1	Automatinis užraktas nuo vaikų	00 (išjungta) 01 (įjungta)	Galite aktyvinti automatinio apsaugos nuo vaikų užrakto nuostatą, kad vaikai negalėtų paleisti indaplovės. Kai paleisite programą, paspauskite ir tris sekundes palaikykite  , kad laikinai išaktyvintumėte arba aktyvintumėte automatinį apsaugos nuo vaikų užraktą.
2	Garsai arba triukšmai	00 - 03	Pyptelėjimu patvirtinama, kad buvo paspaustas valdymo skydelis. Pyptelėjimu pranešama apie indų plovimo programos pabaigą. <i>Klaidų pranešimai visada nurodomi su garsiu skambučiu.</i>
3	Skalavimo priemonė	00 - 05	Skalavimo priemonės dozavimo nuostata. Skalavimo priemonės dozatorius gali būti reguliuojamas nuo 00 (išjungta) iki 05 (didelė dozė). Didinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka vandens žymių. Mažinkite skalavimo priemonės dozę: • Jei ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė. • Jei indai yra su dryžiais. • Putų susidarymas. Jei vanduo yra labai minkštas, skalavimo priemonę galima skiesti vandeniu, santykiu 50:50.

Nuostatos		Alternatyvos	
			<i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 03</i>
4	Vandens kietumas	00 - 07	Įpilkite vandens minkštiklio. Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tiekiamo vandens kietumą. Svarbu, kad nuostata būtų tinkama! Žr. Vandens kietumas skyriuje Prieš plaunant pirmą kartą. Vandeniui, kurio kietumas yra mažesnis nei 2,8°dH (5°FH/, 3,5°eH/0,5mmol/L) tiekti pasirinkite 00. Vandens minkštiklis išjungiamas ir nereikia pridėti druskos. <i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 04</i>
5	TAB	00 (išjungta) 01 (įjungta)	Aktyvinkite nuostatą, kai naudojate plovimo priemonę „viskas viename“, kurioje yra skalavimo priemonės. Ši nuostata sumažina skalavimo priemonės dozę ir turi įtakos tam, kaip dažnai regeneruojamas indaplovės įmontuotasis minkštinimo aparatas. <i>Iš anksto nustatyta gamykloje: 00</i>
6	Automatinis džiovinimas	00 (išjungta) 01 (įjungta)	Indaplovės drelės atsidaro automatiškai, todėl sutrumpėja programos laikas ir džiovinama geriau. Prieš iškraudami indaplovę palaukite, kol indaplovėje bus nurodyta, kad programa baigta ir indai atvėsę. (Kai indaplovė įmontuojamoji, aplinkiniai baldai turi būti atsparūs iš jos sklindančiam kondensatui.) <i>Neveikia: Intensyvus 70°, Stiklas 40°, Higiena 70°, Savaiminis išsivalymas</i>
F--	Klaidų rodmenys		Bet kokie klaidų pranešimai. <i>Kai kreipiatės į techninės pagalbos skyrių, jūsų gali paprašyti pateikti naujausius klaidų pranešimus.</i>
rSt	Numatytųjų gamyklinių nuostatų atkūrimas		Visos nuostatos vėl atstatomos į numatytąsias gamyklines nuostatas. Pasirinkite rSt ir paspauskite ▷ ◻.
End	Išeiti		Norėdami išeiti iš indaplovės nuostatų meniu pasirinkite „End“ (Pabaiga) ir paspauskite ☺ arba palaukite tris sekundes.

Priežiūra ir valymas

✧ Skalavimo priemonės pildymas

Kai reikia įpilti skalavimo priemonės, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.




1. Atidarykite skalavimo priemonės skyriaus dangtelį.
2. Atidžiai įpilkite skalavimo priemonės iki lygio, paženklinto **MAX**.
3. Nušluostykite aplink skyrių ištiškusią skalavimo priemonę.
4. Tvirtai uždarykite dangtelį.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.

☞ Druskos pylimas

Kai reikia įpilti druskos, ekrane šviečia prieš tai nurodyti simboliai.

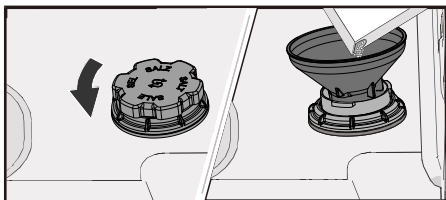

1. Pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę nuimkite druskos skyriaus dangtelį.
2. Įstatykite su indaplove pateiktą piltuvą į druskos skyriaus pildymo angą. (Vandens reikia pilti tikrai pirmą kartą).
3. Įpilkite pakankamai druskos, kad užpildytumėte druskos skyrių (maks. 750 gram). Naudokite specialią indaplovės druską.
4. Nuvalykite druskos perteklių, kad būtų galima tvirtai prisukti dangtelį.

Papildžius gali šiek tiek užtrukti, kol išsijungs simbolis.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Norint, kad neatsirastų rūdžių dėmių, indų plovimo programą reikia įjungti iš karto, kai įpilama druskos.

Jokiu būdu nepilkite indaplovės plovimo priemonės į druskos skyrių. Taip bus sugadintas vandens minkštiklis!

Filtro valymas


Filtras sulaiko didesnes maisto daleles, kurias negali ištekėti per išleidimo siurbį. Jei reikia, ištuštinkite filtrą. Jis turi būti valomas reguliariais intervalais, priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojama indaplovė.

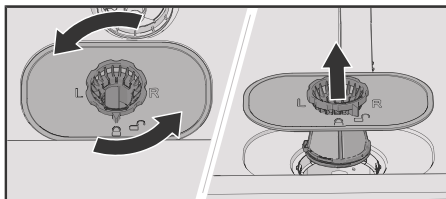

1. Pasukite fiksavimo žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite filtrą tiesiai į viršų.
2. Išimkite ir išvalykite filtrą.
3. Vėl įstatykite filtrą ir sukite fiksavimo žiedą pagal laikrodžio rodyklę, kol atsirems. Patikrinkite, ar tinkamai užsandarinti kraštai.


PASTABA!

Jei filtrai įstatyti netinkamai, tai gali turėti įtakos indų plovimo rezultatams. Negalima naudoti indaplovės be įstatytų filtrų!

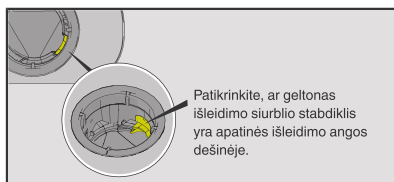

Purškimo svirčių valymas


Angos ir guoliai kartais gali užsikimšti. Pašalinkite nešvarumus smeigtuku ar panašiu daiktu. Po purškimo svirtimis taip pat yra angos.

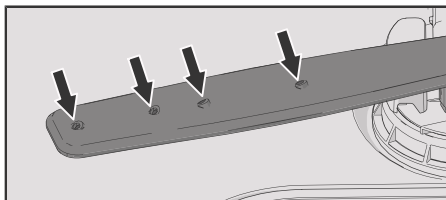

Norėdami sparčiau išvalyti, galite atjungti purškimo svirtis. Nepamirškite jų po to vėl pritvirtinti.


Viršutinio stalo įrankių dėklo purškimo svirtis

- Ištraukite viršutinį stalo įrankių dėklą. Atsukite viršutinius purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad pašalintumėte purškimo ranką.

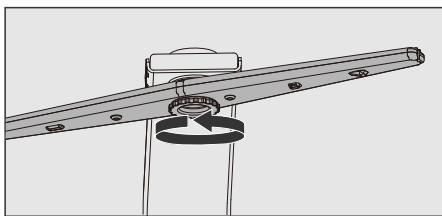


Viršutinė purškimo svirtis

- Ištraukite viršutinį krepšį.
- Pasukite purškimo svirties guolius prieš laikrodžio rodyklę, kad atjungtumėte ją nuo viršutinio krepšio.

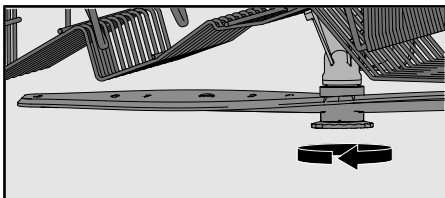

Apatinė purškimo svirtis

- Norėdami atjungti, patraukite apatinę purškimo svirtį tiesiai aukštyn.

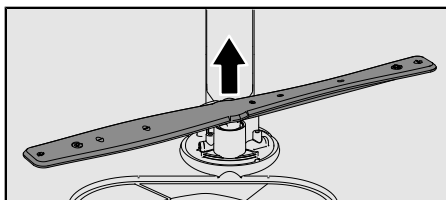

Indaplovės išorės valymas

Durės ir durų sandariklis

Atidarykite dureles. Durelių šonus ir durelių sandariklį reguliariai valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Durelių sandariklį indaplovės apatiniame priekiniame krašte valykite šepetėliu.

Valdymo pultas

Valdymo skydelis visada turi būti švarus. Jei reikia, nuvalykite jį sausa arba šiek tiek sudrėkinta šluoste. Niekada nenaudokite valymo priemonių, nes jos gali subraižyti paviršių.

CLn - Paleiskite programą Savaiminis išsivalymas

Indaplovės vidus

Indaplovės vidus pagamintas iš nerūdijančiojo plieno ir įprastai naudojant (kai naudojate ją reguliariai) lieka švarus.


Jei tiekiamas kietas vanduo, indaplovėje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Tokiu atveju įjunkite Savaiminis išsivalymas ir į plovimo priemonės skyrių įberkite du šaukštus citrinų rūgšties (mašinoje neturi būti indų). Taip pat galima įsigyti specialių indaplovės valiklių.

Pašalinkite kamštį

Išleidimo siurblio atblokavimas

Jei pasibaigus programai indaplovėje vis dar lieka vandens, veikiausiai kažkas blokuoja išleidimo siurblį, todėl rodomas klaidos pranešimas Vandens ištekėjimo klaida.

1. Išjunkite mašiną naudodami  ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Pašalinkite filtrą.
3. Išsemkite vandenį iš indaplovės vidaus.
4. Norėdami patikrinti išleidimo siurblį, nuimkite geltoną išleidimo siurblio stabdiklį apatinės išleidimo angos dešinėje. (Jei reikia, naudokite reples.)
5. Ranka pasukite siurblio ratą, esantį už išleidimo siurblio stabdiklio. Atsargiai nuimkite bet kokius, pvz., stiklinius, aštrius daiktus.
6. Pertvarkykite išleidimo siurblio stabdiklį. Vėl įstatykite filtrą.
7. Vėl įjunkite įrenginio kištuką.

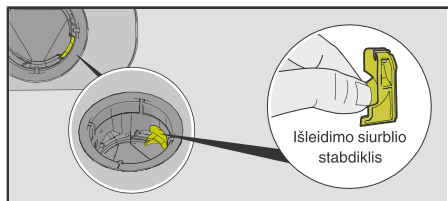


PASTABA!

Nepamirškite įstatyti išleidimo siurblio stabdiklį.

Išleidimo žarnos filtro atblokavimas

Jei tiekiamame vandenyje yra smulkių dalelių, gali užsikimšti išorinis įleidimo žarnos filtras, todėl bus rodomas klaidos pranešimas Vandens įvado klaida.

1. Išjunkite mašiną naudodami  ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atsukite įleidimo žarną.
4. Atsargiai išimkite išorinį filtrą iš įleidimo žarnos ir išvalykite jį.
5. Įstatykite filtrą ir patikrinkite, ar tinkamai įstatytas tarpiklis.
6. Tvirtai priveržkite įleidimo žarną.
7. Įjunkite įrenginio kištuką į sieninį lizdą ir atsukite vandens čiaupą. Palaukite, kol nusistovės slėgis ir patikrinkite, ar jungtis nepraleidžia vandens.

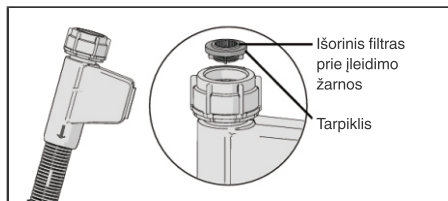

Trikdžių nustatymas ir šalinimas

Klaidų pranešimai		Veiksmas
F11	Vandens ištekėjimo klaida	Žr. „Indaplovėje lieka vandens“ toliau pateiktos lentelės stulpelyje „Problema“. Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
F12	Vandens įvado klaida	Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas. Patikrinkite, ar neužsikimšęs išorinis įleidimo žarnos filtras. Žr. <i>Įleidimo žarnos filtro atblokavimas</i> skyriuje <i>Priežiūra ir valymas</i> . Jei problema išlieka, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
F13	Vandens lygio triktis	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią remonto centrą.
F18	Nukreipiklio variklio triktis	Kreipkitės į artimiausią remonto centrą.
F40	Įvado vožtuvo nuotėkis	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
F41	Šildytuvo klaida	Užsukite vandens čiaupą. Ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
F42	NTK termistoriaus triktis	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią remonto centrą.
F54	Vandens perpildymas	Užsukite vandens čiaupą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą. Kad išvengtumėte vandens nuotėkio iš indaplovės, neištraukite kištuko iš sieninio lizdo tol, kol neužsuktas tiekimo linijos vandens čiaupas!
F60	Ryšio triktis	Kreipkitės į artimiausią centrą.

Paspauskite  klaidos pranešimui išvalyti, išskyrus F54. Jeigu įvyksta indaplovės F54 klaida, ją išjungti galima tik pašalinus klaidą.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Paspaudus nereaguoja valdymo skydelis.	Atidarę dureles, per greitai paspaudėte valdymo skydelį.	Truputį palaukite ir mėginkite vėl.
	Durėlės atidarytos.	Valdymo skydelį galima naudoti tik uždarius dureles.
	Aktyvintas apsaugos nuo vaikų užraktas arba automatinis apsaugos nuo vaikų užraktas.	Žr. skyrių <i>Indaplovės naudojimas</i> .
	Nešvarumai ant valdymo skydelio.	Nuvalykite sausa ar šiek tiek sudrėkinta audinio skiaute.
Nepavyksta uždaryti durų.	Netinkamai įdėti krepšeliai.	Patikrinkite, ar krepšeliai tinkamai sudėti horizontaliai.
		Patikrinkite, ar indai netrukdo tinkami į vietą įstumti krepšelių.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmai
Nepavyksta indaplovės paleisti.	Nepaspaudėte ▶ ₀ .	Paspauskite ▶ ₀ . Ekrane pradėdamos atgalinis skaičiavimas.
	Nesandariai uždarytos durys.	Patikrinkite.
	Atidarėte indaplovę, kad įdėtumėte daugiau indų, vykstant programai.	Uždarykite duris ir paspauskite ▶ ₀ .
	Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta paleidimo vėlinimo parinktis.	Jeigu norite atšaukti paleidimo vėlinimo parinktį, paspauskite ▶ ₀ ir palaikykite penkias sekundes.
	Kištukas neįjungtas į sieninį lizdą.	Patikrinkite.
	Suveikė saugiklis / srovės išjungiklis.	Patikrinkite.
Indai nešvarūs.	Nesisuka purškimo svirtys.	Patikrinkite, ar indai neblokuoja purškimo svirčių.
	Purškimo svirties angos arba guoliai užsikimšę.	Nuvalykite purškimo svirtis. Žr. <i>skyrių Priežiūra ir valymas</i> .
	Netinkama indų plovimo programa.	Pasirinkite aukštos temperatūros programą, kad ištirptų labai nešvarių indų riebalai, pvz., Intensyvus 70°.
	Netinkama plovimo priemonės dozė.	Dozuokite pagal vandens kietumą. Pripylus per daug ar per mažai plovimo priemonės, indai išplaunami prasčiau.
	Sena plovimo priemonė. Plovimo priemonė yra gendantis gaminy.	Stenkitės nepirkti didelių pakuočių.



Problema	Galimos priežastys	Veiksmai
	Netinkamai sudėti indai.	Neuždenkite porceliano indų dideliais dubenimis ar pan. Stenkitės nedėti aukštų taurių į krepšių kampus. Žr. skyrių <i>Indaplovės prikrovimas</i> .
	Veikiant programai, apvirto taurės ir puodeliai.	Sudėkite indus, kad laikytųsi stabiliai.
	Filtrai yra užsikimšę.	Išvalykite filtrą.
	Filtrai sumontuoti netinkamai.	Patikrinkite, ar filtrai sumontuoti tinkamai. Žiūrėkite skyrių <i>Priežiūra ir valymas</i> .
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar geltonas išleidimo siurblio stabdiklis yra apatinės išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrių <i>Priežiūra ir valymas</i> .
Dėmės ant nerūdijančiojo plieno ar sidabro.	Jeį per ilgai nenuplaunami kai kurių maisto produktų likučiai (pvz., garstyčių, majonezo, citrinų, acto ir padažų), jie palieka dėmių ant nerūdijančiojo plieno.	Nuskalaukite šių tipų maisto likučius, jei iš karto neįjungsitė indaplovės. Pasinaudokite 1h 65° su parinktimi Greitas plovimas.
	Jeį plaunant nerūdijančiojo plieno indai prisiliečia prie sidabro indų, jie palieka dėmių. Aliuminis taip pat gali palikti dėmių ant indų.	Norėdami, kad neliktų dėmių ir taškų, atskirkite indus iš skirtingų metalų, pvz., sidabrinius, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.
Dėmės ar plėvelė ant indų.	Netinkama skalavimo priemonės dozavimo nuostata	Žr. skyrių <i>Nuostatos</i> .
	Nuostata TAB suaktyvinta ir naudojama „viskas viename“ plovimo priemonė su nepakankamu džioviniu.	Pakeiskite plovimo priemonės „viskas viename“ arba įjunkite nuostatą TAB ir įpilkite druskos bei atskiros skalavimo priemonės. Žr. Skalavimo priemonės skyriuje <i>Nuostatos</i> .
	Tuščias druskos skyrius.	Įpilkite druskos. Žr. skyrių <i>Prieš plaunant pirmą kartą</i> .
	Netinkama vandens minkštiklio nuostata.	Žr. Vandens kietumas skyriuje <i>Nuostatos</i> .
	Prasiskverbianti druska iš vandens minkštiklio.	Patikrinkite, ar tinkamai priveržtas druskos skyriaus dangtelis. Kitu atveju kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
	Esant per aukštai temperatūrai ir (ar) per daug plovimo priemonės, bus išdinamas krištolas. Deja, to negalima atitaisyti, tik imtis prevencinių priemonių.	Plaukite krištolinius indus, esant žemai temperatūrai ir naudodami nedidelį plovimo priemonės kiekį. Kreipkitės į plovimo priemonės gamintoją.

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Ant indų lieka lipni balta / žydra plėvelė.	Per didelė skalavimo priemonės dozavimo nuostata.	Sumažinkite dozę. Žr. skyrių <i>Nuostatos</i> . Jei vanduo labai minkštas, galite praskiesti skalavimo priemonę vandeniu, santykiu 50:50.
Po plovimo lieka dėmių.	Gali būti sudėtinga nuplauti lūpdažio ir arbatos dėmės.	Naudokite plovimo priemonę su balikliu.
Išplovus indus lieka plovimo priemonės likutis plovimo priemonės skyriuje.	Pilant plovimo priemonės, plovimo priemonės skyrius buvo drėgnas.	Pilant plovimo priemonę, plovimo priemonės skyrius turi būti sausas.
	Plovimo priemonės skyrius užblokuotas.	Patikrinkite, ar indai netrukdo atidaryti plovimo priemonės skyriaus.
Plaunant indus, sklinda barškės.	Netinkamai sudėti indai arba nesisuka purškimo svirtys.	Patikrinkite, ar tinkamai sudėti indai. Pasukite purškimo svirtis ir patikrinkite, ar jos gali sukitis.
Ekrane ilgiau rodoma 1 minutė.	Programa trunka ilgiau, nei numatyta.	Nieko. Programos laikas išsaugomas ir kitą kartą įjungus programą bus rodomas koreguotas laikas.
Indaplovėje lieka vandens.	Filtrai yra užsikimšę.	Išvalykite filtrą.
	Filtrai sumontuoti netinkamai.	Patikrinkite, ar filtrai sumontuoti tinkamai. Žiūrėkite skyrių <i>Priežiūra ir valymas</i> .
	Nešvarumai išleidimo siurblyje.	Išvalykite išleidimo siurbį. Žr. skyrių <i>Priežiūra ir valymas</i> .
	Trūksta išleidimo siurblio stabdiklio.	Patikrinkite, ar geltonas išleidimo siurblio stabdiklis yra apatinės išleidimo angos dešinėje. Žr. skyrių <i>Priežiūra ir valymas</i> .
	Sulenkti išleidimo žarna.	Patikrinkite, ar žarna nėra sulenkta ar užlenkta dideliu kampiu.
	Užsikimšusi išleidimo žarna.	Atjunkite išleidimo žarną toje vietoje, kur ji jungiasi su kriauklės nuotekų alkūne. Patikrinkite, ar nėra prikibusių nešvarumų ir jungties vidinis skersmuo yra bent 14 mm.
Nemalonas kvapas indaplovėje.	Nešvarumai aplink sandariklius ir kampuose.	Išvalykite valymo šepečiu ir mažai putojančiu valikliu.
	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Kartą ar du per mėnesį įjunkite aukštos temperatūros programą. Arba įjunkite išsivalymo programą. Žr. Savaiminis išsivalymas skyriuje <i>Indaplovės naudojimas</i> .

Problema	Galimos priežastys	Veiksmas
Riebalų plėvelė indaplovėje.	Ilgą laiką buvo pasirenkamos žemos temperatūros programos.	Pasirinkite aukštos temperatūros programą, kad ištirtų labai nešvarių indų riebalai, pvz., Intensyvus 70°. Arba įjunkite išsivalymo programą. Žr. Savaiminis išsivalymas skyriuje <i>Indaplovės naudojimas</i> .
Indai nepakankamai sausi.	Nebuvo aktyvinta automatinio džiovinimo nuostata.	Aktyvinkite automatinio džiovinimo nuostatą. Žr. skyrių <i>Nuostatos</i> .
	Ne iki galo prikrauta indaplovė.	Pikraukite indaplovę.
	Reikia papildyti skalavimo priemonės arba per mažą dozavimo nuostatą.	Papildomai įpilkite skalavimo priemonės arba pasirinkite didesnės jos dozės nuostatą.
	Nuostata TAB suaktyvinta ir naudojama „viskas viename“ plovimo priemonė su nepakankamu džiovinimu.	Pakeiskite plovimo priemones „viskas viename“ arba įjunkite nuostatą TAB ir įpilkite druskos bei atskiros skalavimo priemonės. Žr. Skalavimo priemonė skyriuje <i>Nuostatos</i> .

Montavimas

[mm]

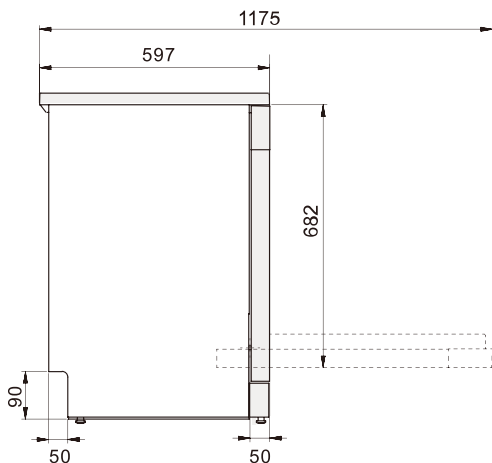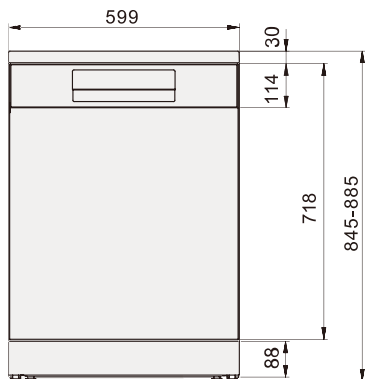

Vardiniai matmenys. Faktiniai matmenys gali skirtis.

Saugos instrukcijos

- Elektros, vandens ir nuotekų jungtis turi sujungti kvalifikuoti specialistai.
- Visada vadovaukitės galiojančiais reikalavimais dėl vandens, nuotekų ir elektros.
- Būkite atidūs montuodami! Mūvėkite apsaugines pirštines! Visada turi dalyvauti du žmonės!
- Po indaplovės ant grindų padėkite sandarų apsauginį indą, kad nebūtų apgadinti daiktai pratekėjus vandeniui.
- Prieš pritvirtindami indaplovę, išbandykite ją, įjungdami 1h 65° programą su Greitas plovimas parinktimi. Patikrinkite, ar vyksta indaplovės pripildymas vandens ir ar jis yra išleidžiamas. Patikrinkite, ar sandarios visos jungtys.


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Išjunkite vandens tiekimą, kai montuojate indaplovę!

Reikia išjungti kištuką ar lizdo maitinimą, kai atliekami darbai!

Durių gabenimo apsauga


Nepamirškite nuimti durių gabenimo apsaugos, kai išpakuojate indaplovę.

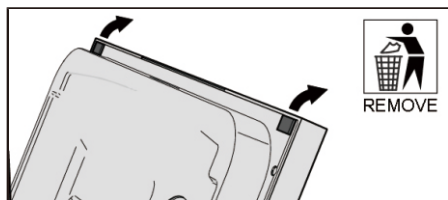


Indaplovės pastatymas

Indaplovę galima įstatyti po virtuvės spintelę arba statyti atskirai. Patikrinkite, ar indaplovė pastatyta tvirtoje vietoje.


- Šioje iliustracijoje parodyti įmontuotos indaplovės matmenys, kai ji įrengiama su jos viršumi.

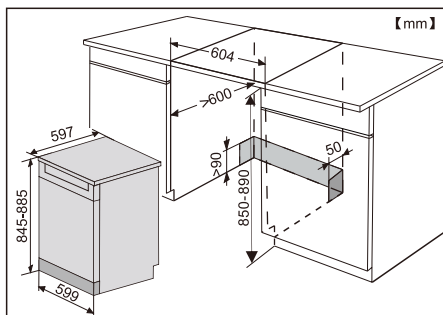

- Šioje iliustracijoje parodyti įmontuotos indaplovės matmenys, kai ji įrengiama nišoje be jos viršaus.

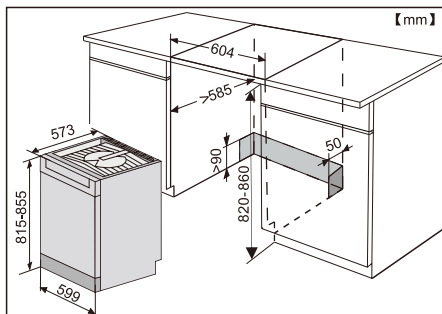

Aukščio sureguliuavimas ir indaplovės įstatymas

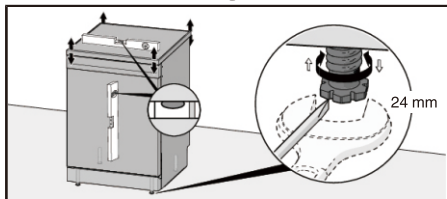

Stacionari


- Patikrinkite, ar indaplovė pastatyta tvirtoje vietoje. Sureguliuokite indaplovės kojelių aukštį, kad ji stovėtų lygiai. Indaplovė negali pasvirti daugiau nei 5 mm.

Įmontuojamoji

1. Aukštį pradėkite matuoti nuo grindų iki stalviršio apatinio krašto.
2. Matuokite aukštį nuo grindų iki indaplovės viršutinio krašto.
3. Reguluokite indaplovės kojeles, pasukdami jas pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte, ir prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte įrenginį.
4. Patikrinkite, ar yra bent 3 mm oro tarpas tarp stalviršio apačios ir indaplovės viršutinio krašto.

5. Įstumkite indaplovę.

- Įstatę įrenginį, išvedžiotkite išleidimo ir tiekimo žarnas.
- Patikrinkite, ar žarnos nėra susiraičiusios ar stipriai sulenktos ir šalia nėra jas galinčių sugadinti daiktų.

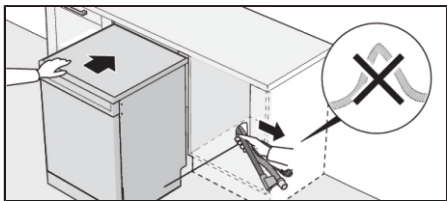





- Patikrinkite, ar įrenginys sumontuotas taip, kad durelės laisvai atsidarytų, nes priešingu atveju tai gali kenkti jų veikimui.

6. Galutinai sureguliuokite priekines kojeles (indaplovė negali pasvirti daugiau nei 5 mm).

Indaplovę taip pat galima montuoti nišoje be stalviršio. Žr. Indaplovės stalviršio nuėmimas.

Išleidimo jungtis

Indaplovę galima montuoti pakeltoje nišoje (norint, kad būtų ergonomiškas darbinis aukštis). Tai reiškia, kad indaplovę galima pastatyti taip, kad išleidimo žarna būtų nuvesta žemiau nei indaplovės apačia, kaip nuvedant tiesiai į grindyse esančią išleidimo angą. Indaplovėje integruota sklendė, neleidžianti išleisti vandens plovimo ciklo metu.

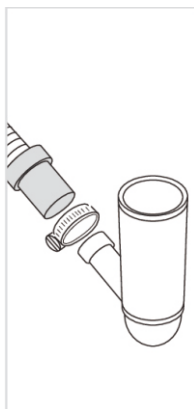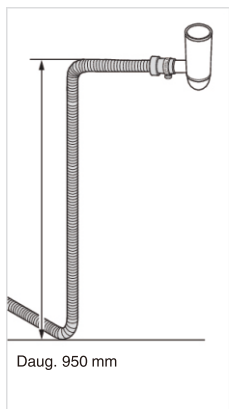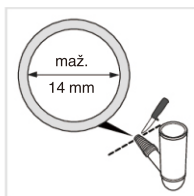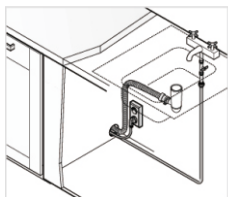

Išleidimo žarną taip pat galima jungti su jungiamąja įmova ant kriauklės nuotekų alkūnės. Jungiamosios įmovos vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm.

Išleidimo žarną galima pailginti daugiausiai 3 m (bendras išleidimo žarnos ilgis neturi viršyti 4,5 m). Visų jungčių ir jungiamųjų vamzdžių vidinis skersmuo turi būti mažiausiai 14 mm. Be to, idealiu atveju išleidimo žarną turi būti galima pakeisti nauja žarna be jungčių.

Jokia išleidimo žarnos dalis negali būti aukščiau nei 950 mm virš indaplovės apačios.

Išleidimo žarną pritvirtinkite laikikliu. Įsitikinkite, kad žarna nesusisukusi.

Vandens tiekimo jungimas

Naudokite tik su indaplove pateiktą įleidimo žarną. Nenaudokite pakartotinai senų žarnų ar kitų atsarginių žarnų.

Įleidimo žarna turi būti su uždaromuoju čiaupu. Turi būti galimybė patogiai prieiti prie uždaromojo vandens čiaupo, kad paslinkus indaplovę būtų galima atjungti vandens tiekimą.

Baigę montuoti, atsukite vandens čiaupą ir palaukite, kol nusistovės slėgis. Patikrinkite, ar pro jungtis nesisunkia vanduo.

Šalto vandens tiekimo jungimas

Prijunkite indaplovę prie šalto vandens tiekimo linijos, jei pastatas šildomas mazutu, elektra ar dujomis.

Karšto vandens tiekimo jungimas

Jei pastatas šildomas energiją taupančiu būdu, pvz., centralizuotu šildymu, naudojant saulės ar geoterminę energiją, prijunkite indaplovę prie karšto vandens tiekimo linijos (daug. 60 °C). Prijungus karšto vandens jungtį, sumažėja indaplovės energijos sąnaudos.

PASTABA!

Neviršykite leistinos tiekimo vandens temperatūros. Virtuviniai indai, pagaminti iš kai kurių medžiagų, negali būti plaunami esant dideliame karščiui. Žr. *Dužūs indai* skyriuje *Indaplovės priekrovimas*.

Elektros jungtis


Informacijos apie elektros jungtį galima rasti ant serijos numerio plokštelės. Šios specifikacijos turi atitikti tiekiamą elektros maitinimą.

Indaplovę reikia jungti į žemintą maitinimo lizdą.

Sieninis elektros maitinimo lizdas turi būti už montavimo vietos ribų, kad būtų galima lengvai prieiti sumontavus indaplovę. Nenaudokite ilgintuvo!

Indaplovės stalviršio nuėmimas

Indaplovę galima įmontuoti į nišą be stalviršio. Jei nuimamas indaplovės stalviršius, jį būtina montuoti po atskiru stalviršiu.

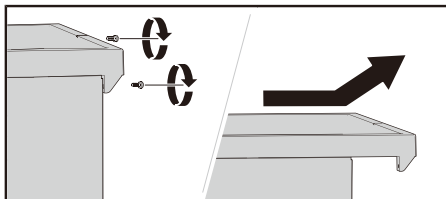


Priežiūra

Prieš kreipdamiesi į remonto centrą perskaitykite skyrių *Trikdžių nustatymas ir šalinimas*. Jeigu susidūrėte su problema, kurios nepavyksta išspręsti, kreipkitės į artimiausią remonto centrą profesionalios pagalbos (žr. www.hisense.com). Mūsų interneto svetainėje taip pat yra informacijos apie atsargines dalis ir ką galite pataisyti patys.

Kreipdamiesi nurodykite ant serijos numerio plokštelės pateiktą informaciją, įskaitant elemento numerį (1) ir serijos numerį (2).

Atkreipkite dėmesį, kad ne specialistams atliekant remontą gali kilti pavojus naudotojų saugumui ir nustoti galioti garantija.

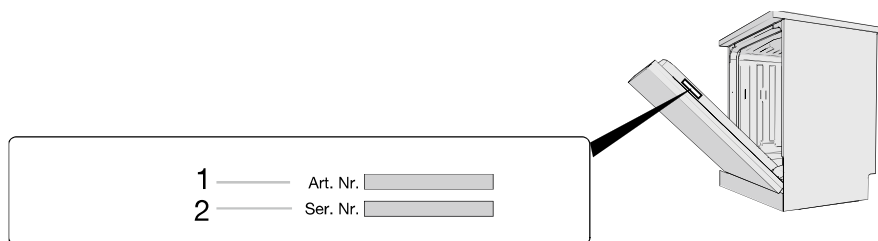

Techniniai duomenys ir energijos efektyvumo etiketė

Techniniai duomenys

Aukštis:	845–885 mm
Plotis:	599 mm
Gylis:	597 mm
Svoris:	44 kg ¹⁾
Įprasto išdėstymo vietų skaičius:	16 ²⁾
Vandens slėgis:	0,03 – 1,0 MPa
Vardinė įtampa:	220–240 V~ 50 Hz
Vardinė galia:	1900 W

¹⁾ Svoris gali skirtis dėl skirtingų specifikacijų.

²⁾ Pagal standartą EN 60436.


Informacija vartotojams

Informacijos apie savo gaminį galite rasti interneto svetainėje global.hisense.com, kur taip pat rasite nuorodą į Europos gaminių energijos ženklinimo duomenų bazę, EPREL. Arba apsilankykite <https://eprel.ec.europa.eu>. Vadovaukitės instrukcijomis, kaip atlikti paiešką pagal modelio pavadinimą. Žr. informaciją, nurodytą serijos numerio plokštelėje. Užsirašykite modelio pavadinimą (3).

Bandymų įstaigos informacija


Informacija apie palyginamuosius bandymus pagal EN 60436
Talpa: 16 išdėstymo vietų
Viršutinio krepšelio padėtis: apačioje
Programa: „Eco“
Skalavimo priemonės nuostata: 05
Skalbimo miltelių kiekis: 4 g praplovimui + 20 g pagrindiniam plovimui

1. Viršutiniai krepšeliai:

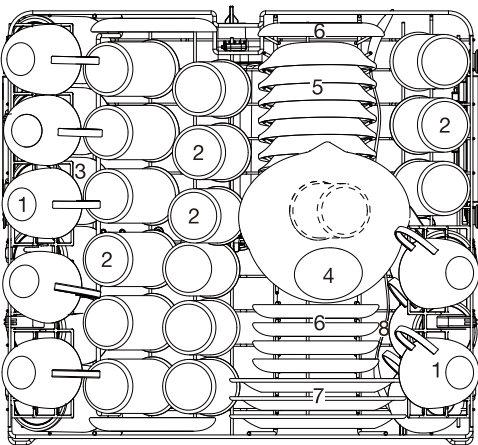


Skaičius	Elementas
1	Mažas puodelis
2	Stiklinė
3	Didelis puodelis
4	Stiklinis dubuo
5	Desertinis dubenėlis
6	Lėkštelė
7	Plastikinė desertinė lėkštelė
8	Serviravimo šaukštas

2. Apatiniai krepšeliai:

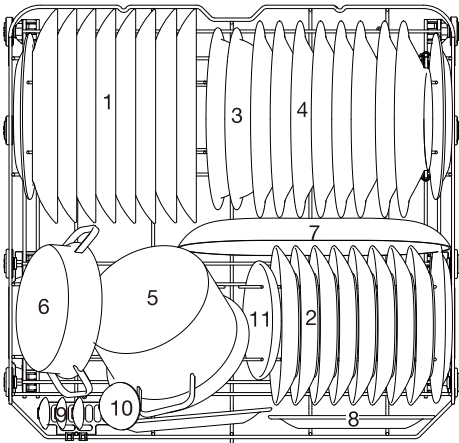

Skaičius	Elementas
1	Lėkštė
2	Desertinė lėkštelė
3	Plastikinis dubenėlis
4	Sriubos lėkštė
5	Nedidelis puodas
6	Troškintuvas
7	Pailga lėkštė
8	Plastikinė desertinė lėkštelė
9	Desertiniai šaukšteliai
10	Samtis
11	Lėkštelė

3. Viršutinis virtuvės įrankių padėklas:

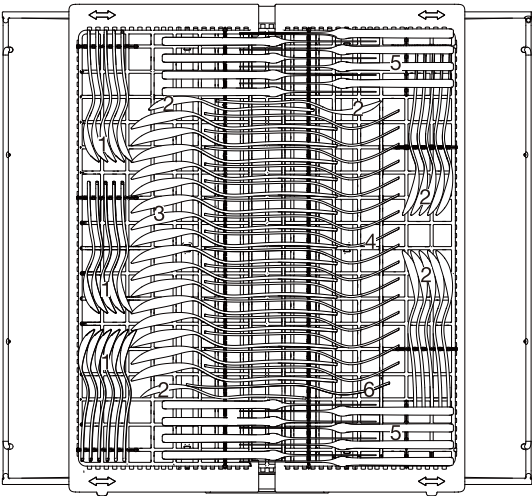

Skaičius	Elementas
1	Arbatiniai šaukšteliai
2	Desertiniai šaukšteliai
3	Sriubos šaukštai
4	Šakutės
5	Peiliai
6	Serviravimo šakutė

