

Shark

FlexBreeze ProMist ventilators



FA300EU sērija

ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIEMĒROTS LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM. TIKAI SADZĪVES VAJADZĪBĀM.

IPX5 IZTURĪBA PRET LIETUS IEDARBĪBU (IZŅEMOT PULTI).

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA VAI TRAUMU RISKU: PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU. IZSMIDZINĀŠANAS FUNKCIJA IR PIEMĒROTA TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM.
BRĪDINĀJUMS: SLĪDENA VIRSMA. NEPAREIZA LIETOŠANA UN/VAI NOPLŪDES VAR PADARĪT VIRSMAS SLĪDENAS UN IZRAISĪT KRITIENA RISKU.

- Šo ierīci darbina uzlādējams akumulators. Akumulatoru uzlādējiet TIKAI lādētājā, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci - akumulatora lādētāju, kas paredzēts lietošanai tikai ar Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. ražoto barošanas bloku GQ36-120300-AGQ vai ar Anlian ražoto barošanas bloku AJJ3-1. Lādētājs, kas ir piemērots viena veida akumulatoriem, var izraisīt aizdegšanos, ja to lieto kopā ar citu akumulatoru.
- Nemēģiniet iznīcināt, izņemt vai demontēt ierīces akumulatoru. Aizliegts sadedzināt akumulatoru. Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, lai iegūtu informāciju par pieejamajām pārstrādes un/vai apglabāšanas iespējām.
- Šīs ierīces komplektācijā ir tālvadības pults, kas tiek darbināta ar 2x AAA tipa baterijām. Pareizi iznīciniet izlietotās baterijas. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā (aizslēdzot risku). Pat lietotas baterijas var radīt traumas.
- Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pieslēdziet tikai pie rozetes, kas aprīkota ar noplūdes strāvas ierīci (RCD).
- Ventilators jānovieto uz stabilas un tīrās virsmas.
- Nekad nelietojiet šo ventilatoru pie baseiniem, vannām, dušām, iztīrtnēm vai citām ūdeni saturošām ierīcēm.

- Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads vai akumulatora lādētājs ir bojāts. Uzturējiet ierīci vai nogādājiet to autorizētam servisa centram pārbaudei un/vai remontam.
- Nenovietojiet** vadu zem paklāja. **Nepārklājiet** lādētāja vadu ar paklājiem, paklājiem vai līdzīgiem pārklājumiem. **Nevelciet** lādētāja vadu zem mēbeļiem vai ierīcēm. Neturiet lādētāja vadu vietā, kur bieži pārvietojas cilvēki. Novietojiet lādētāju vietā, kur tā vads nevar izraisīt pakļūšanu.
- Ja lādētāja vads ir bojāts, tas jānomaina.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instrūe vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību.
- Jānodrošina, ka bērni nevar rotāties ar šo ierīci.
- Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Pirms tīrīšanas vai citas apkopes ierīce ir jāatvieno no elektriskās rozetes.
- Izmantojiet tikai Shark zīmola piederumus.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā nedarbojas, kā tai vajadzētu, vai ja tā ir tikusi nomesta, ir bojāta, ilgstoši atrodusies ārā sliktos laikapstākļos bez aizsargpārklāja vai ir tikusi iemesta ūdenī.

- Pirms ierīces pieslēgšanas vai atvienošanas no fīkta izslēdziet visas vadības ierīces. Atvienojiet ierīci no elektriskās rozetes, kad tā netiek lietota, un pirms vispārējas apkopes vai tīrīšanas.
- Mazgājiet ārējo korpusu/ plastmasas detaļas/ neelektroniskās daļas ar rokām, izmantojot tikai mitru drānu. Neiegremdējiet šķidrumā. Tīrīšana ar ķīmiskajiem var sabojāt ierīci.
- Nemēģiniet labot vai regulēt šīs ierīces elektriskās vai mehāniskās funkcijas, jo tas var radīt apdraudējumu un anulēt garantiju.
- Izlietotās baterijas izņemiet un nekavējoties nododiet atbilstējai pārstrādei vai izmetiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem un turiet tās bērniem nepieejamā vietā. Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos un nededziniet tās.

- Pat lietotas baterijas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.
- Zvaniet vietējam saindēšanās kontroles centram, lai saņemtu informāciju par ārstēšanu.
- Saderīgs bateriju tips ir AAA.
- Baterijas nominālais spriegums ir 1.5V.
- Vienreizīgas lietošanas baterijas nav jāuzlādē.
- Baterijas ir aizliegts piespiestu kārtā izlādēt, uzlādēt, izjaukt, karsēt virs 60°C (140°F) vai dedzināt. Šāda rīcība var izraisīt traumas, jo var rasties izplūde, noplūde vai sprādziens, kas rezultātā var rasties ķīmiski apdegumi.
- Pārīciniet, ka baterijas ir pareizi uzstādītas atbilstoši polaritātei (+ un -).
- Nesagūļiet tūkstos un jaunus baterijas, dažādu zīmolu vai veidu baterijas, piemēram, sārnu, ogļekļa-cinka vai uzlādējamās baterijas.
- Izņemiet baterijas no ierīcēm, kas netiek izmantotas ilgāku laiku, un nekavējoties nododiet tās pārstrādei vai uzturējiet baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

PIEZĪME: Pirms katras lietošanas iztukšojiet un izskalojiet šūteni un ūdens tvertni, lai novērstu sastāvējuša ūdens izsmidzināšanu.

- Vienmēr pilnībā noliksējiet bateriju nodalījumu. Ja bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet izmantot ierīci, izņemiet baterijas un lieto tās bērniem nesasniedzamā vietā.
- Izsmidzināšanas funkcija ir piemērota **TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM.**
- Neizmantojiet siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu vai istabas temperatūras ūdeni.
- Atrodoties mīlgas iedarbības zonā, nelietojiet elektriskos izstrādājumus, kas atrodas zem sprieguma.
- Turiet elektroniskās iekārtas un ierīces, kas nav ūdensizturīgas, ārpus mīlgas plūsmas.
- BRĪDINĀJUMS: AIZRĪNĀŠĀS RISK.** Vienmēr glabājiet sprauslas un citas sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- Lietošanas vai apkopes laikā neuzklājiet smaržvielas vai aromattīrītus produktus uz jebkuras ventilatora daļas.
- Vienmēr ievērojiet brīdinājumus uz baterijām un ierīču lietošanas rakstgrāmatās.
- Izmantojiet tikai norādītā tipa baterijas.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā.

- Neglabājiet baterijas bez iesaiņojuma.
- Ja maināt baterijas, vienmēr nomainiet visas baterijas pret jaunām, identiska tipa un zīmola baterijām.
- Nenovietojiet** baterijas.
- Nemetiet** baterijas ūdenī.
- Nemetiet** baterijas ugunī.
- Iztīriet no plīnīgas izlādes.
- Novērsiet bateriju īsavienojumus.
- Ievērojiet norādīto uzlādes laiku un strāvu.
- Neatveriet un neaūļuciet baterijas.
- Nevērsiet mīglu pret elektriskajiem vadiem vai ierīcēm.

BRĪDINĀJUMS: Nav piemērots lietošanai ar no elektrofīkka darbināmiem mainīga ātruma regulēšanas elementiem.

BRĪDINĀJUMS PAR LITĪJA BATERIJU DROŠĪBU: LITĪJU BATERIJAS UZGLABĀ LIELU ENERGIJAS DAUDZUMU UN, NEPAREIZI LIETOJOT, VAR IZRAISĪT UGUNSGRĒKU VAI SPRĀDZIENU.

1. RĪKOJOTIES AR AKUMULATORU, IEVĒROJIET ŠOS PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS - AIZLIEGTS:

- | | |
|-----------|-------------|
| a. Atvērt | d. Pārdukt |
| b. Nomest | e. Dedzināt |

c. Izraisīt īsavienojumu f. Pakļaut temperatūram zem 0°C un virs +60°C.

- Turiet akumulatoru sausu.
- Uzlādējiet akumulatoru tikai saskaņā ar tā lādētāja norādījumiem.
- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet akumulatoru: Neizmantojiet un neuzlādējiet, ja tas ir bojāts.

BATERIJAS IZŅEMŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

Šajā izstrādājumā ir iebūvēts litija akumulators (nav nomaināms), un tālvadības pultī ir 2x AAA baterijas. Kad pults baterija tik tukša, tā jāizņem no tālvadības pults un jānodod atbilstējai pārstrādei. NEDEDZINĒT un neizmetiet izstrādājumu, kamēr tajā atrodas iebūvētais akumulators vai pults baterijas. Kad pults bateriju nepieciešams nomainīt, atbīvojieties no tās vai pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Dažās teritorijās izlietotās litija baterijas ir aizliegts izmetīt atkritumu tvertnē vai cieto sadzīves atkritumu plūsmā. Nododiet izlieto to bateriju pārstrādes centram vai mazumtirgotājam atbilstējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo pārstrādes centru, lai uzzinātu, kur nodot izlieto to bateriju.

STRĀVAS PADEVES DROŠĪBA

- Izlasiet un ievērojiet visas instrukcijas, kas ir uz izstrādājuma vai pievienotās izstrādājumam.
- Neizmantojiet pagarinātājus.
- Nelietot tuvāk par 3 metriem no baseina un nelietot vannas istabā.
- BRĪDINĀJUMS:** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lietojot ārpus telpām, pieslēdziet ierīci tikai segtai A klases RCD aizsargātai kontaktligzdai, kas ir izturīga pret laikpātkāju iedarbību. Ja tas nav iespējams, sazinieties ar kvalificētu elektrīku, lai veiktu pareizu uzstādīšanu. Pārīciniet, ka barošanas bloks un vads netraucē aizvērt kontaktligzdas vāku.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

qr.sharkclean.com/FA300EU vai

SKENĒJIET ŠEIT,

IZMANTOJOT VIEDTĀLRUŅA KAMERU.

©2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ir SharkNinja Operating LLC reģistrēta preču zīme Eiropas Savienībā.




PULTS IESTATĪŠANA

- Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu pults sānos.
- Ievietojiet pultī 2x AAA baterijas - pārīcinieties, ka tiek ievērota pareiza polaritāte (+ un -).
- Atlieciet vietā baterijas vāciņu.

BATERIJU DROŠĪBA

- Ievietojiet bateriju tālvadības pultī, ievērojot polaritāti (+ un -).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce ilgstoši netiek izmantota. Pretējā gadījumā laika gaitā var rasties bateriju noplūde.
- Iznīciniet izlietotās baterijas pareizi. Neizmetiet baterijas ugunī.
- Nepakļaujiet tālvadības pultī ilgstoši lietus vai mitruma iedarbībai.

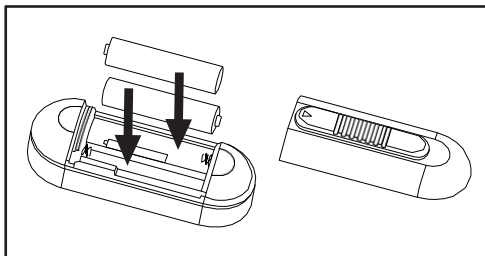

VENTILATORA MONTĀŽA

KOMPLEKTĀ:


- Sešstūra atslēga
- Multīkks
- Bultskrūve
- Pamatne

- Ventilatora galva
- Kāts ar 2 posmiem

- Ūdens tvertne
- Caurule


- Tālvadības pults
- Uzlādes kabelis

- Ventilatora pārvalks

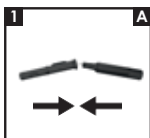

1. Savietojiet un ievērojiet **augšējo kātu apakšējo kātu**, līdz tas noliksējas ar klikšķi.

2.

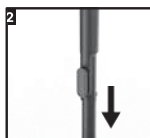

3. Savietojiet dzelteno punktu uz salkātā kāta ar dzelteno bultu uz **pamatnes**, tad iebīdīet kātu pamatnē. Pārīciniet, ka kāts ir pilnībā noliksēts pamatnē.

3. Pagrieziet **pamatni** uz sāniem un ievietojiet skrūvi **pamatnes apakšā**. Izmantojiet **sešstūra atslēgu**, lai pagrieztu skrūvi pulkstenrādītāja virzienā un noliksētu salkātā kātu.



7. Savietojiet **šūteni** ūdens tvertnes aizmugurē un pagrieziet pretēji pulkstenrādītāja virzienā līdz tā noliksējas vietā.



8. Saskaņojiet šūteni ventilatora galvas aizmugurē un pagrieziet pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai to fiksētu.



9. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.

4. **UZMANĪBU:** pirkstu saspišanas risks. Turot ventilatora galvu aiz ruktura, ievietojiet kājas samontētā kāta augšdaļā, līdz tās noliksējas savā vietā.





5. Turot **ūdens tvertni** aiz ruktura, savietojiet tvertnes aizmuguri ar **kātu** un bīdīet uz leju līdz tā noliksējas.

6. **Uzlādējiet akumulatoru līdz 100%** pirms izmantot to bez vada. **Pirmā lietošana:** pirms izmantot tālvadības pultī, nospiediet ventilatora **ieslēgšanas** pogu. Ventilatoru var darbināt uzlādes laikā.



5. Turot **ūdens tvertni** aiz ruktura, savietojiet tvertnes aizmuguri ar **kātu** un bīdīet uz leju līdz tā noliksējas.

6. **Uzlādējiet akumulatoru līdz 100%** pirms izmantot to bez vada. **Pirmā lietošana:** pirms izmantot tālvadības pultī, nospiediet ventilatora **ieslēgšanas** pogu. Ventilatoru var darbināt uzlādes laikā.


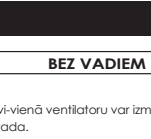


7. Savietojiet **šūteni** ūdens tvertnes aizmugurē un pagrieziet pretēji pulkstenrādītāja virzienā līdz tā noliksējas vietā.



8. Saskaņojiet šūteni ventilatora galvas aizmugurē un pagrieziet pretēji pulkstenrādītāja virzienam, lai to fiksētu.

9. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.


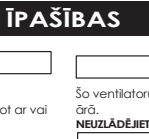


10. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.



11. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.

12. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.

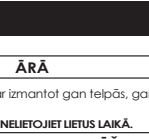

13. Ievietojiet šūtenes garumu gropē un noliksējiet to kāta aizmugurē.

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

IZSMIDZINĀŠANAS FUNKCIJA IR PIEMĒROTA TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM.

GALDA REŽĪMS:

Lai pārveidotu ventilatoru pārnēsājamā, uz galda liekamā režīmā:



Lai atvienotu ventilatoru no kāta, nospiediet bloķēšanas pogu, pēc tam noņemiet ventilatora galvu no kāta.

Izvelciet četras atbalsta kājas, līdz tās ir pilnībā izstieptas. Novietojiet ventilatoru stāvus uz līdzenas virsmas un sāciet lietošanu.

Savienojiet šļūteni ar tvertni un ventilatora galvu, lai izsmidzinātu miglu, kamēr ventilators atrodas uz galda.

Piezīme: Lai izvairītos no nejausiem ventilatora bojājumiem, pirms pārveidošanas galda režīmā pārīcinieties, ka šļūtene ir atvienota no ventilatora galvas.

VENTILATORA UZLĀDE




KĀTA REŽĪMS: Lai uzlādētu ventilatoru, kas uzstādīts uz kāta, iespraudiet LĀDĒTĀJA spraudni uzlādes portā **KĀTA** apakšā.



GALDA REŽĪMS: Lai uzlādētu ventilatoru, kas novietots uz galda, iespraudiet LĀDĒTĀJA spraudni uzlādes portā zem ventilatora centrālās ass, starp 4 atbalsta kājām. **NEUZLĀDĒJIET UN NĒLIETOJIET LIETUS LAIKĀ.**

PULTS GLABĀŠANA

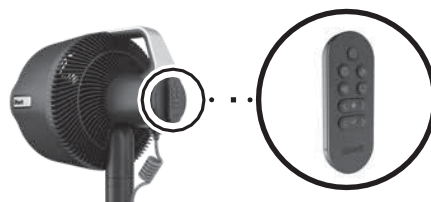

Ja ventilators ir atvienots no tīkla un netiek izmantots 24 stundas, tālvadības pults pāriet IDLE režīmā, lai taupītu bateriju. Lai ieslēgtu IDLE režīmu, izmantojiet pogas uz ventilatora galvas.

PIEJAMIE PIEDERUMI



Auto lādētājs



Ventilatora pārvalks



Ceļojumu soma



Pamatnes pārvalks



Dārza šļūtenes savienotājs



Ceļojumu tvertne



Filtra piederums

VENTILATORA LIETOŠANA

Ventilatora ātrumi	Nospiediet uz ventilatora galvas vai > bultiņas uz pults, lai pārslēgtu ventilatora ātrumus. Izvēlēto ventilatora ātrumu atspoguļo LED indikatori.	
	NaturalBreeze režīmi	Lai aktivizētu SPĒCĪGU vēja pūsmu, nospiediet vienu reizi uz pults vai nospiediet divas reizes uz fēna galvas.
		Lai aktivizētu maigu vēja pūsmu, nospiediet divas reizes uz pults vai nospiediet divas reizes uz fēna galvas.
Svārstību iestatījumi	Nospiediet uz fēna galvas vai ikonai uz pults, lai pārslēgtu svārstību iestatījumus. LED indikatori atspoguļo izvēlēto iestatījumu.	
Taimeris	1. iestatījums: 1 h 2. iestatījums: 2 h 3. iestatījums: 3 h 4. iestatījums: 4 h 5. iestatījums: 5 h	(TIKAI AR PULTI) Nospiediet , lai iestatītu taimeri uz 1 līdz 5 stundām. LED indikatori atspoguļo iestatīto stundu skaitu. LED izslēdzas pēc 20 sekundēm. Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, nospiediet un LED indikatori atkal iedegsies.
Horizontālā lenķa regulēšana	Nospiediet bultiņas uz pults un mainiet ventilatora horizontālo lenķi par 18°.	
Miglas izsmidzināšanas iestatījumi	1-3	Nospiediet vienu reizi, lai ieslēgtu augsta spiediena, pastāvīgu izsmidzināšanu. Nospiediet vēl vienu reizi, lai ieslēgtu zema spiediena, pastāvīgu izsmidzināšanu. Nospiediet trešo reizi, lai ieslēgtu izsmidzināšanu intervālos.
Darbības laiks	TIKAI ventilators Bez svārstībām	MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 24 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 1. MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 6 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 3. MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 2 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 5. PIESLĒGTS ELEKTROTĪKLAM: Darbības laiks neierobežots; ventilators uzlādējas darbības laikā.
	Ventilators + miglas	MAKS. IZSMIDZINĀŠANAS DARBĪBAS LAIKS: 1 stunda (aptuveni) ar vienu tvertni ar pastāvīgu izsmidzināšanu un ventilatora ātrumu 5.
Uzlādes laiks	NO 0 % LĪDZ PILNĪBĀ UZLĀDĒTAM AKUMULATORAM: 5-6 stundas	
Akumulatora indikators	70%-100%: zaļš indikators 30%-69%: dzeltens indikators 6%-29%: deg sarkans indikators 5% un mazāk: mirgo sarkans indikators	

Pirms katras lietošanas reizes pirms savienošanas pilnībā izkalojiet šļūteni vismaz vienu minūti un izkalojiet tvertni, lai novērstu sastāvējuša ūdens izsmidzināšanu.

VERTIKĀLAIS SAGĀZUMS

Lai regulētu ventilatora galvas vertikālo augstumu, ar rorktu palīdzību manuāli nolieciet galvu uz augšu vai uz leju. Ventilatora vertikālais diapazons ir 55° grādi.



Ventilatora galva UZ AUGŠU




Ventilatora galva UZ LEJU

PULTS SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas pogu ventilatora galvas augšpusē, un pārbaudiet, vai tālvadības pults darbojas pareizi. Ja tālvadības pults nedarbojas, mēģiniet rīkoties šādi:

1. Pārbaudiet, vai 2x AAA baterijas ir ievietotas tālvadības pulstī pareizā virzienā.
2. Mēģiniet savienot tālvadības pulti ar ventilatoru, nospiežot un 5 sekundes turot ieslēgšanas pogu uz ventilatora galvas. Kamēr LED indikatori mirgo, nospiediet tālvadības pults pogu ventilatora ātruma palielināšanai.



3. Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, mēģiniet nomainīt tālvadības pults baterijas un atkārtotiet iepriekš minēto savienošanas procesu.

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz

izstrādājuma kvalitāti (jūsu "likumīgās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirdzniecību. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tas neskar jūsu likumā noteiktās tiesības.

Shark garantija

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē **sharkclean.eu**.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni **sharkclean.eu**.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, jums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma un iegādes valsts.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Kad reģistrēsiet garantiju, jums būs pieejama jūsu informācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams sazināties ar jums.

Varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunajām Shark tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē **sharkclean.eu**.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® ventilatoru. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē **sharkclean.eu**.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

sharkclean.eu/register-guarantee
Skenējiet QR kodu, izmantojot mobilo ierīci



PADOMS:

Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes ierīces aizmugurē.

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU.

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums (saglabājiet kvīti): _____

Iegādes datums: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 12V DC / 3A

Vati: 36W

Priekšrocības, kas saistītas ar produkta reģistrēšanu un konta izveidi:

- legūstiet vienkāršāku un ātrāku atbalstu un piekļuvi garantijas informācijai
- Piekluve problēmu novēršanas un produktu kopšanas instrukcijām
- Esiet starp pirmajiem, kas uzzina par ekskluzīvām produktu akcijām

BATERIJAS IZŅEMŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

Šī izstrādājuma tālvaldības pults izmanto litija pogas tipa bateriju. Kad baterija vairs nav uzlādēta, tā jāizņem no tālvaldības pults un jānodod otrreizējai pārstrādei. AIZLIEGTS sadedzināt bateriju vai izmest to kompostā.

Kad litija bateriju nepieciešams nomainīt, atbrīvojieties no tās vai pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Dažās teritorijās izlietotās litija baterijas ir aizliegts izmest atkritumu tvertnē vai cieta sadzīves atkritumu plūsmā. Nododiet izlietoto bateriju pārstrādes centram vai mazumtirdzniecībam otrreizējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo pārstrādes centru, lai uzzinātu, kur nodot izlietoto bateriju.