

Shark

FlexBreeze Pro Mist ventilators

FA300EU sērija

Lietotāja rokasgrāmata



BATERIJAS NORĪŠANAS SIMPTOMI**Simptomi nav acīmredzami.**

Diemžēl nav skaidru simptomu, kas liecinātu, ka bēma barības vadā ir iestrēgusi pogas tipa baterija. Nav īpašu ar to saistītu simptomu. Bērnā var būt šādas pazīmes:

- Klepus, rīstīšanās, izteikta siekalošanās;
- Kuņģa darbības traucējumu vai vīrusa pazīmes;
- Slikta dūša;
- Bērns var rādīt uz rīkli vai vēderu;
- Sāpes vēderā, krūtīs vai kaklā;
- Nogurums vai letarģija;
- Bērns var būt klusāks vai prasīt vairāk uzmanības nekā parasti, vai arī citādi "neuzvedas kā ierasts";
- Apefītes zudums vai samazināta apefīte; un
- Nevēlēšanās ēst cietu ēdienu/ nespēja ēst cietu ēdienu.

Šāda veida simptomi var mainīties vai svārstīties, sāpēm pastiprinoties un pēc tam izzūdot. Specifisks pogas tipa baterijas norīšanas simptoms ir vemšana ar svaigām (spilgti sarkanām) asinīm. Šādā gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Skaidru simptomu trūkums ir iemesls, kāpēc ir svarīgi būt uzmanīgiem, ja mājās tiek glabātas tukšas vai rezerves pogas tipa baterijas un ierīces, kurās ir šādas baterijas.

 BRĪDINĀJUMS PAR BATERIJĀM

GLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ.

Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var rasties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.



Informācija par Shark FA300EU sērijas produktiem

Saskaņā ar:



Komisijas Regulu (ES) Nr. 206/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem.

PIEZĪME	APRAKSTS	SIMBOLS	VĒRTĪBA	MĒRVIENTĪBA
	Maksimālais ventilatora plūsmas ātrums	F	26.02	m ³ /min
	Ventilatora ieejas jauda	P	22.28	W
	Darbības vērtība	SV	1.17	(m ³ /min)/W
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	P_{SB}	0.38	W
Galda	Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L_{WA}	58.8	dB(A)
Grīdas	Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L_{WA}	57.3	dB(A)
	Maksimālais gaisa plūsmas ātrums	c	3.0	m/s
	Darbības vērtības mērījumu standarts	IEC 60879		

Galda	Ventilatora skaņas jaudas līmenis (ar miglu)	L_{WA}	59.4	dB(A)
Grīdas	Ventilatora skaņas jaudas līmenis (ar miglu)	L_{WA}	57.4	dB(A)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Stingri ievietojiet automašīnas lādētāja kontaktdakšu transportlīdzekļa 12 V kontaktligzdā.
2. Savienojiet automašīnas lādētāja mazo galu ar lādēšanas portu ventilatora galvas apakšpusē, starp 4 atbalsta kājām.

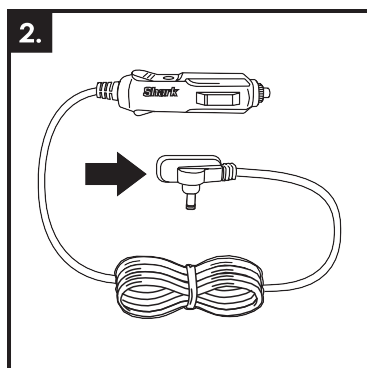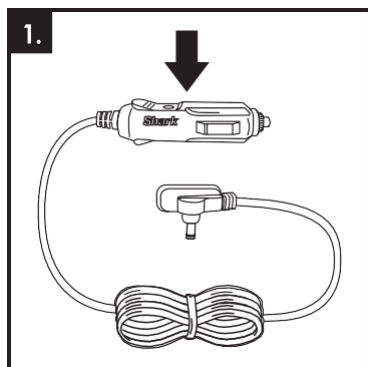



⚠️ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

1. **SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.** Šajā rokasgrāmatā ir ietvertas svarīgas drošības un lietošanas instrukcijas akumulatoru lādētāja modeļim FA20XCARUKEU, kura ražotājs ir Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
2. Pirms akumulatora lādētāja lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus uz lādētāja, akumulatora un izstrādājuma, kurā tiek izmantots akumulators.
3. **UZMANĪBU:** Lai samazinātu traumu risku, uzlādējiet tikai komplektā iekļauto uzlādējamo akumulatoru. Citu veidu akumulatori var pārsprāgt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
4. Nepakļaujiet lādētāju lietis, sniega vai mitruma ietekmei.
5. Ja tiek izmantots akumulatora lādētāja ražotāja neieteikts vai nepārdots piederums, var rasties ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cilvēku traumu risks.
6. Lai samazinātu risku sabojāt cigarešu aizdedzinātāja savienotāju un vadu, atvienojot lādētāju, velciet nevis vadu, bet gan cigarešu aizdedzinātāja savienotāju.
7. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas atvienojiet lādētāju. Ieīces vadības slēdžu izslēgšana šo risku nesamazina.
8. Nelietojiet lādētāju ar bojātu vadu vai cigarešu aizdedzinātāja savienotāju. Nekavējoties nomainiet to.
9. Automašīnas lādētāju var noslaucīt ar mitru drānu, kad tas ir atvienots no strāvas kontaktligzdas. Pirms lietošanas ļaujiet automašīnas lādētājam pilnībā nožūt.
10. Automašīnas lādētājam ir 5 ampēru nomaināms drošinātājs. Aizstājiet drošinātāju tikai ar 5 ampēru drošinātāju, ne lielāku. Lai to izdarītu, atskrūvējiet hromēto uzgalīti automašīnas lādētāja savienotāja augšpusē, lai piekļūtu tam.

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

VENTILATORA PĀRKLĀJS

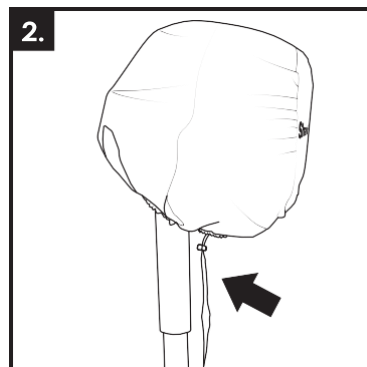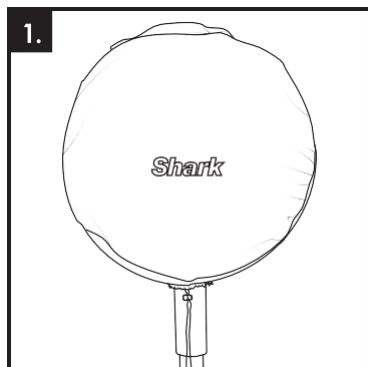

⚠️ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

1. **BRĪDINĀJUMS: AIZRĪŠANĀS RISKS.** Ventilatora pārklājs nav rotaļlieta. Glabājiet mazas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
2. Bēni ir jāauzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi **NEROTAĻĀJAS** ar ventilatora pārklāju, jo, to lietojot ārpus telpām, tas var kļūt nehiģiēnisks.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Novietojiet pārsegu uz ventilatora galvas, pēc tam uzvelciet to, līdz ventilators ir pilnībā nosegts.
2. Savelciet auklu pārsega apakšdaļā, lai to nostiprinātu vietā.
3. Ventilatora pārsegs pasargās ventilatoru no putekļiem un gaismas radītiem bojājumiem. Ventilatora pārsegs negarantē, ka izstrādājumu var ilgstoši atstāt ārpus telpām.



Pamatne



Ventilatora galva
(jaun salikta)




Ūdens tvertne



Kāts

Ventilatora pārvalks (Fan cover)

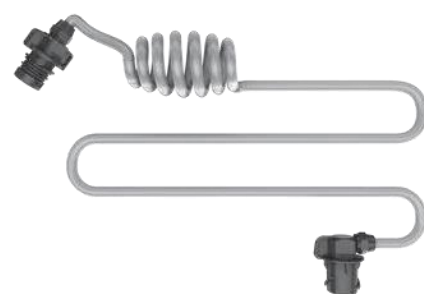

Smidzināšanas šļūtene



Tālvadības pults



Lādētājs
(attēls paredzēts tikai atsaucei)

IEGĀDEI PIEEJAMI PIEDERUMI

Dažādiem ventilatoru modeļiem ir dažādi piederumi. Lai iegādātos piederumu, kas nav iekļauts komplektācijā, dodieties uz sharkclean.eu.



Auto lādētājs



Ventilatora pārvalks



Ceļojumu soma



Pamatnes pārvalks



Dārza šļūtenes
savienotājs



Ceļojumu tvertne



Filtra
savienotājs

PULTS IESTATĪŠANA


TĀLVADĪBAS PULTS MODEĻI AR POGAS TIPIA BATERIJU

1. Izņemiet no tālvadības pults baterijas izolācijas loksni.

TĀLVADĪBAS PULTS MODEĻI AR AAA TIPIA BATERIJU



1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu pults sānos.

2. Ievietojiet pultī 2x AAA baterijas - pārliecinieties, ka tiek ievērota pareiza polaritāte (+ un -).

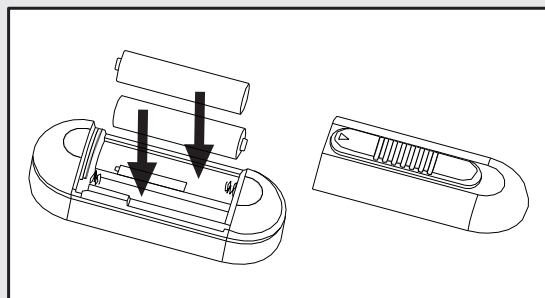

3. Atlieciet vietā baterijas vāciņu.


VENTILATORA MONTĀŽA

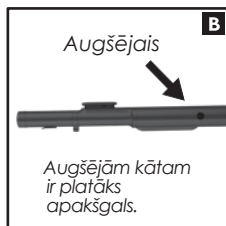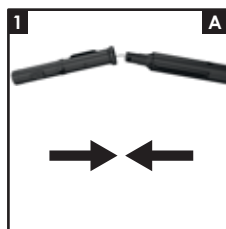

1. Savietojiet un iespraudiet **augšējo kātu apakšējā kātā**, līdz tas nofiksējas ar klikšķi.



2. Savietojiet saliktā kāta dzelteno punktu ar dzelteno bultīti uz **patatnes**, tad iebīdīet kātu pamatnē. Pārliecinieties, ka kāts ir pilnībā nofiksēts pamatnē.

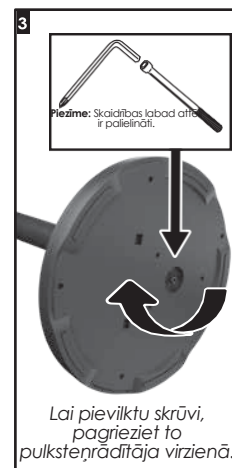

3. Pagrieziet pamatni uz sāniem un ievietojiet **skrūvi pamatnes** apkašā. Izmantojiet **sešstūra atslēgu**, lai pagrieztu skrūvi pulksteņrādītāja virzienā un nofiksētu salikto kātu.



4. **UZMANĪBU:** pirkstu spiešanas risks Turiet ventilatora galvu aiz roktura, ievietojiet kājas saliktā kāta augšpusē līdz tās nofiksējas vietā.



5. Turot **ūdens tvertni** aiz roktura, savietojiet tvertnes aizmuguri ar kātu un bīdīet uz leju līdz tā nofiksējas.



6. **Uzlādējiet akumulatoru līdz 100%** pirms izmantot to bez vada. **Pirmā lietošana:** pirms izmantot pultī, nospiediet **ieslēgšanas pogu**. Ventilatoru var darbināt uzlādes laikā.



7. Pievienojiet **šļūteni** atvērī **ūdens tvertnes** aizmugurē un pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā līdz tā nofiksējas vietā.



8. Savienojiet **otru miglas šļūtenes** galu ar **fēna galvas** aizmuguri un pagrieziet pretējā pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu to.



9. Ievietojiet šļūtenes garumu gropē un nofiksējiet to kāta aizmugurē.

VENTILATORA UZLĀDE



KĀTA REŽĪMS: Lai uzlādētu ventilatoru, kas uzstādīts uz kāta, iespraudiet lādētāja spraudni uzlādes portā **KĀTA** apakšējā daļā.



GALDA REŽĪMS: Lai uzlādētu ventilatoru, kas novietots uz galda, iespraudiet lādētāju uzlādes portā zem ventilatora centrālās ass, starp 4 balsta kājām. **NEUZLĀDĒJIET UN NELIETOJIET LIETUS LAIKĀ.**



ĪPAŠĪBAS

BEZ VADIEM

Šo divi-vienā ventilatoru var izmantot ar vai bez vada.

LIETOŠANAI ĀRĀ

Šo ventilatoru var izmantot gan telpās, gan ārā. **NEUZLĀDĒJIET UN NELIETOJIET LIETUS LAIKĀ.**

DABISKA VĒJA PŪSMA

Aktivizējiet vienu no NaturalBreeze režīmiem, lai simulētu dabisku vēja pūsmu.

MIGLAS IZSMIDZINĀŠANA

Integrēta miglas izsmidzināšana, ko nodrošina pārnesamā ūdens tvertne un 2 izsmidzināšanas sprauslas un 3 izsmidzināšanas režīmi.

SVĀRSTĪBAS UN SAGĀŠANA

Virziet gaisa plūsmu, izvēloties vienu no 3 svārstību leņķiem un manuāli regulējot vertikālo slīpumu līdz 55 grādiem.

PULTS GLABĀŠANA

Tālvadības pulti var uzglabāt uz ērtā magnētiskā stiprinājuma ventilatora galvas aizmugurē.

TAIMERIS

Iestatiet taimerī, lai automātiski izslēgtu ventilatoru.

Izsmidzināšanas funkcija ir piemērota

TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TELPĀM.

AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS

AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS – TIKAI VENTILATORS

Iestatījumi	Apt. Darbības laiks (h)
Ventilatora ātrums 1	24 stundas
Ventilatora ātrums 1 + svārstība	10 stundas
Ventilatora ātrums 2	14 stundas
Ventilatora ātrums 2 + svārstība	8.5 stundas
Ventilatora ātrums 3	6 stundas
Ventilatora ātrums 3 + svārstība	4.5 stundas
Ventilatora ātrums 4	3 stundas
Ventilatora ātrums 4 + svārstība	2.5 stundas

Iestatījumi	Apt. Darbības laiks (h)
Ventilatora ātrums 5	2 stundas
Ventilatora ātrums 5 + svārstība	1.5 stundas
Spēcīgs vējš	3 stundas
Spēcīgs vējš + svārstība	2.5 stundas
Maigs vējš	12 stundas
Maigs vējš + svārstība	8 stundas

AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS – VENTILATORS + MIGLA

Iestatījumi	Apt. Darbības laiks (h)
Ventilatora ātrums 1	12 stundas
Ventilatora ātrums 1 + svārstība	8.5 stundas
Ventilatora ātrums 2	8.5 stundas
Ventilatora ātrums 2 + svārstība	6 stundas
Ventilatora ātrums 3	4.5 stundas
Ventilatora ātrums 3 + svārstība	4 stundas
Ventilatora ātrums 4	2.5 stundas
Ventilatora ātrums 4 + svārstība	2.5 stundas

Iestatījumi	Apt. Darbības laiks (h)
Ventilatora ātrums 5	1.5 stundas
Ventilatora ātrums 5 + svārstība	1.5 stundas
Spēcīgs vējš	2.5 stundas
Spēcīgs vējš + svārstība	2.5 stundas
Maigs vējš	8 stundas
Maigs vējš + svārstība	6.5 stundas

VENTILATORA LIETOŠANA

	Nospiediet uz ventilatora galvas vai bultiņas uz tālvadības pults, lai pārslēgtu ātrumus. Izvēlēto ventilatora ātrumu atspoguļo LED indikatori.		
Ventilatora ātrumi	NaturalBreeze režīmi	Lai aktivizētu spēcīgu vēja pūsmu, nospiediet vienu reizi uz pults vai nospiediet divas reizes uz fēna galvas.	
		Lai aktivizētu maigu vēja pūsmu, nospiediet divas reizes uz pults vai nospiediet divas reizes uz fēna galvas.	
Svārstību iestatījumi	Nospiediet uz fēna galvas vai ikonu uz mults, lai pārslēgtu svārstību iestatījumus. LED indikatori atspoguļo izvēlēto iestatījumu.		
Taimeris		1. iestatījums: 1 stunda 2. iestatījums: 2 stundas 3. iestatījums: 3 stundas 4. iestatījums: 4 stundas 5. iestatījums: 5 stundas	(TIKAI PULTS) Nospiediet , lai pārslēgtu taimerī diapazonā no 1 līdz 5 stundām. LED indikatori atspoguļo iestatīto stundu skaitu. LED izslēdzas pēc 20 sekundēm. Lai pārbaudītu taimera iestatījumu, nospiediet un LED indikatori atkal iedegsies.
Horizontālā leņķa regulēšana	Nospiediet bultiņas uz pults un mainiet ventilatora horizontālo leņķi par 18°.		
Miglas izsmidzināšanas iestatījumi	1-3	Nospiediet vienu reizi, lai ieslēgtu augsta spiediena, pastāvīgu izsmidzināšanu. Nospiediet vēl vienu reizi, lai ieslēgtu zema spiediena, pastāvīgu izsmidzināšanu. Nospiediet trešo reizi, lai ieslēgtu izsmidzināšanu intervālos.	
Darbības laiks	TIKAI ventilators Bez svārstībām	MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 24 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 1. MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 6 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 3. MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 2 stundas (aptuveni) ar ventilatora ātrumu 5. PIESLĒGTS ELEKTROTĪKLAM: Darbības laiks neierobežots; ventilators uzlādējas darbības laikā.	
	Ventilators + miglas izsmidzināšana	MAKS. IZSMIDZINĀŠANAS DARBĪBAS LAIKS: 1 stunda (aptuveni) ar vienu tvertni ar pastāvīgu izsmidzināšanu un ventilatora ātrumu 5.	
Uzlādes laiks	NO 0 % LĪDZ PILNĪBĀ UZLĀDĒTAM AKUMULATORAM: 5 līdz 6 stundas		
Akumulatora indikators	70%-100%: zaļš indikators		6%-29%: deg sarkans indikators
	30%-69%: dzeltens indikators		5% un mazāk: mirgo sarkans indikators



Lai saglabātu akumulatora darbības laiku, ventilators pāriet IDLE režīmā, ja to atstāj nepieslēgtu un izslēgtu 24 stundas. IDLE režīmā ventilatoru nevar ieslēgt ar tālvadības pulti. Lai izslēgtu IDLE režīmu, nospiediet ieslēgšanas pogu ventilatora galvas augšpusē.

NEUZLĀDĒJIET UN NELIETOJIET LIETUS LAIKĀ.

Lai regulētu ventilatora galvas vertikālo augstumu, ar roktura palīdzību manuāli nolieci galvu uz augšu vai uz leju. Ventilatora vertikālais diapazons ir 55° grādi.



Ventilatora galva UZ AUGŠU



Ventilatora galva UZ LEJU

VENTILATORA PĀRVIETOŠANA

- Lai pārvietotu to nelielā attālumā, nesiet visu ventilatoru, vienu roku uzliekot uz roktura, bet otru - uz kāta.
- Piezīme: Ja ūdens tvertne ir pilna, pirms ventilatora pārvietošanas izņemiet to, lai izvairītos no iespējamām ievainojumiem vai nejausiem bojājumiem.
- Lai pārvietotu to lielākā attālumā, izjauciet ventilatoru. Pārnēsājiet ventilatora galvu galda režīmā atsevišķi no pamatnes, kāta un tukšas ūdens tvertnes.
- Piezīme: Pirms ventilatora pārveidošanas galda režīmā pārliecinieties, ka no ventilatora galvas aizmugures ir noņemta izsmidzināšanas šļūtene, lai novērstu nejausū bojājumu rašanos.

GALDA REŽĪMS:

Lai pārveidotu ventilatoru pārnēsājamā, uz galda liekamā režīmā:



Lai atvienotu ventilatoru no kāta, nospiediet bloķēšanas pogu, pēc tam noņemiet ventilatora galvu no kāta.



Izstiepiet četras atbalsta kājas pilnā garumā, pēc tam novietojiet ventilatora galvu uz plakanas, līdzenas virsmas.




Savienojiet šļūteni ar tvertni un ventilatora galvu, lai izsmidzinātu miglu, kamēr ventilators atrodas uz galda.

Piezīme: Lai izvairītos no nejausiem ventilatora bojājumiem, pirms pārveidošanas galda režīmā pārliecinieties, ka izsmidzināšanas šļūtene ir atvienota no ventilatora galvas.



1. Pirms demontāžas pārliecinieties, ka ventilators ir atvienots no elektrotīkla. Lai novērstu nejaušus bojājumus, **NEIZVELCIET** lādētāja spraudni lēnķi.

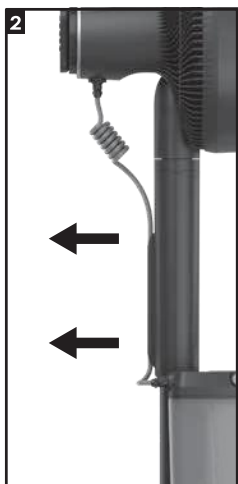

2. Uzmanīgi izņemiet **izsmidzināšanas šļūteni** no gropes **kāta aizmugurē**.




3. Lai atvienotu šļūteni no **ventilatora galvas**, pagriežiet savienotāju pulksteņrādītāja virzienā.



4. Lai atvienotu otru izsmidzināšanas šļūteni galu no **ūdens tvertnes**, pagriežiet savienotāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam.



5. Kad izsmidzināšanas šļūtene ir pilnībā atvienota, nospiediet blokēšanas pogu kāta sānos un noņemiet **ventilatora galvu** no kāta.

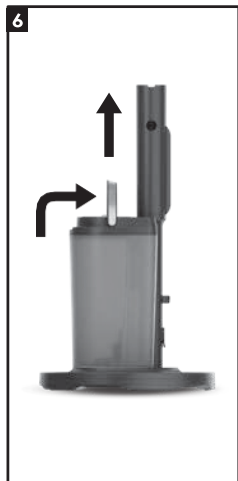


6. Izmantojot vācā esošo rokturi, uzmanīgi paceliet **ūdens tvertni**, lai noņemtu to no pamatnes.



7. Nolieciet **pamatni** uz sāniem, lai piekļūtu **skrūvei** pamatnes apakšā. Izmantojiet komplektā iekļauto **sešstūra atslēgu**, lai atskrūvētu skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemtu to.



8. Uzmanīgi paceliet kātu un izņemiet to no pamatnes.

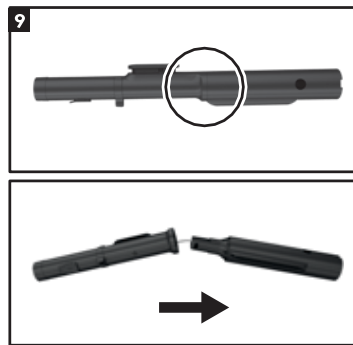

9. Nospiediet nelielo pogu uz **apakšējā kāta**, lai atvienotu kātus. Uzmanīgi salokiet uzglabāšanai. **NENOSPRIEGOJIET** vadu.

Ja restes skrūve, seštūrgalvas skrūve vai sešstūra atslēga ir pazaudēta, skatiet sadaļu Piederumi, lai iegūtu nepieciešamo informāciju aizvietošanai.

GLABĀŠANA

UZGLABĀŠANAS VEIDS	INSTRUKCIJAS
Īstermiņa uzglabāšana iekštelpās (mazāk nekā 24 stundas)	Izņemiet, iztukšojiet un izžāvējiet izsmidzināšanas šļūteni un ūdens tvertni. Kad izsmidzināšanas šļūtene un tvertne ir atvienota no ventilatora, darbiniet izsmidzināšanas sistēmu vienu minūti, lai izvadītu ūdeni no iekšējās šļūtenes. Pirms uzglabāšanas tvertni izskalojiet un nosusiniet. Uzmanīgi novietojiet ventilatoru vēlamajā glabāšanas vietā. Pārliecinieties, ka tas ir bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ja tiek prognozēti nelabvēlīgi laikapstākļi, novietojiet ventilatoru iekštelpās.
Ilgstoša uzglabāšana iekštelpās (ilgāk par 24 stundām)	Izņemiet, iztukšojiet un izžāvējiet izsmidzināšanas šļūteni un ūdens tvertni. Kad izsmidzināšanas šļūtene un tvertne ir atvienota no ventilatora, darbiniet izsmidzināšanas sistēmu vienu minūti, lai izvadītu ūdeni no iekšējās šļūtenes. Pirms uzglabāšanas tvertni izskalojiet un nosusiniet. Uzmanīgi novietojiet ventilatoru vēlamajā glabāšanas vietā. Ja ventilatoru ilgstoši nelietojat, uzglabājiet to iekštelpās. Vienmēr pārliecinieties, ka ventilators atrodas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.



- Lai saglabātu akumulatora darbības laiku, ventilators pārslēgsies IDLE režīmā, ja 24 stundas būs atvienots no tīkla un izslēgts. IDLE režīmā ventilatoru nevar ieslēgt ar tālvadības pulti. Lai izslēgtu IDLE režīmu un ieslēgtu strāvas padevi, nospiediet strāvas pogu ventilatora galvas augšpusē.
- Lai taupītu akumulatora darbības laiku, ventilatora galvas displeja LED gaismas diodes deg tikai 20 sekundes pēc iestatījumu pielāgošanas, bet pēc tam izslēdzas.
- Informāciju par to, kā aktivizēt vai deaktivizēt BLOKĒŠANAS REŽĪMU ventilatora tehniskās apkopes nolūkā, skatiet sadaļā Tehniskā apkope.
- Tālvadības pults var būt mazāk efektīva, ja to izmanto ārpus telpām.

PULTS SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ieslēdziet ierīci, nospiežot ieslēgšanas pogu ventilatora galvas augšpusē, un pārbaudiet, vai tālvadības pults darbojas pareizi.

Ja tālvadības pults nedarbojas, mēģiniet rīkoties šādi:


1. Pārbaudiet, vai no tālvadības pults ir izņemts baterijas izolācijas sloksne (tālvadības pults modeļi ar pogas tipa bateriju). Pārbaudiet, vai 2x AAA baterijas ir ievietotas tālvadības pulstī pareizā virzienā (tālvadības pults modeļi ar AAA baterijām).
2. Mēģiniet savienot tālvadības pulti ar ventilatoru, nospiežot un 5 sekundes turot ieslēgšanas pogu uz ventilatora galvas. Kamēr LED indikatori mirgo, nospiediet tālvadības pults pogu ventilatora ātruma palielināšanai.
3. Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, mēģiniet nomainīt tālvadības pults baterijas un atkārtotiet iepriekš minēto savienošanas procesu.

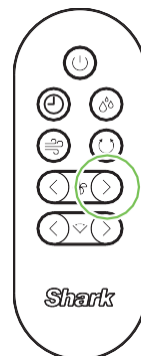

IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA



Lai ieslēgtu vai izslēgtu ventilatoru, nospiediet **POWER** pogu uz pults vai **POWER** pogu uz ventilatora galvas.



MODEĻI AR 5 ĀTRUMIEM	DISPLEJS
IESLĒGTS	  LED diodes nomirgo (LED diodes ieslēdzas no kreisās puses uz labo, pēc tam izslēdzas no labās uz kreiso.)
IZSLĒGTS	  LED diodes izslēdzas (LED diodes izslēdzas no labās puses uz kreiso)

Mainot VENTILATORA ĀTRUMU, tiek palielināta vai samazināta ventilatora gaisa plūsma.


Lai mainītu ātrumu, nospiediet  uz ventilatora galvas, lai pārslēgtos starp dažādiem ātrumiem. Izmantojot **PULTI**, nospiediet bultiņas, lai pārslēgtos starp dažādiem ātrumiem. **KREISĀ BULTIŅA SAMAZINA** ventilatora ātrumu un **LABĀ BULTIŅA PALIELINA** ventilatora ātrumu.

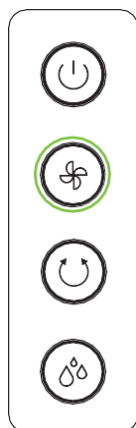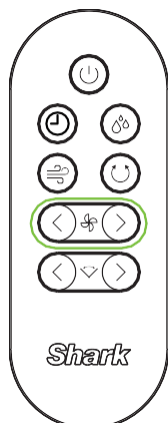

IESTATĪJUMS	DISPLEJS	PIEMĒROTS
1		Klusa darbība
2		Vidēja dzesēšana
3		Trokšņa līmeņa un ventilatora jaudas līdzsvars
4		Gaisa cirkulācija
5		Spēcīga dzesēšana

Ja nevēlaties atstāt ventilatoru ieslēgtu pastāvīgi, bet nevēlaties par to domāt, izmantojiet taimera iestatījumu (tikai tālvadības pults). Varat izvēlēties 1-5 stundu taimera iestatījumus.

Lai aktivizētu taimeri, nospiediet  uz pults. LED indikatori iedegas un mirgo, atspoguļojot iestatīto stundu skaitu. LED izslēdzas pēc 20 sekundēm. Lai pārbaudītu, cik laika atlicis, nospiediet  un LED indikatori atkal iedegsies.

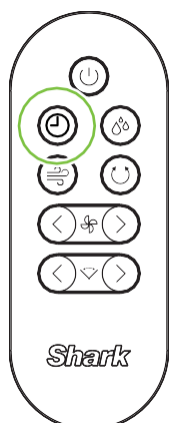


IESTATĪJUMS	DISPLEJS	PIEMĒROTS
1		1 stunda
2		2 stundas
3		3 stundas
4		4 stundas
5		5 stundas

Ieslēdziet jebkuru no NaturalBreeze režīmiem, lai simulētu dabisku vēju


Lai aktivizētu SPĒCĪGU vēju, nospiediet  ikonu uz tālvadības pults vai nospiediet  ikonu uz ventilatora galvas, līdz uz ierīces tiek parādītas atbilstošas LED indikācijas (LED variantus skatiet tabulā zemāk).

Lai pārietu no SPĒCĪGA vēja uz MAIGU vēju, vēlreiz nospiediet  ikonu uz tālvadības pults vai vēlreiz nospiediet  ikonu uz ventilatora galvas.

Lai deaktivizētu NaturalBreeze, nospiediet  ikonu uz **PULTS**, lai atgrieztos pie iepriekš izvēlēta ventilatora ātruma, vai nospiediet  ikonu uz ventilatora galvas līdz sasniegts vēlamais ātruma iestatījums.

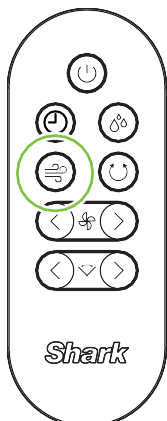

DISPLEJS	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTS
	SPĒCĪGS NaturalBreeze	Simulē spēcīgu vēju
	MAIGS NaturalBreeze	Simulē maigu vēju

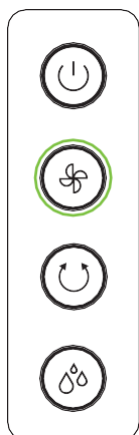


NATURALBREEZE VĒJA REŽĪMI	
SPĒCĪGS NaturalBreeze vējš	MAIGS NaturalBreeze vējš
• 6 sekundes ar ātrumu 3 • 5 sekundes ar ātrumu 4 • 4 sekundes ar ātrumu 5 • 5 sekundes ar ātrumu 4 • Secība tiek atkārtota	• 6 sekundes ar ātrumu 1 • 5 sekundes ar ātrumu 2 • 4 sekundes ar ātrumu 3 • 5 sekundes ar ātrumu 2 • Secība tiek atkārtota

Izvēlieties vienu no 3 svārstību leņķiem.


Lai mainītu svārstību iestatījumus, nospiediet svārstību ikonu  uz tālvadības pults vai ventilatora galvas.

Lai izslēgtu svārstības, nospiediet to pašu svārstību ikonu  uz **PULTS** vai ventilatora galvas līdz iedegas LED indikatori.

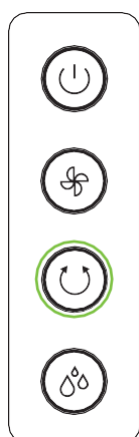

DISPLEJS	LEŅĶIS	PIEMĒROTS
	45°	Gaisa cirkulācija nelielā telpā, 1-2 cilvēki
	90°	Gaisa cirkulācija vidēji lielā telpā, 3-4 cilvēki
	180°	Gaisa cirkulācija lielā telpā, 5+ cilvēki

HORIZONTĀLĀ LEŅĶA REGULĒŠANA

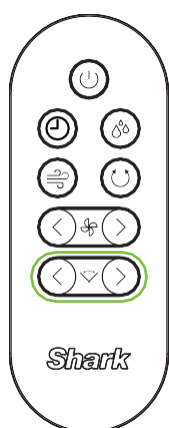

Ar tālvadības pulti var mainīt ventilatora horizontālo leņķi. Nospiediet bultiņas pa kreisi vai pa labi uz tālvadības pults, lai pielāgotu horizontālo leņķi.



Šī funkcija ir pieejama, tikai izmantojot **PULTI**.

PIEZĪME: Izmantojot šo funkciju, LED diodes uz ventilatora galvas neiedegas.

Šī izsmidzināšanas funkcija ir piemērota TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS Telpām.

Izvēlieties vienu no 3 izsmidzināšanas iestatījumiem, kas atbilst jūsu vajadzībām. Lai mainītu izsmidzināšanas iestatījumus, nospiediet izsmidzināšanas ikonu  uz tālvadības pults vai ventilatora galvas, lai pārslēgtu iestatījumus.

Lai izslēgtu izsmidzināšanu, nospiediet izsmidzināšanas  ikonu uz pults vai ventilatora galvas, līdz LED indikatori nodziest.

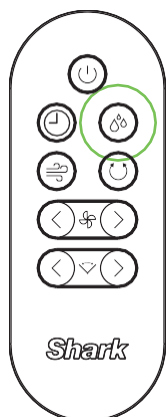

DISPLEJS	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTS
	Augsta spiediena, pastāvīga	Maksimāla dzesēšana
	Zema spiediena, pastāvīga	Līdzsvarota dzesēšana un izsmidzināšanas ilgums
	Intervālos	Lielāks izsmidzināšanas ilgums

PROBLĒMU NOVĒRŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

VISPĀRĪGS PIELIETOJUMS

Kāpēc tiek izsmidzināts tik daudz ūdens?	Izsmidzināšanas funkcija ir piemērota TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM. Nemēģiniet izmantot izsmidzināšanu iekštelpās, jo tas var padarīt virsmas slidenas un izraisīt ūdens radītus bojājumus. Ventilators ir aprīkots ar 3 izsmidzināšanas iestatījumiem, kas paredzēti dažāda miglas blīvuma nodrošināšanai. Nospiediet izsmidzināšanas ikonu  uz pults vai ventilatora galvas, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu. Ventilatora ātruma regulēšana var ietekmēt izsmidzināšanas intensitāti. Ja šķiet, ka migla ir pārāk mitra, mēģiniet samazināt ātrumu. Dažreiz, stāvot pārāk tuvu ventilatoram, migla var šķist mitrāka, nekā vajadzētu. Pamēģiniet pavirzīties dažus metrus atpakaļ un pārbaudiet, vai tas uzlabos rezultātu.
Kāpēc tālvadības pults nedarbojas?	Lietojot tālvadības pulti, pārliecinieties, ka tā ir vērsta tieši pret gaismas diodēm ventilatora priekšpusē. Ventilators, iespējams, ir pārgājis IDLE režīmā. Lai saglabātu akumulatora darbības laiku, ventilators pāriet IDLE režīmā, ja to atstāj nepieslēgtu un izslēgtu 24 stundas. IDLE režīmā ventilatoru nevar ieslēgt ar tālvadības pulti. Lai izslēgtu IDLE režīmu un ieslēgtu strāvas padevi, nospiediet strāvas pogu ventilatora galvas augšpusē. Ja tālvadības pults ir zaudējusi savienojumu ar ventilatoru, to var viegli atjaunot. Nospiediet un turiet 5 sekundes ieslēgšanas pogu uz ventilatora galvas, pēc tam nospiediet labās puses ventilatora ātruma pogu uz tālvadības pults, kamēr uz ventilatora galvas mirgo LED indikatori. Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, mēģiniet nomainīt tālvadības pults baterijas.
Kāpēc nedarbojas tālvadības pults un ierīces vadības pogas?	Pārliecinieties, ka ventilatora akumulators ir uzlādēts, nospiežot barošanas pogu. Ja akumulatora LED indikators mirgo sarkanā krāsā, ventilatoru nepieciešams uzlādēt. Ventilatora uzlādes laikā akumulatora LED mirgo zaļā krāsā. Sīkāku informāciju par darbības laiku un akumulatora indikatoriem skatiet sadaļās Akumulatora darbības laiks un Ventilatora lietošana. Ja mirgo visi LED indikatori, ventilators var būt bloķēšanas režīmā, kas deaktivizē ventilatoru, lai varētu droši veikt tā apkopi. Lai izslēgtu bloķēšanas režīmu, nospiediet uz ventilatora  svārstību ikonu un turiet to nospiestu 8 sekundes. Kad bloķēšanas režīms ir veiksmīgi deaktivizēts, LED indikatori iedegsies tāpat kā ieslēdzot ventilatoru. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Apkope.
Vai es varu atstāt ventilatoru ārpus telpām?	Šis ventilators ir ūdensizturīgs, un to nesabojās neliels lietus. Tomēr tas nevar atrasties stiprā lietusgāzē un to nevar iemērkāt ūdenī. Neuzlādējiet un nelietojiet ventilatoru lietus laikā.
Kāpēc ventilators grab?	Pirms ventilatora darbināšanas pārliecinieties, ka ventilatora lāpstiņu vāciņš ir pilnībā uzstādīts. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Apkope.
Kāpēc akumulatora indikators mirgo sarkanā krāsā, kad mēģinu ieslēgt SPĒCĪGA vēja režīmu?	Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, nav iespējams aktivizēt SPĒCĪGA vēja režīmu. Uzlādējiet ventilatora akumulatoru, lai izmantotu SPĒCĪGA vēja režīmu.

APKOPE

Kāpēc pirms tehniskās apkopes ir jāaktivizē bloķēšanas režīms?	Veicot apkopes darbus, ventilatoram jābūt bloķēšanas režīmā. Bloķēšanas režīms novērš ventilatora nejaušu ieslēgšanos.
Cik bieži jātīra ventilators?	Mēs iesakām ventilatoru tīrīt ik pēc 6 mēnešiem vai pēc vajadzības.
Kā veikt izsmidzināšanas šļūtenes apkopi?	Ik pēc 12 mēnešiem ar mitru drānu notīriet gumijas blīves abos izsmidzināšanas šļūtenes galos, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos.
Cik bieži jātīra izsmidzināšanas sprauslas?	Tīriet izsmidzināšanas sprauslas ik pēc 12 mēnešiem vai pēc vajadzības. Izmantojot cietāku ūdeni, būs nepieciešama biežāka tīrīšana. Lai iegūtu vairāk informācijas par izsmidzināšanas sprauslu tīrīšanu, skatiet sadaļu Apkope.
Kāpēc mans ventilators neizsmidzina ūdeni efektīvi?	Pārliecinieties, ka šļūtene ir droši savienota ar ūdens tvertni un ventilatora galvu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Ventilatora montāža. Ja netiek veikta pareiza apkope, šļūtene un sprauslas var aizsērēt. Sīkāku informāciju par tīrīšanas norādījumiem skatiet sadaļā Apkope. Ja problēma saglabājas, ūdens tvertnes filtrs var būt aizsērējis. Apmeklējiet sharkclean.eu, lai pasūtītu rezerves ūdens tvertnes filtru.

Mēs iesakām ūdens tvertni un šļūteni tīrīt ar ūdeni un ziepēm bez smaržas reizi 3 mēnešos vai pēc vajadzības. Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet un nosusiniet ūdens tvertni un šļūteni.

Mēs iesakām tīrīt sprauslas ik pēc 12 mēnešiem vai pēc vajadzības. Izmantojot cietāku ūdeni, būs nepieciešama biežāka tīrīšana. Smidzināšanas sprauslu tīrīšana:

1. Uzmanīgi noņemiet katru misiņa sprauslu.
UZMANĪBU: Smidzināšanas sistēmā var palikt atlikušais spiediens.
2. Lai noņemtu sprauslu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. **NEIZMANTOJIET** uzgriežņu atslēgu vai jebkādu citu instrumentu.
BRĪDINĀJUMS: **AIZRĪŠANĀS RISKS.** Glabājiet sprauslas bērniem nepieejamā vietā.
3. Iemērciet sprauslas neatšķaidītā destilētā baltā etiķa šķīdumā (5 % tilpuma etiķskābes), lai likvidētu gružus, kas var aizsprostot vai ierobežot ūdens plūsmu.
NEMĒRCĒJIET sprauslas ilgāk par 2 stundām.
4. Pēc sprauslu mērcēšanas šķīdumā tās rūpīgi noskalojiet ar ūdeni.
5. Uzmanīgi uzstādiet atpakaļ katru sprauslu, griežot pulksteņrādītāja virzienā, līdz jūtat pretesību.

Mēs iesakām ventilatoru tīrīt ik pēc 6 mēnešiem vai pēc vajadzības.

Ja restes skrūve, seštūrgalvas skrūve vai sešstūra atslēga ir pazaudēta, skatiet sadaļu Piederumi, lai iegūtu nepieciešamo informāciju aizvietošanai.

- Pirms apkopes veikšanas jāaktivizē bloķēšanas režīms. Tas uz laiku bloķēs visas ventilatora funkcijas, līdz tas tiks deaktivizēts. Bloķēšanas režīms novērš ventilatora nejaušu ieslēgšanos.



1. Pirms apkopes veikšanas drošības nolūkā ieslēdziet bloķēšanas režīmu. Lai to aktivizētu, turiet nospiestu svārstību ikonu uz ventilatora galvas 8 sekundes.



2. Ventilatoru galda režīmā novietojiet taisnu uz plakanas, līdzenas virsmas. Izmantojiet **sešstūra atslēgas** skrūvgrieža galu, lai atskrūvētu skrūvi **ventilatora režģa apakšā**. Nolieciet skrūvi malā.



3. Pagrieziet **ventilatora režģi** pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai noņemtu to no ventilatora galvas. Nolieciet režģi.



4. Noņemiet **ventilatora lāpstiņu uzgali**. Turiet **ventilatora lāpstiņas** vietā, griežot ventilatora lāpstiņu uzgali pulksteņrādītāja virzienā, lai noņemtu to no ass.



5. Noņemiet **ventilatora lāpstiņas**, uzmanīgi pavelkot tās. Ar viegli mitru drānu noslaukiet ventilatora iekšējās daļas.



6. Uzmanīgi atlieciet **lāpstiņas** atpakaļ uz centrālās ass.



7. Uzlieciet atpakaļ ventilatora lāpstiņu uzgali. Turiet ventilatora lāpstiņas vietā, pagriežot ventilatora lāpstiņu vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to uzstādītu uz vārpstas.



8. Pagrieziet ventilatora režģi pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu to pie ventilatora galvas.



9. Novietojiet ventilatoru stāvus uz līdzenas virsmas. Izmantojiet **sešstūra atslēgas** skrūvgrieža galu, lai pievilkto **ventilatora režģa apakšā**.




10. Izslēdziet bloķēšanas režīmu, turot nospiestu svārstību ikonu uz ventilatora galvas 8 sekundes.

Režģa skrūve

Režģa piestiprināšanai ventilatoram


Tips	Krustiņš
Vītņes izmērs / solis	M3 x 0.5mm
Garums	16mm

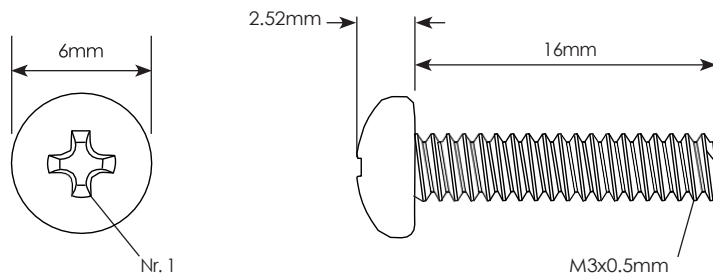

Skrūvgriezis

Skrūves ieskrūvēšanai


Tips	Krustiņš
Izmērs	Nr. 1

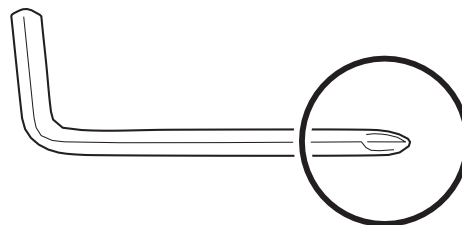

Bultskrūve

Pamatnes piestiprināšanai pie kāta


Tips	Sešstūra
Vītņes izmērs / solis	M6 x 1mm
Garums	85mm

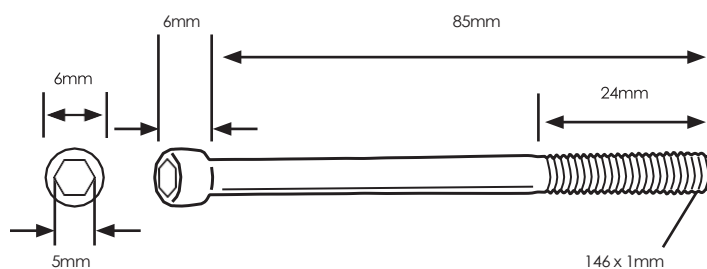

Sešstūra atslēga

Skrūves ieskrūvēšanai

Tips	Sešstūra
Izmērs	5mm

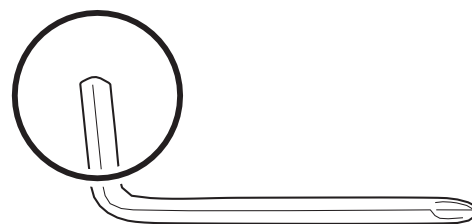

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark garantija

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē sharkclean.eu.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

sharkclean.eu SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma un iegādes valsts.
- Lūdzu, vienmēr saglabāiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, jums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Reģistrējot garantiju, jums būs pieejama jūsu informācija, ja jums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

1. Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprāfigas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvuši veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



registryourshark.com

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums (Saglabājiet kvīti) _____

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 12V DC / 3A

Vati: 36W

- Iegūstiet vienkāršāku un ātrāku atbalstu un piekļuvi garantijas informācijai
- Piekļuve problēmu novēršanas un produktu kopšanas instrukcijām
- Esiet starp pirmajiem, kas uzzina par ekskluzīvām produktu akcijām

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes zem fēna galvas.

BATERIJAS IZŅEMŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

Šajā izstrādājumā ir iebūvēts litija akumulators (nav nomaināms), un tāl vadības pulsts satur litija pogas tipa bateriju (nomaināma) vai 2x AAA baterijas (nomaināmas). Kad pulsts baterija tik tukša, tā jāizņem no tāl vadības pulsta un jānodod otrreizējai pārstrādei. NEDEDZINIET un neizmetiet izstrādājumu, kamēr tajā atrodas iebūvētais akumulators vai pulsts baterijas. Kad pulsts bateriju nepieciešams nomainīt, atbrīvojieties no tās vai pārstrādājiet to saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai normatīvajiem aktiem. Dažās teritorijās izlietotās litija baterijas ir aizliegts izmest atkritumu tvertnē vai cieto sadzīves atkritumu plūsmā. Nododiet izlietoto bateriju pārstrādes centram vai mazumtirdzniecības otrreizējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo pārstrādes centru, lai uzzinātu, kur nodot izlietoto bateriju.

Priekšrocības, kas saistītas ar produkta reģistrēšanu un konta izveidi:

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI.

Šī rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunā Shark® ventilatora darbību.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atdotu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirdzniecību, pie kura šis produkts tika iegādāts. Viņi veiks videi drošu šī produkta otrreizēju pārstrādi.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK un FLEXBREEZE ir Sharkninja Operating LLC reģistrētas preču zīmes Eiropas Savienībā. PHILLIPS ir Phillips Screw Company reģistrēta preču zīme