



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI SADŽĪVES VAJADŽĪBĀM

⚠ BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA VAI TRAUMU RISKU:

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

- NELIETOJIET** ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu. Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, lai iegūtu informāciju par pieejamajām pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām.
- NENOVĪETOJIET** vadu zem paklāja. **NEPĀRKLĀJIET** vadu ar paklājiem, paklājiņiem vai līdzīgiem pārklājumiem. **NEVELCIET** vadu zem mēbelēm vai ierīcēm. Turiet vadu vietā, kur nav cilvēku plūsmas, lai novērstu pakļūšanas bīstamību.
- Ja elektrības vads ir bojāts, tā nomaiņu veic ražotājs, servisa pārstāvis vai cita līdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.
- Šo ierīci drīkst novietot tikai uz līdzenas un sausas virsmas.
- Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instruē vai uzrauga persona, kura ir atbildīga par šo personu drošību.
- Uzraugiet bērnus, viņiem ir **AIZLIEGTS** rotaļāties ar šo ierīci.
- Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Pirms tīrīšanas vai citas apkopes ierīce ir jāatvieno no elektriskās rozetes.
- NELIETOJIET** kontaktdakšu vai ierīci ar slapjām rokām.
- NEIZMANTOJIET** ierīci bez ievietotiem filtriem.
- Izmantojiet tikai Shark® zīmola filtrus un piederumus.
- NEBOJĀJIET** strāvas vadu.
 - NEVELCIET** vai nenesiet ierīci aiz vada, kā arī neizmantojiet vadu kā rokturi.
 - NEATVĪENOJIET** kontaktdakšu, velkot aiz vada. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu, nevis vadu.
 - AIZLIEGTS** novietot ierīci uz barošanas vada, ievērt vadu durvis, vilt vadu ap asiem stūriem vai atstāt vadu karstu virsmu tuvumā.
- NEIZMANTOJIET**, ja ir aizsprostotas jebkuras atveres; turiet tās tīras no putekļiem, pūkām, matiem un citiem priekšmetiem, kas var samazināt gaisa plūsmu.
- NEIZMANTOJIET**, ja ir ierobežota gaisa plūsma. Ja gaisa ceļi aizsērē, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskās rozetes. Pirms atkal ieslēdzat un ieslēdzat ierīci, likvidējiet visus šķēršļus.
- NEIZMANTOJIET** ierīci, ja tā nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir nokritusi, bojāta, atstāta ārā vai iemesta ūdenī.
- NENOVĪETOJIET** ierīci uz nestabilām virsmām, piemēram, krēsliem vai galdiem.
- AIZLIEGTS** izmantot šādās vietās:
 - Mitras vai slapjas virsmas
 - Vietas ārpus telpām
 - Telpas, kas ir slēgtas un var saturēt sprādzienbīstamus vai toksiskus dūmus vai tvaikus (šķītavu šķidrums, benzīns, petroleja, krāsas, krāsu atšķaidītāji, kožu iznīcināšanas līdzekļi vai uzliesmojoši putekļi).

- Pirms ierīces pieslēgšanas vai atvienošanas no tīkla izslēdziet visas vadības ierīces.
- Atvienojiet no elektriskās rozetes, kad ierīce netiek lietota, un pirms vispārējas apkopes vai tīrīšanas. Lai veiktu sieta putekļu filtra apkopi, skatiet sadaļu par sieta putekļu filtra apkopi.
- Mazgājiet ārējās daļas no cietās plastmasas/neelektroniskās daļas ar rokām, izmantojot tikai mitru drānu. Neiegremdējiet šķidrumā. Tīrīšana ar ķīmikālijām var sabojāt ierīci.
- Pārļiecinieties, ka pēc kārtējās apkopes ir ievietoti filtri.
- Nav piemērots lietošanai ar bezkontakta ātruma kontrolieriem.

ŠMAKU NOVĒRŠANAS TEHNOLOĢIJA

- Rīkojoties ar Smaku novēršanas tehnoloģijas kasetni, ievērojiet šādus norādījumus.
 - NEMĒĢINIET** izjaukt Smaku novēršanas tehnoloģijas kasetni.
 - Izvairieties no tiešas saskares ar smaržvielas kapsulu kasetnē.
 - NEIEELPOJIET** tieši no Smaku novēršanas tehnoloģijas kasetnes.
 - Sargāt no bērniem un mājdzīvniekiem.
 - Sargāt no karstuma, dzirkstelēm un atklātās liesmas.
 - NEPAKĻAUJIET** tiešai saules staru iedarbībai.
 - Izvairīties no saskares ar audumiem un apstrādātām virsmām.

SMARŽU KASETNES PIRMĀ PALĪDZĪBA

- Saskare ar acīm: Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir. Vairākas minūtes nepārtraukti skalojiet ar ūdeni.
- Saskare ar ādu: Pēc saskares rūpīgi nomazgāt rokas. Ja rodas kairinājums vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Ielpojot: Aizvediet cilvēku svaigā gaisā, ja viņam ir elpošanas traucējumu simptomi. Ja simptomi saglabājas, konsultējieties ar ārstu.
- Norijot: **NEIZRAISĪT** vemšanu. Konsultējieties ar ārstu vai meklējiet medicīnisko palīdzību.

Detal

1. Gaisa izejas atveres
2. Smaku novēršanas slēdzis
3. Vadības panelis
4. Priekšējais displejs
5. Gaisa attīrītāja korpuss
6. Gaisa iekļūdes atveres
7. Sieta putekļu filtri
8. HEPA filtrs
9. HEPA filtra durtiņas



PADOMI, KĀ IESTATĪT JŪSU GAISA ATTĪRĪTĀJU

- Pārliecinieties, ka gaisa attīrītāja priekšējais panelis ir vērsts prom no tuvākās sienas.
- Nepārvietojiet ierīci, kamēr tā darbojas. Pirms gaisa attīrītāja pārvietošanas izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet to no tīkla.
- Pārliecinieties, ka gaisa iekļūdes atveres nav aizsprostotas.
- Uz gaisa attīrītāja neko nenovietojiet.
- Nenovietojiet gaisa attīrītāju sildītāju vai radiatoru tuvumā.
- Glabājiet gaisa attīrītāju ārpus tiešas saules gaismas un ārpus ūdens vai citu šķidrumu iedarbības zonas.
- Gaisa attīrītāja darbības laikā visas tuvumā esošās durvis un logi ir jātur aizvērti.
- Izvairieties no lietošanas ļoti mitrā vidē.



1. **NEPIESLĒDZIET** gaisa attīrītāju kontaktligzdai. Vispirms uzmanīgi apgrieziēt gaisa attīrītāju otrādi un novietojiet to uz līdzenas grīdas virsmas. Pagrieziēt filtra durtiņas pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, lai tās atbloķētu, pēc tam paceliet tās, lai piekļūtu HEPA filtram.



2. Izņemiet HEPA filtru no plastmasas iepakojuma. Uzstādiēt HEPA filtru jebkurā orientācijā.



3. Kad HEPA filtrs ir atkārtoti uzstādiēt, pagrieziēt filtra durtiņas pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz tās noklikšķētu savā vietā.



4. Novietojiet gaisa attīrītāju uz līdzenas, stabilas virsmas, vismaz 3 collas (8 cm) attālumā no sienām un priekšmetiem. Ja gaisa attīrītājam ir pievienota smaku novēršanas tehnoloģija, atrodiēt smaku novēršanas kasetni un sekojiēt norādījumiem, lai to uzstādiēt.



5. Uzmanīgi noņemiet dzeltenu uzlīmi gaisa attīrītāja priekšpusē, lai piekļūtu displeja panelim. Iespraudiēt gaisa attīrītāja spraudni elektrības kontaktligzdā un nospiediēt ieslēgšanas pogu uz augšējā vadības paneļa.



6. Kad gaisa attīrītāja jauda ir ieslēgta, gaisa attīrītājs sāks analizēt gaisa kvalitāti, par ko liecina rotējošās gaismas. Pēc dažām sekundēm gaisa attīrītājs parādiēs pašreizējo gaisa attīrīšanas statusu.

Piezīme: HEPA filtra tehnoloģija ļauj vienu HEPA filtru izmantot līdz pat 5 gadiem*.

*Testēts saskaņā ar GB/T18801-2022 P.CCM, pamatojoties uz 50% CADR kritumu, 4 m2 tīrīšanas laukumu un 12 stundu ikdienas darbību ar maksimālo ventilatora ātrumu.

Gaisa attīrītāja augšpusē ir vadības panelis, bet priekšpusē - displeja ekrāns.

AUGŠĒJAIS VADĪBAS PANELIS



PRIEKŠĒJAIS DISPLEJA EKRĀNS

Tiek parādīts pašreizējais gaisa attīrīšanas statuss, pamatojoties uz augšējā vadības panelī izvēlēto gaisa informācijas režīmu.



AUGŠĒJĀ VADĪBAS PANEĻA POGAS

- Ieslēgts/izslēgts: Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas padevi.
 - Ventilatora ātrums: Atkārtoti nospiediet, lai pārslēgtu ventilatora ātruma opcijas: 1. automātisks, 2. klusais, 3. vidējais, 4. augstais, 5. maksimālais. Lai nodrošinātu optimālu filtra kalpošanas laiku un veiktspēju, izvēlieties automātisko režīmu, pārslēdzot ātruma līmeņus, līdz parādās A indikators.
Automātiskajā režīmā ventilatora ātrums tiek pielāgots automātiski: uzlabojoties gaisa kvalitātei, ventilatora ātrums samazinās. Ja gaisa kvalitāte pasliktinās, ventilatora ātrums palielināsies. Lai uzzinātu padomus un iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu Ventilatora ātruma optimizēšana.
 - Informācija par gaisu: Nospiediet, lai pārslēgtos starp gaisa kvalitātes rādīšanas opcijām un informāciju par filtra darbības laiku. Lai iegūtu vairāk informācijas par putekļu filtru, skatiet sadaļu Putekļu filtra apkope vai sadaļu Gaisa informācijas iestatījumi, lai iegūtu vairāk informācijas par gaisa kvalitāti.
 - Spilgtums: Regulē gan priekšējā displeja ekrāna, gan augšējā vadības paneļa spilgtumu. Pārslēdziet starp 3 iespējām: pilns spilgtums, daļēji aptumšots, pilnībā aptumšots. Pilnībā aptumšotā režīmā gaisa attīrītājs turpinās darboties ar izslēgtu LED gaismu - ideāli piemērots nakts stundām.
 - Drošības bloķēšana: Nospiediet un divas sekundes turiet vienlaicīgi nospiešanas pogas Brightness un Fan speed, lai bloķētu augšējā vadības paneļa pogas. Lai atbloķētu, vēlreiz nospiediet un divas sekundes turiet abas pogas.
- Padomi un norādes:**
- Optimizējiet veiktspēju eko režīmā: Ja 5 minūtes automātiskajā režīmā tiek sasniegts 100% tīra gaisa statuss, gaisa attīrītājs pārslēgsies eko režīmā. Jūsu ierīces filtra kalpošanas laiks tiks optimizēts.
 - Izslēgt skaņas signālu: Lai izslēgtu paziņojumu skaņas, nospiediet un turiet vienlaicīgi divas sekundes nospiešanas pogas Air Info un Fan Speed. Lai atsāktu darbību, vēlreiz nospiediet un turiet abas pogas.

GAISA INFORMĀCIJAS IESTĀTĪJUMI

Iebūvētais sensors nosaka gaisa attīrīšanas stāvokli, lai sniegtu jums informāciju reāllaikā. Izmantojiet **AIR INFO** pogu , lai pārslēgtos starp gaisa stāvokļa rādīšanas iespējām.

INFO	PRIEKŠĒJAIS DISPLEJA EKRĀNS	LASĪŠANA REĀLLAIKĀ
% STATUSS		Rāda gaisa attīrīšanas statusa novērtējumu: • Slikta: 0%–69% • Normāla: 70%–84% • Labā: 85%–100% % STATUS - statusa novērtējuma aprēķināšanai izmanto cieto daļiņu (PM) gaisa attīrīšanas standartus, ko noteikusi EPA (Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūra).
DAĻIŅU IZMĒRI		PM (cieto daļiņu) vērtība ir cieto daļiņu daudzums gaisā, ko mēra mikrogramos (µg) kubikmetrā. Jūsu gaisa attīrītājs mēra trīs daļiņu izmērus: PM1, PM2,5 un PM10.
PM1		Rāda PM1 izmēra daļiņu skaitu gaisā, tostarp ļoti sīku alerģēnu skaitu.
PM2,5		Tiek parādīts PM2,5 lieluma daļiņu, tostarp dūmu, skaits gaisā.
PM10		Tiek parādīts PM10 izmēra daļiņu, tostarp putekļu un ziedputekšņu, skaits gaisā.

IZPRATNE PAR GAISA KVALITĀTI

Līdz ar gaisa attīrīšanas statusa izmaiņām mainās arī priekšējā displeja gredzeni, kas ļauj ērti uzraudzīt attīrīšanu pat tad, ja gaisa attīrītājs atrodas otrā telpas pusē.

LABA

85–100%
0–25
daļiņas

Zils gredzens nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir laba un daļiņu koncentrācija ir zema.

NORMĀLA

70–84%
26–80
daļiņas

Dzintarkrāsas gredzens nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir apmierinoša, ar mērenu daļiņu koncentrācijas līmeni. Lai iegūtu labākus rezultātus, palieliniet ventilatora ātrumu vai izvēlieties automātisko režīmu.

SLIKTA

0–69%
81–430+
daļiņas

Sarkans gredzens nozīmē, ka gaisa kvalitāte ir slikta un daļiņu koncentrācija ir augsta. Lai iegūtu labākus rezultātus, palieliniet ventilatora ātrumu vai izvēlieties automātisko režīmu.

Piezīme: Lai noteiktu gaisa attīrīšanas stāvokli, gaisa attīrīšanas sensors izmanto kumulatīvo daļiņu skaitu visos daļiņu izmēros.

VENTILATORA ĀTRUMA OPTIMIZĒŠANA

Jūsu gaisa attīrītājs ir aprīkots ar 5 ventilatora ātruma iestatījumiem. Pielāgojiet ventilatora ātrumu, lai optimizētu tīrīšanas veikspēju.

DISPLEJS	ĀTRUMS		PIEMĒROTS
	AUTOMĀTISKS		HEPA filtra kalpošanas laika optimizēšana
  MAX	1-2		Klusa darbība
	3-4		Smaku samazināšana
	5 (MAX)		Maksimāla attīrīšana un gružu uztveršana.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Produkts	Kādi ir ieteicamie iestatījumi?	Mēs iesakām izmantot šo gaisa attīrītāju automātiskajā režīmā. Automātiskajā režīmā tiek izmantots gaisa attīrītāja daļiņu sensors, kas automātiski regulē ventilatora ātrumu. Lielāki ventilatora apgrīzieni vislabāk samazina smakas un visefektīvāk savāc gružus.
	Kur man vajadzētu uzstādīt gaisa attīrītāju?	Mēs iesakām gaisa attīrītāju uzstādīt tajā mājas telpā, kurā notiek vislielākā aktivitāte. Tas palīdzēs attīrīt gaisu no ienākošajiem piesārņotājiem un smakām.
	Kas ir eko režīms?	Ja 5 minūtes automātiskajā režīmā tiek sasniegts 100% statuss, gaisa attīrītājs pārslēgsies eko režīmā. Ventilators izslēgsies, līdz tiks konstatēts ievērojams daļiņu skaits, tādējādi optimizējot HEPA filtra kalpošanas laiku.
	Vai es varu izslēgt gaisa attīrītāja skaņas signālu, lai tas nepikstīnātu, nospiežot pogas?	Lai izslēgtu paziņojumu skaņas, nospiediet un turiet vienlaicīgi divas sekundes nospiešu pogas Air Info  un Child Lock  . Lai aktivizētu skaņas, vēlreiz nospiediet un turiet abas pogas 2 sekundes.
	Kāpēc nedarbojas augšējās vadības paneļa pogas?	Jūsu gaisa attīrītājam var būt aktivizēts drošības bloķēšanas iestatījums. Lai ieslēgtu vai izslēgtu šo iestatījumu, vienlaicīgi nospiediet un divas sekundes turiet nospiešu pogas Brightness  un Fan Speed  .
Gaisa kvalitāte	Kāpēc mans gaisa attīrīšanas statuss vienmēr ir 100%?	Ja gaisa attīrītāja displejā ir redzams zils gredzens, gaisa attīrīšanas stāvoklis ir labs. Tomēr gaisa attīrīšanas statuss mainās, jo jūsu mājās nonāk piesārņotāji. Tādas darbības kā smēķēšana, ēdiena gatavošana, putekļu slaucīšana vai tīrīšanas līdzekļu izsmidzināšana (cita starpā) var piesārņot gaisu. Mūsu Clean Sense IQ tehnoloģija reāllaikā seko līdzi šīm svārstībām un pielāgojas, kad tiek atklātas daļiņas. Lai noteiktu, vai sensors darbojas pareizi, izsmidziniet nelielu daudzumu smaržu vai aerosola tīrīšanas līdzekļa pie sensora gaisa attīrītāja aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet support.sharkclean.eu.
	Kāpēc mans gaisa attīrīšanas statuss nekad nav 100%?	Ja gaisa attīrīšanas stāvoklis nekad nesasniedz 100 %, pārliecinieties, vai HEPA filtrs ir pareizi uzstādīts un vai ir noņemts tā oriģinālais plastmasas iepakojums. Tādas darbības kā smēķēšana, sveču dedzināšana, gaisa mitrinātāja darbināšana, logu atvēršana un ēdiena gatavošana (cita starpā) var palielināt piesārņotāju daudzumu gaisā. Pārļūkojiet savu vidi un likvidējiet visu, kas varētu izraisīt zemu gaisa attīrīšanas līmeni. Ja pēc šīm pārbaudēm problēma saglabājas, gaisa kvalitātes sensors gaisa attīrītāja aizmugurē var būt nefīrs, kas izraisa nepareizu nolasījumu. Vispirms izslēdziet un atvienojiet ierīci no fiķa. Noņemiet sieta putekļu filtru un atrodiet sensoru aizmugurē. Lai notīrītu laukumu ap sensoru, izmantojiet rokas putekļsūcēju vai šūtenes uzgali. Pēc tīrīšanas pagaidiet 30 sekundes, pirms atkal ieslēgt ierīci. Ļaujiet tai darboties 24 stundas un kontrolējiet gaisa kvalitāti.
Sieta putekļu filtrs	Kādam nolūkam ir paredzēts sieta putekļu filtrs?	Šie viegli firāmie sieta putekļu filtri uztver lielus gružus, piemēram, matus, putekļus un šķiedras, lai aizsargātu trīsslāņu HEPA filtru. Šo sieta putekļu filtru apkope ir nepieciešama, kad tas norādīts priekšējā displejā. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Putekļu filtra sieta uzturēšana.
	Kā zināt, kad jāfirā priekšfiltrs?	Ja ir nepieciešama sieta putekļu filtru apkope, priekšējā displejā tiks parādīts pulsējošs sarkans gredzens kopā ar tekstu "check dust filters" ("pārbaudiet putekļu filtrus"). Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Putekļu filtra sieta uzturēšana.
HEPA Filtrs	Vai varu mazgāt HEPA filtru?	Nē, HEPA filtrs nav mazgājams. Nepakļaujiet filtru ūdens iedarbībai.

Putekļu sieta filtru pārbaude:

Ja ir nepieciešama sieta putekļu filtru apkope, priekšējā displejā parādīsies šāds ekrāns ar pulsējošu sarkanu gredzenu:



Sieta putekļu filtru tīrīšana:


Kad priekšējā displejā parādās paziņojums "Check Dust Filters" ("Pārbaudīt putekļu filtrus"), noņemiet putekļu filtrus un pārbaudiet, vai tajos nav gružu.

Ja ir nepieciešama apkope, pārliecinieties, ka **GAISA TĪRĪTĀJS IR PIESLĒGTS STRĀVAI** un darbojas, un izpildiet turpmāk minētās darbības:



1. ATRODIET UN NOŅEMIET
PUTEKĻU FILTRUS

Lai izņemtu filtrus, uzmanīgi pabīdiet tos uz augšu. Pārbaudiet, vai uz sietiem nav sakrājušies putekļi un gruži.

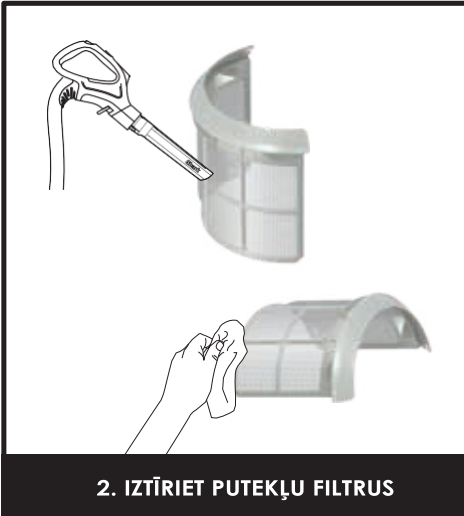

2. IZTĪRIET PUTEKĻU FILTRUS

Izmantojiet **putekļu sūcēju** ar zemu jaudu un mīksto birstes uzliku **VAI drānu/dvieli**, lai nofīrētu nefūrumus no filtra sietiem. **NEIZMANTOJIET abrazīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.**



3. PAPILDU TĪRĪŠANA (NAV
OBLIGĀTA)

Ja nepieciešama papildu tīrīšana, izskalojiet sieta putekļu filtrus ar istabas temperatūras krāna ūdeni. Pirms atkārtotas uzstādīšanas pārliecinieties, ka sieti ir pilnīgi izžāvēti 12 stundas. **NEIZMANTOJIET** gaisa attīrītāju, ja sieta filtri ir mitri.



4. UZSTĀDIET ATPAKAĻ SIETA
PUTEKĻU FILTRUS

Uzmanīgi ievietojiet sieta putekļu filtru gaisa attīrītāja sānu atverē. Pārliecinieties, ka putekļu filtrs ir ievietots vietā, līdz tas ir vienā līmenī ar gaisa attīrītāja korpusu.



5. REKALIBRĀCIJA

Kad sieta putekļu filtrs ir iztīrīts un uzstādīts, gaisa attīrītājs tiks atkārtoti kalibrēts un sāks analizēt gaisa stāvokli, ko norāda rotējošie indikatori.

Piezīme: Lai manuāli atiestatītu putekļu filtru pārbaudes indikatoru, nospiediet un 1.5 sekundes turiet nospieztu Air info ikonu uz augšējā vadības panela.



Piezīme: HEPA filtra tehnoloģija ļauj vienu HEPA filtru izmantot līdz pat 5 gadiem*.

*Testēts saskaņā ar GB/T18801-2022 P.CCM, pamatojoties uz 50% CADR kritumu, 4 m2 tīrīšanas laukumu un 12 stundu ikdienas darbību ar maksimālo ventilatora ātrumu.

GAISA ATTĪRĪTĀJA APKOPE

PIEZĪME: Atvienojiet gaisa attīrītāju no tīkla, kad veicat tīrīšanu vai apkopi (izņemot sieta putekļu filtru pārbaudi).


Ārpuses tīrīšana:

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ārpusi tīriet reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības. Putekļu tīrīšanai izmantojiet mikrošķiedras drānu. Lai notīrītu ārpusi, noslaukiet to ar mikrošķiedras drānu, kas samitrināta siltā ziepjūdens šķīdumā. Lai novērstu bojājumus, izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma un abrazīviem ķīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.


**Iekšpuses tīrīšana:**

Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, gaisa attīrītāja iekšpusi tīriet reizi divos mēnešos vai pēc vajadzības. Noņemiet filtra durtiņas, izņemiet HEPA filtru un ar putekļu sūcēju vai mikrošķiedras drānu iztīriet putekļus un gružus no iekšpuses. Gaisa attīrītāja iekšpusē **AIZLIEGTS** lietot abrazīvus ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni.



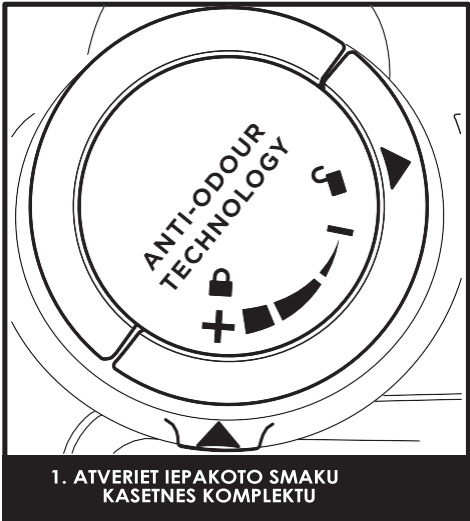

Izņemiet smaku novēršanas kasetni no kartona kastes un kārbas.

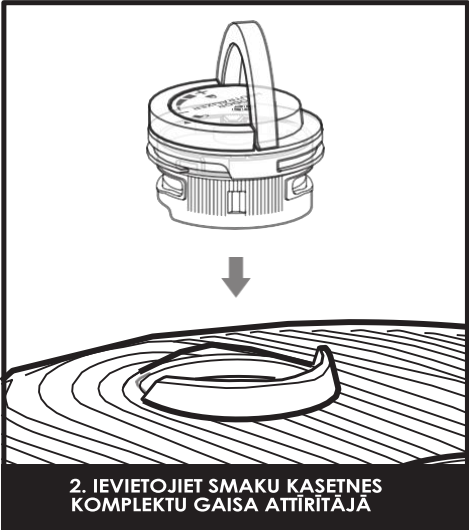

Pagrieziet uz augšu smaržas slēdža rokturi, izlīdziniet bultiņas, pēc tam ievietojiet komplektu gaisa attīrītājā.



Lai nofiksētu un ieslēgtu smaku kasetnes komplektu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz tas vismaz vienu reizi noklikšķ. Lai palielinātu intensitāti, turpiniet pagriezt slēdzi līdz vajadzīgajai pozīcijai.

IESTATĪJUMI

Iestatījumi: Smaku novēršanas tehnoloģijai ir 4 intensitātes iestatījumi: Zems, Vidējs, Augsts un Izslēgts.

SMARŽAS SLĒDŽA POZĪCIJA	KLIKŠĶI	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTS
	1	IZSLĒGTS	Ja aktīvi nemēģināt samazināt smakas. Tas paildzinās smaku novēršanas kasetnes kalpošanas laiku.
	2.	ZEMA	- Vieglas smakas, piemēram, atkritumu tvertņu smakas novēršana. - Mazās telpās, piemēram, vannas istabā vai priekšnamā.
	3	VIDĒJA	- Spēcīgas smakas, piemēram, ēdiena gatavošanas vai mājdzīvnieku smakas novēršana. - Vidēja izmēra telpas, piemēram, guļamistaba vai virtuve.
	4	AUGSTA	- Optimāla smaku samazināšanas veikspēja. - Ekstrēmas smakas, piemēram, dūmu vai deguma smakas novēršana. - Lielas telpas, piemēram, dzīvojamā istaba.

Piezīme: Vēl viens veids, kā kontrolēt smaku novēršanas tehnoloģijas intensitāti, ir ventilatora ātruma regulēšana. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Ventilatora ātruma optimizēšana.

ZEMA
Pagrieziet slēdzi uz pozīciju Low (Zems), lai samazinātu intensitāti uz zemāko līmeni lietošanas laikā.

AUGSTA
Lai palielinātu intensitāti līdz augstākajam līmenim, lietošanas laikā pagrieziet slēdzi uz pozīciju High.

PADOMI

Smakas novēršanas kasetnes izņemšana


- Ja nevēlaties izmantot smaku novēršanas tehnoloģiju, varat izņemt smaku novēršanas kasetni.
- Lai izņemtu kasetni, vispirms no gaisa attīrītāja izņemiet smaku kasetnes komplektu. Pagrieziet smaku kasetnes komplekta rokturi uz augšu un pagrieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz abas bultas ir vienā līnijā. Pavelciet rokturi uz augšu un izņemiet komplektu no gaisa attīrītāja.
- Turiet smaku kasetnes komplektu tā, lai būtu redzama krāsainā pamatne, un pagrieziet kasetni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to izņemtu no korpusa.
- Pēc tam korpusu var ievietot atpakal gaisa attīrītājā.

Nepieciešamā apkope

- Nomainiet kasetni, kā ieteikts sadaļā Smaku novēršanas kasetnes nomaiņa.
- Apmeklējiet sharkclean.eu, lai uzzinātu vairāk un iegādātos rezerves daļas.


Aromāta stiprums laika gaitā

- Smaku novēršanas kasetnes smaržas intensitāte laika gaitā var mazināties. Tai var arī nebūt jūtama smarža. Tas ir dabiski un nenožīmē, ka tehnoloģija nedarbojas. Lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību, ievērojiet nomaņas norādījumus.

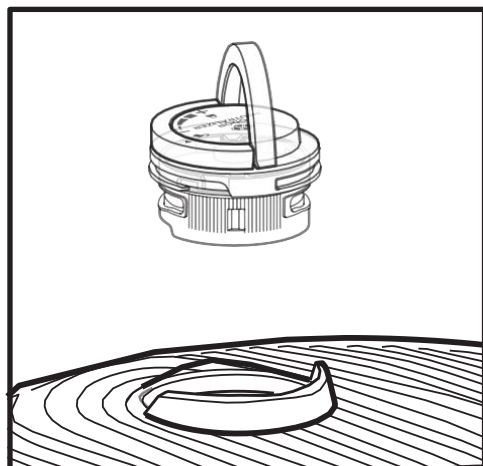


1. IZNĒMIET ŠMAKU NOVĒRŠANAS KASETNES KOMPLEKTU

Pagrieziet rokturi uz augšu un pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz abas bultas ir vienā līnijā. Pavelciet rokturi, lai noņemtu slēdzi no gaisa attīrītāja.

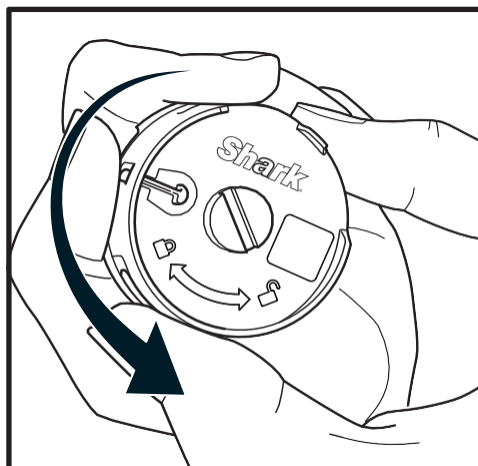

2. IZNĒMIET VECO ŠMAKU NOVĒRŠANAS KASETNI

Pagrieziet kasetni pretēji pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienam korpusā un izvelciet kasetni, lai to izņemtu.

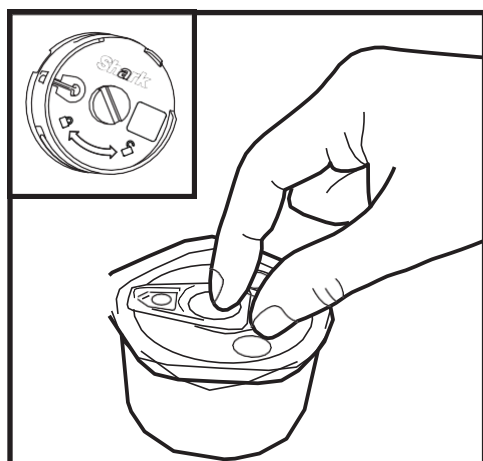

IZŅĒMIET JAUNO KASETNI NO KĀRBAS

Izņemiet jauno smaku novēršanas kasetni no slēgtā iepakojuma. Lai saglabātu kasetnes kalpošanas laiku, glabājiet to slēgtā iepakojumā, līdz esat gatavs to uzstādīt.



GRIEZIET LĪDZ KLIKŠKIM, LAI NOFIKSĒTU

4. IELIECIET JAUNO KASETNI KORPUŠĀ

Saskaņojiet dzelteno bultiņu kasetnes sānos ar dzelteno bultiņu vāka sānos, pēc tam ievietojiet kasetni korpusā. Pagrieziet kasetni pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to nofiksētu.



5. UZSTĀDIET ŠMAKAS REGULĒŠANAS IERĪCES KOMPLEKTU

Saskaņojiet bultiņu uz korpusa vāciņa ar bultiņu uz gaisa attīrītāja, pēc tam ievietojiet korpusu atpakaļ gaisa attīrītājā. Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam, līdz tas ieslēdzas intensitātes iestatījumā un nofiksējas. Lai mainītu intensitātes iestatījumu, pagrieziet tālāk.



6. IZLIETOTO KĀRTRIDŽU IZNĪCINĀŠANA

Izmetiet veco kasetni, iemetot to atkritumu tvertnē.

Piezīme: Lai nodrošinātu optimālu šmaku novēršanas tehnoloģijas veikspēju, smaku kasetnes jānomaina ik pēc 3 mēnešiem vai pēc vajadzības.

Papildu piederumi un rezerves filtri ir pieejami vietnē **sharkclean.eu**.



Smaku novēršanas kasetnes (2)

Divas rezerves kasetnes, kas aizsargā pret nepatīkamām smakām, lai mājoklī valdītu svaigāks aromāts. Mēs iesakām gaisa attīrītāja kasetnes nomainīt ik pēc 3 mēnešiem vai pēc vajadzības. Smaku novēršanas tehnoloģijas intensitātes korpuss nopērkams atsevišķi.



Shark NeverChange5 anti-alergēnu HEPA filtrs

Uztver 99,97 %* lielu, mazu un mikro daļiņu no gaisa un ir apriņķots ar 240 ± 10 g neapstrādātās ogles, kas nodrošina labāku aizsardzību pret mājsaimniecības smakām.

*Nedzīvās vielas, pamatojoties uz IEST-RP-CC007.4 99,97 % @ 0,1 - 0,2 mikroni.

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark garantija

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādabojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē **sharkclean.eu**.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

sharkclean.eu SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma un iegādes valsts.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark® ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē **sharkclean.eu**.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē **www.sharkclean.eu**.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

SVARĪGA INFORMĀCIJA:

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

 registryyourshark.com

**Priekšrocības, kas saistītas ar produkta reģistrēšanu un konta izveidi:**

- Iegūstiet vienkāršāku un ātrāku atbalstu un piekļuvi garantijas informācijai
- Pieklūve problēmu novēršanas un produktu kopšanas instrukcijām
- Esiet starp pirmajiem, kas uzzina par ekskluzīvām produktu akcijām

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes ierīces aizmugurē.

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums (Saglabājiet kvīti) _____

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 24V DC / 0.8A

Vati: 16 W

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI.

Šī Instrukciju rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunās Shark® gaisa attīrītāja darbību.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK ir SharkNinja Operating LLC reģistrēta preču zīme Eiropas Savienībā.