

NINJA

MO201EU

NORĀDĪJUMI

NINJA ARTISAN ELEKTRISKĀ PICAS UN KARSTĀ GAISA CEPEŠKRĀNS

NINJA ARTISAN ELEKTRISKĀ
PICAS UN KARSTĀ GAISA
CEPEŠKRĀNS



 ninjakitchen.eu

PALDIES,

ka iegādājāties Ninja Artisan elektrisko pīcas un karstā gaisa cepeškrāns



SKENĒJIET ŠEIT, lai
iegādātos
piederumus
un noskatītos
video
pamācības.

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

Noskenējiet QR kodu, izmantojot

mobilo ierīci

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V~, 50-60Hz

Vati: 1760W

REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums (Saglabājiet kvīti) _____

Iegādes vieta: _____

NINJA

NINJA ARTISAN ELEKTRISKĀ PĪCAS
UN KARSTĀ GAISA CEPEŠKRĀNS
MO200 sērija | Lietotāja rokasgrāmata



LATVIEŠU

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TELPĀM - PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS
NORĀDĪJUMUS

	Izlasiet un pārskatiet instrukcijas, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.
	Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts kopā ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.
	Izvairieties no saskares ar karstām virsmām. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsardzību.

▲BRĪDINĀJUMS

Neievērojot šos norādījumus, var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks vai apdegumi, kas var radīt materiālos zaudējumus, miesas bojājumus vai nāvi.

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:

- Lai novērstu aizrīšanās risku maziem bērniem, pēc izsaiņošanas nekavējoties izmetiet visus iepakojuma materiālus.
- Lietojiet ierīci **TIKAI** atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam.
- AIZLIEGTS** lietot kustīgā transportlīdzeklī vai laivā. Tas var radīt ievainojumus.
- NELIETOT** iekšējās telpās. Šī cepeškrāns ir paredzēta **LIETOŠANAI TIKAI ĀRPUS TELPĀM** labi ventilētā vietā. Ja ierīce tiek izmantota zem jebkāda pārsega, var uzkrāties toksiski dūmi, tostarp oglekļa monoksīds, un izraisīt nopietnus miesas bojājumus vai nāvi.
- Šo ierīci atļauts izmantot personām, tostarp bērniem, ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instruē par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- Lai izvairītos no liesmas vai karstuma radītiem bojājumiem tīpašumam, ievērojiet vismaz 92 cm (3 pēdu) attālumu no ierīces aiz mugures, sāniem un augšdaļas līdz sienām, margām vai citām degošām konstrukcijām.
- Pārļiecinieties, ka virsma ir līdzena, stabila, tīra un sausa. **NENOVIETOJIET** ierīci tuvu virsmas, uz kuras novietota cepeškrāns, malai.
- Ievērojiet piesardzību, atverot cepeškrāni, lai izvairītos no apdegumiem. Pirms pilnīgas atvēršanas **VIENMĒR** nedaudz paveriet durvis, lai pārbaudītu, vai nenotiek uzliesmojums, jo daži pārtikas produkti var izraisīt eļļas vai tauku izšļakstīšanos un izraisīt uzliesmojumu vai liesmu.
- Jānodrošina, ka bērni nevar rotāties ar šo ierīci. Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. **NELĀUJIET** bērniem tīrīt šo ierīci vai veikt tās apkopi.
- Ierīce jāpieslēdz, izmantojot paliekošās strāvas ierīci (RCD), kuras nominālā atteikuma darba strāva nepārsniedz 30 mA. Ierīce jāpievieno kontaktligzdai ar zemējuma kontaktu.
- Lai novērstu ķēdes pārslodzi, iespējamus ierīces bojājumus un ugunsbīstamību, šo ierīci drīkst pieslēgt tikai ķēdēm, kas atbilst ierīces jaudas prasībām un vismaz 16 ampēriem.
- Komplektā iekļauts šīs strāvas padeves vads, lai mazinātu risku, ka bērni varētu sagrābt vadu vai aiz tā aizķerties, kā arī lai samazinātu risku, ka cilvēki pakļūps pār garāku vadu. Ir pieejami garāki atvienojami strāvas vadi vai pagarinātāji, un tos var izmantot, ievērojot piesardzību.
- Lai novērstu miesas bojājumus un apdegumus, pirms tīrīšanas, demontāžas, detaļu ievietošanas vai noņemšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
- NEPIESKARIETIES** karstām virsmām. Ierīces virsmas darbības laikā un pēc darbības ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet aizsargājošus paliktņus vai izolētus cepeškrāns cimdus un izmantojiet pieejamos rokturus un kļoļus. Lai ievietotu vai izņemtu produktus, ieteicams izmantot piederumus ar garu kātu.
- Ēdiena gatavošanas laikā vai tūlīt pēc tam **NEPIESKARIETIES** piederumiem. Gatavošanas laikā cepeškrāns kļūst ļoti karsts. Izņemot no ierīces piederumus, izvairieties no fiziska saskares ar tiem. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** rīkojieties uzmanīgi ar ierīci. Lietojiet piederumus ar garu kātu un karstumizturīgus paliktņus vai izolētus cimdus.
- VIENMĒR** pārļiecinieties, ka cepeškrāns ir pilnībā atdzisusi, pirms izņemt gatavošanas paplātes vai to pārvietot, lai izvairītos no apdegumiem un miesas bojājumiem.
- Lai pasargātu sevi no elektriskās strāvas trieciena, turiet vadu savienojumu sausā vietā un virs zemes. Aizliegts iegremdēt vadu, kontaktdakšas vai galvenā bloka korpusu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Aizliegt novietot ierīci vietās, kur vads var karāties pāri galda malai vai letei, kur to var pavilkst bērni vai kur aiz tā var pakļūpt.
- Nenovietojiet ierīci vietā, kur vads var saskarties ar karstām virsmām.


SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TELPĀM - PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS


- 20 **NEKAD** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.
- 21 Izmantojiet tikai ieteicamos piederumus, kas iekļauti šīs ierīces komplektācijā vai ko ir apstiprinājis SharkNinja nerekomendēto piederumu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai traumas.
- 22 Pirms jebkādu piederumu ievietošanas cepeškrāsnī pārliecinieties, ka tie ir tīri un sausi.
- 23 **NEPĀRVĪTOJĒT** ierīci tās lietošanas laikā.
- 24 Ierīces darbības laikā **NEAIZKLĀJIET** gaisa ievēlības atveri vai gaisa izplūdes atveri. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
- 25 Nelieciet neko uz ierīces, kamēr tās vāks ir aizvērts lietošanas laikā.
- 26 **NEIZMANTOJĒT** šo ierīci frītēšanai ar eļļu.
- 27 Ja aizdegas ierīcē esošie tauki vai no tās izplūst melni dūmi, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla. Pirms gatavošanas piederumu izņemšanas pagaidiet, līdz dūmošana beidzas.
- 28 Kontaktilgšanas spriegums var atšķirties, ietekmējot jūsu produkta veiktspēju. Lai novērstu iespējamu saslimšanu, **VIENMĒR** izmantojiet ārēju pārtikas termometru, lai pārbaudītu, vai produkti ir sasnieguši droši gatavošanas temperatūru.
- 29 Informāciju par regulāru ierīces apkopi skatiet sadaļā "Tīrīšana un apkope".
- 30 Lai atvienotu ierīci, izslēdziet ierīci, nospiežot izslēgšanas pogu, pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktilgšanas, kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas.
- 31 **NETĪRIET** šo ierīci ar ūdens strūklu.
- 32 **NETĪRIET** ierīci ar metāliskiem mazgāšanas sūkļiem. No sūkļa var atdalīties gabaliņi un pieskarties elektriskajām daļām, tādējādi radot elektriskās strāvas trieciena risku.
- 33 Ja ierīci ilgstoši nelietojat, uzglabājiet to iekštelpās.
- 34 Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- 35 **NEPAKĻAUJĒT** neapklātu cepeškrāsnī laikpāstākļu iedarbībai. **VIENMĒR** pārklājiet cepeškrāsnī, uzglabājot to ārpus telpām.
- 36 Ievērojiet piesardzību, atverot cepeškrāsnī, lai izvairītos no apdegumiem. Pirms pilnīgas atvēršanas **VIENMĒR** nedaudz paveriet durvis, lai pārbaudītu, vai nenotiek uzliesmojums, jo dažādi pārtikas produkti var izraisīt eļļas vai tauku izšļakstīšanos un izraisīt uzliesmojumu vai liesmu.
- 37 Lai izvairītos no dūmu rašanās un īpašuma bojājumu riska, gatavojot ēdiena temperatūrā virs 260°C, **NEIZMANTOJĒT** eļļas/taukus, piemēram, sviestu, olīveļļu un margarīnu.
- 38 Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** rīkojieties uzmanīgi ar ierīci. Lietojiet piederumus ar garu kātu un karstumizturīgus paliktņus vai izolētus cimdus.
- 39 Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJĒT** bērniem atrasties šīs ierīces tuvumā lietošanas laikā, tīrīt šo ierīci vai veikt tās apkopi. Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- 40 **NEIZMANTOJĒT** šo ierīci bez piederumu rāmja ar Ninja pannu, paplāti vai picas akmeni. Regulāri pārbaudiet ierīci un strāvas vadu. **NEIZMANTOJĒT** ierīci, ja tās strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai ir jebkāda veida bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

DETAĻAS UN PIEDERUMI


- A** Salikts galvenais korpuss (strāvas vads nav attēlots)
- B** Picas akmens
- C** Cepšanas panna
- D** Pārklājs (Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā)
- E** Karstā gaisa cepšanas grozs
- F** Picas lāpstiņa

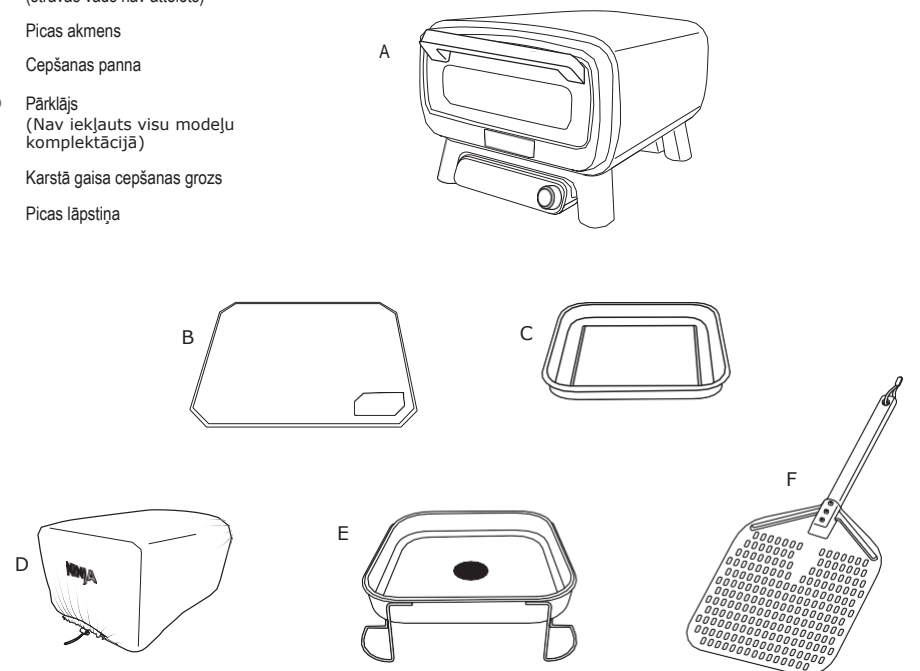


PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA

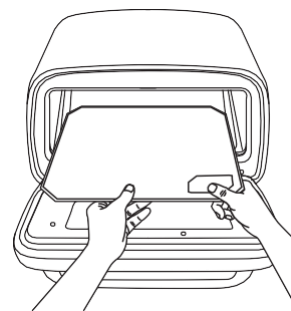

Picas akmens: Ievietojiet picas akmeni cepeškrāsnī, nodrošinot, lai tas ir līdzīgi ievietots gropēs. Zem akmens aizliegts novietot citus piederumus, izņemot uzglabāšanas laikā.

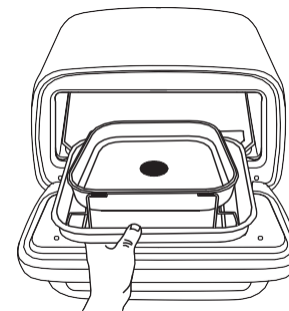

Karstā gaisa cepšanas grozs: Vienmēr ievietojiet karstā gaisa cepšanas grozu cepšanas pannā, lai uztvertu visus taukus un atlikumus.

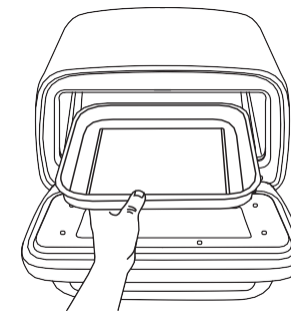

Cepšanas panna: Ievietojiet cepšanas pannu cepeškrāsnī, nodrošinot, lai tā ir līdzīgi ievietota gropēs. Novietojot cepšanas pannu uz picas akmens, pārliecinieties, ka akmens ir tīrs.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

SVARĪGI: Nopemiet visu iepakojumu, filmlenti un silīcija dioksīda paciņas no cepeškrāsns.

- 1 Izņemiet visus piederumus no iepakojuma un uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pievērsiet īpašu uzmanību lietošanas instrukcijām, brīdinājumiem un svarīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus.
- 2 Izmazgājiet cepšanas pannu un karstā gaisa cepšanas grozu siltā ziepjūdenī. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
- 3 **NEIZMANTOJIET** abrazīvas birstes vai sūkļus uz gatavošanas virsmas. Var rasties pārklājuma bojājumi.

PIEZĪME: NESAMITRINIET picas akmeni un nelieciet to trauku mazgājamā mašīnā. Nopemiet visu iepakojumu un ielieciet to cepeškrāsnī.

PIEZĪME: Mēs iesakām ievietot visus piederumus cepeškrāsnī un 20 minūtes ieslēgt cepeškrāsnī 250°C temperatūrā, neievietojot tajā produktus. Tas palīdz likvidēt visus atlikumus. Tas ir pilnīgi droši un nekaitē ierīces darbībai vai piederumiem.

PAGARINĀTĀJS

Ja izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, ka tas ir piemērots lietošanai ārpus telpām kopā ar āra ierīcēm. Nepareiza vada izmantošana var izraisīt vada pārkaršanu, kušanu un/vai sprieguma kritumu. Sprieguma kritums var pagarināt uzkarsēšanas laiku un ietekmēt gatavošanas veiktspēju un/vai gatavošanas laiku.

STIKLA DURVIS

Pirms stikla durvju tīrīšanas pagaidiet, līdz cepeškrāsns ir pilnībā atdzisusi. Tauku var notīrīt, izmantojot sausus papīra dvieļus vai sausu drānu. Rūpīgākai tīrīšanai izmantojiet siltu ziepjūdeni, bet pirms atkārtotas ieslēgšanas pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir pilnīgi sausa.

UZKARSĒŠANAS TEMPERATŪRA UN LAIKS

PIEZĪME: Atverot durvis un izmantojot pagarinātājus, uzkarsēšanas laiks var būt ilgāks. Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat pagarinātāju, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.

TEMPERATŪRA	LAIKS
150°C–200°C	5–7 min
200°C–250°C	7–10 min
250°C–300°C	10–15 min
300°C–375°C	15–25 min

IEPAZĪŠANĀS AR NINJA ARTISAN ELEKTRISKO PICAS UN KARSTĀ GAISA CEPEŠKRĀNI



PIEZĪME: Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

FUNKCIJAS

PICA Pagatavojiet mājās savu iecienītāko picu - gan svaigu, gan saldētu.

Artisan – amatnieciskā stila picām ar plānu, kraukšķīgu garozu, kas ir papildināta ar svaigu mocarellas sieru.

Plānas - plānāka garoza un plāni sagrieztas sastāvdaļas, kas ātri izcepas. Pannas pica - biežāka garoza un dziļāka panna nozīmē, ka varat izvēlēties daudz sastāvdaļu, jo šī pica cepas ilgāk nekā plānā garoza.

Ņujorkas stila pica - plānāka garoza ar lielu daudzumu mocarellas siera ar zemu mitruma saturu. Siers sniedzas tuvu mīklas malai, atstājot apmēram centimetru brīvu vietu, lai ēdot varētu pieturēt šķēli.

Pielāgota - izvēlieties savu iecienītāko pamatnes veidu un pievienojiet savas iecienītākās sastāvdaļas, lai izveidotu savu picu.

CEPŠANA: Izgatavojiet konditorejas izstrādājumus ar kraukšķīgu garozu un maigu vidu.

RAUDZĒŠANA: Radiet ideālu vidi, lai atpūtinātu un raudzētu mīklu, ļaujot attīstīties garšai un padarot mīklu vieglāk apstrādājamu pirms cepšanas. Ideāli piemērota funkcija, lai iegūtu bagātīgu, labi attīstītu maizes garšu un vienmērīgāku tekstūru.

GATAVOŠANA KARSTĀ GAISĀ Gatavojiet ar ļoti maz eļļas vai vispār bez tās. Izbaidiet veselīgākas maltītes ar īpaši kraukšķīgiem rezultātiem - sākot no kartupeļiem un ceptiem dārzeņiem līdz ceptai vistipai.

VADĪBAS POGAS / SLĒDŽI / INDIKATORI

- 1 **IESLĒGŠANAS POGA:** Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci. Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, kad tā netiek lietota.
- 2 **REŽĪMA POGA:** Nospiediet, lai izvēlētos vēlamu funkciju.
- 3 **TEMPERATŪRAS/LAIKA POGAS:** Nospiediet TEMP pogu, pēc tam ar labo slēdzi izvēlieties vēlamu temperatūru. Nospiediet TIME pogu un ar labo slēdzi izvēlieties vēlamu laiku.
- 4 **LABAIS SLĒDŽIS:** Izmantojiet šo slēdzi kopā ar TEMP un TIME pogām, lai regulētu temperatūru un laiku un izvēlētos picas veidu.
- 5 **START/STOP:** Nospiediet slēdzi, lai sāktu vai pārtrauktu pašreizējo gatavošanas funkciju.


PIEZĪME: Lai gan tas nav ieteicams, uzkarsēšanu var izlaist, nospiežot un 4 sekundes turot nospiestu labo slēdzi.

- 6 **GATAVS:** Gatavojot vairākas picas, iedegsies indikators READY, kas norāda, ka picas akmens ir sasniedzis nepieciešamo temperatūru, lai varētu gatavot nākamā picu.
- 7 **IESLĒGTS:** Ja cepeškrāsns ir ieslēgta un darbojas, šis indikators iedegsies, norādot, ka cepeškrāsns joprojām ir ieslēgta un karsta. Kad cepeškrāsns netiek lietota, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
- 8 **GAISMA:** Nospiediet, lai uz 30 sekundēm izgaismotu cepeškrāsns iekšpusi. Gaisma vienmēr ieslēdzas pēdējās 30 gatavošanas sekundēs.

NINJA ARTISAN ELEKTRISKO PICAS UN KARSTĀ GAISA CEPEŠKRĀNS IZMANTOŠANA

GATAVOŠANAS FUNKCIJAS

Pica

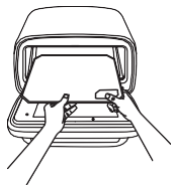

- 1 Ielieciet picas akmeni cepeškrāsnī.
- 2 Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos PIZZA.

PIEZĪME: Ja gatavojat picu pannā, jums būs jāgatavo dziļā pannā (nav iekļauta komplektā). Gatavošanas laikā panna jānovieto uz picas akmens.

- 3 Izmantojiet labo slēdzi, lai izvēlētos vajadzīgo iepriekš iestatīto picas veidu (Artisan, Thin, NY, Pan, Custom).

PIEZĪME: Temperatūru var iestatīt, tikai izmantojot CUSTOM režīmu.

- 4 Nospiediet START/STOP, lai sāktu uzsildīšanu. Paredzamais uzsildīšanas laiks ir 10-25 minūtes atkarībā no iestatītās temperatūras (skat. sadaļu "Uzsildīšanas temperatūras un laiki" un tabulu).
- 5 Lai iestatītu laiku, izmantojiet labo slēdzi. Laika iestatīšana, gatavojot picu, ir atšķirīga. Tiek iestatīts picas gatavošanas taimeris (līdzīgi kā cepeškrāsns taimeris). Kad laiks ir beidzies, cepeškrāsns paliks ieslēgta līdz pat vienai stundai, lai pagatavotu vairākas picas vienu pēc otras.
- 6 Kad cepeškrāsns ir sasniegusi nepieciešamo temperatūru, tiks parādīts ADD FOOD PRS STRT. Novietojiet picu tieši uz akmens.
- 7 Vēlreiz nospiediet START/STOP, un taimeris sāks laika atskaiti.
- 8 Kad gatavošana ir pabeigta, ierīce atskaņos signālu un displejā parādīsies GET FOOD. Izmantojiet picas lāpstiņu, lai izņemtu picu no cepeškrāsns.

PIEZĪME: Mēs iesakām apkaisīt Ninja picas lāpstiņu ar miltiem, lai picu novietotu uz akmens.

PIEZĪME: VAIRĀKU PICU GATAVOŠANA PĒC KĀRTAS

Lai iegūtu labākos rezultātus, pagaidiet, līdz displejā parādās READY. Tas norāda, ka akmens ir sasniedzis vēlamo temperatūru. Tad ievietojiet nākamo picu.

Cepšana, raudzēšana

- 1 Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos BAKE, PROVE.
- 2 Nospiediet TEMP pogu, pēc tam ar labo slēdzi iestatiet temperatūru. Nospiediet TIME pogu, pēc tam ar labo slēdzi iestatiet laiku.

PIEZĪME: raudzēšanas režīmā temperatūra automātiski iestatīsies uz 30°C. Nospiediet laika pogu, lai pielāgotu raudzēšanas laiku.

- 3 Nospiediet START/STOP, lai sāktu uzsildīšanu. Paredzamais uzsildīšanas laiks ir 5-25 minūtes atkarībā no iestatītās temperatūras (skat. sadaļu "Uzsildīšanas temperatūras un laiki" un tabulu).
- 4 Kamēr cepeškrāsns uzsilst, sāciet gatavot sastāvdaļas.
- 5 Kad cepeškrāsns ir uzkaršus, displejā parādīsies ADD FOOD, PRS START.
- 6 Izmantojiet virtuves cimdus, lai pannu ar sastāvdaļām ievietotu cepeškrāsnī.
- 7 Nospiediet START/STOP, lai sāktu gatavošanu. Taimeris sāks laika atskaiti.
- 8 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, cepeškrāsns atskaņos signālu un displejā parādīsies DONE.
- 9 Lai izņemtu ēdienu no cepeškrāsns, izmantojiet virtuves cimdus. Atpūtiniet to un pasniedziet.

Gatavošana karstā gaisā

- 1 Nospiediet režīma pogu, līdz tiek atlasīta opcija Air Fry.



- 2 Temperatūras regulēšanai izmantojiet slēdzi.
- 3 Nospiediet pogu Time, lai pielāgotu gatavošanas laiku.
- 4 Nospiediet START/STOP, lai sāktu uzsildīšanu.
- 5 Ievietojiet gaisa cepšanas grozu cepamajā pannā un pievienojiet sastāvdaļas.
- 6 Pēc uzkaršanās displejā parādīsies ADD FOOD PRS START. Ievietojiet cepeškrāsnī gan cepšanas grozu, gan cepamo pannu un aizveriet durvis. Nospiediet START/STOP, lai sāktu gatavošanu.
- 7 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, cepeškrāsns atskaņos signālu un displejā parādīsies DONE.
- 8 Lai izņemtu ēdienu no cepeškrāsns, izmantojiet virtuves cimdus. Atpūtiniet to un pasniedziet.

TĪRĪŠANA & KOPŠANA

CEPEŠKRĀSNS TĪRĪŠANA

- 1 Pēc katras lietošanas reizes cepeškrāsns rūpīgi jāiztīra. Pirms tīrīšanas VIENMĒR ļaujiet ierīcei un piederumiem atdzist.
- 2 Pirms tīrīšanas atvienojiet cepeškrāsnī no strāvas avota. Pēc ēdiena izņemšanas atstājiet vāku atvērtu, lai cepeškrāsns ātrāk atdzistu.
- 3 Ar ziepēm un ūdeni ar neilona birsti notīriet cepeškrāsns iekšpusi un stikla durvju iekšpusi. **NEIZMANTOJIET** abrazīvus vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, jo tie bojās cepeškrāsnī.
- 4 Pēc katras lietošanas ar mīkstu, mitru sūkli noslaukiet ēdiena paliekas no ierīces iekšējām sienām un stikla durvīm.

PIEZĪME: Ierīce ir pārbaudīta, lai izturētu āra apstākļus. Mēs iesakām iegādāties pārklāju, lai nodrošinātu papildu aizsardzību un uzturētu ierīci tīru.

Picas akmens

Pirms picas akmens tīrīšanas ļaujiet tam pilnībā atdzist. Picas akmens var saplaisāt vai salūzt, ja tas saskaras ar aukstu ūdeni, kamēr tas ir karsts.

- 1 Viegli nokasiet to. **NEIZMANTOJIET** metāla lāpstiņu vai nazi, jo tie var saskrāpēt picas akmeni.
- 2 Noslaukiet atlikušos gružus no akmens, izmantojot mīkstu drānu.

PIEZĪME: NESAMITRINIET picas akmeni.

Cepšanas panna

- 1 Ļaujiet cepšannai atdzist. **NELIECIET** cepšanas pannu trauku mazgājamā mašīnā.
- 2 Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, siltu ūdeni un sūkļa raupjo pusi, lai noņemtu visus atlikušos pārpalikumus. **NEIZMANTOJIET** tērauda vai citus abrazīvus tīrīšanas piederumus, jo tie var saskrāpēt traukus.
- 3 Noskalojiet pannu un nosusiniet to ar trauku dvieļi.

REZERVES DAĻAS

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, apmeklējiet ninjakitchen.co.uk/ninja-parts-accessories/ vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni **0800 862 0453**. Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē vietnē ninjakitchen.co.uk/registerguarantee, un, zvanot mums, pārliecinieties, ka ierīce ir jūsu tuvumā.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu strāvas trieciena un neparedzētas darbības risku, pirms problēmu novēršanas izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet ierīci no tīkla.

• Kāpēc vadības paneļa displejā parādās "ADD FOOD PRS STRT"?

Ierīce ir pabeigusi uzlādēšanu, un tagad ir laiks ievietot tajā sastāvdaļas.

• Kāpēc vadības paneļa displejā parādās "E"?

Ierīce nedarbojas pareizi. Sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 0800 862 0453, lai mēs varētu jums palīdzēt. Mēs lūdzam reģistrēt izstrādājumu tiešsaistē vietnē registeryourninja.com un turiet izstrādājumu pa rokai, kad zvanīsiet.

• Vai sastāvdaļas jāievieto pirms vai pēc uzlādēšanas?

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ļaujiet ierīcei uzkarst, pirms ievietot tajā sastāvdaļas.

• Kāpēc cepeškrāsns lietošanas laikā nostrādāja ķēdes pārtraucējs?

Šī cepeškrāsns darbojas ar 1800 vatu jaudu, tāpēc tā ir jāiesprauž atbilstošas jaudas kontaktligzdā. Izvairieties no vairāku ierīču darbināšanas no vienas kontaktligzdas, lai izvairītos no ķēdes pārslodzes.

• Kāpēc ierīce neieslēdzas?

Pārļiecinieties, ka GFCI kontaktdakša ir ieslēgta un ir nospiesta RESET poga. Uz kontaktdakšas esošajam indikatoram, kad tas ir ieslēgts, ir jāieslēdzas sarkanā krāsā. Lai ieslēgtu cepeškrāsnī, nospiediet ieslēgšanas pogu vadības paneļa kreisajā pusē. Ja cepeškrāsns joprojām neieslēdzas, pārļiecinieties, vai tā ir pieslēgta elektrotīklam, vai arī mēģiniet izmantot citu kontaktligzdu. Ja cepeškrāsns joprojām neieslēdzas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 0800 862 0453.

• Vai cepeškrāsnī var pieslēgt automašīnas kontaktligzdai?

Tikai tad, ja kontaktligzda ir paredzēta vismaz 8 ampēriem, 220-240 V.

• Vai es varu izmantot pagarinātāju?

Jā, ar nosacījumu, ka tas ir piemērots lietošanai ārpus telpām un ir paredzēts vismaz 10 ampēru nepārtrauktai darbībai. Pārļiecinieties, ka tiek ievēroti ražotāja norādījumi, lai novērstu pārkaršanu vai bojājumus.

• Vai varu izmantot cepeškrāsnī iekštelpās?

Nē, šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai ārpus telpām.

• Vai es varu izmantot eļļu cepšanai cepeškrāsnī augstā temperatūrā?

Ieteicamos taukus/eļļas izmantojiet taupīgi un "nerekomendētos taukus/eļļas" izmantojiet tikai tad, ja tas ir īpaši norādīts Ninja receptē (skatīt iepakojumā iekļauto "Labāko praksi, gatavojot temperatūrā virs 250°C" par taukiem/eļļām).

• Kā izvairīties no aizdegšanās cepeškrāsnī, gatavojot ēdienu augstā temperatūrā?

Neaizmirstiet iztukšot taukus/eļļu no cepšanas trauka, lai novērstu izlišanu. Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi nomazgājiet cepamo pannu. Tas palīdzēs novērst tauku aizdegšanos un dūmu veidošanos.

• Kā izvairīties no karstuma, atverot cepeškrāsnī?

Gatavojot ēdienu augstā temperatūrā, jo īpaši cepot cepešus, durvis atveriet lēni un rokas stiepiena attālumā. Neaizmirstiet iztukšot taukus/eļļu no cepšanas trauka, lai novērstu izlišanu. Tas palīdzēs novērst dūmus un uzliesmošanu.

• Ko nozīmē READY indikators?

READY indikators norāda, ka picas akmens ir sasniedzis temperatūru un ir gatavs cepšanai.

• Ko nozīmē ON indikators?

Ja cepeškrāsns ir ieslēgta un darbojas, šis indikators iedegsies, norādot, ka cepeškrāsns joprojām ir ieslēgta un karsta. Kad cepeškrāsns netiek lietota, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

• Vai es varu izmantot savu cepšanas pannu?

Jā. Novietojiet cepšanas pannu (vai dziļu picas pannu, ja izmantojat iepriekš iestatīto picas "Pan" iestatījumu) uz komplektā iekļautās cepšanas pannas. NELIECIET nekādus piederumus, kas nav paredzēti Ninja Artisan elektriskajai picas un karstā gaisa cepeškrāsnij, novietojiet tos tieši uz sildelementiem.

NINJA

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas preci Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Mēs jums sniedzam papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Ninja garantija

Katrai Ninja ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt savu Ninja garantiju?

Savu garantiju varat reģistrēt tiešsaistē 28 dienas pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārļiecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Ninja garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Ninja ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Ninja® tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Uz ko attiecas bezmaksas Ninja garantija?

Ninja ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Ninja ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas bezmaksas Ninja garantija?

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties www.ninjakitchen.eu
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies, veicot apkopes, kuras nav atļāvuši veikt Ninja.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Pilnu Ninja rezerves daļu, rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja mašīnām atradīsiet vietnē www.ninjakitchen.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Ninja rezerves daļas, garantija var neattiekties.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki pöik 6, Tallina 12918