

NINJA[®]

Foodi[®]

SP101EU

INSTRUKCIJAS

DAUDZFUNKCIONĀLĀ CEPEŠKRĀSNS



PALDIES!

ka iegādājāties Ninja® Foodi® daudzfunkcionālo
cepeškrāsni



REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU



ninjakitchen.eu



QR koda skenēšana, izmantojot
mobilo ierīci

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU.

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums
(Saglabājiēt kvīti) _____

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V~ 50-60Hz

Vati: 2000 W-2400 W

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru
var atrast uz QR koda uzlīmes ierīces
apakšā.



Šis apzīmējums norāda,
ka produktu aizliegts
izmest kopā ar citiem
sadzīves atkritumiem ES.

Lai novērstu iespējamo kaitējumu
videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa
nekontrolēta atkritumu utilizācija,
nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai
veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu
izmantošanu.

Lai atgrieztu savu lietoto ierīci, lūdzu,
izmantojiet preču atgriešanas un
savākšanas sistēmas, vai sazinieties
ar tirgotāju, no kura iegādājāties
precī. Viņi veiks videi drošu šī
produkta otrreizēju pārstrādi.

SATURS

Svarīgi drošības norādījumi	3
Detāļas	5
Piederumu ievietošana	6
Pirms pirmās lietošanas	6
Vadības paneļa izmantošana	7
Funkcijas.....	8
Vadības paneļa displejs un vadības pogas	8
Strāvas vads	9
Piederumi iegādei	9
Foodi® daudzfunkcionālās cepeškrāsns lietošana	10
Gatavošanas funkciju izmantošana	10
Gatavošana karstā gaisā	10
Apcepšana.....	11
Grilēšana	11
Cepšana.....	12
Graudzēšana	12
Beigēji	13
Dehidrēšana	13
Keep Warm	13
Tīrīšana, apkope, uzglabāšana	14
Ikdienas tīrīšana	14
Dziļā tīrīšana.....	14
Uzglabāšana	15.
Diagnostika	16
BUJ.....	16
Produkta reģistrācija	17

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

TIKAI LIETOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ - PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET NORĀDĪJUMUS

Izmantojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp tālāk norādītie:

▲ BRĪDINĀJUMS

- 1 Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas izlasiet visus norādījumus.
- 2 Šo ierīci atļauts izmantot bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām, kā arī personām bez pieredzes un zināšanām, ja šīs personas uzrauga vai instrūe par drošu ierīces lietošanu un tās apzinās ar ierīci saistīto bīstamību.
- 3 Lai novērstu aizrīšanās risku maziem bērniem, pēc izsaņošanas nekavējoties izmetiet visus iepakojuma materiālus.
- 4 Veiciet visa satura inventarizāciju, lai pārliecinātos, ka jūsu rīcībā ir visas nepieciešamās detaļas, lai pareizi un droši izmantotu ierīci.
- 5 **NEIZMANTOJIET** elektrības vada pagarinātāju. Tiek izmantots īss strāvas padeves vads, lai mazinātu risku, ka bērni varētu sagrābt vadu vai aiz tā aizķerties, kā arī lai samazinātu risku, ka cilvēki pakļups pār garāku vadu.
- 6 **NEKAD** neizmantojiet kontaktligzdu, kas atrodas zem darba virsmas.
- 7 Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. **Neļaujiet ierīci lietot bērniem.** Lietojot to bērnu tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība.
- 8 **NEĻAUJIET** vadam karāties pār galda vai lētes malu vai pieskarties karstām virsmām, tostarp plītim un karstām cepeškrāsnīm.
- 9 **NEKAD** neatstājiet ierīci bez uzraudzības tās lietošanas laikā.
- 10 **NEPĀRKLĀJIET** ar metāla foliju drupatu paplāti vai jebkuru cepeškrāsns daļu. Tas var izraisīt cepeškrāsns pārkaršanu vai ugunsgrēku.
- 11 **NEKLĀJIET** alumīnija foliju uz cepšanas trauka vai režģa. Tā uztver taukus un var izraisīt ugunsgrēku.
- 12 Lai novērstu strāvas trieciena risku, **NEMĒRCIET** vadu, spraudņus vai pamatni ūdenī vai citā šķidrumā.
- 13 **NEIZMANTOJIET** cepeškrāsnī, ja tās strāvas vads vai spraudnis ir bojāts. Regulāri pārbaudiet ierīci un strāvas vadu. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai ir jebkāda veidā bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- 14 Ierīces darbības laikā **NEAIZKLĀJIET** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri. Šādi rīkojoties, netiks nodrošināta vienmērīga ēdiena gatavošana, un ierīce var tikt bojāta vai pārkarst.
- 15 **NELIECIET** neko ventilācijas atverēs un neaizsprostojiet tās.
- 16 Ierīces darbības laikā **NELIECIET** uz virsmas nekādus priekšmetus, izņemot atļautos, ieteicamos Ninja piederumus.
- 17 Pirms jebkādu piederumu ievietošanas ierīcē pārliecinieties, ka tie ir tīri un sausi.
- 18 Paredzēts tikai lietošanai uz darba virsmas. **NENOVIETOJIET** cepeškrāsnī tuvu darba virsmas malai. Pārliecinieties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa.
- 19 Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā. Lietojiet ierīci **TIKAI** atbilstoši paredzētajam lietošanas veidam. Nepareiza lietošana var radīt ievainojumus.
- 20 **NEUZGLABĀJIET** šajā cepeškrāsnī nekādus materiālus, izņemot komplektācijā iekļautos piederumus, kad tā netiek lietota.
- 21 **AIZLIEGTS** izmantot ārpus telpām. **AIZLIEGTS** lietot kustīgā transportlīdzeklī vai laivā.
- 22 **AIZLIEGTS** izmantot piederumu papildierīces, kuras nav ieteicis vai pārdevis SharkNinja.
- 23 Lietojot šo cepeškrāsnī, virs tās un no visām pusēm jānodrošina pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai.
- 24 Ja cepeškrāsns darbības laikā ir pārklāta vai pieskārsas viegli uzliesmojošiem materiāliem, tostarp aizkariem, sienām vai tamlīdzīgi, var izcelties ugunsgrēks. **NELIECIET** neko uz cepeškrāsns darbības laikā.

25 Šai cepeškrāsnij ir rūdīta stikla durvis, kas ir izturīgākas pret bojājumiem. Izvairieties saskrāpēt durvju virsmu vai saskrāpēt malas.

26 NEIZMANTOJIET cepeškrāsnī bez

ja ir uzstādīts režģis, izņemot, izmantojot karstā gaisa cepšanas grozu.

27 Gatavošanas laikā **NESMIDZINIET** cepeškrāsnī nekāda veida aerosolus vai aromatizētājus.

28 Ievietojot un izņemot no cepeškrāsns priekšmetus, īpaši karstus, rīkojieties piesardzīgi.

29 Kontaktligzdas spriegums var atšķirties, ietekmējot jūsu produkta veiktspēju. Lai novērstu iespējamās sasilšanas, izmantojiet termometru, lai pārbaudītu, vai ēdiens ir pagatavots atbilstoši ieteicamajai temperatūrai.

30 Novērsiet pārtikas produktu saskari ar sildelementiem. Pārpildīšana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus vai ietekmēt ierīces drošu lietošanu.

31 Iekārtā **AIZLIEGTS** ievietot šādus materiālus: papīru, kartonu, plastmasu, cepšanas maisījums un tamlīdzīgus izstrādājumus.

32 Lietojot traukus, kas izgatavoti no citiem materiāliem, izņemot metālu vai stiklu, jāievēro īpaša piesardzība.

33 NEPIESKARIETIES karstām virsmām. Ierīces virsmas darbības laikā un pēc darbības ir karstas. Lai izvairītos no apdegumiem vai miesas bojājumiem, **VIENMĒR** izmantojiet aizsargājošus paliktņus vai izolētus cepeškrāsns cimds un izmantojiet pieejamos rokturus un kļokus.

34 Izlījis ēdiens var izraisīt nopietnus apdegumus. Ja cepeškrāsnī ir karsts ēdiens, jāievēro īpaša piesardzība. Nepareiza lietošana var izraisīt miesas bojājumus.

35 Lūdzu, skatiet sadaļu Tīrīšana un apkope, lai iegūtu informāciju par cepeškrāsns kopšanu.

36 Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni.

37 Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu cepeškrāsnī, un ļaujiet tai pilnībā atdzist pirms tīrīšanas, pārvietošanas un uzglabāšanas.

38 Atvienojiet no kontaktligzdas, ja ierīce netiek izmantota. Lai atvienotu kontaktdakšu, satveriet kontaktdakšu par korpusu un izvelciet to no kontaktligzdas. Nekad neatvienojiet kontaktdakšu, satverot un velkot elastīgo vadu.

39 NETĪRIET ierīci ar metāliskiem mazgāšanas sūkļiem. No sūkļa var atdalīties gabaliņi un pieskarties elektriskajām daļām, tādējādi radot elektriskās strāvas trieciena risku.

40 NEIZMANTOJIET cepeškrāsnī kā siltuma avotu vai žāvēšanai.

41 NEKAD nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.



Izlasiet un pārskatiet instrukcijas, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.



Norāda uz bīstamību, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus materiālos zaudējumus, ja tiek ignorēts kopā ar šo simbolu iekļautais brīdinājums.



Uzmanieties, lai izvairītos no saskares ar karstu virsmu. Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr izmantojiet roku aizsardzību.




Tikai lietošanai iekštelpās un mājāsaimniecībā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

A Galvenais korpuss

(pievienots strāvas

vads nav attēlots)

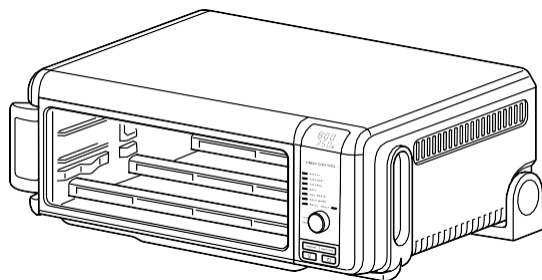

B Karstā gaisa cepšanas grozs

(izmantot augšējā pozīcijā)




C Cepšanas trauks

(vienmēr novietojiet uz režģa)





D Režģis

(novietojiet apakšējā pozīcijā)



E Noņemama drupatu paplāte


(vienmēr novietojiet zem apakšējā sildelementa)

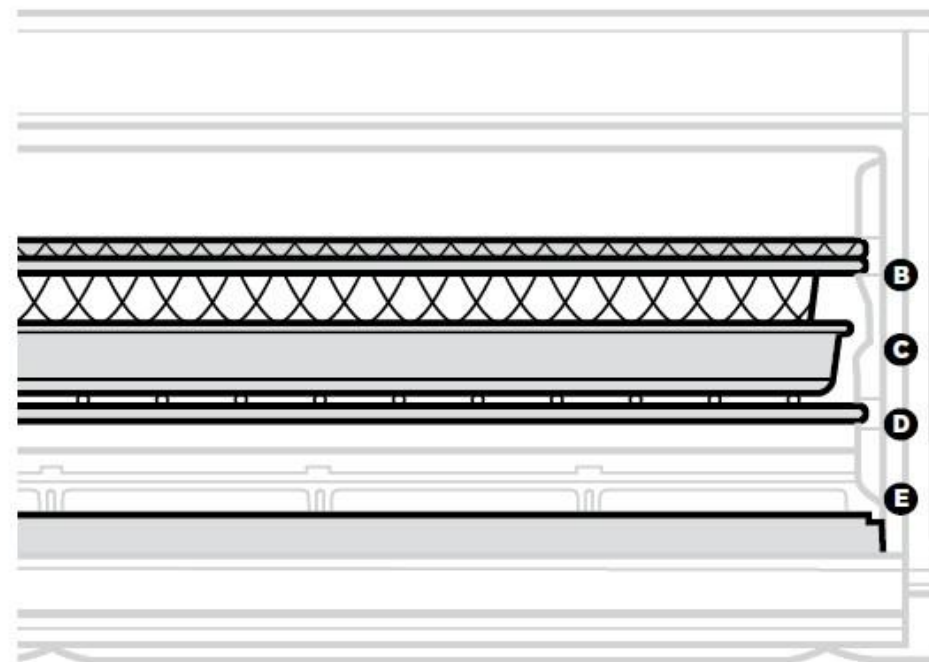

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

1. Noņemiet un izmetiet no ierīces visus iepakojuma materiālus, reklāmas etiķetes un līmlentu.
2. Izņemiet visus piederumus no iepakojuma un uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pievērsiet īpašu uzmanību lietošanas instrukcijām, brīdinājumiem un svarīgiem drošības pasākumiem, lai novērstu traumas vai īpašuma bojājumus.
3. Izmazgājiet cepeškrāsns grozu, cepšanas trauku, režģi un izņemamo drupatu paplāti siltā ziepjūdenī, pēc tam rūpīgi izskalojiet un nosusiniet. **NEKAD** nemazgājiet pašu ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
4. Mēs iesakām ievietot visus piederumus cepeškrāsnī un 20 minūtes ieslēgt cepeškrāsni 200°C temperatūrā karstā gaisa cepšanas režīmā, neievietojot tajā produktus. Pārliecinieties, ka telpa ir labi vēdināma. Tādējādi tiek likvidēti iepakojuma atlikumi un iespējamās smakas. Tas ir pilnīgi droši un nekaitē ierīces darbībai.

PIEZĪME: Lai nodrošinātu ilgmūžību, mēs iesakām mazgāt piederumus ar rokām.

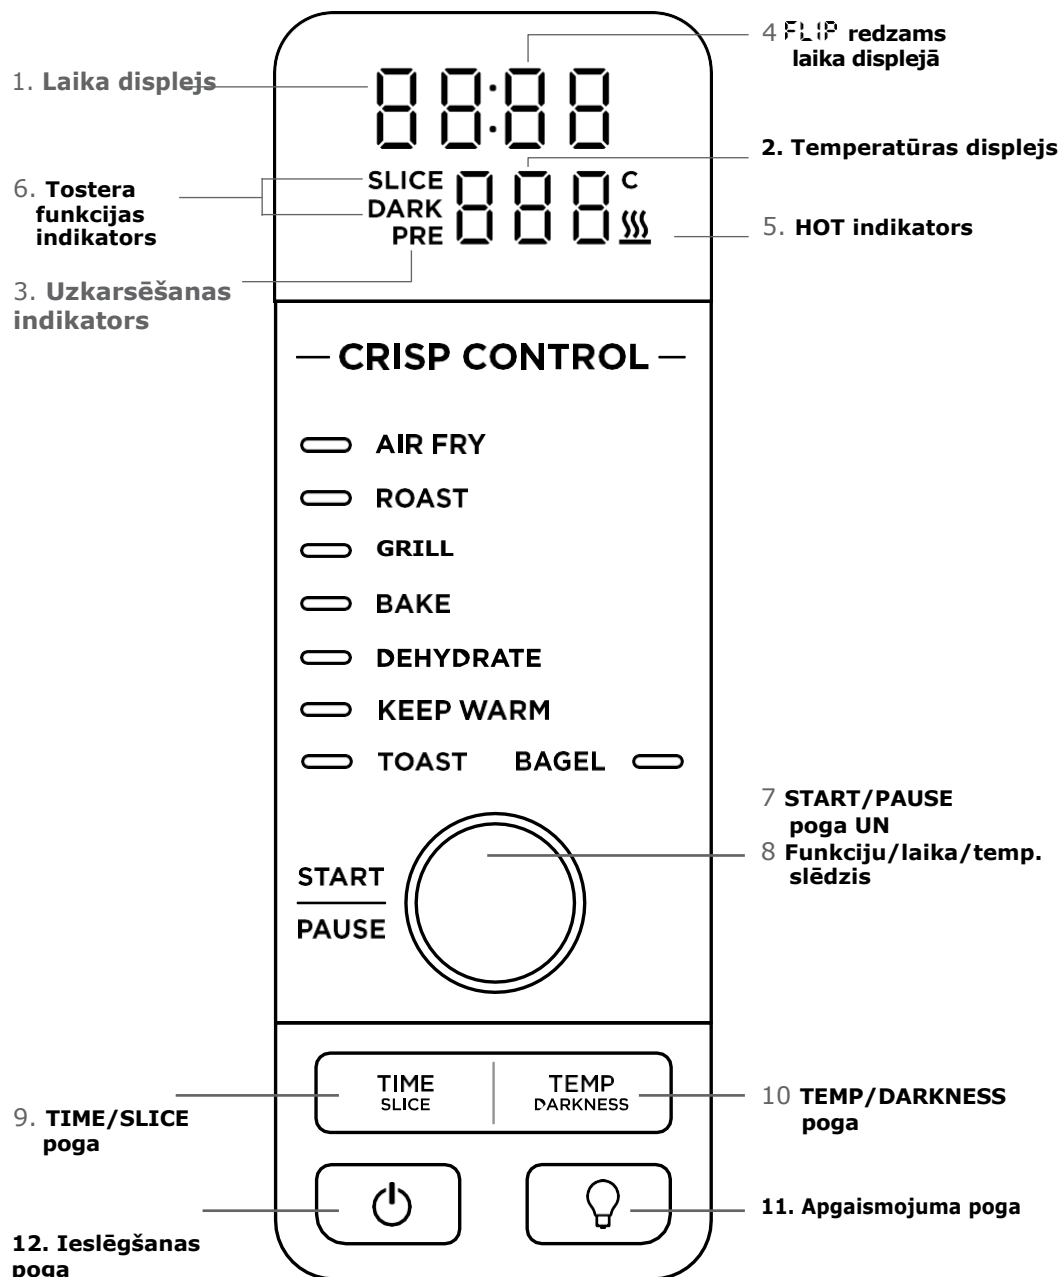

FUNKCIJAS

GATAVOŠANA KARSTĀ GAISĀ Pagatavojiet ēdienus, kas tradicionāli tiek cepti eļļā, piemēram, vistas spārniņus, fri kartupeļus un vistas nagetus, pievienojot maz vai nemaz nepievienojot eļļu.

APCEPŠANA: Iegūstiet kraukšķīgu ārpusi un perfekti pagatavotu iekšpusi pagatavojot pilna izmēra maltītes, biežākus zivs un gaļas gabalus un ceptus dārzeņus.

GRILĒŠANA: Grilējiet gaļu un zivs un vienmēri apbrūniniet saņemumu virskārtu.

CEPŠANA: Vienmēri izcepiet visu, sākot ar iecienītākajiem cepumiem un beidzot ar mājās gatavotām picām.

GRAUZDĒŠANA: Vienmēr apgrauzdējiet līdz pat 6 maizes šķēlītēm līdz ideālai brūnuma pakāpei.

BEIGEĻI: Perfekti apgrauzdējiet līdz pat 6 beigļu pusītēm, novietojiet pārgrieztu pusi uz augšu uz restēm.

DEHIDRĒŠANA: Dehidrējiet gaļu, augļus un dārzeņus veselīgām uzkodām.

SILDĪŠANAS REŽĪMS: Uztur ēdienu siltu līdz 2 stundām.

PIEZĪME: DEHIDRĒŠANAS un SILDĪŠANAS funkcijas nav pieejamas visiem modeļiem.

VADĪBAS PANEĻA DISPLEJS UN VADĪBAS POGAS

1 Laika displejs: Rāda gatavošanas laiku. Gatavošanas laikā notiek laika atskaite.

2 Temperatūras displejs: Rāda gatavošanas temperatūru.

PIEZĪME: Laiks un temperatūra vienmēr atgriezīsies pie gatavošanas laika un temperatūras, kas bija iestatīta, kad cepeškrāsns tika izmantota pēdējo reizi.

3 Uzkarsēšanas laikā displejā mirgo **PRE**.

4 **FLIP** parādīsies laika displejā, kad ierīce būs pietiekami atdzisusi, lai to varētu sagatavot glabāšanai vai tīrīšanai.

5 **☼** iedegas, kad cepeškrāsns ir karsta, un izslēdzas, kad cepeškrāsns ir pietiekami atdzisusi, lai to varētu sagatavot uzglabāšanai vai tīrīšanai.

6 Izmantojot grauzdēšanas vai beigļu cepšanas funkciju, iedegsies SLICE un DARK.

7 **START/PAUSE poga:** Nospiediet, lai sāktu vai apturētu gatavošanu.

8 **Funkciju/laika/temperatūras slēdzis:** Pagrieziet, lai izvēlētos gatavošanas funkciju vai pielāgotu laiku un temperatūru (vai šķēļu skaitu un tumšuma līmeni, ja izmantojat grauzdēšanas un beigļu funkcijas).

PIEZĪME: Nospiediet un turiet START/PAUSE pogu 3 sekundes, lai atgrieztos pie funkciju izvēles.

9 **TIME/SLICE poga:** Lai izvēlētos gatavošanas laiku, nospiediet TIME pogu un pēc tam ar regulēšanas slēdzi iestatiet laiku. Izmantojot grauzdēšanas vai beigļu funkciju, ar šo pogu tiek regulēts šķēļu skaits, nevis laiks.

10 **TEMP/DARKNESS poga:** Lai noregulētu temperatūru, nospiediet TEMP pogu un ar slēdzi noregulējiet temperatūru. Izmantojot grauzdēšanas vai beigļu funkciju, ar šo pogu tiek regulēts apcepšanas līmenis, nevis temperatūra.

PIEZĪME: Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot jebkurā gatavošanas cikla brīdī.


11 **☹ (Apgaismojuma) poga:** Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu cepeškrāsns iekšējo apgaismojumu.

PIEZĪME: Apgaismojums automātiski ieslēdzas, kad ir atlikušas 30 sekundes gatavošanas laika.


12 **☺ (Ieslēgšanas) poga:** Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.

Mūsu vadu glabāšanas sistēma ir izstrādāta tā, lai tā netraucētu cepeškrāsns uzglabāšanas funkcijai.


1. variants Kontaktligzda kreisajā pusē

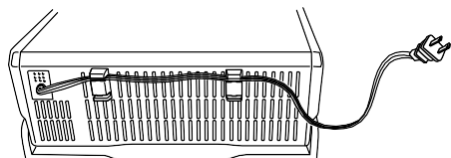

2. variants Kontaktligzda labajā pusē

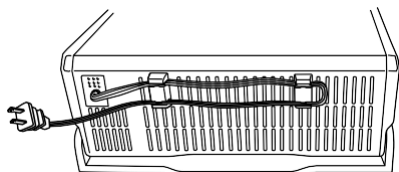


3. variants Kontaktligzda aiz cepeškrāsns

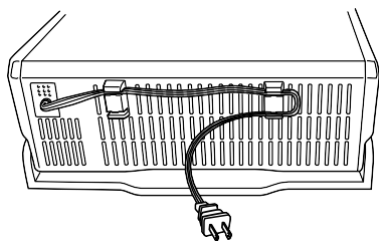


Mēs piedāvājam virkni piederumu, kas ir piemēroti jūsu daudzfunkcionālajai krāsnij Ninja® Foodi®. Apmeklējiet **ninjakitchen.eu**, lai iegūtu jaunas iespējas un pārnestu gatavošanu jaunā līmenī.


- Grilēšanas režģis

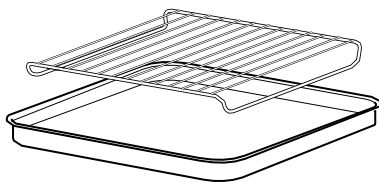

- Sacepumu panna/cepšanas panna (5 cm dziļa)

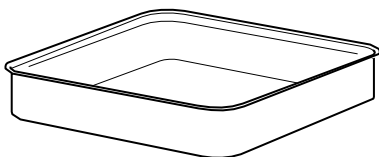

- Olu/ mafinu panna

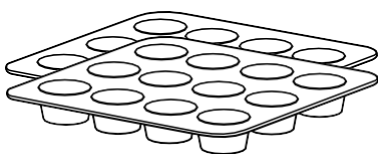

FOODI® CEPEŠKRĀNS IZMANTOŠANA

GATAVOŠANAS FUNKCIJAS

Lai ieslēgtu ierīci, pieslēdziet strāvas vadu kontaktligzdai, pagrieziet cepeškrāsnī uz leju gatavošanas pozīcijā un nospiediet pogu.


PIEZĪME: Ierīce ātri uzsilst, tāpēc mēs iesakām visas sastāvdaļas sagatavot pirms cepeškrāsns ieslēgšanas.

Gatavošana karstā gaisā

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas AIR FRY. Tiek parādīti noklusējuma laika un temperatūras iestatījumi.
- 2 Nospiediet TIME/Slice pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 1 stundai. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/Slice pogu.
- 3 Pēc tam nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties temperatūru no 120°C līdz 200°C. Lai iestatītu temperatūru, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.
- 4 Nospiediet START/PAUSE, lai sāktu uzsildīšanu.
- 5 Ievietojiet sastāvdaļas karstā gaisa cepšanas grozā. Ja sastāvdaļas ir treknas, taukainas vai marinētas, novietojiet grozu uz cepešpannas.



Izmantojiet karstā gaisa cepšanas grozu sausām sastāvdaļām.

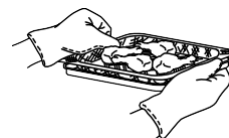


Taukainām, eļļainām vai marinētām sastāvdaļām izmantojiet karstā gaisa cepšanas grozu, kas novietots uz cepešpannas.


- 6 Ievietojiet grozu cepeškrāsns augšējās slīdēs. Ja izmantojat arī cepešpannu, ievietojiet abus piederumus vienlaicīgi - grozu uz augšējām slīdēm, bet pannu uz stieplu režģa zem groza. Aizveriet cepeškrāsns durvis.

PIEZĪME: Taimeris sāks laika atskaiti, tiklīdz ierīce uzkarsusi. Ja sastāvdaļas nav gatavas ievietošanai cepeškrāsnī, vienkārši pagrieziet slēdzi, lai pievienotu vairāk laika.

- 7 Lai panāktu vienmērīgāku brūnumu un kraukšķīgumu, sakratiet sastāvdaļas vai pagrieziet grozu par 180° gatavošanas cikla vidū.

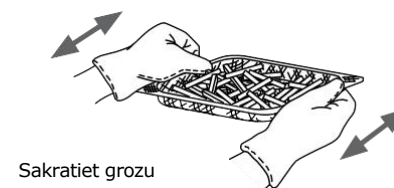

Sakratiet grozu

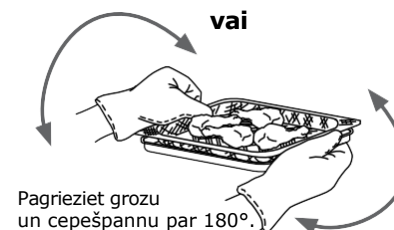

Pagrieziet grozu un cepešpannu par 180°.

- 8 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.

FOODI® DAUDZFUNKCIONĀLĀS CEPEŠKRĀNS IZMANTOŠANA - TURP.

Apcepšana

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas ROAST. Tiek parādīti noklusējuma laika un temperatūras iestatījumi.
- 2 Nospiediet TIME/Slice pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 2 stundām. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/Slice pogu.

PIEZĪME: Ja gatavošana ilgst mazāk par 1 stundu, pulkstenis atskaita minūtes un sekundes. Ja darbība ilgst vairāk nekā 1 stundu, pulkstenis atskaita stundas un minūtes.


- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties temperatūru no 120°C līdz 230°C. Lai iestatītu temperatūru, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.
- 4 Nospiediet START/PAUSE, lai sāktu uzsildīšanu.

PIEZĪME: Lietojot funkciju Air Roast, ēdiena gatavošana ātrāk nekā izmantojot funkciju Bake, tāpēc, gatavojot tradicionālai cepeškrāsnij paredzētās receptes, samaziniet gatavošanas laiku par 30 % un temperatūru par 10 °C.

- 5 Izvietojiet sastāvdaļas uz cepešpannas. Kad atskanēs signāls, tas nozīmē, ka uzkarsēšana ir pabeigta, nekavējoties novietojiet cepešpannu uz režģa. Aizveriet cepeškrāsns durvis.

PIEZĪME: Taimeris sāks laika atskaiti, tiklīdz ierīce uzkarsusi. Ja sastāvdaļas nav gatavas ievietošanai cepeškrāsnī, vienkārši pagrieziet slēdzi, lai pievienotu vairāk laika.


- 6 Gatavošanas laikā varat atvērt cepeškrāsns durvis, lai pārbaudītu vai apgrieztu sastāvdaļas.

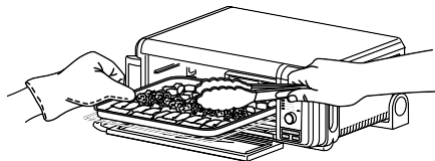


- 7 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.

Grilēšana

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas GRILL. Tiek parādīti noklusējuma laika un temperatūras iestatījumi.
- 2 Nospiediet TIME/Slice pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 30 minūtēm. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/Slice pogu.
- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties HI vai LO. Lai iestatītu temperatūru, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.
- 4 Ielieciet sastāvdaļas uz cepešpannā. Novietojiet pannu uz režģa un aizveriet cepeškrāsns durvis, nospiediet START/PAUSE, lai sāktu gatavošanu.

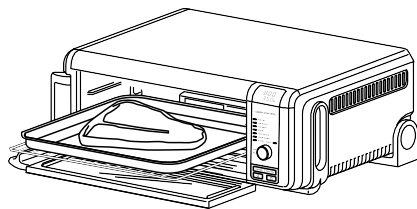

- 5 Gatavošanas laikā varat atvērt cepeškrāsns durvis, lai pārbaudītu vai apgrieztu sastāvdaļas.

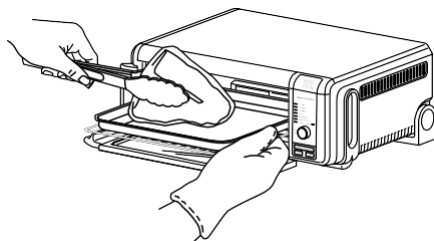

- 6 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.


Cepšana

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas BAKE. Tiek parādīti noklusējuma laika un temperatūras iestatījumi.
- 2 Nospiediet TIME/Slice pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 2 stundām. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/Slice pogu.


PIEZĪME: Ja gatavošana ilgst mazāk par 1 stundu, pulkstenis atskaita minūtes un sekundes. Ja darbība ilgst vairāk nekā 1 stundu, pulkstenis atskaita stundas un minūtes.

- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties temperatūru no 120°C līdz 230°C. Lai iestatītu temperatūru, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.
- 4 Nospiediet START/PAUSE, lai sāktu uzsildīšanu.
- 5 Izvietojiet sastāvdaļas uz cepešpannas. Kad atskanēs signāls, tas nozīmē, ka uzkarsēšana ir pabeigta, nekavējoties novietojiet cepešpannu uz režģa. Aizveriet cepeškrāsns durvis.

PIEZĪME: Taimeris sāks laika atskaiti, tiklīdz ierīce uzkarsusi. Ja sastāvdaļas nav gatavas ievietošanai cepeškrāsnī, vienkārši pagrieziet slēdzi, lai pievienotu vairāk laika.

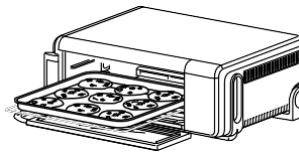

- 6 Gatavošanas laikā varat atvērt cepeškrāsns durvis, lai pārbaudītu vai apgrieztu sastāvdaļas.

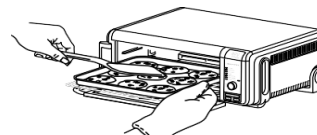

- 7 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.


PIEZĪME: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, gatavojot tādus konditorejas izstrādājumus kā cepumi, izklājat Ninja® cepešpannu ar cepamo papīru.

Graudzēšana

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas TOAST. Tiks parādīts noklusējuma šķēļu skaits un brūnuma līmenis.
- 2 Nospiediet TIME/Slice pogu un ar slēdzi izvēlieties maizes šķēļu skaitu. Vienlaikus var apcept līdz 9 šķēļiem. Lai iestatītu šķēļu skaitu, vēlreiz nospiediet TIME/Slice pogu.
- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un izmantojiet slēdzi, lai izvēlētos brūnuma pakāpi. Lai iestatītu brūnuma pakāpi, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.

PIEZĪME: Graudzēšanas funkcijai nav pieejama temperatūras regulēšana, un graudzēšanas režīmā ierīce netiek iepriekš uzsildīta. Ļoti svarīgi ir izvēlēties precīzu šķēļu skaitu, lai izvairītos no pārmērīgas vai nepietiekamas apcepšanas.

- 4 Novietojiet maizes šķēles uz režģa. Aizveriet cepeškrāsns durvis un nospiediet START/PAUSE, lai sāktu gatavošanu.

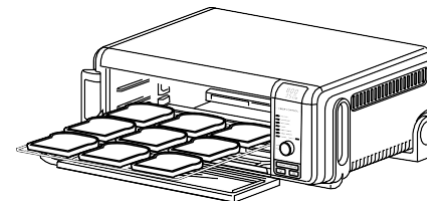

- 5 Gatavošanas laikā šķēles nav jāapgriež. Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.


FOODI® DAUDZFUNKCIONĀLĀS CEPEŠKRĀNS IZMANTOŠANA - TURP.

Beigeļi

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas BAGEL. Tiek parādīts noklusējuma beigeļu skaits un apcepšanas līmenis.
- 2 Nospiediet TIME/SLICE pogu un ar slēdzi izvēlieties beigeļu pusīšu skaitu. Vienlaikus var apcept līdz 6 beigeļu pusītēm. Lai iestatītu šķēļu skaitu, vēlreiz nospiediet TIME/SLICE pogu.
- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties apcepšanas līmeni. Lai iestatītu brūnuma pakāpi, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.

PIEZĪME: Beigeļu funkcijai nav pieejama temperatūras regulēšana, un beigeļu režīmā ierīce netiek iepriekš uzsildīta. Ļoti svarīgi ir izvēlēties precīzu šķēļu skaitu, lai izvairītos no pārmērīgas vai nepietiekamas apcepšanas.

- 4 Uzlieciet beigeļus ar sagrieztu pusi uz augšu uz režģa. Aizveriet cepeškrāsns durvis un nospiediet START/PAUSE, lai sāktu gatavošanu.

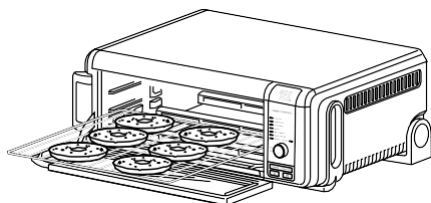


- 5 Gatavošanas laikā šķēles nav jāapgriež. Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.

Dehidrēšana

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas DEHYDRATE. Tiek parādīts noklusējuma laika un temperatūras iestatījumi.
- 2 Nospiediet TIME/SLICE pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 12 stundām. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/SLICE pogu.
- 3 Nospiediet TEMP/DARKNESS pogu un ar regulēšanas slēdzi izvēlieties temperatūru no 40°C līdz 90°C. Lai iestatītu temperatūru, vēlreiz nospiediet TEMP/DARKNESS pogu.

- 4 Ievietojiet sastāvdaļas karstā gaisa cepšanas grozā un ievietojiet to cepeškrāsnī. Aizveriet cepeškrāsns durvis un nospiediet START/PAUSE, lai sāktu gatavošanu.



- 5 Gatavošanas laikā varat atvērt cepeškrāsns durvis, lai pārbaudītu vai apgrieztu sastāvdaļas.
- 6 Kad gatavošanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.

Siltuma uzturēšana

PIEZĪME: Siltuma uzturēšanas funkcija nav pieejama visiem modeļiem.

- 1 Lai izvēlētos funkciju, pagrieziet slēdzi, līdz iedegas KEEP WARM. Tiek parādīts noklusējuma laika iestatījums.
- 2 Nospiediet TIME/SLICE pogu un ar slēdzi izvēlieties laiku līdz 2 stundām. Lai iestatītu laiku, vēlreiz nospiediet TIME/SLICE pogu.

PIEZĪME: Siltināšanas funkcijai nav pieejama temperatūras izvēle.

- 3 Novietojiet ēdienu uz cepešpannas vai cepeškrāsnij piemērotā traukā un novietojiet pannu vai trauku uz režģa. Aizveriet cepeškrāsns durvis un nospiediet START/PAUSE, lai sāktu sildīšanu.

PIEZĪME: Ierīce neveic uzkarsēšanu sildīšanas režīmā.

- 4 Kad sildīšanas laiks ir beidzies, ierīce atskaņos signālu.



TĪRĪŠANA, APKOPE, UZGLABĀŠANA

IKDIENAS TĪRĪŠANA


Pēc katras lietošanas reizes ierīce rūpīgi jāiztīra.

- 1 Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Iztukšojiet drupatu paplāti, izvelkot to no cepeškrāsns, kad cepeškrāsns glabāšanas pozīcijā.

PIEZĪME: Iztukšojiet drupatu paplāti regulāri. Mazgājiet to ar rokām pēc nepieciešamības.

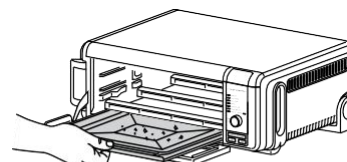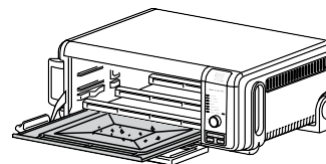


- 3 Lai notīrītu ēdiena paliekas no ierīces iekšējām sienām, noslaukiet tās ar mitru sūkli.
- 4 Lai notīrītu ierīces ārpusi un vadības paneli, notīriet tos ar mitru drānu. Var izmantot neabrazīvu šķidro tīrīšanas līdzekli vai maigu izsmidzināmo šķidrumu. Pirms tīrīšanas uzklājiet tīrīšanas līdzekli uz sūkļa, nevis uz cepeškrāsns virsmas.

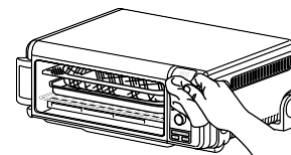


DZILĀ TĪRĪŠANA

- 1 Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Izņemiet no ierīces visus piederumus, tostarp drupatu paplāti, un mazgājiet atsevišķi. Izmantojiet neabrazīvu tīrīšanas birsti, lai rūpīgi iztīrītu karstā gaisa cepšanas grozu.
- 3 Pagrieziet cepeškrāsnī uzglabāšanas pozīcijā.

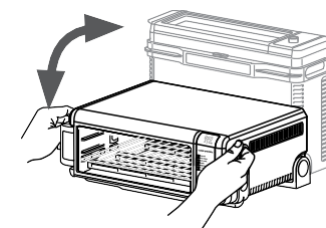


- 4 Nospiediet pogu, lai atvērtu aizmugurējās durvis un piekļūtu cepeškrāsns iekšpusei.

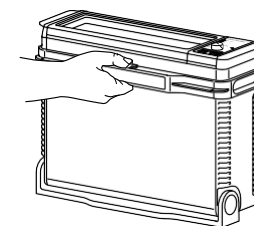

- 5 Lai iztīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izmantojiet siltu ziepjūdeni un mīkstu drānu. **NEIZMANTOJĒT** abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, asas birstes vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus, jo tie bojās cepeškrāsnī.


UZMANĪBU: NEKAD neieleiciet ierīces pamatni trauku mazgājamā mašīnā un neieiegredmējiet to ūdeni vai citā šķidrūmā.

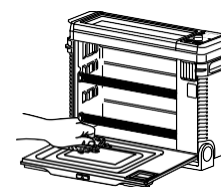

Turpinājums nākamajā lappusē

TĪRĪŠANA, APKOPE, UZGLABĀŠANA - TURP.


- 6** Lai pagarinātu piederumu kalpošanas laiku, mazgājiet tos ar rokām siltā ziepjūdenī.
- 7** Pirms ievietošanas atpakaļ ierīcē rūpīgi nosusiniet visas sastāvdaļas.

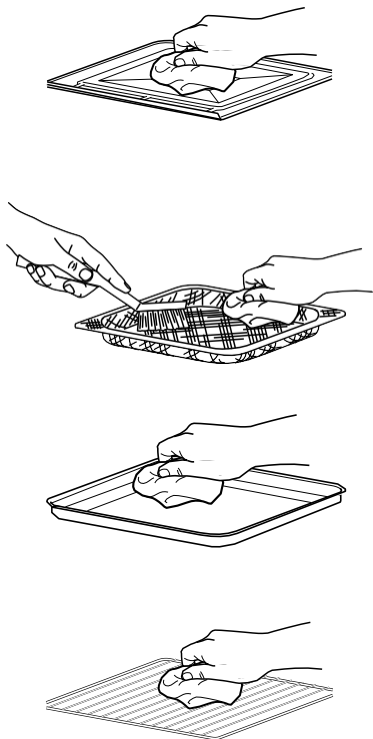


PADOMS: Ja uz piederumiem ir palikušas ēdiena paliekas, atstājiet tos uz nakti iemērkus ziepjūdenī.

UZGLABĀŠANA


- 1 NESALOKIET** cepeškrāsni, kamēr deg indikators. Pagaidiet līdz cepeškrāsns atdziest. Pieturiet rokturus abās ierīces pusēs.

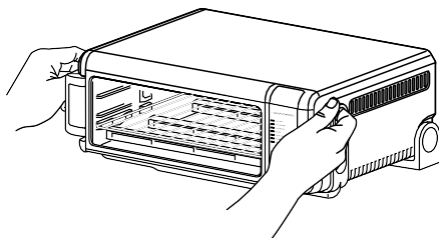

- 2** Paceliet un salokiet ierīci uz augšu.

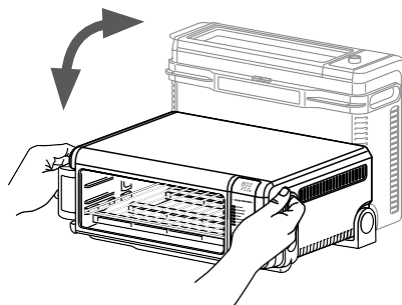

- 3** Uzglabāšanas vai dziļās tīrīšanas laikā atstājiet ierīci vertikālā stāvoklī.

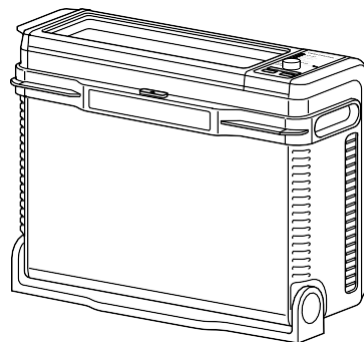

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

KĻŪDU PAZIŅOJUMI

“CALL CUST SrVC”, kam seko “Er1” – “Er7”

Izslēdziet ierīci un zvaniet klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni 0800 000 9063. Lai mēs varētu jums labāk palīdzēt, lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu tiešsaistē vietnē **ninjakitchen.eu**, un, zvanot mums, turiet izstrādājumu pa rokai.

BUJ

Kāpēc cepeškrāsns neieslēdzas?

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, tai ir jāatrodas horizontālā stāvoklī.
- Pārbaudiet, ka strāvas vads ir droši pievienots kontaktligzdai.
- Mēģiniet iespraust vadu citā kontaktligzdā.
- Atiestatiet drošinātāju, ja nepieciešams.
- Nospiediet ieslēgšanas pogu.

Vai var izmantot cepešpannu, nevis gaisa cepšanas grozu ar gaisa cepšanas funkciju?

- Jā, bet kraukšķīgums var atšķirties.

Vai ir jāpielāgo gatavošanas laiks un temperatūra, ja izmantoju tradicionālai cepeškrāsnij paredzētu recepti?

- Gatavojot tradicionālai cepeškrāsnij paredzētas receptes, izmantojot cepšanas funkciju, samaziniet gatavošanas laiku par 30% un temperatūru par 10°C.

Vai varu atjaunot ierīces noklusējuma iestatījumus?

- Cepeškrāsns atcerēsies pēdējos iestatījumus, kas izmantoti katrai funkcijai, pat tad, ja to atvienosiet no strāvas padeves. Lai atjaunotu cepeškrāsns noklusējuma iestatījumus katrai funkcijai, vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes pieturiet TIME/SLICE un TEMP/DARKNESS pogas.

Kāpēc sildelementi ieslēdzas un izslēdzas?

- Tas ir normāli. Cepeškrāsns ir izstrādāta tā, lai precīzi kontrolētu temperatūru katrai funkcijai, pielāgojot sildelementu jaudas līmeņus.

Kāpēc pa cepeškrāsns durvīm izplūst tvaiks?

- Tas ir normāli. Durvis tvaika atveres, lai izlaistu tvaiku, ko rada produkti ar augstu mitruma saturu.

Kāpēc no durvīm uz letes pil ūdens?

- Tas ir normāli. Kondensācija, ko rada pārtikas produkti ar augstu mitruma saturu (piemēram, saldēta maize) var notecēt pa durvju iekšpusi un pilēt uz letes.

Kāpēc no vadības paneļa nāk trokšnis?

- Kad cepeškrāsns ir karsta, ieslēdzas ventilators, lai atdzesētu vadības paneli.

Vai es varu izmantot foliju vai cepamo papīru?

- Nevajadzētu izmantot alumīnija foliju. Tomēr cepšanas laikā un lai uzturētu pannu tīru, ieteicams izmantot cepšanas papīru vai tauku necaurlaidīgu papīru.

Vai piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā?

- Lai nodrošinātu ilgmūžību, mēs iesakām mazgāt piederumus ar rokām. Ja piederumiem ir pielipušas ēdiena atliekas, iemērciet tos uz nakti.

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad Eiropā kā patērētājs pērkat preci, jums ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šis likumā noteiktās tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Ninja esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu ("izstrādājumi") kvalitāti, ka sniedzam jums ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šī garantija attiecas uz izstrādājumu tikai tad, ja tas ir iegādāts jauns un nelietots. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu garantijām - jūsu kā pircēja likumīgās tiesības netiek skartas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka 2 gadu garantija ir pieejama visās ES valstīs.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantiju priekšnoteikumi un darbības joma, ko izsniedz SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt pie Mainas (Vācija) ("mēs", "mūsu" vai "mēs"). Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja esat iegādājies produktu tieši no uzņēmuma Ninja.

Ninja® garantijas

Mājsaimniecības virtuves iekārta ir ievērojams ieguldījums.

Jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kā reģistrēt garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- Modeļa Nr.
- Sērijas numurs (tikai tad, ja pieejams)
- Produkta iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).

Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

www.ninjakitchen.eu

SVARĪGI

- Garantija attiecas uz izstrādājumu 2 gadus, sākot no iegādes datuma.
- Lūdzu, vienmēr glabājiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, jums būs nepieciešama kvīts, lai pārliecinātos, ka jums sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu kvīti, jūsu garantija zaudēs spēku.

Kādi ir ieguvumi, reģistrējot garantiju?

Reģistrējot garantiju, varat izvēlēties saņemt mūsu jaunumus ar padomiem, ieteikumiem un konkursiem. Uzziniet jaunākās ziņas par jaunajām Ninja tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Sīkāku informāciju par mūsu konfidencialitātes politiku skatīt vietnē www.ninjakitchen.eu.

Cik ilga ir mūsu izstrādājumu garantija?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas garantija?

Jūsu izstrādājuma remonts vai nomaiņa (pēc Ninja ieskatiem), ieskaitot visas detaļas un darbspēku, ja ir kāds dizaina, materiālu vai izgatavošanas defekts (ieskaitot transporta un piegādes izmaksas). Mūsu garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko garantijas neattiecas?

- Normāls nolietojums.
- Nejauši bojājumi, bojājumi, kas radušies nolaidīgas lietošanas vai aprūpes, nepareizas lietošanas, neuzmanības, nevērīgas lietošanas vai virtuves ierīces lietošanas vai lietošanas dēļ, kas neatbilst ierīcei pievienotajai Ninja® lietošanas instrukcijai.
- Virtuves ierīces izmantošana citiem mērķiem, kas nav parastas sadzīves vajadzības.
- Tādu detaļu izmantošana, kas nav samontētas vai uzstādītas saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Tādu detaļu un piederumu izmantošana, kas nav Ninja® oriģinālie komponenti.
- Kļūdaina uzstādīšana (izņemot gadījumus, kad to veic uzņēmums Ninja®).
- Remonts vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji, Remonts vai izmaiņas, ko veic personas, kas nav Ninja vai tās pārstāvji, ja vien jūs nevarat pierādīt, ka citu personu veiktais remonts vai izmaiņas nav saistītas ar defektiem, kuru dēļ jūs izmantojat garantiju.

Kas notiek, kad beidzas mana garantija?

Uzņēmums Ninja neizstrādā produktus, kas kalpo tikai ierobežotu laiku. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem var rasties vēlme labot savu virtuves ierīci pēc garantijas termiņa beigām. Tiešsaistes atbalsts ir pieejams arī vietnē www.ninjakitchen.eu.

Kur var iegādāties oriģinālas Ninja rezerves daļas un piederumus?

Ninja rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Ninja virtuves ierīci. Pilnu Ninja rezerves daļu, rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja mašīnām atradīsiet vietnē www.ninjakitchen.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka, lietojot rezerves daļas, kas nav Ninja ražotas, var tikt anulēta ražotāja garantija. Tomēr jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918