

Hisense


life reimagined

LV

LV

IEBŪVĒTAS CEPEŠKRĀSNS

INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA

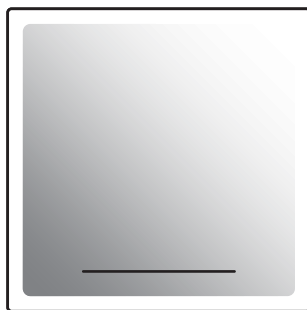


Pateicamies jums par izrādīto uzticību, iegādājoties mūsu ražoto ierīci.

Šī detalizētās lietošanas rokasgrāmatas mērķis ir atvieglot šīs ierīces lietošanu. Norādījumiem jāpalīdz jums pēc iespējas ātrāk uzzināt, kā lietot jauno ierīci.

Pārliecinieties, ka saņemtā ierīce nav bojāta. Ja tomēr ievērojat transportēšanas laikā radušos bojājumus, sazinieties ar pārdevēju, no kura iegādājāties ierīci, vai reģiona noliktavu, no kuras to piegādāja. Tālruņa numurs ir norādīts uz rēķina vai pavadzīmes.

Norādījumi par uzstādīšanu un savienojuma izveidi ir sniegti atsevišķā lapā.

Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, ja tā radusies iekārtas nepareizas pievienošanas vai lietošanas rezultātā.

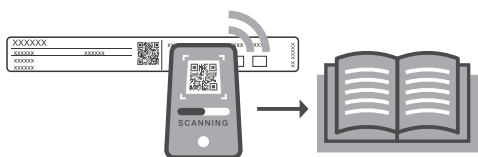

Lai iegūtu detalizētus norādījumus un padomus, noskenējiet QR kodu uz datu plāksnītes.

Rokasgrāmatā ir lietoti tālāk norādītie simboli, kuriem ir šāda nozīme:

 **INFORMĀCIJA**
Informācija, padoms vai ieteikums

 **BRĪDINĀJUMS!**
Brīdinājums – vispārējs apdraudējums

1. Drošības pasākumi

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI – RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.

Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ar noteikumu, ka viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un ir sapratuši ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un vietējo apkopi bez uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS lietošanas laikā iekārta un tās viegli pieejamās daļas var stipri sakarst. Ievērojiet piesardzību un nepieskarieties sildelementiem.

Uzmaniet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.

Iekārtas tīrīšanā nelietojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas ierīces, jo to lietošana var izraisīt elektrisko triecienu.

Ierīce nav paredzēta regulēšanai ar ārējiem taimeriem vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Atvienošanas līdzekļi jāierīko stacionārajā elektroinstalācijā atbilstoši elektroinstalācijas noteikumiem.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai nepieļautu bīstamību (tikai tām iekārtām, kurām komplektācijā ir savienojuma kabelis).

BRĪDINĀJUMS! Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektrotraumu risku.

BRĪDINĀJUMS! Atstājot gatavošanas procesā bez uzraudzības ēdienus, kuros izmantoti tauki vai eļļa, var rasties bīstama situācija un izcelties ugunsgrēks. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet dzēst ugunsgrēku ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam nosedziet liesmas, piemēram, ar vāku vai ugunsizturīgu segu.

BRĪDINĀJUMS: Ugunsgrēka risks: nenovietojiet uz gatavošanas virsmām priekšmetus.

UZMANĪBU! Ēdiena gatavošanas process ir jāuzrauga. Gatavošanas process, kas aizņem neilgu laiku, jāuzrauga nepārtraukti.

UZMANĪBU! Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdiena gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei.

BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai tādus plīts virsmu aizsargus, kurus izgatavojis ierīces ražotājs vai kurus ierīces ražotājs ir norādījis lietošanas norādījumos kā piemērotus, vai arī ierīcē iebūvētus plīts virsmu aizsargus. Nepiemērotu aizsargu lietošana var izraisīt nelaimes gadījumus.

Uz plīts virsmas nedrīkst novietot metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.

Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu, izmantojot tā regulatoru, un nepaļaujieties uz pannas detektoru.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kurā iekļauta atvienošanas funkcija. Stacionārajai elektroinstalācijai jābūt uzstādītai atbilstoši noteikumiem.

2. Citi svarīgi drošības brīdinājumi

Ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā. Nelietojiet to citiem mērķiem, piemēram, telpu apsildei, mīļdzīvnieku vai citu dzīvnieku, auduma, augu un citu objektu žāvēšanai, jo tas var izraisīt traumas vai ugunsgrēka risku.

Ierīcei jābūt pieslēgtai pie stacionāras elektroinstalācijas, kurā iekļauta atvienošanas funkcija. Stacionārajai elektroinstalācijai jābūt uzstādītai atbilstoši noteikumiem.

Ja šīs iekārtas tuvumā esošai maiņstrāvas kontaktligzdai tiek pievienota kāda cita elektroiekārta, nodrošiniet, lai tās barošanas kabelis nenonāktu saskarē ar karstajām gatavošanas zonām.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai kvalificētam servisa tehniķim, lai nepieļautu apdraudējumu.

Stikla keramikas gatavošanas virsmas izmantošana uzglabāšanas nolūkā var būt skrāpējumu vai citu bojājumu iemesls. Nekad nesildiet uz gatavošanas virsmas pārtikas produktus alumīnija folijā vai plastmasas traukos. Šāda folija vai trauki var izkust, kas savukārt var radīt ugunsgrēku vai sabojāt gatavošanas virsmu.

Neuzglabāiet ierīces apakšā siltumjutīgus priekšmetus, tādus kā tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļi, aerosolu kārbas u. tml.

Vienas dizaina līnijas ietvaros dažādām iekārtām vai to daļām var novērot krāsu toņu neatbilstību, ko izraisa dažādi faktori, piemēram, leņķis, no kura iekārtu aplūko, dažādas fona krāsas vai materiāli, kā arī telpas apgaismojums.

2.1 Pirms ierīces pievienošanas




BRĪDINĀJUMS!

Pirms ierīces pievienošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Garantija nesedz remontu vai garantijas prasību, ja tā radusies iekārtas nepareizas pievienošanas vai lietošanas rezultātā.

3. Indukcijas plīts virsmas uzstādīšana

Uzstādīšanas izmēri

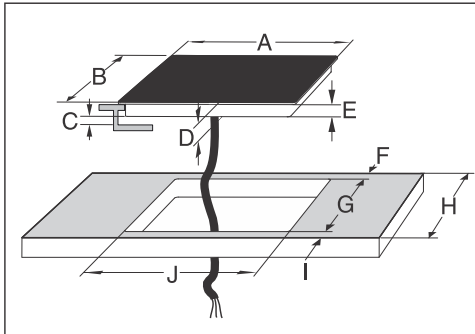


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
60 cm	595	520	min.10	54	50	min.40	490-492	min.600	min.50	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min.40	490-492	min.600	min.50	760-762



INFORMĀCIJA

Ierīces uzstādīšanu un pievienošanu elektrotīklam drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.

Uzstādīšana

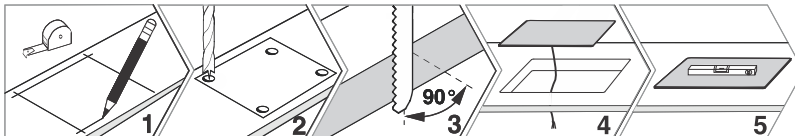

- Atbilstoši aizsargājiet izgrieztā atvēruma malas.
- Pievienojiet indukcijas gatavošanas virsmu elektrotīklam (skatiet norādījumus par indukcijas gatavošanas virsmas pievienošanu elektrotīklam).
- Ievietojiet indukcijas plīti virsmu izgrieztajā atvērumā.
- Saplāksnim vai citam virtuves mēbeles apdares materiālam, kurā jāiebūvē plīts virsma, jābūt apstrādātam ar karstumizturīgu līmi (100°C); pretējā gadījumā darbvirsmas apdares materiāls var mainīt krāsu vai deformēties.
- Masīvkoka stūru apdare darba virsmām aiz indukcijas gatavošanas virsmas ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja attālums starp apdari un plīti virsmu nav mazāks kā norādīts uzstādīšanas plānos.




INFORMĀCIJA

Darbvirsmai jābūt pilnīgi līdzenai.




INFORMĀCIJA

Ierīcei jau ir iepriekšēji uzstādīta blīve.

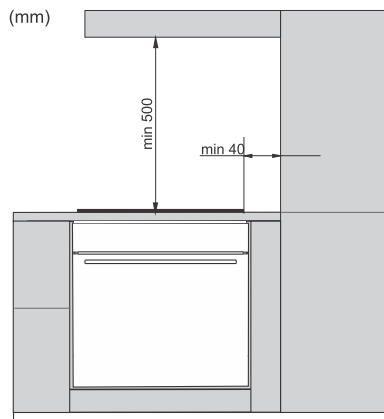


- Indukcijas plīts virsma ir piemērota uzstādīšanai darbvirsnā virs virtuves skapīša ar minimālo 600 mm platumu.
- Virtuves skapīšiem, kas piekarināti virs indukcijas plīts virsmas, jāatrodas pietiekami augstu, lai netraucētu darba procesu.
- Vertikālajam attālumam starp indukcijas plīts virsmu un virtuves tvaika nosūcēju jābūt vismaz attālumam, kāds minēts norādījumos par virtuves tvaika nosūcēja uzstādīšanu, bet ne mazākam par 500 mm.
- Attālumam starp indukcijas plīts virsmas malu un blakus esošo virtuves skapīti jābūt ne mazākam par 40 mm.
- Minimālais atstatums starp indukcijas plīts virsmu un aizmugures sienu ir norādīts uzstādīšanas shēmā.

Apakšējais virtuves skapis ar atvilktni

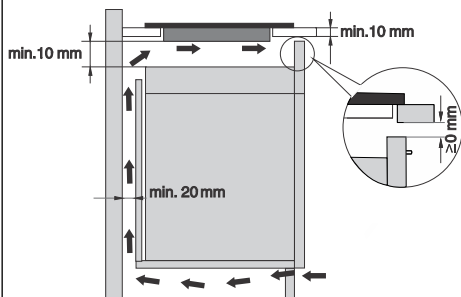

- Skapja aizmugurējā sienā visā skapja platumā jābūt atverei, kuras augstums nav mazāks par 140 mm.
- Jānodrošina atbilstoša ventilācija.
- Zem virtuves skapja jābūt atvilktni. Neglabājiet tajā alumīnija foliju, viegli uzliesmojošas vielas vai šķidrumus (tādus kā aerosoli). Šādas vielas turiet atstatu no gatavošanas virsmas. Sprādzienbīstamības risks! To nedrīkst lietot arī nelielu priekšmetu un papīra uzglabāšanai, jo tie var tikt iesūkti.

Apakšējais virtuves skapis ar cepeškrāsi

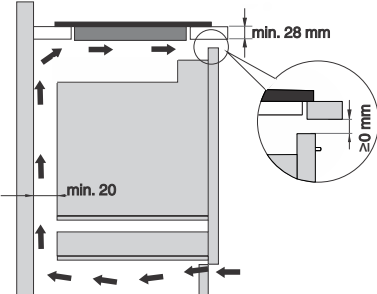

- Zem indukcijas plīts virsmas ir iespējams uzstādīt cepeškrāsi, ja tās modelim ir dzesēšanas ventilators.
- Lai cepeškrāsi uzstādītu, vispirms jānoņem virtuves skapīša aizmugurējā siena.
- Ja zem indukcijas virsmas ir uzstādītas citas ierīces, nevaram garantēt to pareizu darbību.




INFORMĀCIJA
Indukcijas gatavošanas virsmas elektronisko komponentu normālā darbībā ir nepieciešama pietiekama gaisa cirkulācija.




INFORMĀCIJA
Ieteicamais priekšējās ventilācijas spraugas augstums ir 4 mm.

3.1 Vienlīmeņa uzstādīšana darbvirsmā

Uzstādīšanas izmēri

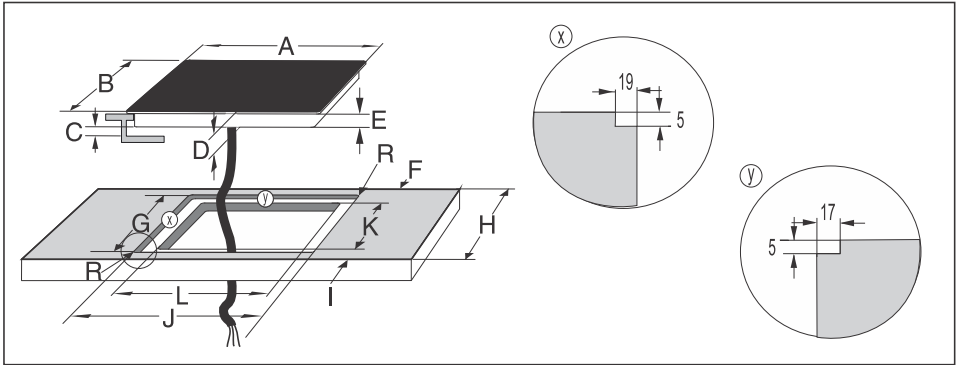

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
60 cm	595	520	min.10	54	50	min.40	524-525	min.600	min.50	599-600	490-492	560-562
80 cm	795	520	min.10	54	50	min.40	524-525	min.600	min.50	799-800	490-492	760-762



Iekārtas bez šķautņainām malām vai dekoratīviem ietvariem ir piemērotas uzstādīšanai vienā līmenī ar darba virsmu.

STIKLS	IZGRIEZUMS

Uzstādīšana

- Ierīci drīkst uzstādīt tikai siltumizturīgai un ūdensdroša materiāla letē, piemēram, letē, kas ražota no dabīgā akmens (marmora, granīta) vai masīvkoka (malām gar izgrieztumu jābūt noblīvētām).
- Uzstādot keramikas, koka vai stikla letē, jālieto koka apakšrāmis. Rāmis nav ierīces komplektā. Citu materiālu letēs ierīci drīkst uzstādīt tikai pēc konsultēšanās ar letes ražotāju un viņa skaidri un nepārprotami izteiktas atļaujas saņemšanas.
- Pamatbloka iekšējam izmēram jābūt vismaz vienādam ar ierīci paredzēto iekšējo izgrieztumu. Tas sniegs iespēju ierīci vienkārši izņemt no letes.

	1. Vispirms izvelciet barošanas vadu caur izgrieztumu.
	2. Novietojiet ierīci virs izgrieztuma centra.
	3. Pievienojiet ierīci elektrotīklam
	4. Pārbaudiet ierīces darbību.
	5. Aizblīvējiet spraugu starp ierīci un leti ar silikona hermētiķi. Ierīces blīvēšanā lietotajam silikona hermētiķim jābūt siltumizturīgam (vismaz līdz 160°C).
	6. Izlīdziniet silikona hermētiķi ar atbilstošu instrumentu. Neieslēdziet ierīci, kamēr silikona hermētiķis nav pilnībā izžuvis.




- Silikona hermētiķis
- Blīvēšanas lente

Akmens lete



BRĪDINĀJUMS!


Pievērsiet īpašu uzmanību iebūvēšanas izmēriem (dabīgā) akmens letes gadījumā. Izvēloties silikona blīvēšanas līdzekli, ņemiet vērā letes materiālu un konsultējieties ar letes ražotāju. Neatbilstošu silikona blīvēšanas līdzekļu lietojums var izraisīt dažu detaļu pastāvīgu krāsas zudumu.

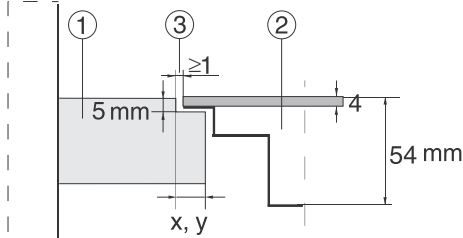

1. Lete
2. Ierīce
3. Sprauga

Ņemot vērā kļūdas robežu (pielaidi) attiecībā uz iekārtas stikla keramikas plātni un letes izgriezumam, sprauga ir regulējama (min. 2 mm).

Keramikas koka vai stikla darba virsma

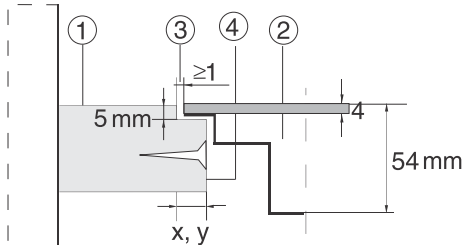

1. Lete
2. Ierīce
3. Sprauga
4. Koka rāmis, biezums 16 mm.

Ņemot vērā indukcijas gatavošanas virsmu keramikas plātnes un letē izdarītā izgriezuma kļūdas robežu (pielaidi), sprauga ir regulējama (vismaz par 2 mm).

Uzstādiet koka rāmi 5 mm zemāk par letes augšmalu (skatiet attēlu).

Iebūvētās ierīces izņemšana

Atvienojiet indukcijas plīti virsmu no elektrotīkla. Ar piemērotu darbarīku attīriet perimetru no silikona blīves. Izņemiet indukcijas plīti virsmu, spiežot no apakšpuses uz augšu.



BRĪDINĀJUMS!

Nemēģiniet izņemt ierīci no letes augšpuses!

**BRĪDINĀJUMS!**

Servisa nodaļa var uzņemties atbildību tikai par indukcijas plīts virsmas remontu un apkalpošanu. Par vienlīmeņa indukcijas plīts virsmas atkārtotu uzstādīšanu konsultējieties ar specializēta virtuves aprīkojuma izplatītāju.

**BRĪDINĀJUMS!**

Ja cepeškrāsni uzstāda zem darba virsmā vienā līmenī ierīkotas gatavošanas virsmas, tad šādas darba virsmas biezumam jābūt vismaz 40 mm.

4. Indukcijas plīts virsmas pievienošana elektrotīklam

- Elektrotīkla aizsardzībai jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Pirms iekārtas pievienošanas pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītā sprieguma vērtība atbilst elektrotīkla spriegumam.
- Elektroinstalācijā jābūt izslēgšanas ierīcei, kas var atvienot visus ierīces polus no elektrotīkla; šai ierīcei jāatrodas 3 mm atstatumā starp kontaktiem, kad tie ir vaļā. Piemērotas ierīces ir, piemēram, drošinātāji, aizsargslēdži u. tml.
- Savienojumam jābūt salāgotam ar strāvu un drošinātājiem.
- Pēc uzstādīšanas detaļas, caur kurām plūst elektriskā strāva, kā arī izolētās detaļas jāaizsargā pret saskari.



BRĪDINĀJUMS!

Iekārtas pievienošanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. Nepareizs savienojums var būt iekārtas detaļu sabojāšanas cēlonis. Tādā gadījumā nav tiesību saņemt garantiju. Pirms remonta vai apkopes darbiem iekārta jāatvieno no elektrotīkla.




BRĪDINĀJUMS!

Ierīci var pievienot elektrotīklam, kad ierīces temperatūra ir sasniegusi istabas temperatūru.

4.1 Strāvas vads

(Iekārta bez barošanas vada)

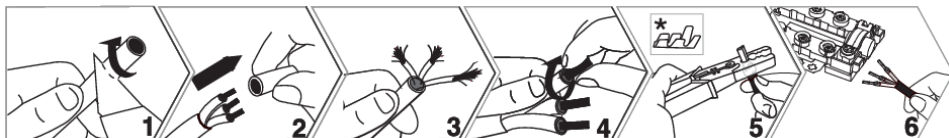

* Apskavu komplektā nav.




INFORMĀCIJA

Iesakām lietot elektrisko vadu apsikas (gala spaiļes).


- Savienojumā var izmantot:
- Ar PVC izolēti savienojuma kabeļi, tips H05 VV-F, ar dzeltenu un zaļu aizsargvadītāju vai citi līdzvērtīgi vai augstākas kvalitātes kabeļi.
- Ārējā kabeļa diametram jābūt vismaz 8,00 mm.
- Barošanas kabelis jāizvada caur kabeļa nospriegojuma mazinātāju (skavu), kas

4.2 Ierīces pievienošana

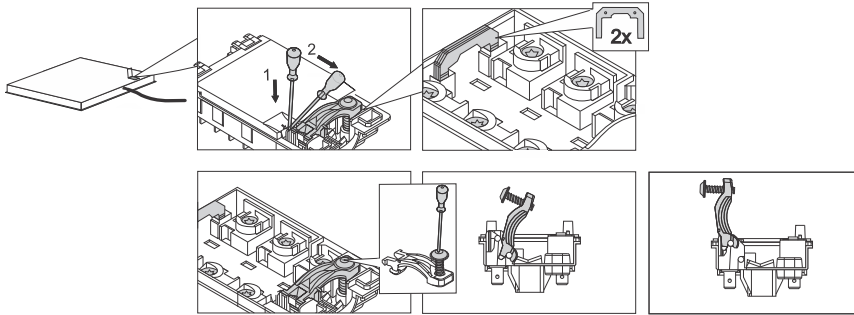

1. Atveriet savienojuma spaiļu kārbas pārsegu.
2. Savienojiet visu atbilstoši savas ierīces tipam. Pārvienojumi tiek nodrošināti uz savienojuma spaiļes.
3. Izvadiet barošanas vadu caur vada nosprigojuma mazinātāju (skavu), kas aizsargā kabeli pret izraušanu.
4. Mazāka diametra kabeļu gadījumā noņemiet vada nosprigojuma mazinātāju no spaiļes un pārvietojiet zemākā pozīcijā, kā parādīts attēlā zemāk.

Spaile

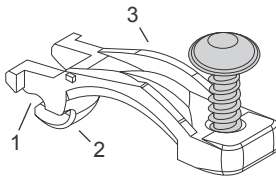


1. Augstāka pozīcija (lielāku diametru kabeļi)
2. Zemāka pozīcija (mazāku diametru kabeļi)
3. Vada nosprigojuma mazinātājs

Lai noņemtu vada nosprigojuma mazinātāju no augstākas pozīcijas, vispirms atskrūvējiet to ar skrūvgriezi, novietojiet vertikāli un ar zināmu spēku velciet ārā no kronšteina bultiņas virzienā.

Lai piestiprinātu kabeļa turētāju zemākā pozīcijā, vispirms paceliet to vertikāli, tad piestipriniet kronšteinam, pieliekot vertikālu spēku.

Elektroslēma

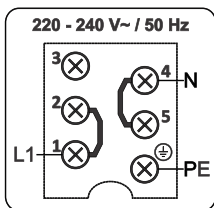

Vienas fāzes savienojums (līdz 32 A)

- Vienas fāzes savienojums (1 1N, 220-240 V~/50 Hz):
 - Spriegums starp līniju un neitrālo vadītāju ir 220-240 V~. Uztādiat pāstarp spaiļēm 1 un 2, kā arī starp spaiļēm 4 un 5.
 - Ķēdē jāuzstāda līdz 32 A drošinātājs. Barošanas kabeļa serdeņa šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 4 mm².
 - Ja drošinātājs ir mazāks par 32 A, lietotāja iestatījumos maks. strāvu var samazināt (skatiet nodaļu Maksimālās jaudas iestatījums – "Jaudas pārvaldība").

Elektroshēma	
380 - 415 V 2N~ / 50 Hz	2 fāzu pieslēgums (16A) 2 fāzes, 1 neitrāls vadītājs (2 1N, 380–415 V~ / 50 Hz): - Spriegums starp līniju un neitrālo vadītāju ir 220-240 V~. Spriegums starp līnijām ir 380-415 V~. Uzstādiēt pārvienojumu starp spailēm 4 un 5. Ķēdē jāuzstāda vismaz divi drošinātāji, vismaz 16 A katrs. Barošanas vada šķērssgriezuma laukumam jābūt ne mazākam par 1,5 mm².
220 - 240 V 2-2N~ / 50 Hz	2 fāzu savienojums ar diviem neitrāliem vadītājiem (16 A) 2 fāzes, 2 neitrāli vadītāji (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ / 50 Hz): - Spriegumam starp fāzēm un neitrālo vadītāju jābūt 220–240 V~. - Ķēdē jāuzstāda vismaz divi drošinātāji, vismaz 16 A katrs. Barošanas vada šķērssgriezuma laukumam jābūt ne mazākam par 1,5 mm².

Barošanas vada pievienošana elektrotīklam


(ja ierīcei ir barošanas vads)

- Gatavošanas virsmai jābūt ar vadiem tieši savienotai ar elektrotīklu.
- Ierīcēm, ar kuru palīdzību notiek iekārtas atvienošana no elektrotīkla, jāatbilst attiecīgajiem noteikumiem.
- Nepagariniet barošanas vadu un nenovietojiet to pāri asām malām.
- Ja iekārta ir uzstādīta virs cepeškrāsns, pārliecinieties, ka barošanas vads nekādā gadījumā nesaskaras ar cepeškrāsns karstajām daļām.

1 fāzes pieslēgums	2 fāzu pieslēgums		
1x < 32A 220-240 V 50Hz A	2N 2 x 16 A 380-415 V 50Hz B	2 2N 2 x 16 A 220-240 V 50Hz C	L, L1 = brūns L2 = melns N, N1 = pelēks ⊕ = dzeltens un zaļš

1 fāzes pieslēgums	2 fāzu pieslēgums	
Ja jūsu elektrotīklam ir 1 fāze un 1 neitrāls vadītājs, pievienojiet ierīci, kā parādīts attēlā A.	Ja jūsu elektrotīklam ir 2 līniju vadītāji un 1 neitrālais vadītājs, pievienojiet iekārtu, kā parādīts diagrammā B.	Ja jūsu elektrotīklam ir 2 līniju vadītāji un 2 neitrālie vadītāji, pievienojiet iekārtu, kā parādīts diagrammā C.

Maksimālais jaudas iestatījums - "Power management"

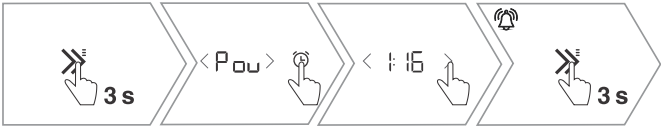

Pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam ieslēdziet ierīci, piespiežot taustiņu , un tad piespiediet un trīs sekundes turiet piespiestu taustiņu  3 s. Turot taustiņu piespiestu, divas reizes tiek raidīts īss pīkstiens. Atveras šī izvēlne . Piespiežot taustiņu , jūs atverat papildu izvēlni, kurā ar taustiņu < vai > varat izvēlēties ierīces maksimālo jaudu. Pirmais cipars apzīmē savienojuma fāžu skaitu, savukārt otrais un trešais cipars apzīmē strāvas vērtību katrā fāzē. Lai saglabātu iestatījumus, piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu taustiņu  vai, ja nevēlaties saglabāt iestatījumus, piespiediet taustiņu . Divas minūtes pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam jaudas iestatījumus vairs nevar mainīt.

 **INFORMĀCIJA**

Ja gatavošanas zonas jaudas iestatījumi pārsniedz maksimālo atļauto jaudu, lietotāja interfeiss automātiski samazina jaudu līdz maksimāli pieļaujamajai jaudai.

Fāžu skaits	Strāva [A]	Kopējā jauda [W]	Barošanas kabeļa vadu skaits un šķērsgriezuma laukums
1	32	7360	3 x 4,0 mm ²
1	16	3680	3 x 4,0 mm ²
1	13	2990	3 x 4,0 mm ²
1	12	2760	3 x 4,0 mm ²
1	10	2300	3 x 4,0 mm ²
2	16	7360	4 x 1,5 mm ² vai 5 x 1,5 mm ² (tikai NL)
2	13	5980	4 x 1,5 mm ²
2	12	5520	4 x 1,5 mm ²
2	10	4600	4 x 1,5 mm ²

 **INFORMĀCIJA**

Maksimālā atļautā jauda ir atkarīga no modeļa.

5. Plīts virsmas izmantošana

5.1 Vadības bloks

(atkarībā no modeļa)
Ierīcei var būt 3 vai 4 slīdņi.



Taustiņš/rādījums	Apraksts
	Gatavošanas virsmas ieslēgšana/izslēgšana Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, var lietot taustiņu . Bloķēšana/bērna drošība Lai nepieļautu ierīces netīšu ieslēgšanu, to var bloķēt un atbloķēt. Piespiediet un 3 sekundes turiet piespiestu . Tagad Ierīce ir bloķēta.
	Taimera funkcijas laika atpakaļskaitīšanas taimeris visai gatavošanas virsmai; neizslēdz gatavošanas zonu.
	izslēgšanas taimeris attiecīgajās gatavošanas zonās; kad laiks beidzas, gatavošanas zona tiek izslēgta.
	Ar gatavošanas zonu saistīts taimeris Lai iestatītu ilgumu, pieskarieties daļēji iegaismotajai pulksteņa ikonai. Ikona iegaismosies pilnībā, sniedzot iespēju atlasīt ilgumu. Pēc 5 sekundēm automātiski sāksies laika atpakaļskaitīšana. Bultiņa virs vai zem pulksteņa iedegas pie pašreiz vai pēdējās iepriekš atlasītās gatavošanas zonas.
	Laika iestatījumu palielināšana - Pieskarieties taustiņam, lai palielinātu taimera vai programmas taimera iestatījumus par 1 minūti. - Lai ātri palielinātu taimera vai programmēšanas taimera iestatījumus līdz vajadzīgajai vērtībai, turiet piespiestu ilgstoši.
	Laika iestatījumu samazināšana - Pieskarieties taustiņam, lai samazinātu taimera vai programmas taimera iestatījumus par 1 minūti. - Lai ātri samazinātu taimera vai programmēšanas taimera iestatījumus līdz vajadzīgajai vērtībai, turiet piespiestu ilgstoši.
	Strauji Pieskarieties taustiņam, lai palielinātu taimera vai programmas taimera iestatījumus par 10 minūtēm.
	Iestatījumu atcelšana vai atiestatīšana Pieskarieties taustiņam, lai apturētu taimera darbību un pārtrauktu pašreizējos iestatījumus.

Taustiņš/rādījums	Apraksts
	Lietotāja iestatījumi Pieskarieties taustiņam uz 3 sekundēm, lai ieslēgtu lietotāja iestatījumus, kur varat regulēt skaļumu, spilgtumu, automātisko trauka konstatēšanu, bērnu drošības funkciju, brīdinājuma signāla ilgumu, savienot ierīci pāri ārēju tvaika nosūcēju vai atjaunot lietotāja iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem. Taustiņš  ir savienots pāri ar taustiņu  .
	Papildu funkcijas Pieskarieties taustiņam, lai aktivizētu papildu gatavošanas virsmas iestatījumus: uzsildīšanu; kausēšanu; vārīšanu; vārīšanu, nesasniedzot viršanas temperatūru; grilēšanu un fritēšanu.
	Savienojuma izveide (Wi-Fi) (atkarībā no modeļa) Kad lietotāja interfeiss ir ieslēgts un gatavošanas zonas ir izslēgtas, turiet piespiestu taustiņu un atlaidiet to, kad vēlaties atvērt taimerī redzamo izvēlni.
	Pauze Ar šo funkciju varat pauzēt visas gatavošanas virsmas darbību uz līdz pat 10 minūtēm. Šajā laikā varat droši notīrīt gatavošanas virsmu, nezaudējot iestatījumus. Piespiediet taustiņu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gatavošanas pausi un atkal to ieslēgtu.
WARM	Uzsildīšana/siltuma uzturēšana Funkcija iespējo ēdiena uz ūdens bāzes automātisku uzsildīšanu bez maisīšanas vai gatavā ēdiena papildu siltuma uzturēšanu.
SIMMER	Siltuma uzturēšana zem viršanas temperatūras/gatavošana ar ūdeni Šī funkcija sniedz iespēju sakarsēt šķidrumu līdz temperatūrai, kas nesasniedz viršanas punktu, proti, nenotiek strauja ūdens iztvaikošana. Ieteicama, gatavojot ēdienus ar lielu daudzumu ūdens, piem., zupas, sautējumus.
GRILL	Grilēšana Grila funkcija veido kraukšķīgu virsmu, saglabājot ēdienu iekšpusē sulīgu. Ieteicama, grilējot gaļu, dārzeņus, zivis.
FRY	Fritēšana Šī funkcija ir paredzēta ēdienu gatavošanai vai cepšanai lielā daudzumā eļļas. Tā veido kraukšķīgu, zeltainu garoziņu. Ieteicama, gatavojot kartupeļus, gaļu, zivis, mīklas izstrādājumus.
MELT	Kausēšana Šī funkcija sniedz iespēju saudzīgi izkausēt šokolādi un sviestu. To var izmantot arī saldētu pārtikas produktu atļādināšanā.
BOIL	Uzvārīšana/gatavošana ar ūdeni Izmantojot šo funkciju, ūdeni var ātri uzkarstēt līdz vārīšanās temperatūrai.
	Apvienošana (atkarībā no modeļa) Piespiežot šo taustiņu, apvienojiet gatavošanas zonas.
	Taimera iestatījumu displejs Rāda laika iestatījumus.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P A	Slīdnis Pieskarieties slīdnim vai bīdiet to, lai iestatītu gatavošanas jaudu vai izslēgtu gatavošanas zonu.

Taustiņš/rādījums	Apraksts
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P A	Gatavošanas zonas izgaismošana Kad ieslēgta funkcija Руч , gatavošanas zona ir izgaismota daļēji. Kad atlasīta vērtība, zona ir izgaismota pilnībā.
	Karstas zonas indikators Gatavošanas virsmai ir indikators katrai gatavošanas zonai, kas norāda, ka gatavošanas zona pēc izslēgšanas joprojām ir karsta. Pat ja izslēgsiet gatavošanas virsmu, šis indikators degs tik ilgi, kamēr gatavošanas zona būs karsta! Neskarieties klāt gatavošanas zonai, kamēr deg šis indikators.

			
viegla piespiešana	ilgstoša piespiešana	novilkšana	akustisks signāls

			
sākotnējā darbība	starpdarbība	nogaidīšana/istenošana	izvēles darbība

5.2 Gatavošanas virsmas ieslēgšana/izslēgšana




1. Piespiežot  , gatavošanas virsma tiek ieslēgta.
2. Uz slīdņa, kas norāda gatavošanas zonas, 0 un A ir daļēji iegaismoti. Ja trauks jau ir uz gatavošanas virsmas, 0 ir izgaismota pilnībā, pārējā slīdņa daļa ir iegaismota daļēji.
3. Novietojiet gatavošanas trauku uz atlasītās gatavošanas zonas, un attiecīgais 0 slīdnis iedegsies pilnībā.
4. Iestatiet gatavošanas jaudu, pieskaroties vajadzīgajam jaudas līmenim. Atskanēs īss pīkstiens. Atlasītais līmenis ir pilnībā izgaismots.
5. Izslēdziet gatavošanas virsmu, piespiežot  vai pieskaroties 0 uz slīdņa.

 INFORMĀCIJA Ja 20 sekunžu laikā netiek ieslēgta neviena gatavošanas zona, indukcijas plīts virsma izslēgsies.
--

5.3 Automātiskā trauku konstatēšana

Gatavošanas virsmai ir iepriekšēji iestatīta automātiska trauka klātbūtnes konstatēšana gatavošanas zonā.

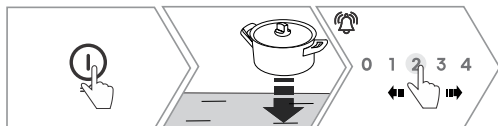

1. Piespiežot , gatavošanas virsma tiek ieslēgta.
2. Novietojiet gatavošanas trauku uz atlasītās gatavošanas zonas, un gatavošanas virsma automātiski konstatēs gatavošanas trauka klātbūtni. Attiecīgais slīdnis ir daļēji iegaismots. Kad vērtība būs atlasīta, tas iedegsies pilnībā.
3. Iestatiet jebkādu gatavošanas līmeņi.

5.4 Trauka kustības konstatēšana

Ja šī funkcija ir iespējota, gatavošanas virsma automātiski konstatē trauka klātbūtni gatavošanas zonā. Visi jaudas iestatījumi un laika iestatījumi tiek pārsūtīti.



1. Pārvietojiet traukus no vienas aktīvās gatavošanas zonas uz citu brīvu gatavošanas zonu. Iepriekšēji iestatītais jaudas līmenis un taimeris sāks mirgot jaunajā gatavošanas zonā.
2. 3 sekunžu laikā apstipriniet iestatījumu pārsūtīšanu, piespiežot vienu no līmeņiem uz slīdņa.
3. Ja tad, kad laiks pagājis, iestatījumu pārsūtīšana nav apstiprināta vai arī piespiežot 0 līmeni jaunajā gatavošanas zonā, iestatījumi netiek pārsūtīti.

5.5 Gatavošanas zonas ieslēgšana/izslēgšana



1. Lai atlasītu vajadzīgo jaudas līmeni, pieskarieties atlasītajam slīdnim vai novelciet to.
2. Atskan īss pīkstiens, atlasītā jauda ir pilnībā iegaismota.
3. Izslēdziet gatavošanas zonu, pieskaroties  vai pieskaroties 0 uz slīdņa.

5.6 Liela karstuma iestatījums - "Power boost"

Ātras gatavošanas nolūkā gatavošanas zonās var papildus aktivizēt liela karstuma iestatījumu. Tādējādi, izmantojot gatavošanas zonu papildu jaudu, var ātri uzkarstēt pat lielākus daudzumus ūdens. Tiek aktivizēta papildu darba jauda, pirms tā automātiski pazeminās līdz 9. līmenim. Ja gatavošanas virsma nav pārāk karsta, to pēc automātiskas izslēgšanās var aktivizēt atkārtoti.



1. Novietojiet gatavošanas trauku uz atlasītās gatavošanas zonas.

2. Iestatiet līmeni ar palielinātu jaudu.

3. Lai izslēgtu funkciju "Power boost", samaziniet jaudu gatavošanas zonā.

5.7 Automātiskā uzkaršēšana



Aktivizējot šo funkciju, atlasītā gatavošanas zona kādu laiku tiks karstēta ar lielu jaudu, pirms tā automātiski pārslēgsies uz iestatīto līmeni. Lai ieslēgtu šo funkciju, atlasiet jaudas līmeni un 3 sekundes turiet to piespiestu.

Jaudas līmenis	1	2	3	4	5	6	7	8
Karsēšanas laiks	40	70	120	180	260	430	120	195

Ja automātiskās funkcijas darbības laikā jaudas līmenis tiks samazināts, tā deaktivizēsies. Ja automātiskās funkcijas darbības laikā jaudas līmenis tiks palielināts, jaunais taimera iestatījums iekļaus laiku, kas jau pagājis iepriekšējā atlasītajā līmenī. Ja pagājušais laiks ir ilgāks par laiku, ko vēlaties atiestatīt, automātiskā programma beigs darbību automātiski.

5.8 Apvienota gatavošanas zona - "Bridge"

(atkarībā no modeļa)

Gatavošanas virsmas kreisajā vai labajā pusē esošās gatavošanas zonas var apvienot vienā lielā savienotā zonā. Uz šīs zonas var novietot ovālu cepšanas trauku vai grila plāksni.

PIEZĪME!
Traukam jābūt pietiekami lielam, lai nosegtu augšējās un apakšējās gatavošanas zonas centrus.

- Maksimālais cepšanas paplātes izmērs ir 40 x 25 cm.
- Lai siltums tiktu izkliedēts vienmērīgāk, iesakām lietot cepšanas paplāti ar biežāku dibenu.
- Cepšanas paplāte gatavošanas laikā ļoti uzkarst, tādēļ ievērojiet piesardzību, lai neapdedzinātos.

- Novietojot cepšanas paplāti uz gatavošanas virsmas, pievērsiet uzmanību, lai ar to neaizsegtu vadības moduli.



1. Apvienojamajām gatavošanas zonām jābūt izslēgtām (iestatītām uz 0), pretējā gadījumā ikona neiedegsies.
2. Lai aktivizētu šo funkciju, uz 1 sekundi piespiediet . Atskanēs īss pīkstiens.
3. Atlasītās gatavošanas zonas simbols 1 sekundi mirgo.
4. Iestatiet gatavošanas līmeni apakšējā vai augšējā slīdnī.
5. Deaktivizējiet funkciju, piespiežot vai pieskaroties 0 slīdnī. Atskanēs īss pīkstiens.
6. Ieslēdzot savienota lauka "Pārvienojumu", taimeris izslēdzas. Ilgumu vajadzēs iestatīt vēlreiz.

5.9 Pauze - "Stop&Go"

Izmantojot šo funkciju, gatavošanas laikā varat paust visas gatavošanas virsmas darbību.



1. Jūs aktivizējat šo funkciju, uz 1 sekundi piespiežot . Atskan īss pīkstiens, nozibsnī pauzes taustiņš, un visi iestatiet brīdinājumi tiek īslaicīgi apturēti. Ar visu gatavošanas virsmu saistītais laika atpakaļskaitīšanas taimeris turpina darboties.
2. Neviena poga nav aktīva, izņemot un .
3. 10 minūšu laikā uz 1 sekundi piespiežot , šī funkcija tiek deaktivizēta. Gatavošanas virsma turpina darboties ar tiem pašiem iestatījumiem kā pirms funkcijas aktivizēšanas.



INFORMĀCIJA

Ja 10 sekunžu laikā nav viens taustiņš netiks piespiests, gatavošanas virsma tiks automātiski izslēgta.



INFORMĀCIJA

Ja aktivizēts globālais taimeris, tas pēc režīma Stop&Go beigšanās saglabā savu aktivitāti, un to var apstiprināt ar jebkuru taustiņu.

5.10 Atmiņas funkcija - "Recall function"

Lietotāja interfeisa izslēgšanas gadījumā šī funkcija sniedz iespēju atjaunot gatavošanas zonas iestatījumus, kad tā atkal tiek ieslēgta.



1. Restartējiet lietotāja interfeisu 9 sekunžu laikā pēc gatavošanas virsmas izslēgšanas.
2. Pēc iedarbināšanas indikators **||** 7 sekundes mirgo.
3. 7 sekunžu laikā pēc ierīces ieslēgšanas aktivizējiet taustiņu **||**, lai atjaunotu pirms gatavošanas virsmas izslēgšanas veiktos iestatījumus. Kad iestatījumi būs atjaunoti, atskanēs akustisks signāls.
4. Ja 7 sekunžu laika intervālā taustiņš **||** netiek aktivizēts vai tūlīt pēc ieslēgšanas netiek aktivizēts neviens cits taustiņš, iestatījumus atjaunot nevar.

5.11 Trauku konstatēšanas Indikators



Ierīce automātiski konstatē trūkstošu trauku aktīvā gatavošanas zonā. Trūkstoša trauka gadījumā mirgos viss slīdnis ar iestatīto jaudas vērtību. Šajā laikā gatavošanas zonā, kurā nav trauka, attiecīgie taimeri uz laiku tiek apturēti.



INFORMĀCIJA

Ja 2 minūšu laikā gatavošanas trauks netiks nolikts atpakaļ uz gatavošanas zonas, atskanēs akustisks signāls un gatavošanas zona tiks izslēgta.

5.12 Karstas gatavošanas zonas indikators

Gatavošanas virsmai ir karstas gatavošanas zonas indikators.

Gatavošanas zona uzsilst, pateicoties gatavošanas trauku izdalītajam atlikušajam siltumam. Kad noņemat gatavošanas traukus no plīts vai izslēdzat gatavošanas zonu, iedegas  indikatorlampiņa; šajā laikā iespējams izmantot šo karstumu, lai uzturētu ēdiena siltu vai kausētu kādu produktu.



INFORMĀCIJA

Kad  nodziest, gatavošanas zona joprojām var būt karsta!




BRĪDINĀJUMS!

Ievērojiet piesardzību – pastāv apdegumu risks

5.13 Taimera funkcijas

Ierīce sniedz iespēju iestatīt laika atpakaļskaitīšanas taimeri, kas pievienots visai gatavošanas virsmai, vai iestatīt programmas stundas, kas savienotas ar katru gatavošanas zonu.

Laika atpakaļskaitīšanas taimeris visai gatavošanas virsmai

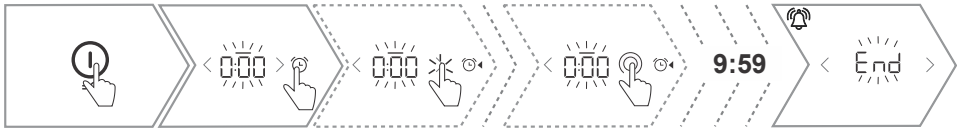

Laika atpakaļskaitīšanas taimeri  var iestatīt tikai tad, kad ieslēgts lietotāja interfeiss. Kad būs iestatīts laika atpakaļskaitīšanas taimeris, tas turpinās laika atskaiti pat pēc gatavošanas virsmas izslēgšanas vai aktīvas funkcijas Stop&Go laikā.



INFORMĀCIJA

Kad laiks būs pagājis, atpakaļskaitīšanas taimeri var apstiprināt arī tad, kad gatavošanas virsma ir izslēgta vai pauzēta. Lai apstiprinātu, nospiediet jebkuru taustiņu.

Programmas taimeris

Kad iestatītas programmas taimeris darbību beidzis, ar šo taimeri savienotā gatavošanas zona  tiks izslēgta un atskanēs akustisks signāls. Akustisko signālu var apstiprināt, piespiežot jebkuru taustiņu. Programmas taimeri var iestatīt tikai tad, kad gatavošanas zona ir aktīva.



Ilguma funkcijas iestatījumi

1. Ilguma iestatījumi tiek ieslēgti, piespiežot  / . Displejs sāk mirgot  un rāda attiecīgo atlasītās ilguma funkcijas ikonu.
2. Piespiežot  un , tiek iestatīts ilgums diapazonā starp 1 minūti un 9 stundām un 59 minūtēm. Piespiežot , vajadzīgais laiks tiek palielināts par 10 minūtēm.
3. Ilguma funkciju var apstiprināt manuāli, piespiežot  / , vai tas notiek automātiski pēc 7 sekundēm kopš pēdējās vajadzīgā ilguma mainīšanas.
4. Kad taimeris ir sekmīgi apstiprināts, atskanēs skaņas signāls un pilnībā iegaismosies attiecīgā taimera funkcijas ikona.
5. Pēdējā laika atpakaļskaitīšanas minūtē atlikušo laiks tiks rādīts sekundēs.



INFORMĀCIJA

Izmantojot divas vai vairākas ilguma funkcijas, atbilstošā taimera ikona, kas pašlaik tiek rādīta ekrānā, ir pilnībā iegaismota. Citas iestatīto ilguma funkciju ikonas būs iegaismotas daļēji, norādot, ka funkcijas ir iestatītas, taču pašlaik netiek rādītas displejā. Lai rādītu atlasīto iestatīto ilguma funkciju, noklikšķiniet uz attiecīgā taustiņa.

Laika funkcijas mainīšana


1. Displejā noteikti jābūt redzamai regulējamā ilguma funkcijai. Ja tā nav, izsauciet to, nospiežot taustiņu, kas saistīts ar šo ilguma funkciju. Ar atlasīto funkciju trijstūrīs ir iegaismots.
2. Piespiediet vēlreiz taustiņu  /  , lai taimera displejs kopā ar saistīto ilguma funkcijas ikonu sāktu mirgot.
3. Brīvi mainiet ilguma funkciju, piespiežot  ,  vai  .
4. Ilguma funkciju var apstiprināt manuāli, piespiežot  /  , vai tas notiek automātiski pēc 7 sekundēm kopš pēdējās vajadzīgā ilguma mainīšanas.

Ilguma funkcijas izslēgšana

Ilguma funkcijas darbību var pārtraukt, vienlaikus piespiežot  un  vai  , kad tas tiek rādīts displejā, vai pārtraucamo ilguma funkciju iestatot uz 0:00 un tad apstiprinot (skatiet Ilguma funkcijas mainīšana).

5.14 Lietotāja iestatījumi

Ierīcē var iestatīt: skaļumu, spilgtumu, automātisko trauka konstatēšanu, bērnu drošības funkciju, brīdinājuma signāla ilgumu, ārējā tvaika nosūcēja savienojumu (atkarībā no modeļa), rūpnīcas vērtību atiestati.

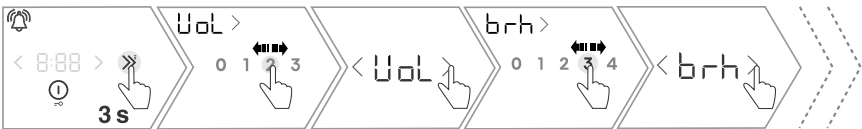

- 1.Atveriet parametru iestatījumu izvēlni, uz 3 sekundēm pieskaroties  .
2. Displejā tiek rādīts  , un pēc 2 sekundēm tiek rādīts  .
3. Izmantojiet  un  , lai pārvietotos izvēlnē starp iespējamajiem iestatījumiem.
4. Atlasītā parametra pieejamie iestatījumi tiek rādīti ar daļēji iegaismotu līniju virs iestatāmajām vērtībām. Pilnībā iegaismota ir pašlaik iestatītā vērtība.
5. Izejiet no lietotāja iestatījumiem, uz 3 sekundēm piespiežot taustiņu  (iestatījumi tiks saglabāti) vai taustiņu  (iestatījumi netiks saglabāti).

 **INFORMĀCIJA**

Lietotāja iestatījumu atvēršana ir atspējota, ja aktīvais taimeris ir savienots ar visu gatavošanas virsmu.

Taustiņš/rādījums	Apraksts
	Jaudas ierobežojuma iestatīšana Pēc ierīces pievienošanas elektrotīklam aktivizējiet šo taustiņu  . Pēc 2 minūtēm jaudas iestatīšana vairs nav iespējama.

Tabulas turpinājums no iepriekšējās lappuses

Taustiņš/rādījums	Apraksts
Vol	Skaļuma regulēšana Izmantojiet slīdni, lai iestatītu vajadzīgo skaļuma līmeni no 0 līdz 3.
brh	Spilgtuma iestatīšana Izmantojiet slīdni, lai iestatītu vajadzīgo apgaismojuma līmeni no 1 līdz 3.
Aut	Automātiskā trauku konstatēšana Lietojiet slīdni, lai funkciju ieslēgtu –1 vai izslēgtu – 0.
Loc	Bērnu drošības funkcijas iestatīšana Lietojiet iestatījumu 0 vai 1, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko ierīces bloķēšanu.
dur	Brīdinājuma signāla ilguma iestatīšana Izmantojiet slīdni, lai iestatītu brīdinājuma signāla ilgumu no 0 līdz 2. 0 = 5 sekundes 1 = 1 minūte 2 = 2 minūtes
Fac	Rūpnīcas vērtību atiestate Ilgi piespiediet 1, lai aktivizētu un lai atiestatītu lietotāja iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.

5.15 Bērnu drošība

Gatavošanas virsmu var bloķēt pret nevēlamu ieslēgšanu.



INFORMĀCIJA

Lai bērnu drošības funkciju aktivizētu, gatavošanas virsmai jābūt izslēgtai.




1. Pieskarieties un 3 sekundes turiet .

2. Taimera funkcijas displejā tiek parādīts "Loc". Atskan pīkstiens, un tagad gatavošanas virsma ir bloķēta.

3. Kad gatavošanas virsma ir bloķēta, pieskarieties un 3 sekundes turiet . Atskan pīkstiens, un tagad gatavošanas virsma ir atbloķēta.

5.16 Papildu funkcijas

Ierīce nodrošina sešas papildu funkcijas: uzsildīšana, kausēšana, vārīšana, temperatūras uzturēšana zem viršanas punkta, grilēšana un fritēšana.



1. Piespiežot **A** , atveriet papildu izvēlni. Atlasītās gatavošanas zonas slīdņa josla pazūd, un papildu funkcijas tiek rādītas ar 50% spilgtumu.
2. Papildu funkciju aktivizē, piespiežot to funkciju, kuru vēlaties aktivizēt. Papildu izvēlne aizveras, kad vēlreiz piespiežat **A** , vai automātiski, ja 5 sekunžu laikā programma netiek atlasīta.
3. Kad papildu funkcija būs aktivizēta, būs dzirdams akustisks signāls.
4. Aktīvo funkciju var deaktivizēt jebkurā laikā, piespiežot vērtību 0 uz attiecīgās gatavošanas zonas.
5. Pēc papildu funkcijas aktivizēšanas attiecīgajā gatavošanas zonā var iestatīt programmas taimeri. Kad iestatītā programmas taimera laiks ir pagājis, papildu funkcija tiek izslēgta (lai to iestatītu, skatiet "Laika funkcijas").
6. Ja vēlaties mainīt papildu funkciju pēc tam, kad tā jau ir iestatīta, dariet to, piespiežot **A** . Tiek atvērta izvēlne ar papildu programmām. Iestatiet vajadzīgo programmu no jauna vai aizveriet izvēlni.



INFORMĀCIJA

Ja aktivās papildu funkcijas laikā trauks tiek noņemts no gatavošanas zonas, aktivās funkcijas darbība tiek apturēta. Atlasītā papildu funkcija mirgo kopā ar attiecīgo iegaismoto slīdni. Ja 20 sekunžu laikā noliekat trauku atpakaļ, papildu funkcijas darbība tiks atsākta, pretējā gadījumā tā tiks izslēgta.



INFORMĀCIJA

Papildu funkcija turpina darboties arī tad, ja pauzes funkcija "Stop&Go" tiek izmantota mazāk kā 20 sekundes. Ar atmiņas funkciju to var arī atjaunot.

5.17 Ierīces savienošana ar lietojumprogrammu

ConnectLife

ConnectLife ir vieda sadzīves platforma, kas savieno cilvēkus, ierīces un pakalpojumus.

Lietojumprogrammā **ConnectLife** ir iekļauti uzlaboti digitālie pakalpojumi un bezraīžu risinājumi, kas lietotājiem sniedz iespēju pārraudzīt un vadīt ierīces, saņemt paziņojumus no viedtālruna un atjaunināt programmatūru (atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces un reģiona/valsts, kurā atrodaties).

Lai izveidotu savienojumu ar viedierīci, nepieciešams mājas Wi-Fi tīkls (tiek atbalstīti tikai 2,4 GHz tīkli) un viedtālrunis, kurā instalēta lietojumprogramma **ConnectLife**.



Lai lietojumprogrammu **ConnectLife** lejupielādētu, skenējiet QR kodu vai meklējiet **ConnectLife** savā iecienītajā lietotņu veikalā.

1. Instalējiet lietojumprogrammu **ConnectLife** un izveidojiet kontu.
2. Lietojumprogrammā **ConnectLife** dodieties uz izvēlni "Add device" (Pievienot ierīci) un atlasiet attiecīgo ierīces veidu. Tad skenējiet QR kodu (to var atrast ierīces datu plāksnītē; AUID/MV numuru var ievadīt arī manuāli).
3. Tad lietojumprogramma sniegs norādes procesā, kā izveidot ierīces savienojumu ar viedtālruni.
4. Pēc sekmīgas savienojuma izveides ierīci var vadīt attālināti, izmantojot mobilo lietojumprogrammu.

5.18 Wi-Fi pārvaldība

(atkarībā no modeļa)

Lai ievadītu Wi-Fi moduļa funkcijas iestatījumus, ieslēdziet ierīci un piespiediet .



1.	Wi-Fi moduļa ieslēgšana: lai aktivizētu Wi-Fi moduli, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu starp 1 un 4 sekundēm. Displejā būs redzams "On" (ieslēgts). Kad atlaižat taustiņu, Wi-Fi modulis ir aktivizēts. Pēc aktivizēšanas mirgos simbols .
2.	Ierīces pievienošana: ilgstoši piespiežot taustiņu (starp 4 un 7 sekundēm), displejā tiks parādīts "CSt". Atlaižot taustiņu, savienojums tiek aktivizēts. Displejā tiek rādīts 5 minūšu taimeris. Šajā laikā skenējiet pievienoto 3D kodu. IEVĒROJIET: lai veiktu turpmāko iestatīšanu, izpildiet lietotnē ConnectLife redzamos norādījumus.
3.	Papildu lietotāja pievienošana: lai pievienotu papildu lietotājus, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu (starp 7 un 10 sekundēm), līdz displejā tiek rādīts "PAr". Atlaižot taustiņu, tiek parādīts 3 minūšu taimeris. Šajā laikā ierīcei var pievienot papildu lietotājus, izmantojot lietotni ConnectLife. Pēc sekmīgas savienojuma izveides Wi-Fi simbols  paliks degam. IEVĒROJIET: lai turpinātu iestatīšanu, izpildiet lietotnē ConnectLife redzamos norādījumus.
4.	Visu pievienoto lietotāju noņemšana: pēc ilgstošas taustiņa piespiešanas (starp 10 un 13 sekundēm) displejā tiks parādīts UPr. Atverot izvēlni, tiek rādīts 1 minūtes taimeris, kas redzams, līdz pievienotie lietotāji ir noņemti no ierīces. Izmantojiet šo iestatījumu, lai noņemtu visus pievienotos lietotājus no lietotnes ConnectLife.

5.	Wi-Fi moduļa izslēgšana: pēc ilgstošas taustiņa piespiešanas (starp 13 un 16 sekundēm) displejā tiks parādīts "OFF". Atlaižot taustiņu, Wi-Fi modulis tiek izslēgts. Pēc moduļa izslēgšanas simbols  nodzīst.
----	---

5.19 Ārēja tvaika nosūcēja pievienošana

(atkarībā no modeļa)

Pievienota ierīce ļauj pieslēgt ārēju tvaika nosūcēju. Ieslēdziet lietotāja interfeisu un pārliecinieties, vai gatavošanas zonas nav aktīvas.

1. Ieslēdziet Wi-Fi moduli (skatiet nodaļu 5.18. Wi-Fi darbība)
2. Pirms funkcijas Hob to Hood lietošanas pirmo reizi, gatavošanas virsma jāatjaunina, izmantojot lietotni ConnectLife
3. Lai savienotu ierīces pārī, piespiediet un turiet piespiestu (no 7 līdz 10 sekundēm)  , līdz displejā tiek parādīts "PAr". Atlaižot taustiņu, tiek parādīts 3 minūšu taimeris. Šajā laikā iespējotiet savienošanu pārī citā ierīcē (skatiet ārējā tvaika nosūcēja instrukcijas). Ierīces tiek savienotas automātiski.
4. Pēc sekmīgas savienojuma izveides simbols  paliks degam.
5. Lai atvienotu ierīci no tvaika nosūcēja, piespiediet un turiet piespiestu  , līdz tiek atvērta izvēlne "UPr". Atlaižot taustiņu, jūs aktivizēsīt 1 minūtes taimerī, kas paliks redzams, līdz pievienotie lietotāji būs noņemti no ierīces.



INFORMĀCIJA

Izmantojot funkciju "UPr", jūs vienlaikus ar tvaika nosūcēju noņemsit arī citus pievienotos lietotājus.

6. Padomi un ieteikumi

6.1 Gatavošanas virsma

- Virsma ir izturīga pret temperatūras svārstībām.
- Lietojot gatavošanas virsmas virsmu kā uzglabāšanas vietu, to var saskrāpēt vai sabojāt kā citādi.
- Nelietojiet stikla keramikas plīts virsmu, ja tā ir ieplaisājusi vai ieplīsusi. Ja uz plīts virsmas uzkrīt ass priekšmets, plīts virsma var saplīst. Šāda negadījuma sekas var būt redzamas nekavējoties vai pēc mirkļa.
- Ja plīts virsmā parādās acīmredzama plaisa, nekavējoties pārtrauciet elektroenerģijas padevi iekārtai.
- Pārliecinieties, ka gatavošanas zona un gatavošanas trauku apakšpuse ir tīra un sausa. Tas ļaus labāk vadīt karstumu un novērsīs sildvirsmas bojāšanos.
- Nenovietojiet tukšus traukus uz gatavošanas zonas, jo tas var radīt bojājumus.




BRĪDINĀJUMS!

Ja uz karstas stikla keramikas virsmas uzkrīt cukurs vai uzšļakstās ēdiens ar augstu cukura saturu, nekavējoties noslaukiet virsmu vai noņemiet cukuru ar skrāpi arī tad, ja gatavošanas zona joprojām ir karsta. Tādējādi tiks novērsta stikla keramikas virsmas bojāšanās. Neizmantojiet karsta stikla keramikas virsmas tīrīšanai mazgāšanas līdzekļus vai citus tīrītājus, jo tā iespējams sabojāt virsmu.

6.2 Indukcijas gatavošanas zonas izmantošanas principi

Gatavošana uz indukcijas plīts virsmas atšķiras no gatavošanas uz tradicionālajām ierīcēm. Indukcijas plīts virsma izmanto magnētisko lauku, lai radītu siltumu un gatavotu ēdienu. Tas nozīmē, ka uz indukcijas plīts virsmas nevar izmantot visu veidu traukus.

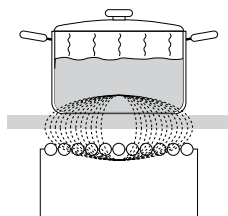




Gatavošanas virsma ir aprīkota ar ļoti efektīvām indukcijas gatavošanas zonām. Karstums tiek ģenerēts tieši pannas vai katla apakšpusē, kur tas ir visvairāk nepieciešams. Tādējādi tiek novērsta karstuma zudumi, kas rastos, karsējot stikla keramikas virsmu. Jaudas patēriņš ir ievērojami zemāks nekā parastajās gatavošanas zonās ar karstumu izstarojošiem sildelementiem.

Stikla keramikas gatavošanas zona netiek karsēta tieši, bet tikai netieši ar siltumu, ko atstaro ēdiena gatavošanas trauks. Pēc gatavošanas zonas izslēgšanas uz šo atlikušo siltumu norāda .

Indukcijas gatavošanas zonās karsēšanu veic ar indukcijas tinumu, kas uzstādīts zem stikla keramikas virsmas. Tinums inducē magnētisko lauku, kas feromagnētiskās pannas vai katla apakšpusē rada virpuļstraumes, kuras savukārt karsē pannu.

Indukcija darbosies pareizi tikai tad, ja lietojat piemērotus gatavošanas traukus.

6.3 Indukcijas gatavošanas trauki

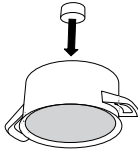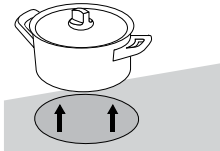
	Pārbaude ar magnētu Lai pārbaudītu, vai pannas vai katla apakšpuse ir feromagnētiska, izmantojiet nelielu magnētu. Ja magnēts pieķeras pie pannas apakšas, tad panna ir piemērota gatavošanai uz indukcijas virsmas.
	Katlam vai pannai noteikti jāatrodas gatavošanas zonas centrā
	Lai ēdiena gatavošana noritētu sekmīgāk, gatavošanas trauka feromagnētiskās daļas diametram jāatbilst gatavošanas zonas diametram. Ja gatavošanas zona neatpazīst pannu vai katlu, mēģiniet to novietot uz citas gatavošanas zonas ar mazāku diametru.

Piemērots ēdību gatavošanas trauks	Nepiemērots ēdību gatavošanas trauks
tērauds	stikls
emaljēts tērauds	tērauda sakausējums ar vara pamatni
čuguns	tērauda sakausējums ar alumīnija pamatni

- Lietojot ātrvāritāju, uzmaniet ierīci, līdz sasniegts atbilstošais spiediena līmenis. Vispirms iestatiet gatavošanas zonu uz maksimālu jaudu; pēc tam, ievērojot ātrvāritāja ražotāja norādījumus, vajadzības gadījumā paaugstiniet gatavošanas jaudu.
- Nodrošiniet, lai ātrvāritājā vai jebkādā citā katlā vai pannā būtu pietiekami daudz šķidruma. Lietojot gatavošanas zonā tukšu katlu, pārkaršanas dēļ var tikt sabojāts gan katls, gan gatavošanas zona.
- Dažiem gatavošanas traukiem nav pilnībā feromagnētiska apakšpuse. Tādā gadījumā uzkarsis tikai magnētiskā daļa. Bet pārējā apakšpuses daļa nebūs karsta.
- Lietojot specializētos gatavošanas traukus, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Gatavošanas zona	Minimālais trauka apakšpuses diametrs
Ø 145 mm	Ø 90 mm
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 230 mm	Ø 110 mm
Ø 195 x 210 mm	Ø 110 mm

Pannas apakšpusei jābūt plakanai.

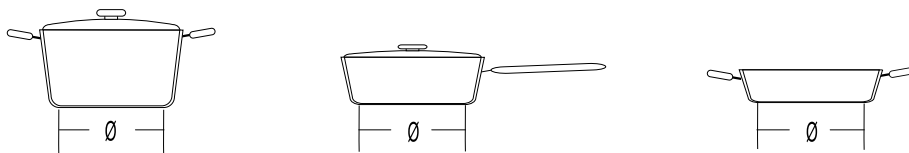

6.4 Padomi enerģijas taupīšanai

- Iegādājoties gatavošanas traukus, ņemiet vērā, ka uz trauka norādītais diametrs parasti attiecas uz vāka augšmalu, kas parasti ir platāka nekā trauka pamatnes diametrs.
- Ja ēdiena gatavošana ir laikietilpīga, lietojiet ātrvāritāju. Pārliecinieties, ka ātrvāritājā vienmēr ir pietiekami daudz šķidruma. Ja uz plīts virsmas novieto tukšu ātrvāritāju, tas var pārkarst, kas savukārt var izraisīt gan katla, gan gatavošanas zonas bojājumus.
- Pēc iespējas pārsedziet katlu vai pannu ar atbilstoša izmēra vāku. Lietojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas atbilst gatavojamā ēdiena daudzumam. Gatavošana lielā, daļēji aizpildītā katlā, patērēs daudz vairāk enerģijas.
- Enerģijas zudumi tiks novērsti arī tad, ja uz gatavošanas zonas neatrodas katls vai panna, vai arī lietotā trauka diametrs ir mazāks nekā gatavošanas zonas diametrs.
- Ja trauks ir daudz mazāks par gatavošanas zonu, pastāv iespēja, ka tas netiks konstatēts.
- Ja gatavošanas zonā ir novietota mazāka panna vai katliņš un tas tiek atpazīts, plīts izmantos tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams attiecīgā izmēra pannai vai katliņam.

7. Tīrīšana un apkope

Pēc katras lietojuma nogaidiet, līdz stikla keramikas virsma ir atdzisusi, un notīriet to. Pretējā gadījumā nākamajā reizē, kad lierosit gatavošanas virsmu, visi palikušie netīrumi uz karstās virsmas piedegš. Stikla keramikas gatavošanas virsmas regulārā tīrīšanā lietojiet speciālos kopšanas produktus, kas veido uz virsmas aizsargkārtiņu un tādējādi nepieļauj netīrumu pieķeršanos virsmai.

Pirms katra stikla keramikas virsmas lietojuma noslaukiet putekļus vai kādus citus netīrumus, kas varētu saskrāpēt virsmu, – gan no gatavošanas virsmas, gan no trauku pamatnēm.



INFORMĀCIJA

Tērauda stieplu vīkšķi, raupji tīrīšanas sūklī un abrazīvi pulveri var saskrāpēt virsmu. Virsmu var sabojāt arī ar agresīviem aerosola veida tīrīšanas līdzekļiem un nepiemērotiem šķidrājiem tīrīšanas līdzekļiem.

Norādes var nodilt, lietojot agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, vai arī liekot uz tām gatavošanai paredzētus traukus ar raupjām vai bojātām pamatnēm.

Mazākus netīrumus tīriet ar mitru mīkstu drānu. Pēc tam noslaukiet virsmu sausu.

Notīriet ūdens traipus ar vāju etiķa šķīdumu, ko nevajadzētu lietot rāmja slaucīšanā (dažos modeļos), jo tas var zaudēt spīdumu. Nelietojiet agresīvus aerosolus vai tīrīšanas līdzekļus, lai noņemtu kaļķakmeni. Pamatīgus netīrumus tīriet ar speciāliem stikla keramikas virsmu tīrīšanas līdzekļiem levērojiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumus. Pēc tīrīšanas atcerieties rūpīgi noņemt tīrīšanas līdzekļa paliekas, jo tās var sabojāt stikla keramikas virsmu, kad gatavošanas zonas uzkarst.


Ieēdušos un piedegušus netīrumus noņemiet ar skrāpi. Lietojot skrāpi, ievērojiet piesardzību, lai sevi nesavainotu.

Nekavējoties notīriet ar skrāpi no stikla keramikas virsmas jebkādu cukuru vai cukuru saturošu pārtikas produktu, pat ja gatavošanas virsma vēl ir karsta, jo cukurs var neatgriezeniski sabojāt stikla keramikas virsmu.



INFORMĀCIJA

Skrāpis nav iekļauts iekārtas aprīkojumā.

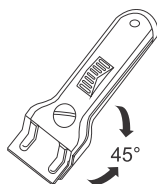

INFORMĀCIJA

Skrāpi lietojiet tikai tad, kad netīrumus nav iespējams notīrīt ar slapju drānu vai speciālajiem tīrīšanas līdzekļiem, kas paredzēti stikla keramikas virsmām.

Turiet skrāpi pareizā leņķī (45°–60°). Lai notīrītu netīrumus, viegli piespiediet skrāpi pie stikla un bīdīet to pāri norādēm, lai notīrītu netīrumus. Ievērojiet piesardzību, lai skrāpja plastmasas rokturis (dažos modeļos) nenonāktu saskarē ar karstu gatavošanas zonu.



INFORMĀCIJA

Nespiediet skrāpi perpendikulāri pret stiklu un neskrāpējiet gatavošanas virsmu ar tā galu vai asmeni.

8. Problēmas un kļūdas

Garantijas perioda laikā jebkādu remontu drīkst veikt tikai ražotāja autorizēts servisa centrs.

Pirms jebkādu remontu veikšanas ierīcei noteikti jābūt atvienotai no elektrotīkla, atvienojot drošinātāju. Neveiciet nekādus neatļautus ierīces remontus, jo tas var radīt elektrotriecienu un īsslēguma bīstamību. Šāds darbs jāuztic speciālistam vai servisa tehniķim.

Mazāku problēmu gadījumā ar ierīces darbību skatiet šo pamācību, lai redzētu, vai problēmu varat novērst saviem spēkiem.

Saglabājiet šo lietotāja pamācību turpmākai uzziņai un nododiet turpmākajiem ierīces īpašniekiem vai lietotājiem.

Turpinājumā sniegti padomi, kā atrisināt dažas izplatītas problēmas.

Problēma/kļūda	Iemesls
Jūsu mājās bieži nostrādā galvenais drošinātājs.	Lai novērstu problēmu, pārliecinieties, vai lietotāja iestatījumos ir iestatīts pareizs ievades strāvas ierobežojums (parametrs). Ja problēma joprojām pastāv, izsauciet servisa tehniķi. 
Akustisks signāls un displejs 	Uz sensora virsmas uzšakstījies ūdens vai uz sensoriem novietots priekšmets. Noslaukiet sensora virsmu.
Karsts	Lietotāja interfeiss ir pārāk karsts, lai ar to rīkotos. Lūdzu, nogaidiet, līdz Interfeiss atdziest.
Err	Ierīce nevarēja izveidot savienojumu ar lietotni ConnectLife vai atvienoties no tās. Mēģiniet veikt atiestati uz rūpnīcas iestatījumiem.
E20, E42, E47, E48	Uz vienu minūti atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izskrūvējiet drošinātāju vai izslēdziet ierīci ar elektrotīkla slēdzi).
E24	Notīriet vadības interfeisu un ļaujiet tam nožūt.
E00, E01, E02, E03, E04, E05, E21	Pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota elektrotīklam un vai visi spaiļu kontakti ir pareizi ieskrūvēti. Pārliecinieties, vai pievienotais spriegums ir atbilstīgs.
E18	Nepietiekama ierīces dzesēšana. Pārliecinieties, vai ierīce ir uzstādīta saskaņā ar lietotāja pamācību.
E19	Gatavošanas zonas temperatūra ir pārāk augsta. Nemēģiniet karsēt tukšus traukus.

Ja, neraugoties uz iepriekšējo ieteikumu izpildi, traucējumu nav iespējams novērst, uz vienu minūti atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izskrūvējiet drošinātāju vai izslēdziet ierīci ar elektrotīkla slēdzi). Ja kļūda atkārtojas, lūdzu, izsauciet servisa tehniķi. Garantija neattiecas uz tādu defektu vai sūdzību novēršanu, kas izriet no ierīces nepareizas pievienošanas vai lietošanas. Tādā gadījumā remonta izmaksas segsiet jūs.



BRĪDINĀJUMS!


Pirms remonta atvienojiet ierīci no elektrotīkla (izņemot drošinātāju).

8.1 Trokšņi, gatavojot uz indukcijas virsmas

Trokšņi un skaņas	Iemesls	Risinājums
Indukcijas izraisīti ekspluatācijas trokšņi	Indukcijas tehnoloģijas pamatā ir atsevišķu metālu īpatnības, ko izraisa elektromagnētiskā lauka ietekme. Rezultātā rodas tā dēvētās virpuļstrāvas, kas izraisa molekulu svārstības. Šīs svārstības (vibrācijas) tiek transformētas siltumā. Atkarībā no metāla veida tās var izraisīt klusus trokšņus.	Tā ir parasta parādība, nevis iekārtas darbības traucējumi.
Transformatoram līdzīga dūkšana	Rodas, ja gatavojot izmanto augstu jaudas līmeni. Tā pamatā ir enerģijas apjoms, kas no gatavošanas virsmas tiek pārraidīts uz katlu vai pannu.	Samazinot jaudas līmeni, troksnis izzudīs vai kļūs klusāks.
Gatavošanas trauku vibrācija vai krakšķēšana	Šāds troksnis sastopams, ja gatavošanas trauki (katli vai pannas) ir izgatavoti no dažādiem materiāliem.	Tas rodas no dažādu materiālu kārtu savstarpēji piegulošu virsmu vibrācijām. Troksnis ir atkarīgs no gatavošanas trauka veida. Tas var atšķirties atkarībā no gatavotā ēdiena daudzuma un veida.
Ventilatora troksnis	Lai indukcijas elektroniskie elementi darbotos pareizi, nepieciešama temperatūras kontrole. Tādēļ gatavošanas virsma ir aprīkota ar ventilatoru, kas atdziest elektroniku atkarībā no uztvertās temperatūras.	Ja saglabājas augsta temperatūra, ventilators var darboties arī pēc gatavošanas virsmas izslēgšanas.

9. Tehniskie dati

(atkarībā no modeļa)

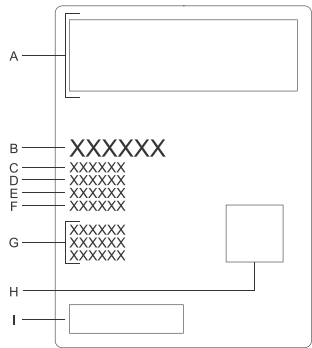

- A. Elektroslēma
- B. Preču zīme
- C. Modelis
- D. Tips
- E. Kods
- F. Sērijas numurs
- G. Tehniskie dati
- H. QR kods
- I. saderības etiķetes

Datu plāksnīte ar iekārtas pamata informāciju ir novietota uz plīts virsmas apakšējās malas. Informāciju par iekārtas tipu un modeli var atrast arī garantijas lapā.

10. Likvidēšana



Mūsu produktu iepakojums ir izgatavots no videi nekaitīgiem materiāliem, kurus var pārstrādāt, likvidēt vai iznīcināt, neapdraudot apkārtējo vidi. Tāpēc iepakojuma materiāli ir atbilstoši marķēti.

Šis **simbols** uz ierīces vai iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Produkts ir jānogādā autorizētā savākšanas centrā nolietotā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējai pārstrādei.

Pareiza produkta **likvidēšana** palīdzēs novērst negatīvu iedarbību uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas varētu rasties nepareizas produkta likvidēšanas gadījumā. Lai uzzinātu plašāku informāciju par produkta likvidēšanu un otrreizējo pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar attiecīgo pašvaldības iestādi, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu, savu atkritumu izvešanas dienestu vai veikalu, kurā šo produktu iegādājāties.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajos norādījumos par lietošanu, kā arī tiesības kļūdīties.

11. Informācija par atbilstību

Radio aprīkojuma tips:	HLW3215-TG01 modulis
Wi-Fi indikators	
Darba frekvences diapazons:	2.4000 GHz - 2.4835 GHz
Maksimālā izvades jauda:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenas pastiprinājums <10 dBi)
Maksimālais antenas pastiprinājums:	Pastiprinājums: 0dBi
Bluetooth indikators	
Frekvences diapazons:	2.400 GHz - 2.4835 GHz
Nesēja izvade:	6 dBm (≤10 dBm)
Emisiju tips:	F1D

Uzņēmums deklarē, ka ierīce ar funkciju Connectlife atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Detalizēta atbilstības deklarācija ir atrodama tīmekļa adresē <https://auid.connectlife.io> jūsu ierīces lapā starp papildu dokumentiem.

Hisense
life reimagined



941500-a8

