

NINJA

LUXE CAFÉ

— PREMIER SĒRIJA —

ĪSĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA



**Jūs esat tikai dažu soļu attālumā no nevainojamas kafijas
tases.**

1. SOLIS: IEPAZĪSTIETIES AR DARBARĪKIEM

IZPILDIET ŠĪS DARBĪBAS, LAI UZSTĀDĪTU IERĪCI, PAGATAVOTU SAVU PIRMO DZĒRIENU UN VEIKTU IERĪCES APKOPI.



IEBŪVĒTS TAMPERIS
Palīdz sablīvēt malto kafiju.



PILTUVE
Pirms malšanas vienmēr uzstādiet piltuvi.

Mazgājama trauku mazgājamā mašīnā.



VIENKĀRŠAIS SIETINŠ
DUBULTAIS SIETINŠ
LUXE SIETINŠ



KAFIJAS PAGATAVOŠANAS BLOKS
Uzstādiet filtra turētāju pirms kafijas pagatavošanas.



DZIRNAVU IETVARŠ
Pirms pupiņu malšanas uzstādiet filtra turētāju ar piltuvi.



FILTRA TURĒTĀJS
Piegādes brīdī filtra turētājā ir dubultais sietīnš.



SKENĒJIET ŠEIT,
lai aplūkotu instrukciju video un padomus.

PIRMS TURPINĀT DARBU RŪPĪGI NOMAZGĀJIET UN NOŽĀVĒJIET VISUS PRIEKŠMETUS.

2. SOLIS: PĀRBAUDIET ŪDENS CIETĪBU

Ūdens satur minerālvielas, kas laika gaitā var izveidot nogulsnes jūsu ierīcē. Šo minerālvielu saturs nosaka ūdens cietību un ietekmē to, cik bieži nepieciešams veikt ierīces atkalķošanu.

1



Iegremdējiet testa sloksnīti ūdenī uz 5-10 sekundēm.


2.



Izņemiet testa loksni un nogaidiet 1 minūti.


Ļoti mīksts ← → Ļoti ciets

3.

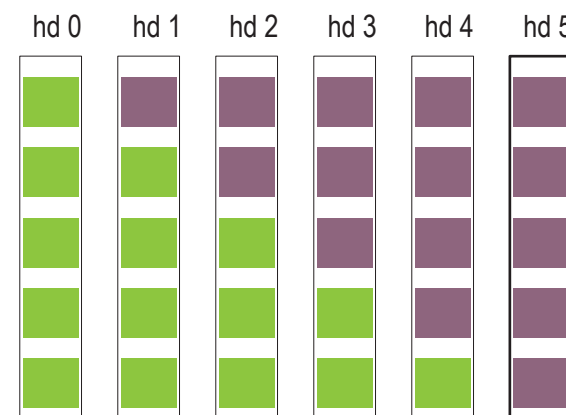


Jūs redzēsiet 0 līdz 5 violetus kvadrātus. Tas norāda ūdens cietības pakāpi (0 violeti kvadrāti = 0. līmenis, 5 violeti kvadrāti = 5. līmenis u.t.t.).

4.

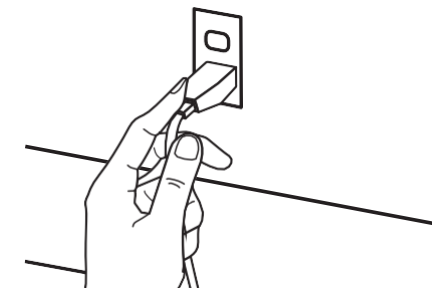

Pieslēdziet ierīci elektrotīklam. Displejā parādīsies ūdens cietības līmenis hd5.

5.

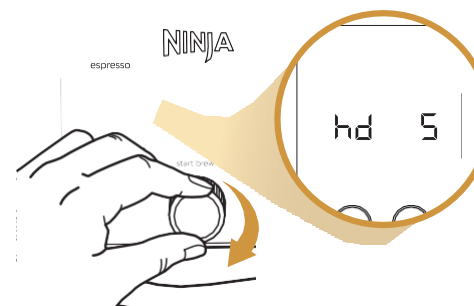


Pagrieziet centrālo slēdzi, lai iestatītu ūdens cietības līmeni atbilstoši violeto kvadrātu skaitam (no 0 līdz 5 kvadrātiem). Nospiediet centrālo slēdzi, lai apstiprinātu iestatījumu.*

*JA VĒLREIZ NEPIECIEŠAMS IESTATĪT ŪDENS CIETĪBAS LĪMENI, SKATĪET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU.

3. SOLIS: ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA


ŪDENS FILTRS UN ŪDENS FILTRA KORPUSS ATRODAS ŪDENS TVERTNĒ.

1.

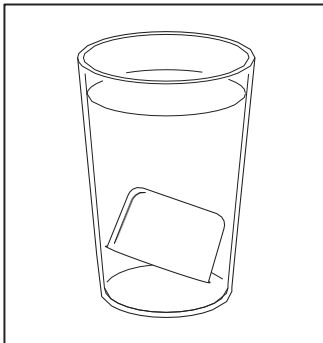


Izmērcējiet ūdens filtru 5 minūtes.

2.

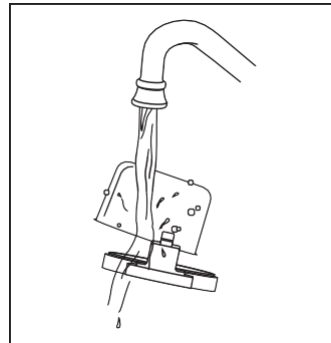


Noņemiet filtra vāciņu no filtra korpusa, saspiežot abas mēlītes un pavelkot. Skalojiet filtra vāciņu un filtru 60 sekundes.

3.

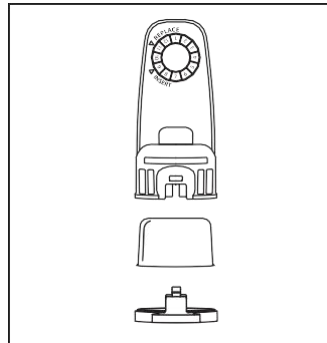


Noņemiet filtra vāciņu no filtra korpusa un ievietojiet filtru. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz filtra korpusa, lai nofiksētu filtru.

4.

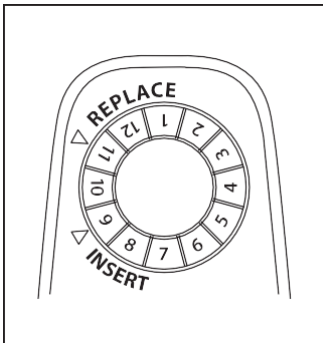


Iestatiet ievietošanas datumu pēc 2 mēnešiem. Uzstādiet filtra korpusu tvertnē.

5.

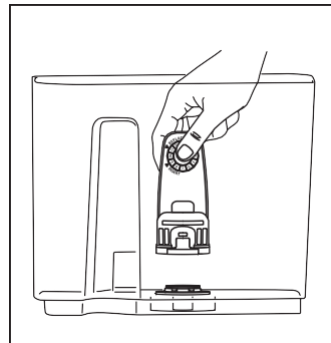


6.

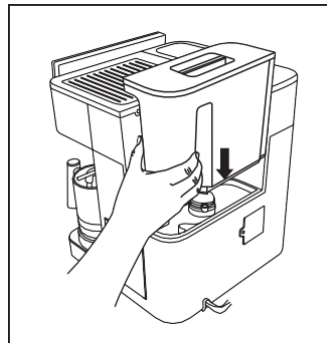

Nofiksējiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē.


4. SOLIS: PIEPILDIET ŪDENS TVERTNI UN PUPIŅU TRAUKU

1.

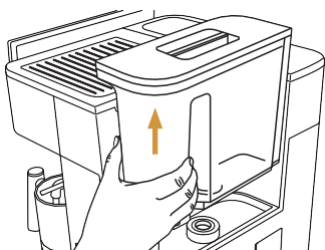


Noņemiet tvertni.

2.

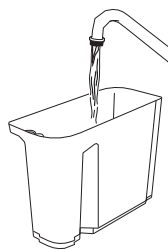


Piepildiet tvertni ar ūdeni līdz maksimālā aizpildījuma līnijai, pēc tam ievietojiet to atpakaļ ierīcē.

3.

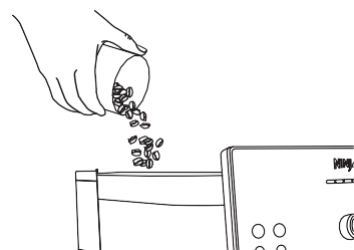


Piepildiet tvertni ar veselām kafijas pupiņām.

1.

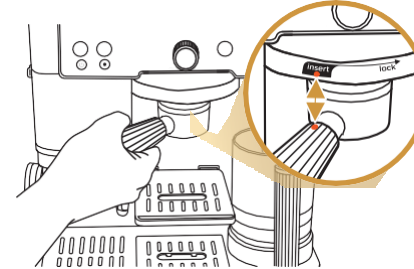

Savietojiet filtra turētāju ar oranžo punktu uz kafijas pagatavošanas bloka. Nofiksējiet filtra turētāju atbilstoši bloķēšanas bultiņai.

2.

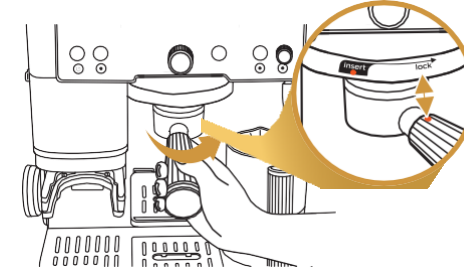


3.




Izvēlieties **CLASSIC**.

4.

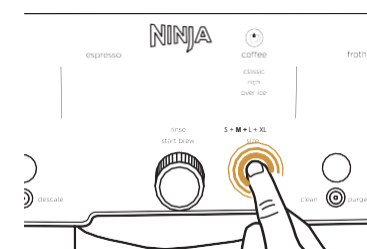

Nospiediet Izmēra izvēles pogu un izvēlieties **M+**.

5.

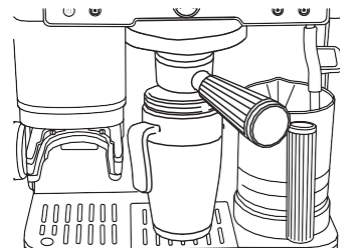


Novietojiet 420ml vai lielāku krūzi zem filtra turētāja.

6.



Nospiediet Sākt gatavošanu. Tas prasīs aptuveni 2 minūtes.

7.

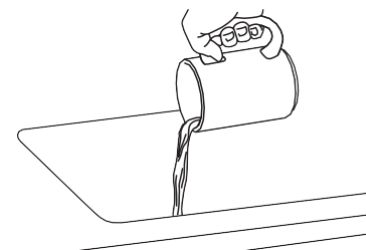

Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz nopīkstēs, lai norādītu, ka kafijas pagatavošana ir pabeigta. Izlejiet ūdeni, izskalojiet un nožāvējiet filtra turētāju.

IERĪCES KALIBRĒŠANA


VEICIET ŠIS DARBĪBAS PIRMS PIRMĀ
ESPRESSO DZĒRIENA PAGATAVOŠANAS!
ATKĀRTOJIET ŠIS DARBĪBAS 2-3 REIZES, LAI
KALIBRĒTU IERĪCI.



SKENĒJIET ŠEIT,
lai noskatītos video
palīdzības
un izlasītu padomus.


1. SOLIS: SAGATAVOJIET SAVU IERĪCI

1.

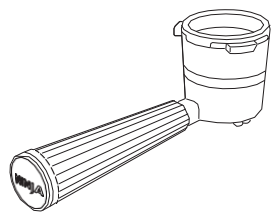


Piegādes brīdī filtra turētājā ir
dubultais sietīnš.

2.

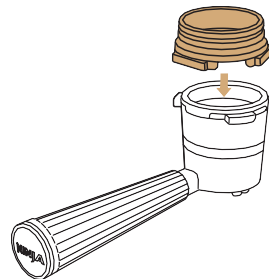

Uzlieciet piltuvi uz filtra turētāja.
Spiediet uz leju līdz piltuve
nofiksējas vietā.

3.

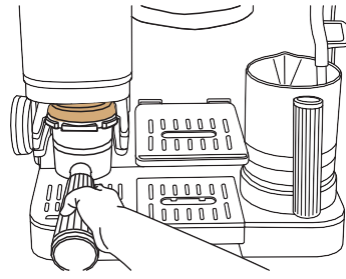

Piestipriniet filtra turētāju dzirnavu
ietvaram. Pārliecinieties, ka tas ir taisni
un ir pareizi nofiksēts.


4.



Pagrieziet centrālo slēdzi un
izvēlieties **ESPRESSO**.

2. SOLIS: SAMALIET PUPIŅAS


1.

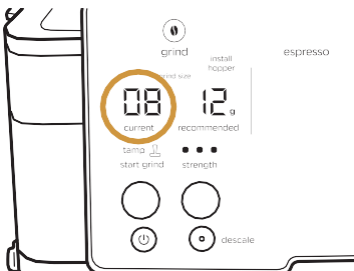

Pārliecinieties, ka pašreizējais
maluma līmeņa iestatījums
atbilst rekomendētajam
iestatījumam.

*Piezīme: attēlos redzamie cipari ir
paredzēti tikai ilustrācijai un var
neatbilst ierīcei.*

2.

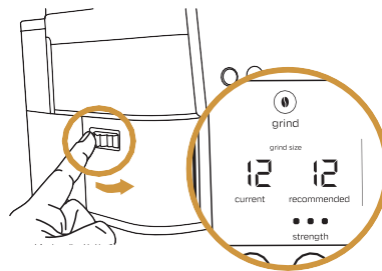

Ja tie neatbilst, **noregulējiet
pašreizējo maluma līmeni, pagriežot
maluma slēdzi ierīces kreisajā pusē**
līdz tas atbilst rekomendētajam
iestatījumam.


3.



Nospiediet **SĀKT MALŠANU**.
Nepieskarieties filtra turētājam
līdz malšana ir pabeigta.

3. SOLIS: ESPRESSO PAGATAVOŠANA


1.

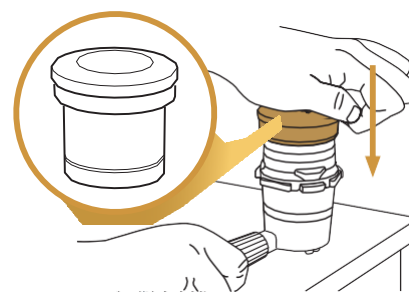

Novietojiet uz stabilas, līdzenas
virsmas un **spiediet tamperi uz leju
līdz tas saskaras ar piltuvi**.


**PIEZĪME: JA VEICAT TAMPĒŠANU UZ KOKA VAI
VIEGLI SABOJĀJAMA MATERIĀLA VIRSMAS,
IZMANTOJIET DVIELI, LAI TO PASARGĀTU.**

2.

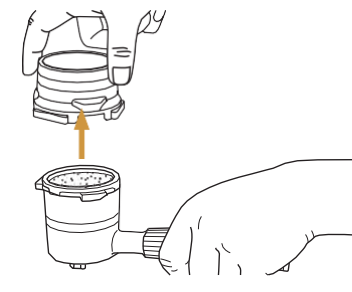


Noņemiet piltuvi no filtra turētāja.

3.

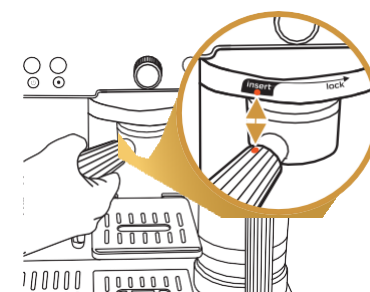


Savietojiet filtra turētāju ar
oranžo punktu uz kafijas
pagatavošanas bloka.

4.

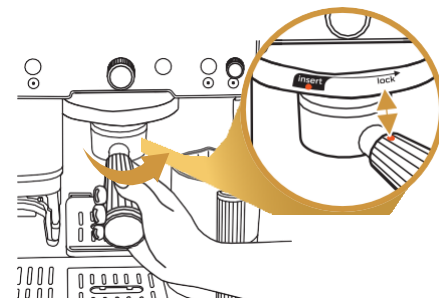

Nofiksējiet filtra turētāju atbilstoši
bloķēšanas bultiņai.

5.

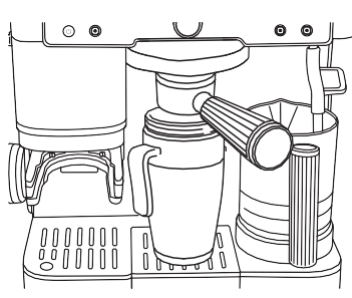

Novietojiet 355ml vai lielu krūzi zem
filtra turētāja.


**IZMANTOJIET REGULĒJAMO KRŪZES
PALIKTNI, LAI NOVĒTOTU MAZĀKU KRŪZI
TUVĀK FILTRA TURĒTĀJAM.**

6.



Nospiediet **SĀKT GATAVOŠANU**.
Ierīce nopikstēs, paziņojot, ka sāks
gatavošanas process. Progresu
josla tiek izgaismota, norādot
gatavošanas procesa statusu. Tas
prasis aptuveni 30 sekundes.

7.

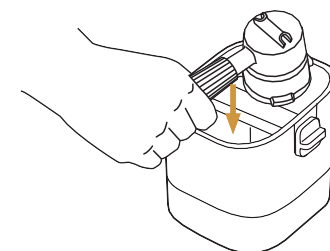

Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz
nopikstēs, lai norādītu, ka kafijas
pagatavošana ir pabeigta. Noņemiet krūzi
un pēc tam uzmanīgi atvienojiet filtra
turētāju no kafijas pagatavošanas bloka.
Izmetiet biezumus, piesitot sietīņa virsmu
pie konteina malas vai biezumus traukā*.

**RĪKOJIETIES PIESARDZĪGI, JO FILTRA TURĒTĀJS
BŪS KARSTS!**

*BIEZUMU TRAUKS TIEK PĀRDOTS ATSEVIŠĶI NINJAKITCHEN.CO.UK/NINJA-PARTS-ACCESSORIES/

4. SOLIS: ATKĀRTOJIET PROCESU

- Kad pirmā espresso tase ir pagatavota, izlejiet dzērienu un atkārtojiet 1.-3. darbību.
- Pēc otrās espresso tases pagatavošanas, Barista Assist Technology noteiks
rekomendēto maluma līmeni, lai panāktu pareizu ekstrakciju. Ierīce ir gatava espresso
pagatavošanai.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis process jāatkārto katru reizi, kad tiek mainīts izmantoto kafijas
pupiņu veids.

LAI IEGŪTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS, SKATIET BARISTA ASSIST TECHNOLOGY VĒLTĪTO NODAĻU.

ESPRESSO PAMATI - PIRMĀ ESPRESSO DZĒRIENA PAGATAVOŠANA

Pēc ierīces sagatavošanas darbam,
varat pagatavot savu pirmo espresso
dzērienu.



SKENĒJIET ŠEIT,
lai noskatītos
instrukciju video un
izlasītu padomus.

RECEPTE IESĀCĒJIEM ♥ ○ ○
DAUDZUMS: 1 PORCIJA


SASTĀVDAĻAS

Svaigas kafijas pupiņas
Iecienītākais piens




1. SOLIS: PAGATAVOJIET DZĒRIENU

1.

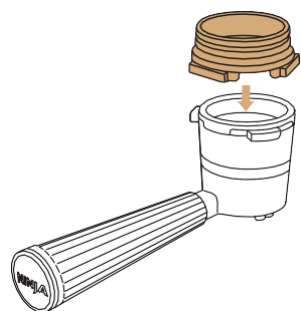


Uzlieciet piltuvi uz filtra turētāja.
Spiediet uz leju līdz piltuve nofiksējas
vietā.

2.

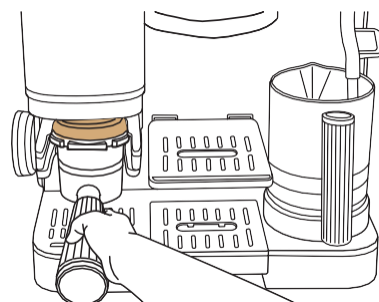

Piestipriniet filtra turētāju dzirnavu
ietvaram. Pārliecinieties, ka tas ir
taisni un ir pareizi nofiksēts.


3.

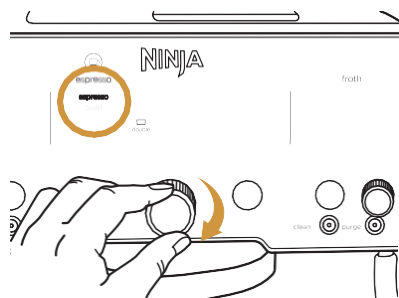

Pagriežiet centrālo
slēdzi un izvēlieties
ESPRESSO.

2. SOLIS: SAMALIET PUPIŅAS


1.

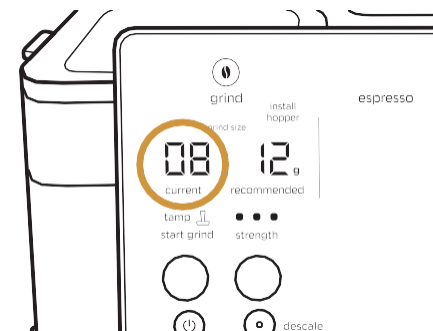

Pārliecinieties, ka pašreizējais maluma līmeņa
iestatījums atbilst rekomendētajam
iestatījumam.


*Piezīme: attēlos redzamie cipari ir paredzēti tikai
ilustrācijai un var neatbilst ierīcei.*

2.

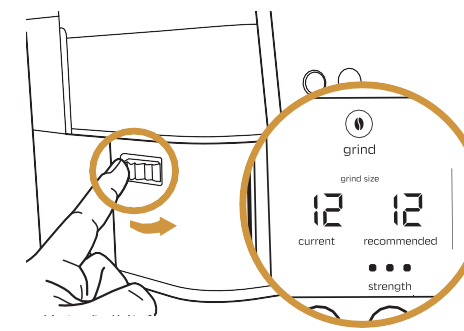

Ja tie neatbilst, **noregulējiet pašreizējo
maluma līmeni, pagriežot maluma slēdzi
ierīces kreisajā pusē** līdz tas atbilst
rekomendētajam iestatījumam.

3.

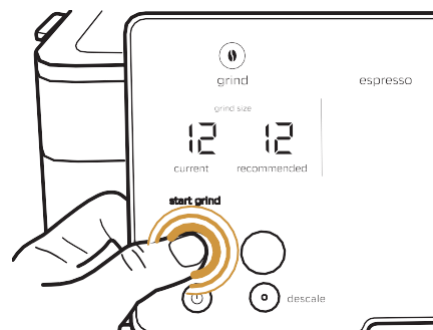


Nospiediet **SĀKT MALŠANU**. Nepieskarieties filtra
turētājam līdz malšana ir pabeigta.

*PIEZĪME: pēc malšanas pabeigšanas, ierīce aktivizēs gatavošanas veidu un kafijas izmēru, kas tika izvēlēts
konkrētajam malumam. Lai mainītu gatavošanas veidu un kafijas izmēru, izberiet malto kafiju no filtra turētāja,
izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci un sāciet procesu no 1. soļa, izvēloties vēlamo dzēriena veidu un izmēru
pirms malšanas.*

3. SOLIS: ESPRESSO PAGATAVOŠANA

1.

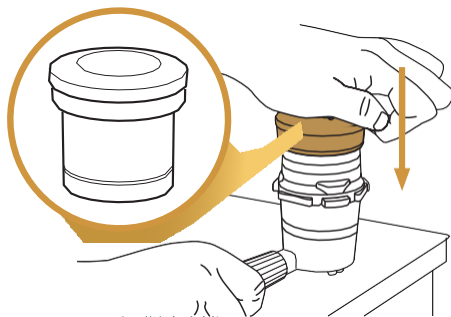

Novietojiet uz stabilas, līdzenas virsmas un **spiediet tamperi uz leju līdz tas saskaras ar piltuvi.**

2.




Noņemiet piltuvi no filtra turētāja.

3.




Savietojiet filtra turētāju ar oranžo punktu uz kafijas pagatavošanas bloka.

4.

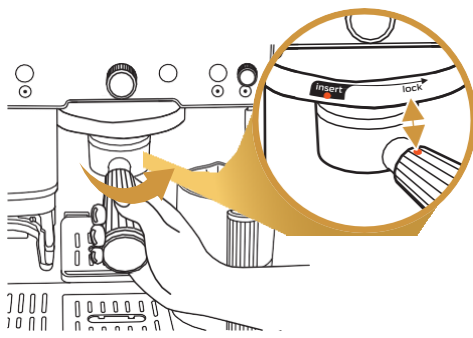


Nofiksējiet filtra turētāju atbilstoši bloķēšanas bultiņai.

5.

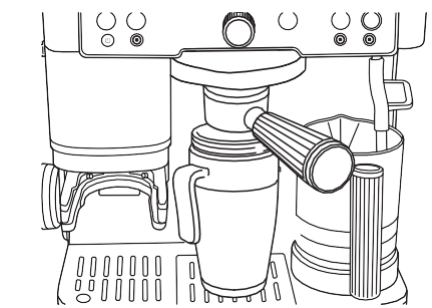

Novietojiet lielu krūzi (400ml vai lielāku) zem filtra turētāja.

7.

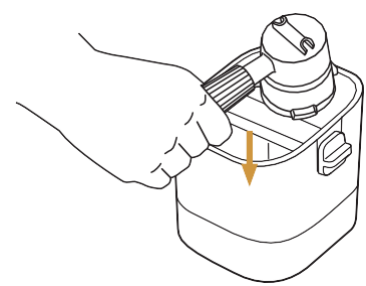

Pēc procesa pabeigšanas, ierīce vēlreiz nopīkstēs, lai norādītu, ka kafijas pagatavošana ir pabeigta. Uzmanīgi atvienojiet filtra turētāju no kafijas pagatavošanas bloka. Izmetiet biežumus, piesitot sietiņa virsmu pie konteina malās vai biežumu trauka*.

*BIEŽUMU TRAUKS PIEEJAMS ATSEVIŠĶĪ NINJAKITCHEN.COM/ACCESSORIES

IEDVESMOJOŠAS RECEPTES

KAPUČĪNO

Espresso ar tvaicētu pienu un biežām putām.

- DUBULTAIS ESPRESSO
- IECIENĪTĀKAIS PIENS, līdz kapučīno līnijai
- BIEŽAS PUTAS

LATTE

Espresso ar tvaicētu pienu un maigām putām.

- DUBULTAIS ESPRESSO
- IECIENĪTĀKAIS PIENS, līdz latte līnijai
- VIEGLAS PUTAS

FLAT WHITE

Latte līdzīgs dzēriens ar mazāk piena un plānāku putu slāni.

- DUBULTAIS ESPRESSO
- 120 M IECIENĪTĀ PIENA
- VIEGLAS PUTAS

AMERICANO

Espresso tiek pasniegts ar karstu ūdeni attiecībā 2 pret 1*


- DUBULTAIS ESPRESSO + KARSTS ŪDENS
- VAI
- AMERICANO DZĒRIENS FUNKCIJA


*Jūs varat papildināt savu Americano, izmantojot karstā ūdens funkciju. Skatiet Lietošanas instrukciju, lai uzzinātu vairāk.


Mēs zinām, ka cilvēki izvēlas kafijas dzērienus ar dažādu piena daudzumu, tāpēc varat pielāgot piena daudzumu piena tvertnē atbilstoši savām prasībām.


4. SOLIS: PIENA VAI AUGU PIENA SAPUTOŠANA


- 

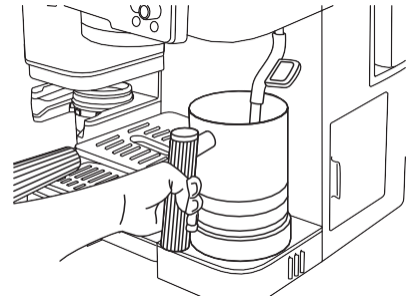Ielejiet vēlamo piena daudzumu piena traukā.
- 

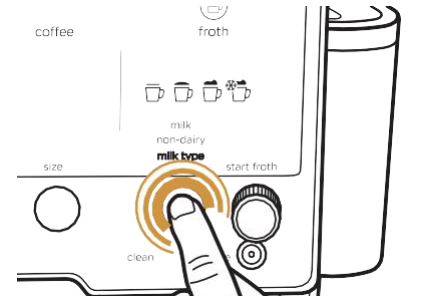Izvelciet tvaika sprauslu. Ielieciet tvaika sprauslu piena krūzē un nolieciet krūzi uz platformas.
- 

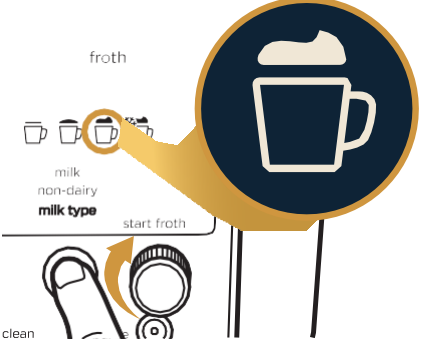Izvēlieties iestatījumu atbilstoši piena veidam (piens vai augu piens).
- 

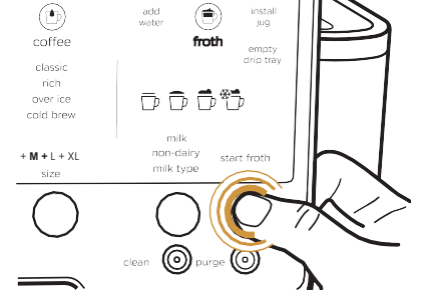Izmantojiet putu slēdzi, lai izvēlētos putu biežumu.
- 

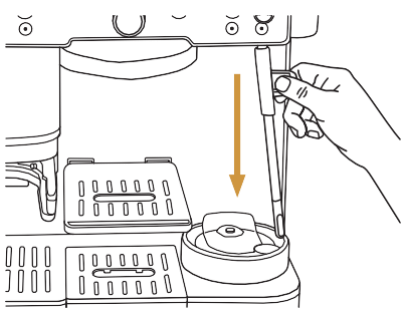Tas prasīs aptuveni 90 sekundes.
- 

Pabīdiet sprauslu uz leju aiz gumijas daļas. Ierīce automātiski veiks sprauslas tīrīšanu pēc katras lietošanas reizes.
- 

Pirms piena ieliešanas, piesitiet trauka dibenu pret plakanu virsmu un saskalojiet to, lai novērstu lielus burbulus. Ielejiet saputoto pienu espresso krūzē un izbaudiet.

RIKOJIETIES PIESARDZĪGI, JO TVAIKA SPRausLA BŪS KARSTAI!

SĪKĀK PAR

BARISTA ASSIST TECHNOLOGY

Jūs droši vien ievērosiet, ka rekomendētie malšanas iestatījumi mainās. Tā ir Barista Assist Technology, kas pielāgo rekomendētos malšanas iestatījumus, lai jūs varētu pagatavot izcilu espresso. Izmantojot jaunas pupiņas pirmo reizi vai papildinot tvertni ar pupiņām, var būt nepieciešams pagatavot kafiju 2-3 reizes, lai sasniegtu optimālos maluma iestatījumus.

Laika gaitā jūs ievērosiet, ka rekomendētie malšanas iestatījumi mainās, lai ņemtu vērā pupiņu novecošanu. Tas ir normāli. Pārliecinieties, ka pašreizējais maluma līmenis atbilst rekomendētajam maluma līmenim pareizai espresso pagatavošanai.

Pareizai espresso ekstrakcijai nepieciešams pareizs kafijas daudzums. Barista Assist Technology ir integrēti svāri, kas ļauj nodrošināt, ka malšana turpinās līdz filtra turētājā ir sasniegts pareizs kafijas daudzums. Kad filtra turētājs ir ievietots dzirnavu ietvara, palaidiet to vaļā, lai ierīce varētu pareizi nosvērt un nomērīt kafijas daudzumu.




PAREIZA ESPRESSO EKSTRAKCIJA IZSKATĀS ŠĀDI

- Espresso izplūdis no ierīces lēni un vienmērīgi.
- Jūs redzēsiet karamelu krāsas šķidrumu. Tā ir *crema*.
- Jūsu dzērienam būs *crema* - putu virskārta. Sagāziet krūzīti un aplūkojiet *crema* slāni. Ja joprojām redzama tikai karameles krāsa, jūsu espresso ekstrakcija ir notikusi pareizi.

Nemiet vērā, ka maluma rekomendācijas tiek pielāgotas tikai espresso pagatavošanai. Gatavojot kafijas dzērienus, maluma rekomendācijas nemainīsies.

DZĒRIENA PIELĀGOŠANA

Jūsu espresso vai kafija negaršo tā, kā cerējāt? Par laimi Ninja Luxe Café ļauj pielāgot dzērienu tieši jūsu vēlmēm!

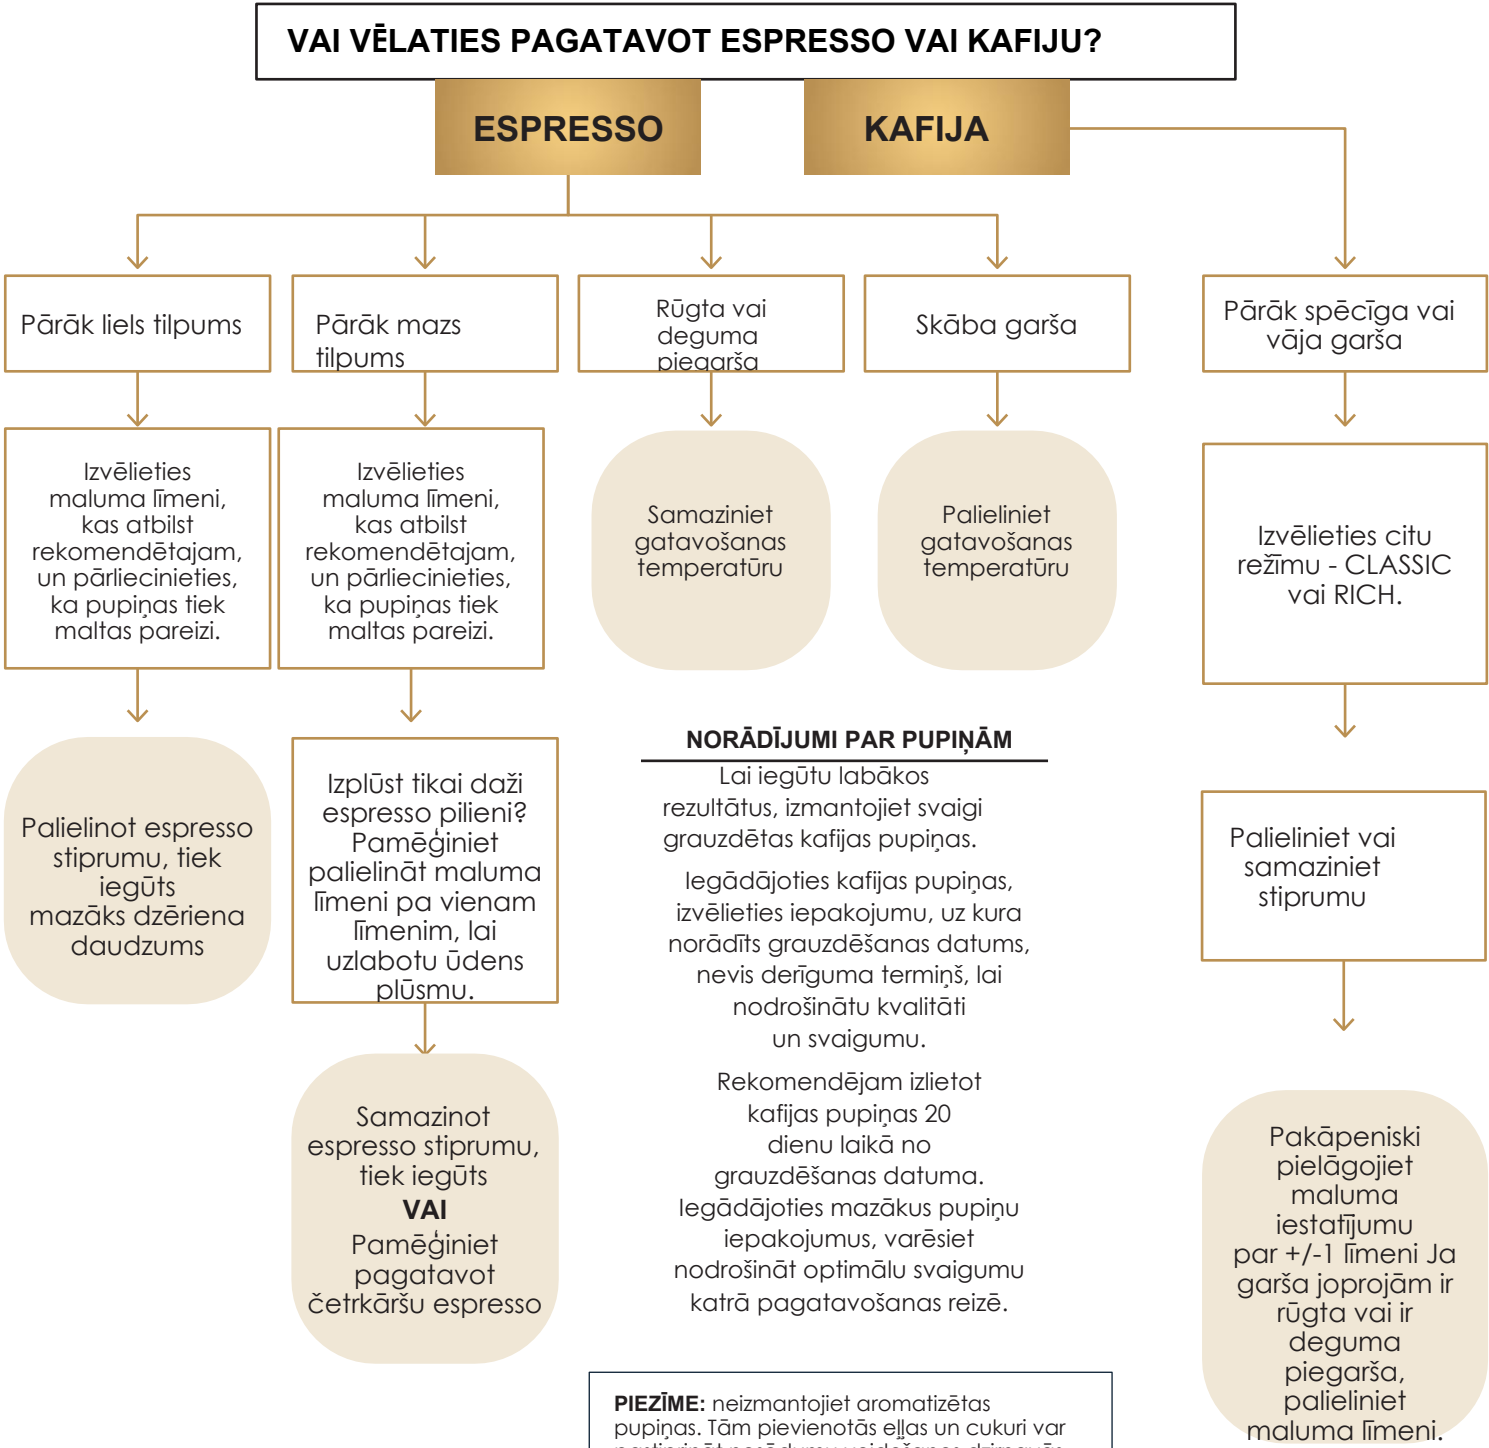

PIEZĪME: Lai gan iesakām vienmēr ievērot Barista Assist tehnoloģijas ieteikumus, ja tas nepalīdz uzlabot espresso garšu, pamēģiniet nedaudz rupjāku malumu, ja dzēriens šķiet rūgts, vai smalkāku malumu, ja tas ir par skābu.

PADOMI UN TRIKI

NORĀDĪJUMI PAR PUPIŅĀM

Lai iegūtu labākos rezultātus, izmantojiet svaigi grauzdētas kafijas pupiņas. Iegādājoties kafijas pupiņas, izvēlieties iepakojumu, uz kura norādīts grauzdēšanas datums, nevis derīguma termiņš, lai nodrošinātu kvalitāti un svaigumu. Rekomendējam izlietot kafijas pupiņas 20 dienu laikā no grauzdēšanas datuma.

GATAVOŠANAS STIPRUMA UN TEMPERATŪRAS PIELĀGOŠANA

PIEZĪME: mēs rekomendējam vienmēr ievērot Barist Assist Technology norādījumus. Ja jūsu espresso garša neuzlabojas, izvēlieties nedaudz rupjāku malumu rūgtākai garšai un smalkāku malumu skābākai garšai.

STIPRUMA REGULĒŠANA

Dzēriena stipruma pielāgošana:
Lai pielāgotu dzēriena stiprumu, nospiediet STIPRUMA pogu.

- Espresso stipruma varianti:**
- **Pēc noklusējuma:** Lielāks tilpums, mazāk koncentrēts dzēriens, 4 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.
 - 2,5 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.
 - Mazāks tilpums, vairāk koncentrēts dzēriens: 2 pret 1 ūdens un maltās kafijas attiecība.

PIEZĪME: espresso stipruma iestatījuma maiņa ietekmēs pagatavotā dzēriena tilpumu. Izvēloties 1. stipruma līmeni, dzēriena tilpums būs lielāks nekā izmantojot noklusējuma iestatījumu. **Izmantojiet lielāku krūzīti nekā parasti.**

- Kafijas stipruma varianti:**
- **Maiga:** mazāks kafijas daudzums
 - **Noklusējuma iestatījums**
 - Stipra: lielāks kafijas daudzums

GATAVOŠANAS TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu IZMĒRA pogu 3 sekundes.
- 2 Pagrieziet centrālo slēdzi uz _h06, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu iestatījumu.
- 3 Pagrieziet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu.

LO: zema temperatūra

M: vidēja temperatūra

HI: augsta temperatūra

Lai izietu no papildu iestatījumu izvēlnes, nospiediet IZMĒRA pogu. Temperatūras iestatījums ietekmē espresso ekstrakciju un dzēriena garšu. Labākiem rezultātiem un pareizai ekstrakcijai rekomendējam zemu vai vidēju temperatūru tumšāk grauzdētai kafijai un vidēju vai augstu temperatūru gaišāk grauzdētai kafijai.

PAREIZĀS KRŪZĪTES IZVĒLE

Pārliecinieties, ka izmantotā krūzīte atbilst dzēriena tilpumam. Karstākiem dzērieniem izvēlieties dzēriena tilpumam atbilstošu krūzi. Arī krūzes materiāla biezums ietekmēs dzēriena temperatūru. Karstākam dzērienam izvēlieties plānāka materiāla krūzi.

IERĪCES UZKARSĒŠANA

Izvadot karstu ūdeni caur kafijas pagatavošanas bloku un filtra turētāju, tie un pati iekārta tiek uzkarsēta turpmākai dzērienu pagatavošanai.

Lai vēl vairāk paaugstinātu dzēriena temperatūru, izvēlieties dubultā espresso iestatījumu (bez kafijas) un izvadiet ūdeni caur filtra turētāju krūzē, kurā plānojat gatavot dzērienu. Jūsu krūzes temperatūra ietekmēs dzēriena temperatūru. Izlejiet ūdeni, izslaukiet krūzi un filtra turētāju. Pēc tam pagatavojiet kafiju. Skatiet informāciju sadaļā Skalošana ar ūdeni.

PIENA TEMPERATŪRAS REGULĒŠANA

Piena temperatūru var mainīt, izmantojot papildu iestatījumus.

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu IZMĒRA pogu 3 sekundes.
- 2 Pagrieziet centrālo slēdzi uz _h07, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu iestatījumu.
- 3 Pagrieziet centrālo slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un nospiediet centrālo slēdzi, lai atlasītu.
Zema: izvēlieties šo iestatījumu, ja piena putas ir pārāk karstas vai vēlaties plānākas putas.
Vidēja: mūsu baristu rekomendētais noklusējuma iestatījums.
Augsta: izvēlieties šo iestatījumu, ja putas ir pārāk auksts vai vēlaties biežākas putas.

Lai izietu no papildu iestatījumu izvēlnes, nospiediet IZMĒRA pogu.

KAFIJAS GARŠAS PIELĀGOŠANA

Barista Assist rekomendēs vēlamu maluma līmeni, atkarībā no izvēlēto kafijas dzēriena veida un izmēra. Tā kā visas pupiņas netiek grauzdētas vienādi, maluma iestatījumi ļauj pielāgot garšas profilu.

Pārāk rūgta garša: samaziniet maluma līmeni

Pārāk skāba garša: palieliniet maluma līmeni


TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

IKDIENAS APKOPE

SIETIŅU UN FILTRA TURĒTĀJU TĪRĪŠANA

Iztīriet šos piederumus pēc katras lietošanas reizes. Izņemiet sietiņu no filtra turētāja un rūpīgi izmazgājiet ar rokām.

PILIENU PAPLĀTES IZTUKŠOŠANA

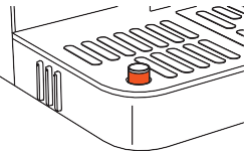

Kad kļūst redzams oranžais iztukšošanas indikators, pienācis laiks iztukšot galveno pilienu paplāti.

PIEZĪME: noņemiet pilienu paplāti no ierīces pirms tās iztukšošanas. Noslaukiet ar mitru drānu.

PUTOTĀJA TĪRĪŠANA

Noslaukiet ar mitru drānu: dariet to uzreiz pēc piena putošanas, lai piena atliekas nepieliptu pie tvaika sprauslas.

Automātiskā tīrīšana: pēc piena putošanas, noņemiet piena krūzi un pabīdiet tvaika sprauslu uz leju, lai aktivizētu automātisko tīrīšanu. Tā tiks iztīrīta tvaika uzgaļa iekšpuse pēc piena saputošanas. Tīrīšanu var veikt jebkurā brīdī, nospiežot pogu TĪRĪŠANA.

Noņemamais putotājs: izņemiet putotāju no piena krūzes un nomazgājiet ar rokām pēc katras lietošanas reizes.

Lai pamatīgāk iztīrītu tvaika sprauslu un putotāju, piepildiet piena krūzi ar ūdeni līdz maksimālajai atzīmei, iepiliniet tajā trauku mazgāšanas līdzekli un iedarbiniet VIEGLU PUTU programmu.

DETAĻAS, KO ATĻAUTS MAZGĀT TRAUKU MAŠINĀ

- Piltuve
- Putotājs
- Tīrīšanas disks
- Ūdens tvertne
- Kafijas pupiņu trauks
- Pilienu paplātes komponenti


PIEZĪME: visas pārējās detaļas mazgājiet ar rokām. Nemērciet temperi ūdenī. Noslaukiet ar mitru drānu.

KAFIJAS DZIRNAVU TĪRĪŠANA

Lai novērstu dzirnavu aizsērēšanu un nodrošinātu kvalitatīvus malšanas rezultātus, rekomendējam iztīrīt dzirnavas vismaz reizi nedēļā, ja lietojat ierīci katru dienu. Ja izmantojat tumši grauzdētas, bezkofeīna vai citus eļļainākus pupiņu veidus, rekomendējam tīrīt dzirnavas biežāk. Ja nelietojat ierīci katru dienu, iztīriet dzirnavas vismaz reizi mēnesī vai katru reizi, kad maināt vai uzpildāt pupiņas.

Pirms veikt šo darbību, pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrofīkla.


- 1 Izberiet visas kafijas pupiņas no tvertnes. Skatiet informāciju sadaļā Pupiņu maiņa.
- 2 Noņemiet tvertni, paceļot rokturi un pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

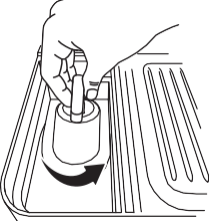


- 3 Noņemiet dzirnavu asmeņu daļu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un savietojot dzirnavu oranžo bultīņu ar ierīces korpusa oranžo bultīņu ar norādi ALIGN. Kad dzirnavu asmens ir savietots ar korpusu, izceliet asmeni.




- 4 Notīriet izņemto dzirnavu asmeni ar birsti.

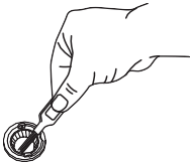

- 5 Pēc tam notīriet ierīces korpusam piestiprināto dzirnavu daļu ar birsti.

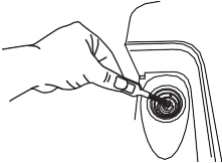

- 6 Iztīriet arī dzirnavu ietvara iekšpusi.

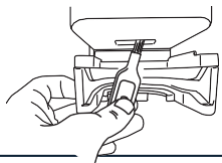

PIEZĪME: NEĻAUJIET dzirnavu asmenim nonākt saskarē ar ūdeni.

PIEZĪME: frot ar ierīces korpusu savienoto dzirnavu daļu, izmantojiet tikai tīrīšanas birsti.

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

REGULĀRĀ APKOPE

Ievērojiet atkalķošanas un tīrīšanas ciklu norādījumus. Tās ir atsevišķas procedūras, kas jāveic, kad vadības panelī iedegas atbilstošs indikators.

ATKAĻĶOŠANA


Procesa ilgums: aptuveni 90 minūtes.

PIEZĪME: lūdzu, izņemiet ūdens filtru no ūdens tvertnes pirms sākt atkalķošanas ciklu.


Ja iedegas ATKAĻĶOŠANAS indikators, jāveic atkalķošanas cikls. Ja pēc indikatora iedegšanās netiek veikta atkalķošana, dzērienu kvalitāte pasliktināsies un ierīcē var rasties aizsprostojums un tā pārtrauks strādāt.

Atkalķošanas procesā tiek likvidētas kalķakmens un minerālu nogulsnes ierīces iekšienē. Šis process palīdz nodrošināt maksimālu ierīces veiktspēju - regulāri izmantojiet atkalķošanas līdzekli ik reizi, kad iedegas ATKAĻĶOŠANAS indikators.

- 1 Pārliecinieties, ka pilienu paplāte ir pilnīgi tukša, jo atkalķošanas cikla laikā no ierīces izplūdis nedaudz ūdens un nonāks pilienu paplātē. **Ja pilienu paplāte nav iztukšota, var rasties pārplūde.**

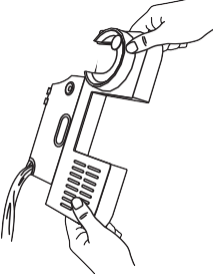

- 2 Atsevišķā traukā izšķīdiniet komplektā iekļauto Ninja atkalķošanas pulveri 37 fl.oz. ūdens. Ielejiet maisījumu ūdens tvertnē.

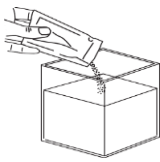

VAI

- Ielejiet ūdens tvertnē 16 oz. baltā etiķa, pēc tam ielejiet tvertnē ūdeni līdz Atkalķošanas norādei.
- 3 Ievietojiet filtra turētājā dubultporcijas sietiņu.
 - 4 Piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam.
 - 5 Pārliecinieties, ka piena trauks ir novietots uz platformas un tajā ievietots tvaika uzgalis.
 - 6 Novietojiet tukšu krūzi (vismaz 18 oz. tilpuma) zem filtra turētāja. Var būt nepieciešams noņemt centrālo pilienu paplāti.
 - 7 Nospiediet ATKAĻĶOT pogu, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai sāktu atkalķošanas ciklu.
 - 8 Ierīce sāks atkalķošanas ciklu. Ierīce izvadīs atkalķošanas šķīdumu pa tvaika sprauslu un caur filtra turētāju aptuveni 90 minūtes. Ierīce veic atlikušā laika atskaiti vadības panelī.
 - 9 Ierīce nopīkstēs, lai norādītu, ka atkalķošanas cikls ir pabeigts.
 - 10 Pēc cikla pabeigšanas noņemiet filtra turētāju, galveno pilienu paplāti un piena trauku - ievērojiet piesardzību, jo tajos būs ūdens.
 - 11 Iztukšojiet trauku saturu un izmazgājiet tos ar siltu ziepjūdeni, lai novērstu, ka šķidruma atlikumi ietekmē dzērienu garšu.
 - 12 Ielejiet traukā ūdeni, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
 - 13 Uztādiet pilienu paplāti atpakaļ ierīcē un piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam. Neuzstādiet piena tvertni.
 - 14 Izskalojiet kafijas pagatavošanas bloku, izvēloties 12 oz. izmēru un CLASSIC pagatavošanas veidu.
 - 15 Pēc tam uzstādiet piena tvertni un izskalojiet tvaika uzgali, nospiežot SKALOŠANAS pogu.


TĪRĪŠANAS CIKLA DARBĪBA

Procesa ilgums: aptuveni 6 minūtes.


Tīrīšanas cikls izskalo eļļu atlikumus vai biezumus, kas ir uzkrājušies kafijas pagatavošanas blokā un ap to. TĪRĪŠANAS indikators automātiski iedegas, kad pienācis veikt tīrīšanu. Jūs varat veikt tīrīšanu arī tad, ja pamanāt izmaiņas dzērienu kvalitātē. Tīrīšanas ciklam ir nepieciešams tīrīšanas disks (iekļauts ierīces komplektā un uzglabājams piederumu nodalījumā) un tīrīšanas tablete (arī iekļauta komplektā un pieejama iegādei ninjakitchen.com/accessories).

Lai veiktu tīrīšanu, rīkojieties šādi:

- 1 Pārliecinieties, ka pilienu paplāte ir pilnīgi tukša, jo tīrīšanas cikla laikā no ierīces izplūdis nedaudz ūdens un nonāks pilienu paplātē. **Ja pilienu paplāte nav iztukšota, var rasties pārplūde.**

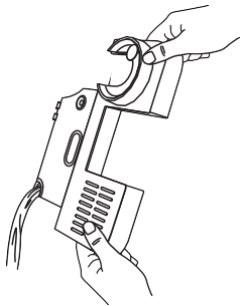

- 2 Ielejiet traukā tīru ūdeni, taču nepārsniedziet maksimālā piepildījuma līniju.
- 3 Ievietojiet filtra turētājā dubultporcijas sietiņu.
- 4 Ievietojiet tīrīšanas disku dubultporcijas sietiņā ar rokturi uz augšu.

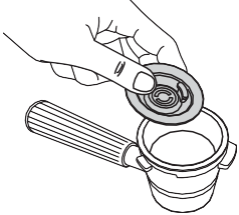

- 5 Ievietojiet 1 tīrīšanas tableti tīrīšanas diska centrā.



- 6 Piestipriniet filtra turētāju kafijas pagatavošanas blokam.
- 7 Nospiediet TĪRĪŠANAS pogu, pēc tam nospiediet centrālo slēdzi, lai sāktu tīrīšanas ciklu.
- 8 Ierīce sāks filtra vāciņa un kafijas pagatavošanas bloka skalošanu, novadot ūdeni un nosēdumus galvenajā tīrīšanas paplātē.
- 9 Tīrīšanas cikls tiek veikts aptuveni 6 minūšu laikā. Ierīce nopīkstēs, lai norādītu, ka tīrīšanas cikls ir pabeigts.
- 10 Pēc cikla pabeigšanas noņemiet filtra turētāju un galveno pilienu paplāti - ievērojiet piesardzību, jo tajos būs ūdens. Mazgājiet tos ar rokām siltā ziepjūdenī.

Importētājs: Sandmani Grupi, AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

NINJA ir reģistrēta preču zīme Eiropas Savienībā, kas pieder SharkNinja Operating LLC.
© 2025 SharkNinja Operating LLC
ES601EU_QSG_MP_250306_Mv1