




Kasutusjuhend

Minibaar


Mudel nr:MB35

MB32BGD

- ♦ Hoiatused ja ettevaatusabinõud
 - ✧ Palun lugege juhendit hoolikalt enne kasutamist.
 - ✧ Juhtmeid on kerge vigastada lõigates, venitades või kuumutades.
 - ✧ Kahjustatud juhtmed võivad põhjustada tulekahju ja elektrilööke.
 - ✧ Kui elektrijuhtmed on kahjustatud, laske need vahetada volitatud hooldusettevõttes või tootjal.
 - ✧ Tulekahju vältimiseks ärge kasutage pikendusjuhet või jagage seda teiste seadmetega.
 - ✧ Elektrilöögi vältimiseks ärge puutuge pistikut ega lülitit märgade kätega.
 - ✧ Kasutage standardset ja kvaliteetset seinakontakti.
 - ✧ Ärge parandage ega võtke seadet ise lahti.
 - ✧ Ohu korral eemaldage pistik kontaktist.
 - ✧ Korral eemaldage pistik kontaktist kui te seaded pikemat aega ei kasuta.
 - ✧ Ärge säilitage avatud pakendiga toiduaineid pikka aega, vastasel korral võivad nad halvaks minna ja hallitada. Ärge sööge neid.
 - ✧ Kuna isolatsioonimaterjal on süttimisohtlik, siis hoidke seade tulest eemal.
- ♦ Kuidas kasutada
 - ✧ Asetage seade horisontaalsele alusele ja veenduge, et oleks tagatud hea ventilatsioon, nagu näidatud joonisel. Vaadake pilti nr 4.
 - ✧ Ühendage seade seinakontakti ja kontrollige, kas lamp põleb. Kui põleb, siis tähendab, et seade töötab.
 - ✧ Sulgege uks ja laske seadmel 2 tundi töötada, enne kui panete sinna toiduaineid, puuvilju vms.
 - ✧ Sisemiseks temperatuuriks on u 8 C kui ümbritseva keskkonna temperatuur on 25C. Seda ei saa reguleerida.
 - ✧ Seadme puhastamiseks eemaldage see esmalt kontaktist.
 - ✧ Puhastamiseks kasutage pehmet või puuvillast lappi.
 - ✧ Kui seadet tuleb liigutada, eemaldage pistik kontaktist ja võtke välja kogu toit, puuviljad jms.
- ♦ Ehitus

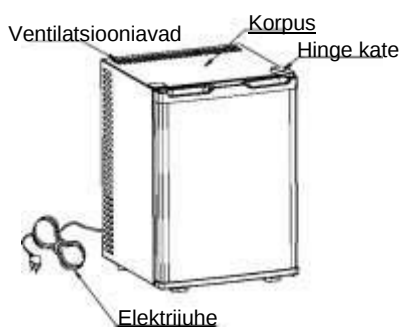

Nr 1

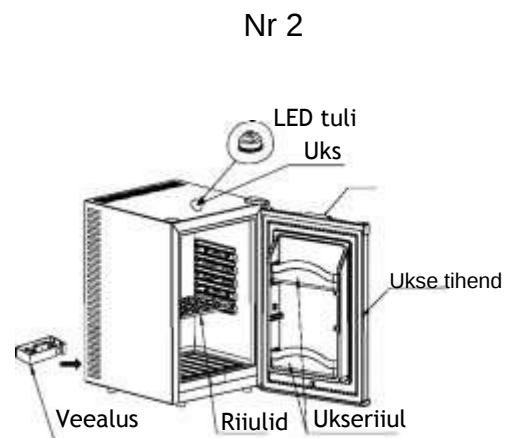


Nr 2

Kuidas ukse poolsust vahetada

Nr 3


1. Peale kolme kruvi eemaldamist võtke ära ülemine hing
2. Võtke uks ära
3. Eemaldage alumine hing.
4. Eemaldage kruvi kate
5. Paigaldage alumine hing
6. Paigaldage uks ja ülemine hing.
7. Paigaldage kruvi kate teisele poole

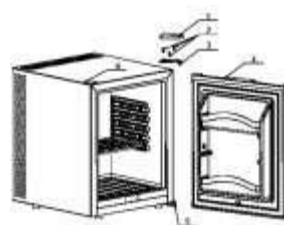

1. Hinge kate 2. M5 X 12 kruvi 3. Ülemine hing
4. Uks 5. alumine hing 6. Kruvi kate

Nr.4

✓ Nõuded ventilatsioonile

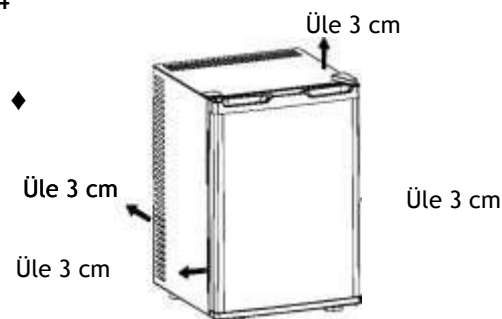

Tehnilised andmed

	Minibaar
Mudeli nr.	MB35
Mõõdud:	L 385 mm * S 455 mm * K 485 mm
Maht	35L
Netokaal	10,2 kg
Pinge V/Hz	220V~ 50/60 Hz
Võimsus W	63W
Voolutugevus A	0.6A

Rikkeotsing

Seade ei tööta	Kas toide on väljas?
	Kas seade on ühendatud kontakti?
	Kas lamp põleb?
	Kas keskkonna temperatuur on väga kõrge?
sisetemperatuur ei ole piisav	Kas uksetihend on korras?
	Kas ventilatsioon vastab nõuetele? (Vt pilt nr 4)
	Kas keskkonna temperatuur on väga kõrge?