


Külmik
IRBD5151



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation

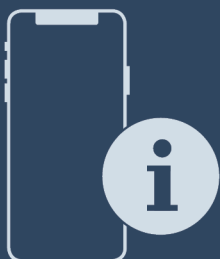

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3
1.1	Tarnekomplekt.....	3
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4
1.5	Vastavus.....	4
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4
1.7	EPREL andmepank.....	4
2	Üldised ohutusjuhised.....	4
3	Käikuvõtmine.....	6
3.1	Seadme sisselülitamine.....	6
3.2	Varustuse sissepanemine.....	6
4	Toiduainete haldus.....	6
4.1	Toiduainete säilitamine.....	6
4.2	Säilitusajad.....	7
5	Energia säästmine.....	8
6	Käsitsemine.....	8
6.1	Käsitsemis- ja näiduelendid.....	8
6.1.1	Status-näit.....	8
6.1.2	Navigatsioon.....	8
6.1.3	Käsitsemisstruktuur.....	9
6.1.4	Näidusümbolid.....	9
6.2	Käsitsemisloogika.....	9
6.2.1	Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine.....	9
6.2.2	Funktsiooniväärtuse valimine.....	9
6.2.3	Seadistuse aktiveerimine / deaktiveerimine.....	10
6.2.4	Seadistusväärtus valimine.....	10
6.2.5	Kliendimenüü ettekutsumine.....	10
6.3	Funktsioonid.....	10
	Seadme väljalülitamine.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatuur.....	11
	BioFresh B-Value.....	11
	C-Value*.....	12
	SuperCool.....	12
	PartyMode.....	12
	HolidayMode.....	12
	SabbathMode.....	12
	E-Saver.....	13
	CleaningMode.....	13
	Displei heledus.....	13
	Uksealarm.....	13
	Sisestuslukk.....	13
	Info.....	13



Meeldetuletus.....	14
--------------------	----



Lähtestamine.....	14
-------------------	----

6.4	Veateated.....	14
6.4.1	Hoiatused.....	14
6.4.2	DemoMode.....	14

7 Varustus.....

7.1	4-tärni-külmkamber*.....	14
7.2	Ukseriul.....	15
7.3	Riulid.....	15
7.4	Jaotatav riul.....	15
7.5	Küpsetusplekki koht.....	15
7.6	Varieeritav pudelalus.....	16
7.7	Sahtlid.....	16
7.8	Fruit & Vegetable-Safe'i kaas.....	17
7.9	Niiskuse reguleerimine.....	18
7.10	Tarvikud.....	18

8 Hooldus.....

8.1	FreshAir aktiivsoefilter.....	18
8.2	Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	19
8.3	Seadme sulatamine.....	19
8.4	Külmkambriga manuaalne sulatamine*.....	19
8.5	Seadme puhastamine.....	19

9 Kliendiabi.....

9.1	Tehnilised andmed.....	20
9.2	Käitusmürad.....	20
9.3	Tehniline rike.....	20
9.4	Klienditeenindus.....	21
9.5	Tübisilt.....	22

10 Käigustvõtmine.....

11	Utiliseerimine.....	22
----	---------------------	----

11.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	22
11.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	22

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täielik juhend internetis Põhjaliku juhendi leiata internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiata tübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.

Fig. Näitlik kujutis

Sümbol	Selgitus
	Kõrvalekalded Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekalded. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

IRB(S)d / e	40.. / 41.. / 45.. / 51..
-------------	---------------------------

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole (vt. 9.4 Klienditeenindus).

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- sisseehitatav seade
- varustus (olenevalt mudelist)
- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

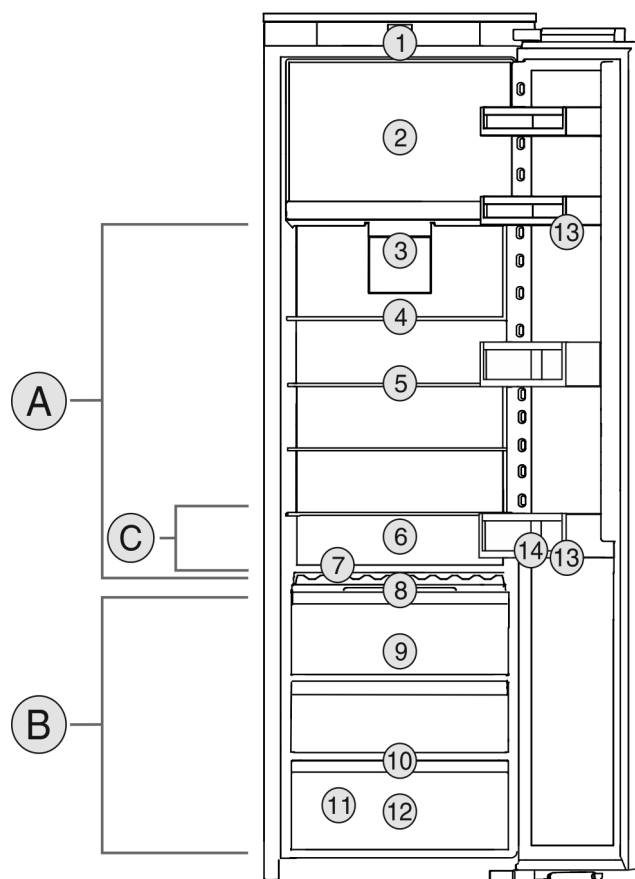


Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- (A) Jahutusosa (B) BioFresh
(C) Külmitse tsoon

Varustus

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) Käsitsemiselemendid | (8) Fruit & Vegetable-Safe'i kaas |
| (2) 4-tärni-külmkamber* | (9) Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ventiilaator koos FreshAir'i aktiivsöefiltriga | (10) Äravooluava |
| (4) Jaotatav riiul | (11) Tüübisilt |
| (5) Riiul | (12) Meat & Dairy-Safe |
| (6) Kõpsetuspleki koht | (13) Ukseriiul |
| (7) Varieeritav pudelalus | (14) Pudelihoidik |

Märkus

- Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riiulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie jahutusseadme võrgustamislahendus.

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

Üldised ohutusjuhised

SmartDevice'ile ettevalmistatud seade:

Teie seade on SmartDeviceBox-iga kasutamiseks ette valmistatud. Te peate esmalt SmartDeviceBox-i soetama ja installeerima. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox-i soetamine Liebherr-Hausgeräte poest:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadme funktsiooni WLAN (vt. WLAN) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

Järgmistes riikides ei saa Te SmartDeviceBox-i kasutada: Venemaa, Valgevene, Kasahstan. SmartDevice-funktsioon pole saadaval.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommikusöögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.*

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab paigaldus seisundis asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.liebherr.com

BioFresh-laegas vastab DIN EN 62552:2020 alusel külmsäilituslaeka nõuetele.

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakuulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus.

Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite

seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning kasutada.

Ohud kasutajale:

- Antud seadet tohivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning oskustega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad saavad sellest põhjustatavatest ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3-8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmel remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Paigaldage, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Käitage seadet üksnes paigaldatud seisundis.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aero-

soolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmel tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumeid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmel:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalrežiimil ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisulatsioon-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhised on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAA-TUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELE-PANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Käikuvõtmine

3.1 Seadme sisselülitamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele paigaldatud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.
- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.

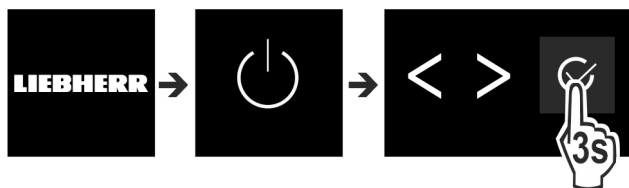


Fig. 2

- Lülitage seade displei kõrval käsitsemispaneelilt sisse.
- ▷ Ilmub olekunäidik.

Seade käivitub DemoMode'is:

Kui seade käivitub DemoMode'is, siis saate DemoMode'i järgmise 5 minuti jooksul deaktiveerida.

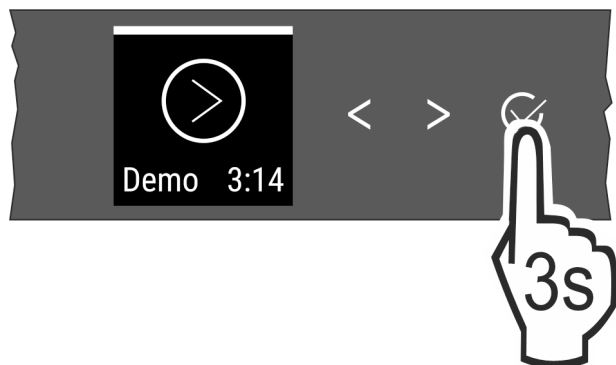


Fig. 3

- Vajutage kinnitamiseks 3 sekundit displei kõrvale.
- ▷ DemoMode on deaktiveeritud.

Märkus

Tootja soovib:

- Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- Pange **külmutatav kaup** sisse -18 °C või külmema juures.*

3.2 Varustuse sissepanemine

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Pange kaasasolev varustus sisse, et seadet optimaalselt kasutada.

4 Toiduainete haldus

4.1 Toiduainete säilitamine



HOIATUS

Tuleoht

- Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige toiduainete säilitamisel põhimõtteliselt:

- ☐ Õhupilud on tagaseina siseküljel vabad.
- ☐ Õhupilud on ventilaatoril vabad.
- ☐ Toiduained on korralikult pakendatud.
- ☐ Toiduaineid, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, asuvad suletud anumates või on kinni kaetud.
- ☐ Toores liha või kala asuvad puhastes suletud anumates nii, et puudub kokkupuude teiste toiduainetega ja neile tilkumise võimalus.
- ☐ Vedelikud on suletud anumates.
- ☐ Toiduaineid säilitatakse vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

4.1.1 Jahutusosa

Loomuliku õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuripiirkonnad.

Toiduainete paigutamine:

- Ülemises piirkonnas ja uksest: või ja juust, konservid ja tuubid.
- Külmmas tsoonis Fig. 1 (C): kergesti roiskuvad toiduained nagu valmistoidud.

4.1.2 BioFresh

BioFresh võimaldab säilitada mõnesid värskeid toiduaineid tavalise jahutamisega võrreldes pikemat aega.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

Märkus

Kui temperatuurid langevad alla 0 °C, siis võivad toiduained külmuda.

- Säilitage külmatundlikke juurvilju nagu kurki, baklažaani, kabatsokki ja külmatundlikke lõunamaiseid vilju jahutusosas.

Fruit & Vegetable-Safe

Siin tekib kastevärske säilituskliima, kui kaas on suletud. Niiske kliima sobib kõrge omaniiskusega pakendamata toiduainete (nt salat, juurviljad, puuviljad) säilitamiseks.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud toiduainete niiskuse-sisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida.

Toiduainete paigutamine:

- Pange sisse pakendamata puuviljad ja juurviljad.
- Liiga kõrge niiskus: Reguleerige õhuniiskust (vt. 7.9 Niiskuse reguleerimine).

Meat & Dairy-Safe

Siin tekib suhteliselt kuiv säilituskliima. Kuiv kliima sobib kuivadele või pakendatud toiduainetele (nt piimatooted, liha, kala, vorst).

Toiduainete paigutamine:

- Pange sisse kuivad või pakendatud toiduained.

4.1.3 Külmkamber*

Õhutemperatuur kambris, mida mõõdetakse termomeetri või teiste mõõteseadmetega, võib kõikuda. Temperatuurikõikumised on pooltäis või tühjas külmkambris suuremad ja on võimalik, et saavutatakse kõrgemaid temperatuure kui -18 °C.

Toiduainete külmutamine

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niimitu kg värskeid toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmene läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad, juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete paigutamine:



ETTEVAATUST

Vigastusoht klaasikildude tõttu!

Pudelid ja purgid võivad külmumisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- Ärge külmutage jookidega pudeleid ega purke!

- Pange pakendatud toiduained külmkambrisse nii, et need puutuvad vastu põrandat või külge seinu.

Toiduainete sulatamine

- jahutuskambris
- mikrolaineahjus
- küpsetusahjus/konvektsioonahjus
- toatemperatuuril



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.

- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajatakse.
- Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

4.2 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.

Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

4.2.1 Jahutusosa

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

4.2.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Või	1 °C juures	kuni 90 päeva
Kõvajuust	1 °C juures	kuni 110 päeva
Piim	1 °C juures	kuni 12 päeva
Vorst, viilutatud sink	1 °C juures	kuni 8 päeva
Linnuliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Sealiha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Veiseliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Ulukiliha	1 °C juures	kuni 6 päeva

Märkus

- Pidage silmas, et valgurikkamad toiduained riknevad kiiremini. St kest- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala, kala kiiremini kui liha.

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Aedviljad, salatid		
Artišokid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Seller	1 °C juures	kuni 28 päeva
Lillkapsas	1 °C juures	kuni 21 päeva
Brokkoli	1 °C juures	kuni 13 päeva
Sigur	1 °C juures	kuni 27 päeva
Aedsalat	1 °C juures	kuni 19 päeva
Herned	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peakapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Porgandid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Küüslauk	1 °C juures	kuni 160 päeva
Nuikapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peasalat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ürdid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Murulauk	1 °C juures	kuni 29 päeva
Seened	1 °C juures	kuni 7 päeva
Redised	1 °C juures	kuni 10 päeva
Rooskapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Spargel	1 °C juures	kuni 18 päeva
Spinat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Kähar peakapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Puuvili		
Aprikoosid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Õunad	1 °C juures	kuni 80 päeva
Pirnid	1 °C juures	kuni 55 päeva
Murakad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Datlid	1 °C juures	kuni 180 päeva

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Maasikad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Viigimarjad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Mustikad	1 °C juures	kuni 9 päeva
Vaarikad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Sõstrad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Maguskirsid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Kiivid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Virsikud	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ploomid	1 °C juures	kuni 20 päeva
Pohlad	1 °C juures	kuni 60 päeva
Rabarber	1 °C juures	kuni 13 päeva
Tikrid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Viinamarjad	1 °C juures	kuni 29 päeva

4.2.3 Külmkamber*

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Jäätis	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	-18 °C juures	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsedised	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealiha	-18 °C juures	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud

5 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge pange seadet üles otsese päikese kiirguse kätte, pliidi, küttesüsteemi vms lähedusse.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond) . Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suureneda.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.

- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.*
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode) .

6 Käsitsemine

6.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

Displei võimaldab saada kiire ülevaate temperatuuriseadistusest ja funktsioonide ning seadete seisundist. Funktsioonide ja seadete käsitsemine toimub kas aktiveerimise / deaktiveerimise või väärtuse valimise kaudu.

6.1.1 Status-näit

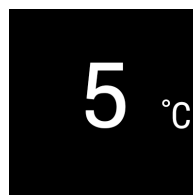


Fig. 4

(1) Jahutusosa temperatuurinäit

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuuri ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

6.1.2 Navigatsioon

Üksikutele funktsioonidele saate ligipääsu menüüs navigeerides. Pärast mingi funktsiooni või seadistuse kinnitamist kõlab signaalheli. Kui 10 sekundi jooksul valikut ei toimu, siis lülitub näidik Status-näidule.

Seadme käsitsemine toimub näidiku kõrval asuvate klahvidega:



Fig. 5

(1) Navigatsiooninool vasakule / paremale (2) Kinnitamine

Navigatsiooninool vasakule / paremale Fig. 5 (1):

- Menüüs navigeerimine. Viimase menüülehekülje järel näidatakse jälle esimest lehekülge.

Kinnitamine Fig. 5 (2):

- Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine.
- Alammenüü avamine.
- Valiku kinnitamine. Pärast kinnitamist lülitub näit tagasi menüüsse.

Tagasi Status-näitu: kiireimal viisil:

- Sulgege ja avage uks.
- või oodake 10 sekundit. Näit lülitub Status-näidule.

6.1.3 Käsitsemisstruktuur

Käsitsemisstruktuuri selgitatakse näidismalli alusel. Olenevalt funktsioonist või seadetest näit muutub.

Alammenüüta menüü

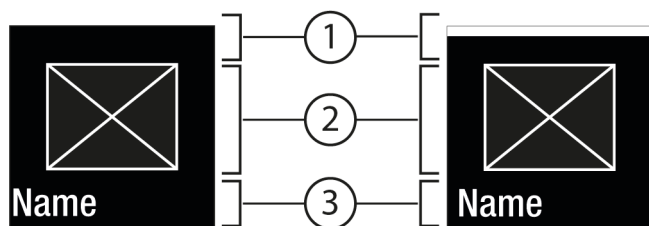


Fig. 6

- (1) Olek deaktiveeritud / Olek aktiveeritud valge tulp ülemises piirkonnas
- (2) Sümbol või aktiveeritud väärtus
- (3) Menüü: funktsiooni nimi või menüü: seadistuse nimi

Alammenüüga menüü

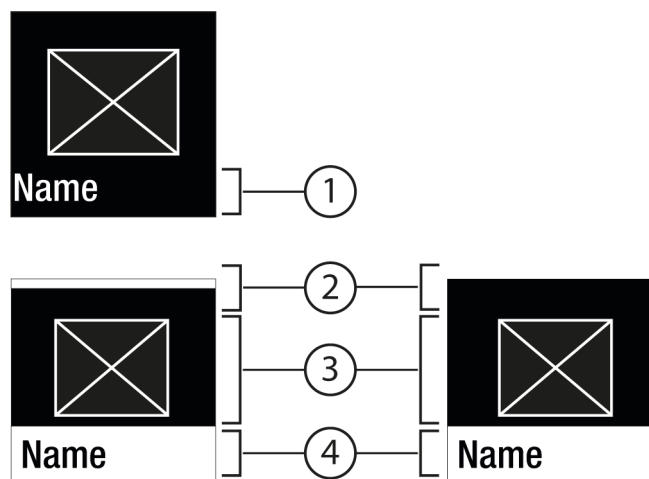


Fig. 7

- (1) Menüü: funktsiooni nimi või menüü: seadistuse nimi
- (2) Olek
- (3) Sümbol või aktiveeritud väärtus
- (4) Alammenüü: funktsiooni nimi või alammenüü: seadistuse nimi

Järgmine navigatsioon on võimalik:

- Navigatsiooninoolega vasakule / paremale Fig. 5 (1) navigeerimine.
- Kinnitamine Fig. 5 (2) abil alammenüü Fig. 7 (4) ettekutsumine.
 - Navigatsiooninoolega vasakule / paremale Fig. 5 (1) navigeerimine.
 - Uue väärtuse seadistamine: Kinnitamine Fig. 5 (2) abil deaktiveeritud väärtuse Fig. 6 (1) väljavalimine.
 - Tagasi menüüsse: Kinnitamine Fig. 5 (2) abil juba aktiveeritud väärtuse Fig. 6 (2) väljavalimine.

6.1.4 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.
	Pulseeeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.
	Tulp kasvab Funktsioon aktiveeritakse.

6.2 Käsitsemisloogika

6.2.1 Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

Järgmisi funktsioone saab aktiveerida / deaktiveerida:

Sümbol	Funktsioon
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	E-Saver

^x Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

► Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse .

► Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).

▷ Kõlab kinnitusheli.

▷ Olek ilmub menüüsse.

▷ Funktsioon on aktiveeritud / deaktiveeritud.

6.2.2 Funktsiooniväärtuse valimine

Järgmiste funktsioonide puhul saab alammenüüs väärtuse seadistada:

Sümbol	Funktsioon
	Temperatuuri seadistamine Seadme välja- / sisselülitamine

► Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse funktsiooni.

► Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).

► Valige navigeerimisnooltega Fig. 5 (1) seadistusväärtus.

Temperatuuri seadistamine

► Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).

▷ Kõlab kinnitusheli.

▷ Olek: aktiveeritud Fig. 6 (1) ilmub korraks alammenüüsse Fig. 7 (4).

▷ Displei lülitub menüüsse tagasi.

6.2.3 Seadistuse aktiveerimine / deaktiveerimine

Järgmisi seadeid saab aktiveerida / deaktiveerida:

Sümbol	Seadistus
	WiFi ¹
	Sisestuslukk ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Meeldetuletused ¹
	Lähtestamine ²
	Väljalülitamine ²

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse seadeid .
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse soovitud seadistust.

¹ Seadistuse aktiveerimine (shortpress)

- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▷ Kõlab kinnitusheli.
- ▷ Olek ilmub menüüsse.
- ▷ Seadistus on aktiveeritud / deaktiveeritud.

² Seadistuse aktiveerimine (longpress)

- ▶ Vajutage 3 sekundit Kinnitamine Fig. 5 (2) peale.
- ▷ Kõlab kinnitusheli.
- ▷ Olek ilmub menüüsse.
- ▷ Displei muutub.

6.2.4 Seadistusväärtus valimine

Järgmiste seadete puhul saab alammenüüs väärtuse seadistada:

Sümbol	Seaded
	Heledus
	Uksealarm

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse seadeid .
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidatakse soovitud seadistust.
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▶ Valige navigeerimisnooltega Fig. 5 (1) seadistusväärtus.
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▷ Kõlab kinnitusheli.
- ▷ Olek ilmub korra alammenüüsse.
- ▷ Displei lülitub menüüsse tagasi.

6.2.5 Kliendimenüü ettekutsumine

Kliendimenüüs saab ette kutsuda järgmisi seadeid:

Sümbol	Funktsioon
	BioFresh B-Value ¹
	C-Value ^{1*}
	Software

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni ilmuvad seaded .
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni näidikule ilmub seadme informatsioon .
- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▶ Sisestage numbrikood 151.
- ▷ Ilmub kliendimenüü.
- ▶ Vajutage kliendimenüüs navigatsiooninooli Fig. 5 (1) niimitu korda, kuni ilmub soovitud seadistus.

¹ Väärtuse valimine

- ▶ Vajutage Kinnitamine Fig. 5 (2).
- ▷ Kõlab kinnitusheli.
- ▷ Olek ilmub korraks displeile.
- ▷ Displei lülitub menüüsse tagasi.

² Seadistuse aktiveerimine

- ▶ Vajutage 3 sekundit Kinnitamine Fig. 5 (2) peale.
- ▷ Kõlab kinnitusheli.
- ▷ Olek ilmub displeile.
- ▷ Sümbol pulseerib kuni seade töötab.

6.3 Funktsioonid



Seadme väljalülitamine

See seadistus võimaldab kogu seadme välja lülitada.

Tervikseadme väljalülitamine

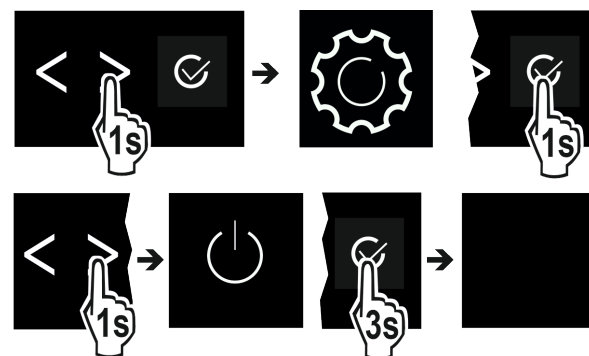


Fig. 8

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).
- ▷ Deaktiveeritud: Displei värvub mustaks.



WLAN

Selle funktsiooniga ühendate oma seadme WLAN-iga. Te saate seda siis SmartDevice äpi kaudu mobiilselt lõpp-seadmelt käsitada. Selle funktsiooniga saate WLAN ühenduse ka jälle lahutada või lähtestada. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, vajate SmartDeviceBox-i. Edasist informatsiooni SmartDeviceBox-i ja SmartDevice äpi kasutamise kohta: (vt. 1.3 SmartDevice)

Märkus

Järgmistes riikides ei saa Te SmartDeviceBox-i kasutada: Venemaa, Valgevene, Kasahstan. SmartDevice-funktsioon pole saadaval.

WLAN ühenduse loomine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).

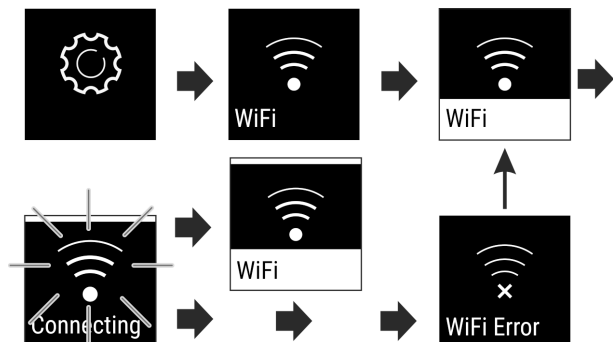


Fig. 9

- ▶ Aktiveerige seadistus. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)
- ▷ Luuakse ühendust: Ilmuvad olek: aktiveeritud Fig. 6 (1) ja WiFi connecting. Sümbol pulseerib.
- ▷ Ühendus on loodud: Ilmub olek: aktiveeritud Fig. 6 (1).
- ▷ Ühendus on ebaõnnestunud: Ilmuvad olek ja Connect. Sümbol on püsivalt nähtav.

WLAN ühenduse lahutamine

- ▶ Deaktiveerige seadistus. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)

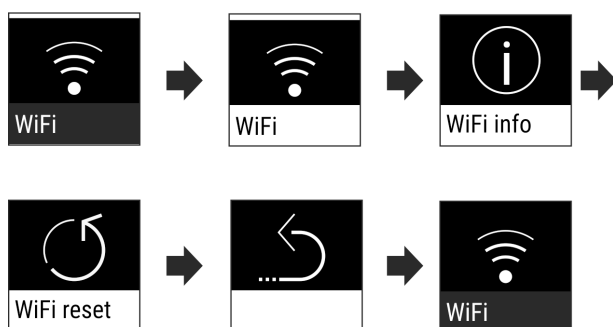


Fig. 10

- ▷ Ühendus on lahutatud: Sümbol on püsivalt nähtav.

WLAN ühenduse lähtestamine

- ▶ Lähtestage seaded. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)

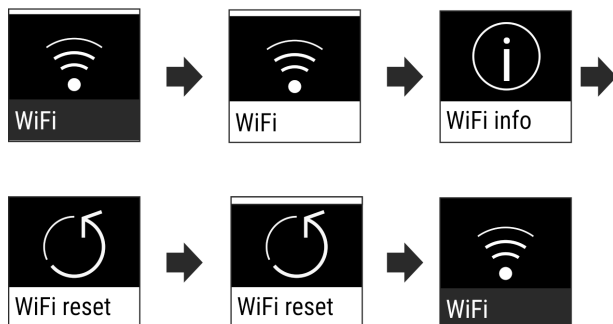


Fig. 11

- ▷ Ühendus ja edasised seaded lähtestatakse tarneseisundile.



Temperatuur

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- ukse avamissagedusest
- ukse avamise kestusest
- ülespanekukoha ruumitemperatuurist
- toiduainete liigist, temperatuurist ja kogusest

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus
5 °C Jahutusosa	5 °C
0 °C BioFresh	(vt. BioFresh B-Value)

Temperatuuri seadistamine

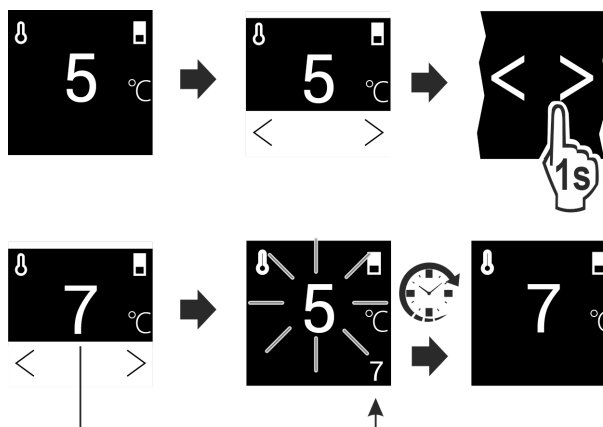


Fig. 12

- ▶ Seadistage väärtus. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)
- ▷ Seadistatud temperatuuri näidatakse displeil all paremal.

BioFreshi temperatuuri seadistamine

Seadistage temperatuur **BioFresh B-Value** kaudu kliendimenüüs. (vt. BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

BioFreshi temperatuur on tehases seadistatud väärtusele **B5**. Displeil olev olekunäidik näitab BioFreshi nimitemperatuuri.

Te võite seda väärtust vähesel määral muuta, kui see osutub kõrgema või madalama ümbrustemperatuuri tõttu vajalikuks. Järgige väärtuse seadistamisel:

Väärtus	Kirjeldus
B1	Madalaim temperatuur
B1-B4	Temperatuur võib langeda alla 0 °C nii, et toiduained võivad kergesti külmuda.
B5	Eelseadistatud temperatuur
B9	Kõrgeim temperatuur

BioFresh B-Value

Seadistuse valimine

- ▶ Seadistage väärtus kliendimenüüs (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).

C5 C-Value*

C-Value abil saab 4*-laegast vähesel määral soojemaks või külmemaks seadistada.*

C-Value on vaikimisi seadistatud väärtusele C5.*

Kõigil väärtustel alla C5 läheb 4*-sahtel külmemaks. Kõigil väärtustel üle C5 läheb 4*-sahtel soojemaks.*

Seadistuse valimine*

- ▶ Seadistage väärtus kliendimenüüs (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).



SuperCool

Selle funktsiooniga lülitate kõrgeimale jahutusvõimsusele. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure.

Funktsioon kehtib jahutusosale Fig. 1 (A).

Peale selle saavutate madalamaid temperatuure 4-tärni külmkambris.*

Kasutamine:

- Suuremate toiduainekoguste kiire jahutamine.
- Toiduainete külmutamine.*

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Toiduainete panemine 4-tärni-külmkambrisse: Aktiveerige funktsioon 3 tundi varem.*
- ▶ Toiduainete panemine jahutusosasse: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).

Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt. Seejärel töötab seade normaalrežiimis edasi. Temperatuur seadub seadistatud väärtusele.



PartyMode

See funktsioon pakub spetsiaalsete funktsioonide ja seadete kogumit, mis on kasulikud peo ajal.

Aktiveeritakse järgmised funktsioonid:

- SuperCool

Kõiki funktsioone saab paindlikult ja individuaalselt seadistada. Muudatused heidetakse kõrvale, kui funktsioon deaktiveeritakse.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).
- ▷ Aktiveeritud: Kõik funktsioonid on üheaegselt aktiveeritud.
- ▷ Deaktiveeritud: Eelnevalt seadistatud temperatuurid on taastatud.

24 tunni järel deaktiveeritakse funktsioon automaatselt.



HolidayMode

See funktsioon hoolitseb minimaalse energiatarbe eest pikema äraoleku ajal. Jahutusosa temperatuur seadistatakse 15 °C peale ja saavutamise korral näidatakse seda olekuvaates.

Kasutamine:

- Energia säästmine pikema äraoleku ajal.
- Halbade lõhnade vältimine ja hallituse teke pikema äraoleku ajal.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)
- ▷ Aktiveeritud: tõstetakse jahutustemperatuuri.
- ▷ Deaktiveeritud: eelnevalt seadistatud temperatuur taastatakse.



SabbathMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peataks.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
Sulatussükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.
Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il) STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.

- ▶ Kutsuge ette seadistusmenüü. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.

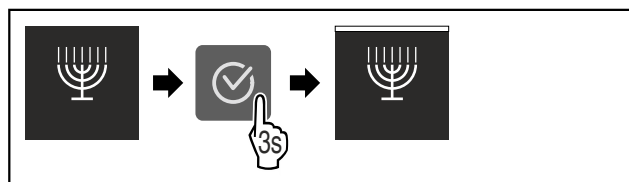


Fig. 13

- ▶ Viige läbi tegevussammud (vt. Fig. 357).

- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

- ▶ Kutsuge ette seadistusmenüü. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.

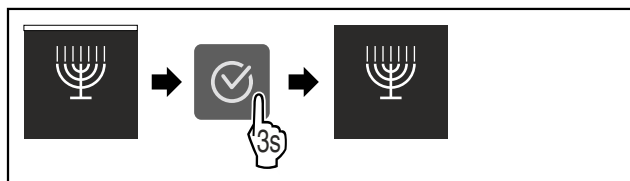


Fig. 14

- ▶ Viige läbi tegevussammud (vt. Fig. 358).
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.

E-Saver

See funktsioon aktiveerib või deaktiveerib energiasäästumooduse. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis energia-
tarve langeb ja temperatuur tõuseb seadmes 2 °C võrra. Toiduained jäävad värskeks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuurit- soon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuur)	Temperatuur aktiivse E-Saveri puhul
5 °C Jahutusosa	5 °C	7 °C

Temperatuurid

E-Saver'i aktiveerimine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.

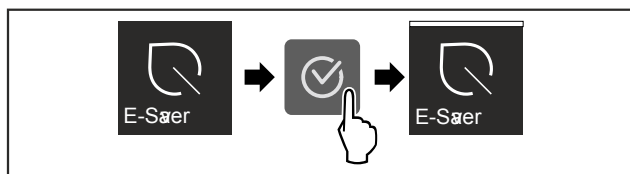


Fig. 15

- ▶ Viige läbi tegevussammud (vt. Fig. 359).
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

E-Saver'i deaktiveerimine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli niimitu korda, kuni näidatakse vastavat funktsiooni.

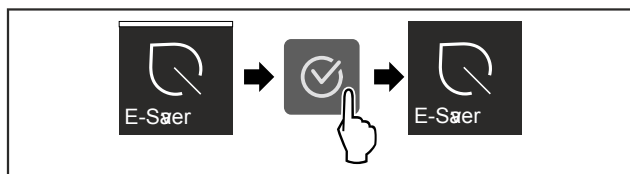


Fig. 16

- ▶ Viige läbi tegevussammud (vt. Fig. 360).
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.

CleaningMode

See seadistus võimaldab seadet mugavalt puhastada.
See seadistus kehtib jahutusosale Fig. 1 (A).

Kasutamine:

- Jahutusosa manuaalne puhastamine.

Seadme käitumine, kui seadistus on aktiveeritud:

- Jahutusosa on välja lülitatud.
- Sisevalgustus on aktiivne.
- Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadistuse aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige seadistus (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).
- ▷ Aktiveeritud: Jahutusosa on välja lülitatud. Valgus jääb sisse.
- ▷ Deaktiveeritud: eelnevalt seadistatud temperatuur on taastatud.

60 min järel deaktiveeritakse seadistus automaatselt. Siis töötab seade normaalrežiimis edasi.



Displei heledus

See seadistus võimaldab displei heledust astmekaupa seadistada.

Seadistada saab järgmisi heledusastmeid:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Seadistuse valimine

- ▶ Seadistage väärtus (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).



Uksealarm

See seadistus võimaldab seadistada aega, kuni kõlab uksealarm (vt. Sulgege uks).

Järgmised väärtused on seadistatavad:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Välja

Seadistuse valimine

- ▶ Seadistage väärtus (vt. 6.4 Veateated).



Sisestusluk

See seadistus väldib seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Seadete ja funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Seadistuse aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige. (vt. 6.2 Käsitsemisloogika)



Info

See seadistus võimaldab lugeda seadme informatsiooni ja ligipääsu kliendimenüüle.

Varustus

Järgmine informatsioon on loetav:

- Mudeli nimi
- Indeks
- Seerianumber
- Teenindusnumber

Seadme informatsiooni ettekutsumine

- ▶ Vajutage navigatsiooninooli *Fig. 5 (1)* niimitu korda, kuni näidatakse seadeid .
- ▶ Vajutage Kinnitamine *Fig. 5 (2)*.
- ▶ Vajutage navigatsiooninooli *Fig. 5 (1)* niimitu korda, kuni näidatakse infoga näitu.
- ▶ Lugege seadme informatsiooni.



Meeldetuletus

Meeldetuletusi näidatakse akustiliselt signaalheliga ja visuaalselt sümboliga displeil. Signaalheli tugevneb ja muutub valjemaks, kuni teade lõpetatakse.



FreshAir aktiivsöefiltri asendamine

See teade ilmub, kui õhufilter tuleks ära vahetada.

- ▶ Vahetage õhufiltrit iga kuue kuu tagant.
- ▶ Kinnitage teade.
- ▷ Hooldusintervall algab uuesti.
- ▷ Õhufilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.

Seadistuse aktiveerimine

- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).



Lähtestamine

See funktsioon võimaldab kõiki seadeid tehaseseadetele lähtestada. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Seadistuse aktiveerimine

- ▶ Aktiveerige (vt. 6.2 Käsitsemisloogika).

6.4 Veateated

Veateateid näidatakse displeil. On olemas veateadete kaks kategooriat:

Kategooria	Täendus
Teade	Tuletab meelde üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate kõrvaldada.
Hoiatus	Ilmub talitlusrikete korral. Lisaks näidule displeil kõlab signaal. Signaalheli valjeneb, kuni kinnitate näidu puudutamisega. Te saate lihtsamaid talitlusrikkeid ise kõrvaldada. Raskekuuliste talitlusrikete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega.

6.4.1 Hoiatused



Sulgege uks

Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.

Aega, kuni teade ilmub, saab seadistada.

- ▶ Alarmi lõpetamine: Kinnitage teade.

-või-

- ▶ Sulgege uks.



Viga

See teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.

- ▶ Avage uks.
- ▶ Märkige veakood üles.
- ▶ Kinnitage teade.
- ▷ Signaalheli vaikib.
- ▷ Ilmub olekunäidik.
- ▶ Sulgege uks.
- ▶ Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 9.4 Klienditeenindus)

6.4.2 DemoMode

Kui displei näitab tähte «D», siis on esitlusmoodus aktiveeritud. See funktsioon on välja arendatud edasimüüjate jaoks, sest kõik külmatehnilised funktsioonid on deaktiveeritud.

DemoMode'i deaktiveerimine

Kui aeg kulgeb displeil:

- ▶ Kinnitage näit kulgeva aja jooksul.
- ▷ DemoMode on deaktiveeritud.
- Kui aega ei kulge:
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Ühendage võrgupistik taas külge.
- ▷ DemoMode on deaktiveeritud.

7 Varustus

7.1 4-tärni-külmkamber*

7.1.1 Külmkambri avamine / sulgemine

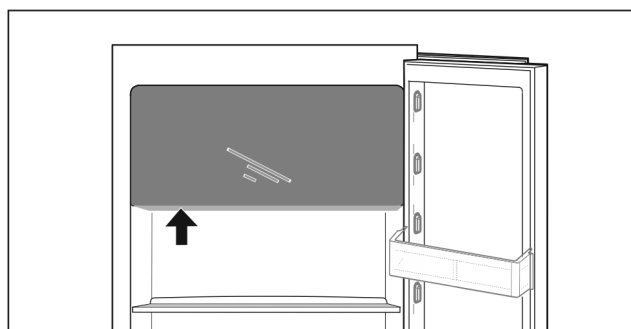
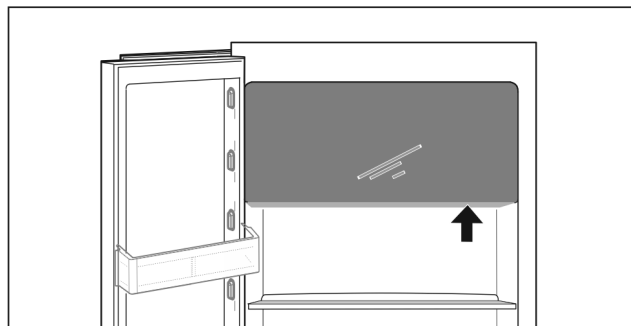


Fig. 17

Külmkambri avamine:

- ▶ Haarake käepideme piirkonnast altpoolt kinni.
- ▶ Vajutage käepidemeplaati ja tõmmake samaaegselt ust ettepoole.

Külmkambri sulgemine:

- ▶ Sulgege uks ja suruge samaaegselt eestpoolt.
- ▷ Uks on fikseerunud.

7.2 Ukseriil

7.2.1 Ukseriuli ümberpaigutamine / väljavõtmine

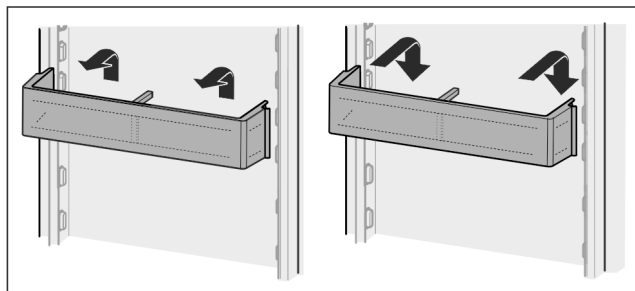


Fig. 18

- Lükake riiulit ülespoole.
- Tõmmake ettepoole.
- Pange vastupidises järjekorras jälle sisse.

7.2.2 Ukseriuli lahtivõtmine

Ukseriuli saab puhastamiseks lahti võtta.

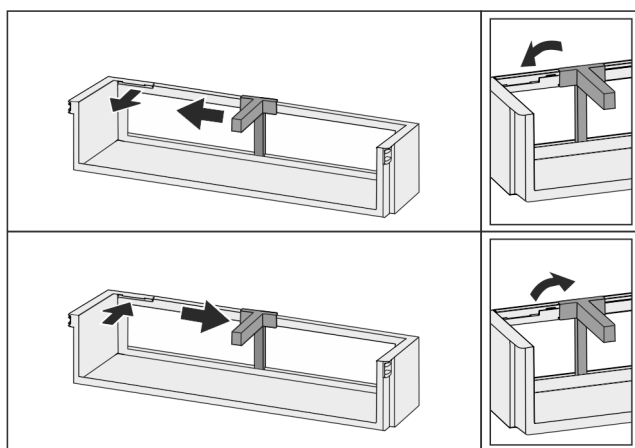


Fig. 19

- Võtke ukseriul lahti.

7.3 Riiulid

7.3.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

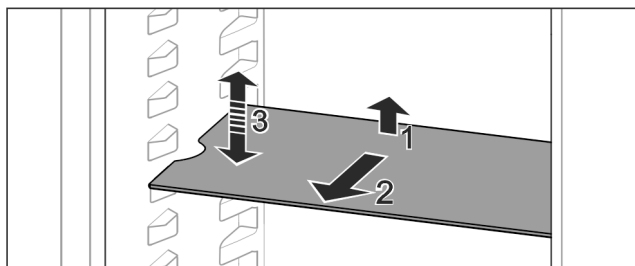


Fig. 20

- Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-

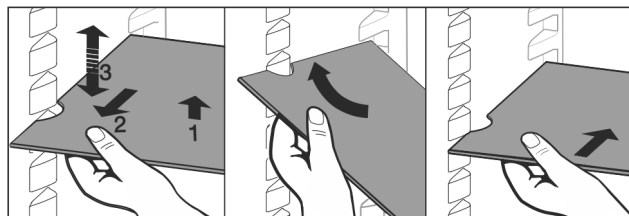


Fig. 21

- Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
- Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▷ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

7.4 Jaotatav riiul

7.4.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

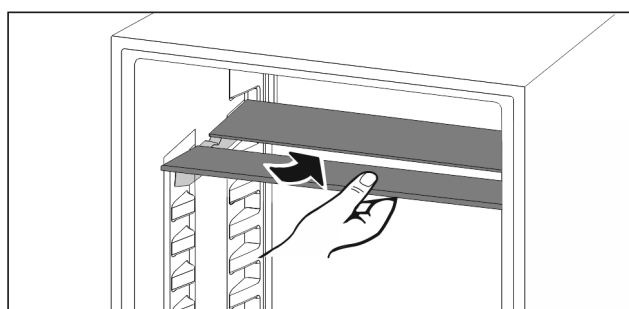


Fig. 22

- Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.

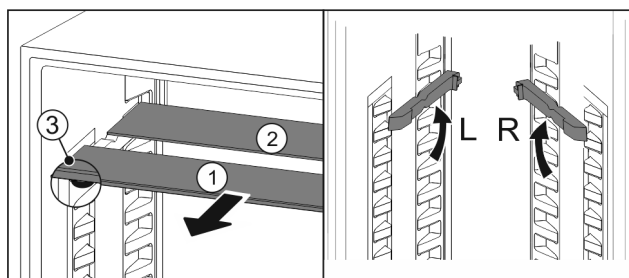


Fig. 23

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake Fig. 23 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Ilulisti klaasplaat Fig. 23 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 23 (3) on suunatud allapoole.
- Külmkambriga seadmed:*
- Ärge seadke tugisiine ja jaotatavaid riialeid ventilaatori ette.*

7.5 Kõpsetusplekki koht

Sahtlite kohal on küpsetusplekkile ruumi Fig. 1 (6).

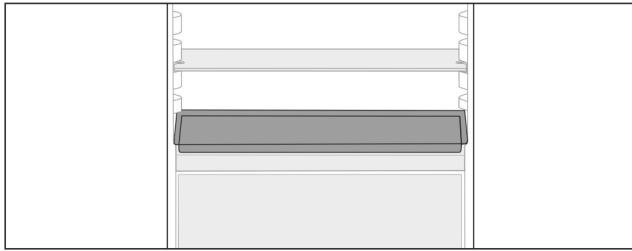


Fig. 24

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ❑ Kúpsetuspleki maksimummõõtudest peetakse kinni (vt. 9.1 Tehnilised andmed).
- ❑ Kúpsetusplekk on toatemperatuurile maha jahtunud.
- ❑ Kõige alumine ukseriil on vähemalt ühe positsiooni võrra kõrgemale seatud.

Kui uks on 90° avatud:

- Lükake kúpsetusplekk kõige alumiste külgmistele tugele.

-või-

Kui kúpsetusplekk toetub ebaühtlaselt peale:

- Kasutage kaaspakist pärit tugisiine.

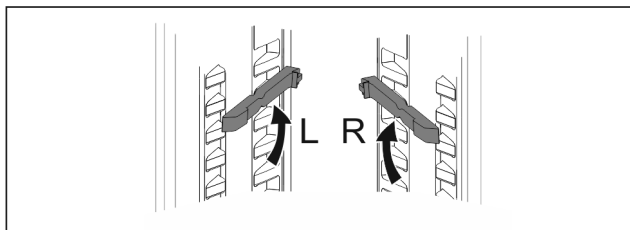


Fig. 25

- Fikseerige kõige alumiste külgmistele tugele. Kui uks on 90° avatud:
- Lükake kúpsetusplekk tugisiinidele.

7.6 Varieeritav pudelalus

7.6.1 Pudelaluse kasutamine

Jahutusosa põrandal saab valikuliselt kasutada varieeritavat pudelalust või klaasplaati.

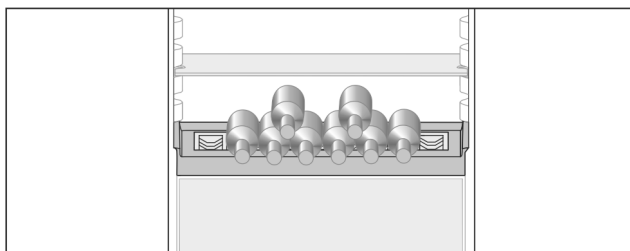


Fig. 26

- Võtke klaasplaat välja ja hoidke eraldi alal.
- Pange pudelid sisse põhjaga tagaseina poole.

Märkus

Kui pudelid ulatuvad pudelalusest ettepoole välja:

- Pange alumine ukseriil ühe positsiooni võrra kõrgemale.

7.6.2 Pudelaluse väljavõtmine

Pudelaluse saab puhastamiseks välja võtta.

- Võtke klaasplaat pudelaluse kohalt välja.

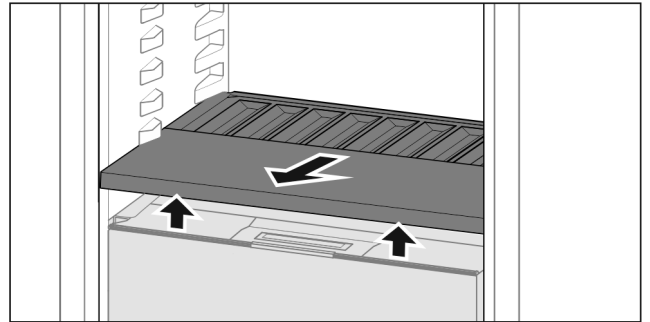


Fig. 27

- Tõstke pudelalus eest üles ja tõmmake välja.

Märkus

Liebherr soovitab:

Ärge pange toitu selle all asuvale sahtlikaanele.

7.6.3 Pudelaluse sissepanemine

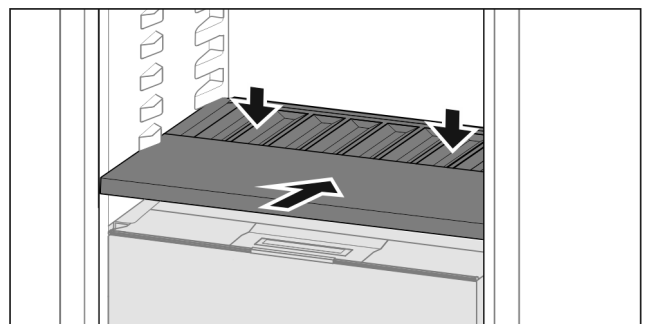


Fig. 28

- Lükake pudelalus lõpuni sisse ja vajutage alla.

7.7 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

7.7.1 Liugsiinidel sahtel

Sahtli väljavõtmine

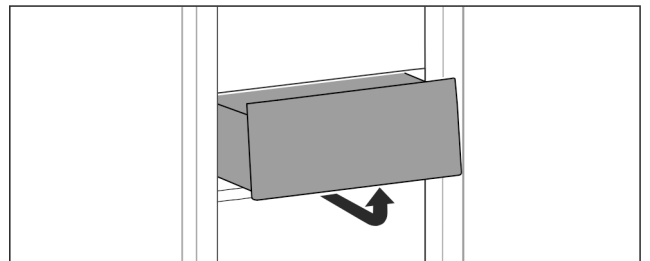


Fig. 29

- Võtke sahtel vastavalt joonisele välja.

Sahtli sissepanemine

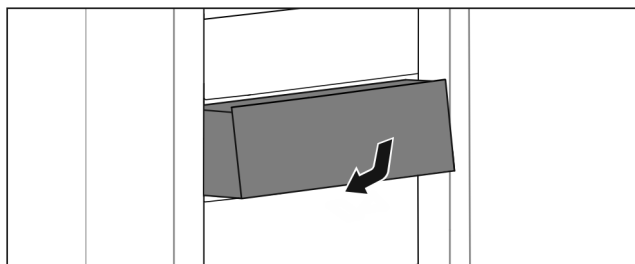


Fig. 30

- Pange sahtel vastavalt joonisele sisse.

7.7.2 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab sead-
mest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei
saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on
Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Täisväljatõmme*

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil
vastavalt taga vasakul ja paremal.

Sahtli väljavõtmine

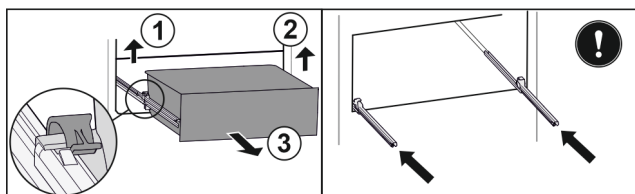


Fig. 31

- Tõmmake sahtel piirajani välja.
- Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 31 (1)
- Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 31 (2)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 31 (3)
- Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

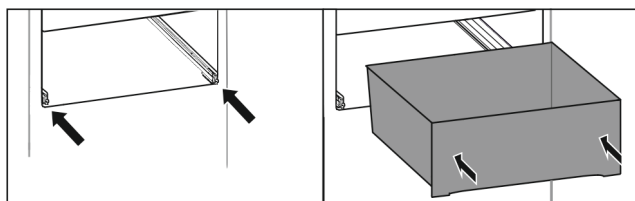


Fig. 32

- Lükake siinid sisse.
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▷ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

Osaväljatõmbega jahutusosa*

Sahtli väljavõtmine

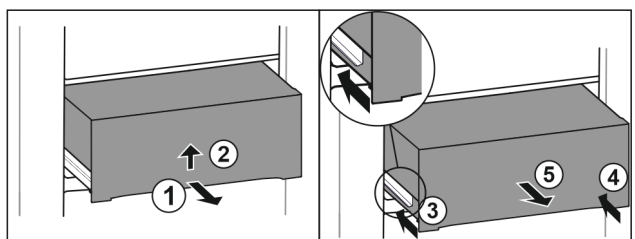


Fig. 33

- Tõmmake sahtel pooleldi välja. Fig. 33 (1)
- Tõstke sahtel alaküljelt üles. Fig. 33 (2)
- Hoidke sahtlit ülespoole vajutatult ja tõmmake samaaeg-
selt ettepoole.
- Lükake vasak siin sisse. Fig. 33 (3)
- Lükake parem siin sisse. Fig. 33 (4)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 33 (5)

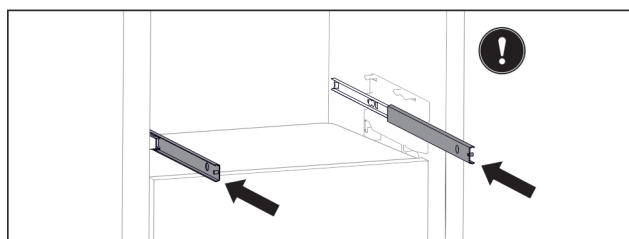


Fig. 34

Kui siinid on pärast sahtli väljavõtmist veel täiesti sisse
lükatud:

- Lükake siinid täiesti sisse.

Sahtli sissepanemine

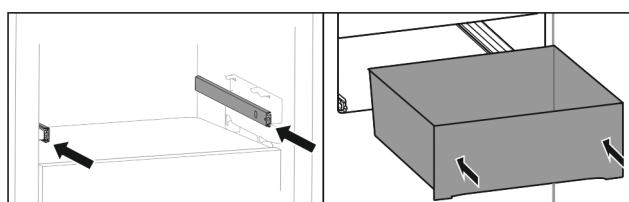


Fig. 35

- Lükake siinid sisse.
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.

7.8 Fruit & Vegetable-Safe'i kaas

Sahtlikaane saab puhastamiseks välja võtta.

7.8.1 Sahtlikaane väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelalus on välja võetud (vt. 7.6 Varieeritav pudelalus).

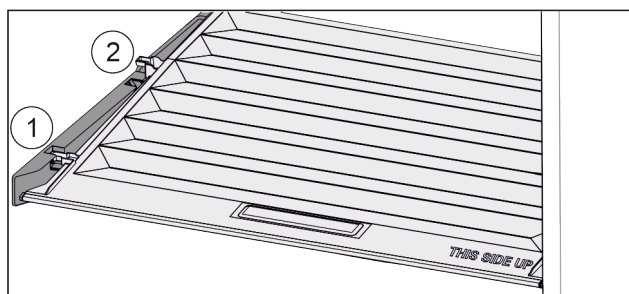


Fig. 36

Kui sahtlid on välja võetud:

- Tõmmake kaant kuni avanemiseni hoidedetailides ette-
poole Fig. 36 (1).
- Tõstke tagant altpoolt üles ja võtke ülespoole ära
Fig. 36 (2).

7.8.2 Sahtlikaane sissepanemine

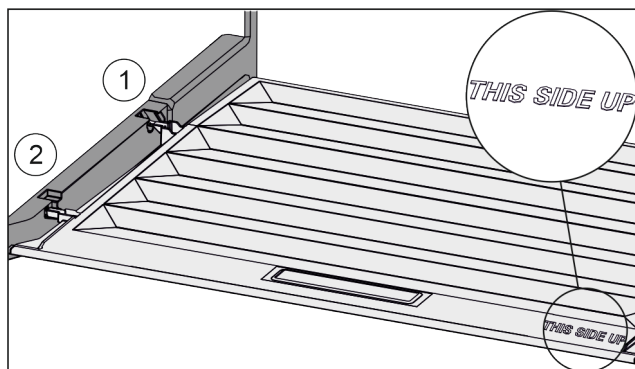


Fig. 37

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Juhtige kaane vahetoed tagumise hoidiku Fig. 37 (1) ava kaudu sisse ja fikseerige ees hoidikusse Fig. 37 (2).
- ▶ Seadke kaas soovitud positsiooni (vt. 7.9 Niiskuse reguleerimine).

7.9 Niiskuse reguleerimine

Te saate sahtlis valitsevat niiskust sahtlikaane seadmisega ise seadistada.

Sahtlikaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.

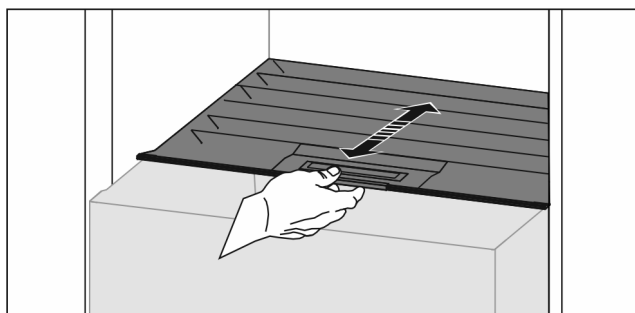


Fig. 38

Madal õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Tõmmake sahtlikaant ettepoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: pilu kaane ja laeka vahel.
- ▷ Õhuniiskus Safe'is väheneb.

Kõrge õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Lükake sahtlikaant tahapoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: kaas sulgeb laeka tihedalt.
- ▷ Õhuniiskus Safe'is suureneb.

Kui laekas on liiga palju niiskust:

- ▶ Valige «madala õhuniiskuse» seadistus.

-või-

- ▶ Eemaldage niiskus rätikuga.

Märkus

«Madala õhuniiskuse» seadistusega saab Fruit & Vegetable-Safe'i kasutada ka Meat & Dairy-Safe'ina.

- ▶ Seadistage «madal õhuniiskus».

7.10 Tarvikud

7.10.1 Pudelihoidik

Pudelihoidiku kasutamine

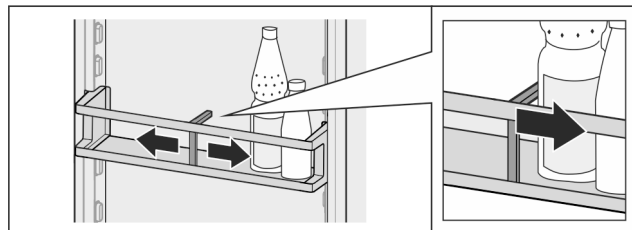


Fig. 39

- ▶ Lükake pudelihoidik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

Pudelihoidiku väljavõtmine

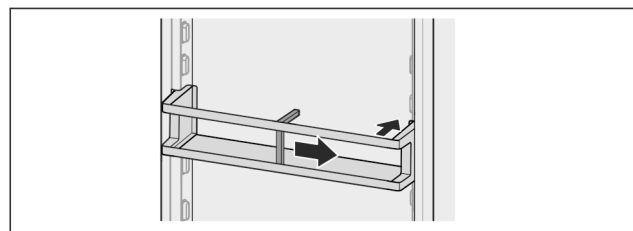


Fig. 40

- ▶ Lükake pudelihoidik täiesti paremale kuni servani.
- ▶ Võtke tahapoole välja.

8 Hooldus

8.1 FreshAir aktiivsöefilter

FreshAir aktiivsöefilter asub ventilaatori kohal laekas.

See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- Vahetage aktiivsöefiltrit iga 6 kuu tagant.
- ▶ Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- Aktiivsöefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 FreshAir aktiivsöefiltri väljavõtmine

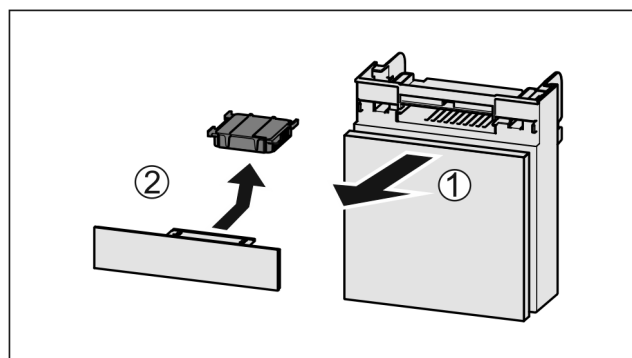


Fig. 41

- ▶ Tõmmake Fig. 41 (1) laegas ettepoole välja.
- ▶ Võtke Fig. 41 (2) aktiivsöefilter välja.

8.1.2 FreshAir aktiivsöefiltri sissepanemine

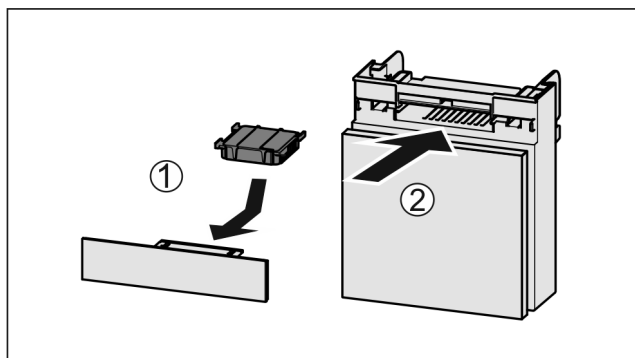


Fig. 42

- ▶ Pange Fig. 42 (1) aktiivsöefilter joonise järgi sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter fikseerub kohale.
Kui aktiivsöefilter on allapoole suunatud:
- ▶ Lükake Fig. 42 (2) laegas sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter on nüüd kasutusvalmis.

8.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

8.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Liugsiinidel sahtel	pole lahtivõetav
Täisväljatõmme*	pole lahtivõetav*
Osaväljatõmbega jahutusosa*	pole lahtivõetav*

8.3 Seadme sulatamine



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

Veetilgad või ka õhuke härmatise- või jääkiht tagaseinal on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed. Neid ei tohi eemaldada.

- ▶ Puhastage äravooluava regulaarselt (vt. 8.5 Seadme puhastamine).


8.4 Külmkambri manuaalne sulatamine*

Pärast pikemat kätust tekib härmatise- või jääkiht.

Järgmised tegurid kiirendavad härmatise- või jääkihi teket:

- Seadet avatakse sageli.
- Pannakse sisse soojad toiduained.
- ▶ Lülitage seade välja.

- ▶ Tõmmake võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- ▶ Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või tekkide sisse ja säilitage jahedas kohas.

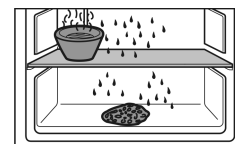

- ▶ Asetage kauss kuuma, mittekeeva veega keskmisele plaadile.
- ▷ See kiirendab sulatamist.
- ▶ Jätke kambri ja seadme uks sulatamise ajaks lahti.
- ▶ Võtke vabanenud jäätükid välja.
- ▶ Pöörake tähelepanu sellele, et sulamisvesi ei voola ümbrismööblisse.
- ▶ Image sulamisvett vaj. korral mitu korda svammi või rätikuga.
- ▶ Puhastage seade (vt. 8.5 Seadme puhastamine).

8.5 Seadme puhastamine

8.5.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

8.5.2 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

8.5.3 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Kliendiabi

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriul
- Riul
- Jaotatav riul
- Fruit & Vegetable-Safe'i kaas
- Sahtel
- Varieeritav pudelalust

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
- Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Pudelihoidik
- Jaotatava riuli hoidedetail
- Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- Puhastage varustus.

8.5.4 Pärast puhastamist

- Hõõrge seade ja varustusosad kuivaks.
- Ühendage seade külge ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- Pange toiduained sisse.
- Korrake regulaarselt puhastust.

9 Kliendiabi

9.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine	3 °C kuni 9 °C
BioFresh	0 °C kuni 3 °C

Maksimaalne külmutamiskogus / 24h	
Külmkamber*	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus ... / 24h» all*

Küpsetuspleki maksimummõõdud	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Valgustus	
Energiatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi F valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

9.2 Käitumärad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 6.3 Funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sisse pandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine ja sisise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismärad	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.	Normaalne töömüra
Surise mine ja sahiseme mine	Ventilaator töötab.	Normaalne käitumüra
Klõpsu mine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitumüra
Ragise mine ja sumise mine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitumüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv sisseehitus	Vea-müra	Kontrollige paigaldust. Joondage seade välja.
Kolise mine	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustusosad. Jätke esemete vahele vahe.

9.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud kasutamisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

9.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	▶ Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	▶ Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	▶ Hoidke seadet suletuna. ▶ Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage kauem kestva voolukatkestuse korral detsentraalset sügavkülmkappi. ▶ Ärge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.
	→ Seadmepistik pole korralikult seadmesse pistetud.	▶ Kontrollige seadmepistikut.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	▶ Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond) .
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	▶ Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse (vt. 9.4 Klienditeenindus) .
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	▶ Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliit, kütteseade vms) liiga lähedal.	▶ Muutke seadme või soojusallika asukohta.
	→ Seadet ei paigaldatud nišši õigesti.	▶ Kontrollige, kas seade paigaldati korrektselt ja uks sulgub õigesti.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	▶ Pöörduge klienditeenindusse (vt. 9.4 Klienditeenindus) .
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	▶ Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.

9.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	▶ Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 min lahti.	▶ Sisevalgustus lülitub avatud ukse korral u 15 min pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	▶ Pöörduge klienditeenindusse (vt. 9.4 Klienditeenindus) .
Külmkambrist ei saa sulgeda.*	→ Lukustus on avatud ukse korral fikseerunud.	▶ Vajutage uuesti käepidet.

9.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te suudate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 9 Kliendiabi) . Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Võtke aadress kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus».



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- ▶ Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditööd ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 8 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- ▶ Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- ▶ IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

9.4.1 Ühenduse võtmine klienditeenindusega

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)
- ▶ Pärige seadme informatsiooni displeilt (vt. Info) .
- või-
- ▶ Võtke seadme informatsioon tüübisildilt (vt. 9.5 Tüübisilt) .
- ▶ Märkige seadme informatsioon üles.
- ▶ Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- ▷ See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- ▶ Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

9.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

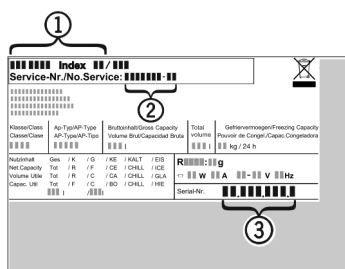


Fig. 43

- (1) Seadme nimetus
- (2) Teenindus-nr
- (3) Seeria-nr
- ▶ Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

10 Käigustvõtmine

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Lülitage seade välja .
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Eemaldage vajaduse korral seadmepistik: Tõmmake välja ja liigutage samaaegselt vasakult paremale.
- ▶ Puhastage seade (vt. 8.5 Seadme puhastamine) .
- ▶ Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

11 Utiliseerimine

11.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid

Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust.
- ▶ Akudega seade: võtke akud välja. Kirjeldust vt peatükist **Hooldus**.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

11.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Li-Ion



Li-Ion

Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusele.

Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal:

Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.




HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksterne soojusallikaga kokkupuutel süttida.

▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.

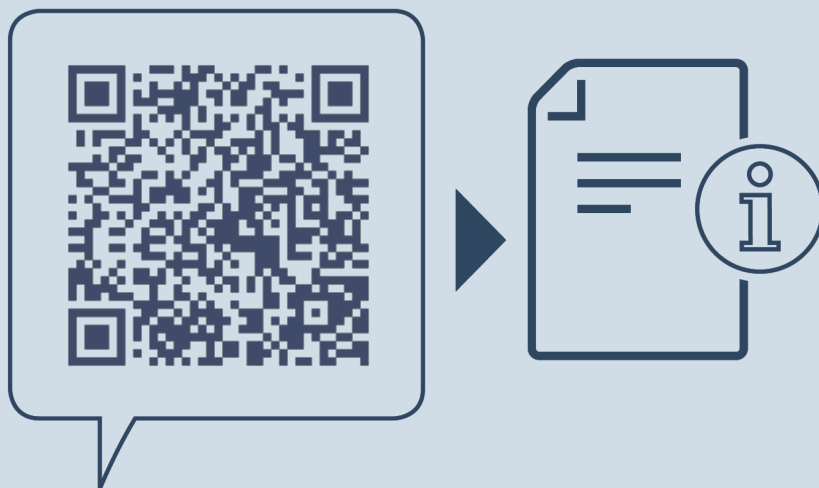

home.liebherr.com/fridge-manuals

ET sisseehitus-külmkapp BioFreshiga

Väljaandmise kuupäev: 20230323

Artikli-nr indeks: 7088263-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland