


Kasutuskorraldus
Jahekapp
TP1720

ET

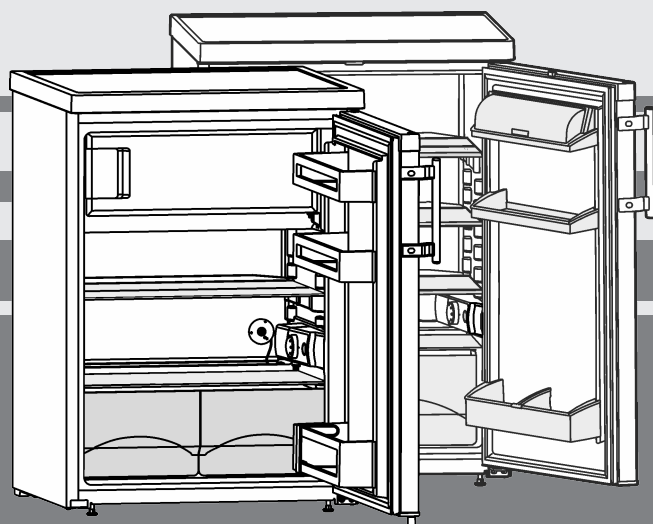

20220503 **7080374 - 01**

T(be)(sl)/TP(esf)/Tb14../15../17../18..

LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade	2
1.1	Seadme ja varustuse ülevaade.....	2
1.2	Seadme kasutusvaldkond.....	2
1.3	Vastavus.....	3
1.4	EPREL andmepank.....	3
1.5	Ülespanekumöödud.....	3
1.6	Energia säästmine.....	3
2	Üldised ohutusjuhised	4
3	Juht- ja näiduelemendid	5
3.1	Juht- ja kontrollielemendid.....	5
4	Käikuvõtmine	5
4.1	Seadme transportimine.....	5
4.2	Seadme paigaldamine.....	5
4.3	Uksepiiraja vahetamine.....	6
4.4	Tööpinna alune paigaldus.....	7
4.5	Köögimoodulisse lükkamine.....	7
4.6	Pakendi utiliseerimine.....	7
4.7	Seadme ühendamine.....	8
4.8	Seadme sisselülitamine.....	8
5	Käsitsemine	8
5.1	Jahutusosa.....	8
5.2	Külmkamber*.....	9
6	Hoolitus	10
6.1	Sulatamine.....	10
6.2	Seadme puhastamine.....	10
6.3	Sisevalgusti väljavahetamine.....	10
6.4	Klienditeenindus.....	11
6.5	Valgustuse energiatõhususklass.....	11
7	Rikked	11
8	Kasutusest kõrvaldamine	12
8.1	Seadme väljalülitamine.....	12
8.2	Kasutusest kõrvaldamine.....	12
9	Utiliseerimine	12
9	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks	12
9	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine	12

Tootja tegeleb pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamisega. Seetõttu palume teilt mõistvat suhtumist, kui jätame endale kuju, varustuse ja tehnoloogia muutmise õiguse.

Et oma seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas juhendis äratoodud juhised hoolikalt läbi.

Juhend kehtib erinevatele mudelitele, seetõttu võib esineda kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).

Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga, tegevuste tegevuse tulemused ▢-ga.

1 Seadme ülevaade

1.1 Seadme ja varustuse ülevaade

Märkus

- Paigutage toiduained külmikusse sorteeritult nagu joonisel näidatud. Nii töötab külmik energiasäästlikult.
- Riiulid, sahtlid või korvid on tarneseisundis paigutatud optimaalset energiatõhusust silmas pidades.

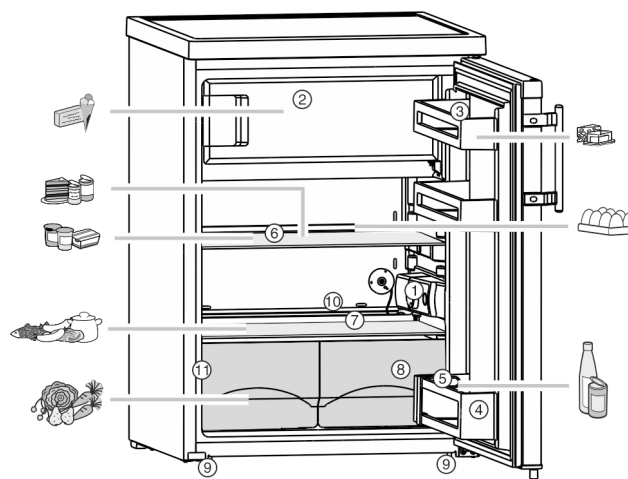


Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Termostaadikorpus, sisevalgustus | (7) Külmitsoon |
| (2) Külmkamber* | (8) Juurviljaalus |
| (3) Või- ja juusturiul | (9) Seadejalad ees ja transportriid* taga |
| (4) Pudeliriiul* | (10) Sulatusvee äravool |
| (5) Pudelihoidja* | (11) Tüübisilt |
| (6) Riiul, ümbertõstetav | |

1.2 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommiku-söögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade ei sobi toiduainete külmutamiseks.*

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiiniliste toodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärkasutamine kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

- Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C

1.3 Vastavus

Külmaaineringlus on tiheduse suhtes üle kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja direktiividele 2014/35/EL, 2014/30/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL, 2010/30/EL ja 2014/53/EL.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

1.4 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakulu tähisuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt modelitunnuse sisestamist. Modelitunnuse leiate tüübisildilt.

1.5 Ülespanekumõõdud

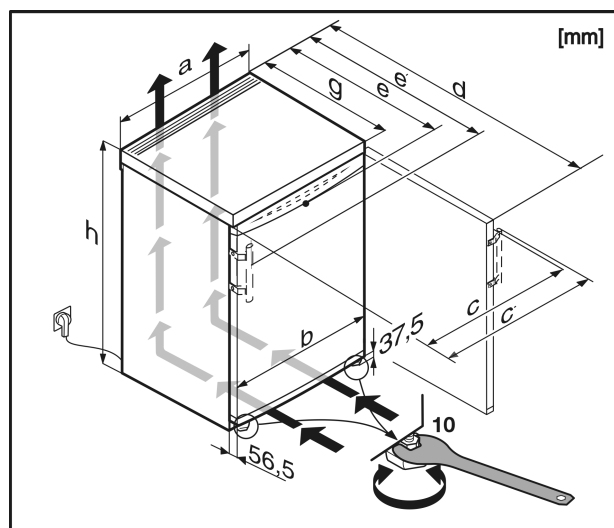


Fig. 2

	a	b	c	c'	d	e	e'	g	h
T1710	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
T1810	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1710	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1720	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TPesf1710	601	597	595	642	1175 ^x	608 ^x	655 ^x	610 ^x	850
T1714	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1714	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TPesf1714	601	597	595	642	1175 ^x	608 ^x	655 ^x	610 ^x	850
TP1724	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1744	601	597	612	640	1175 ^x	628 ^x	654 ^x	610 ^x	850
TP1410	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850

TP1420	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
Kw 855-0.E	554	550	561	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
TP1414	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
TP1404	554	550	561	—	1125 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
TP1400	554	550	561	—	1125 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
TP1434	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
TP1444	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
Kw 855-4.D	554	550	561	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
T1514	554	550	561	590	1125	623	652	610	850
TP1514	554	550	561	590	1127 ^x	623 ^x	652 ^x	610 ^x	850
T1700	554	550	561	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
T1504	554	550	561	—	1127 ^x	623 ^x	—	610 ^x	850
T(be)(sl)1414	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
TP1424	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
T1410	501	497	505	534	1074 ^x	620 ^x	649 ^x	610 ^x	850
T(be)1404	501	497	505	—	1072 ^x	620 ^x	—	610 ^x	850
T/Tb1400	501	497	505	—	1072 ^x	620 ^x	—	610 ^x	850

^x Kaasapandud seina-vahehooldikutega seadmete puhul suureneb mõõt 35 mm võrra (vt. 4.2 Seadme paigaldamine).

1.6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Ärge pange seadet üles otsese päikese kiirguse kätte, pliidi, küttesüsteemi vms lähedusse.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.2 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suurened.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sissepanemine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.*
- Kui seadmesse on tekkinud paks härmatisekiht: Sulatage seade üles.*

Tolmusadestised suurendavad energia-
tarvet:

- Puhastage külmamasin koos soojusvahetiga - metallvõre seadme tagaküljel - kord aastas tolmust.



2 Üldised ohutusjuhised

Ohud kasutajale:

- Antud seadet tohivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning oskustega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad saavad sellest põhjustatavatest ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3-8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käituge seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi ning võrguühendusjuhtme väljavahetamist teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Hoidke käesolev juhend hoolikalt alles ning andke see seadme üleandmisel järgmisele omanikule edasi.

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süütealikeid.
 - Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadmeid, jäätisevalmistajat jne).
 - Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmel tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid aineid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, uksi jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhised on tähtsivad ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimi ohtu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohtu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.



See või sarnane kleps võib asuda seadme tagaküljel. See kehtib vahuga täidetud paneelidele ukse ja/või korpuses. See juhised on tähtsivad ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige vastavasisulisi juhised teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis toob eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.

	ETTEVAA- TUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELE- PANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Juht- ja näiduelemendid

3.1 Juht- ja kontrollelemendid

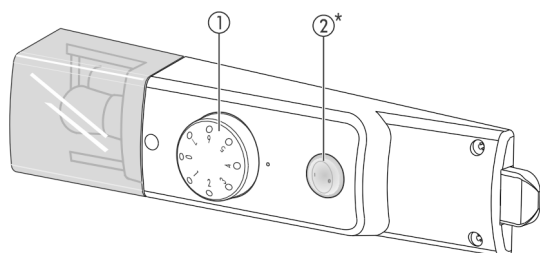


Fig. 3

(1) Temperatuuriregulaator (2) Lüliti Cool-Plus

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme transportimine

- Transportige seadet pakendatult.
- Transportige seadet püstiselt.
- Ärge transportige seadet üksinda.

4.2 Seadme paigaldamine



HOIATUS

Tulekahju oht niiskuse tõttu!

Kui voolu all olevad osad või võrguühendusjuhe niiskeks läheb, siis võib tekkida lühis.

- Seade on töötatud välja suletud ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage külmikut õues, niiskes ega veepritsmete läheduses.



HOIATUS

Asjatundmatu käitus!

Tulekahju. Kui võrgukaabel/pistik puudutab seadme tagaseina, siis võib võrgukaabel/pistik seadme vibreerimise tõttu kahjustada saada nii, et võib tekkida lühis.

- Pange seade nii üles, et see ei puudutaks pistikuid ega võrgukaableid.
- Ärge ühendage seadet tagaosa piirkonnas asuvate pistikupesadega.
- Mitmikpistikupesi/-jaotusliiste ja teisi elektroonilisi seadmeid (nagu nt halogeentrafod) ei tohi seadmete tagaküljele paigutada ega seal käitada.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.



HOIATUS

Tulekahju ja kahjustuste oht!

- Külmikule ei tohi asetada soojust eraldavaid seadmeid nagu nt mikrolaineahju, rösterit jms!

TÄHELEPANU

Kahjustusohu tõttu!

Hallitus ja korrosioon. Takistatud soojusvahetuse tõttu võib kahe seadme vahel kondensvesi tekkida ja seetõttu võivad seadmed hallituda ning korrodeeruda.

- Ärge pange seadet vahetult teisele külmikule/sügavkülmikule.

TÄHELEPANU

Kinnikaetud ventilatsioonivad!

Kahjustused. Seade võib üle kuumeneda, mis võib lühendada erinevate seadmeosade eluiga ja põhjustada talitluspiiranguid.

- Pöörake alati tähelepanu heale mõlemasuunalisele ventilatsioonile.
- Hoidke ventilatsioonivad või -võred seadme korpuses ja kööginõu (sisseehitatud seade) alati vabad.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht kondensvee tõttu!

- Ärge paigaldage külmikut vahetult teise külmiku/sügavkülmiku kõrvale.

- Pöörduge seadmel esinevate kahjustuste korral viivitamatult - enne külgeühendamist - tarnija poole.

- Seismiskoha põrand peab olema horisontaalne ja tasane.

- Ärge pange seadet üles otsese päikesevalguse kätte, pliidi, küttekeha vms lähedusse.

- Pange seade üles tagaküljega ja kaasasolevate seina-vahehoidikute (vt allpool) kasutamisel alati nendega vahetult vastu seina.

- Seadet tohib nihutada ainult täitmata seisundis.

- Seadme aluspind peab olema sama kõrge kui ümbritsev põrand.

- Ärge pange seadet üles ilma abiliseta.

- Mida rohkem külmaainet seadmes on, seda suurem peab olema ruum, milles seade seisab. Liiga väikestes ruumides võib lekke korral põlemisvõimeline gaasi-õhu segu tekkida. 8 g külmaaine kohta olema ülespanekuruum vähemalt 1 m³ suurusel. Andmed sisalduva külmaaine kohta on esitatud seadme sisemuses asuval tüübisildil.

- Võtke ühenduskaabel seadme tagaseinalt maha. Eemaldage seejuures kaablihoidik, sest vastasel juhul tekib vibratsioonimüra!

- Tõmmake seadme välisküljelt kaitsekiled maha.*


- Tõmmake iluliistudelt kaitsekiled maha.

- Eemaldage kõik transpordikaitse detailid.


Deklareeritud energiatarbe saavutamiseks tuleb kasutada vahetuid, mis on osade seadmetega kaasa pandud. Sellega suureneb seadme sügavus u 35 mm võrra. Seade on vahetuid mittekasutamise korral täielikult talitlusvõimeline, ent veidi kõrgema energiatarbega.

Käikuvõtmine

- ▶ Monteerige kaasasolevate seinavahehoidikutega seadme puhul need seinavahehoidikud ülaosa vasakul ja paremal poolel seadme tagaküljele.

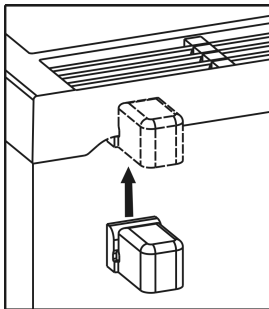

- ▶ Utiliseerige pakend. (vt. 4.6 Pakendi utiliseerimine)
- ▶ Joondage seade kaasasoleva lihtvõtmega seadejalgade (A) kaudu ning vesiloodi kasutades stabiilselt ja horisontaalselt välja.

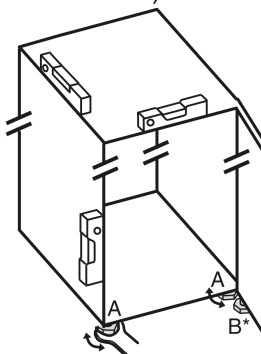

Märkus

- ▶ Puhastage seade (vt. 6.2 Seadme puhastamine) .

Kui seade paigaldatakse väga niiskesse ümbruskonda, siis võib selle välisküljele tekkida kondensvesi.

- ▶ Veenduge, et paigalduskohas oleks alati hea ventilatsioon.

4.3 Uksepiiraja vahetamine

Vajadusel saate piiraja asukohta muuta.

Tehke kindlaks, et järgmised tööriistad on käepärast:

- ☐ Torx® 25
- ☐ Torx® 15
- ☐ Kaasasolev lihtvõti
- ☐ Vaj. teine isik montaažitöödeks



ETTEVAATUST

Vigastusohht ukse väljapöördumisel!

- ▶ Hoidke ust hästi kinni.
- ▶ Asetage uks ettevaatlikult maha.

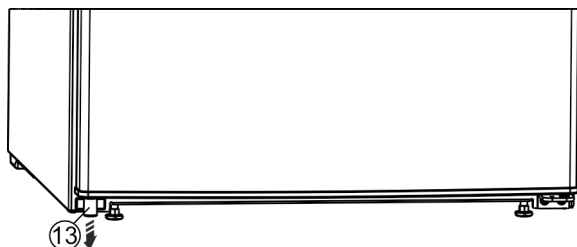


Fig. 4

- ▶ Võtke distantsdetail Fig. 4 (13) all vasakul uksest välja.

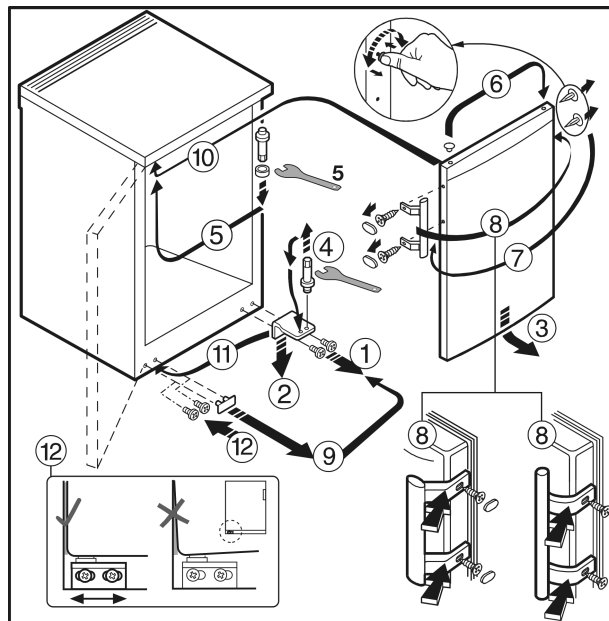


Fig. 5 Uksekäepidemega seadmete puhul

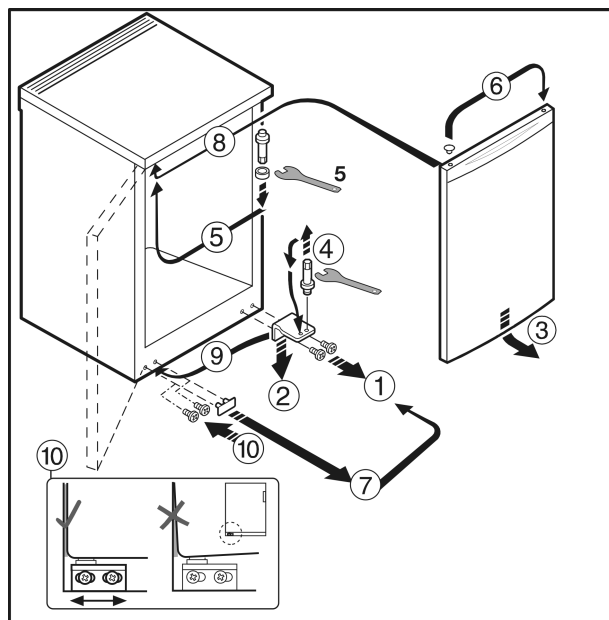


Fig. 6 Uksekäepidemeta seadmete puhul*

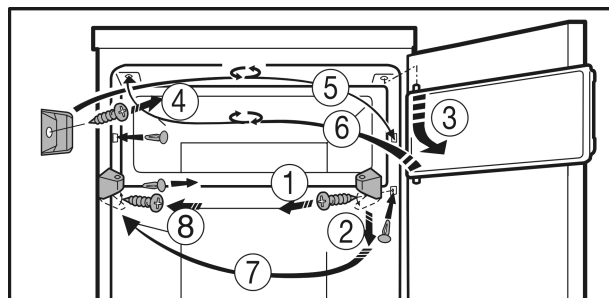


Fig. 7 Külmkambriga seadmete puhul*

- ▶ Toimige graafilisel joonisel esitatud positsiooninumbrite järjekorras.

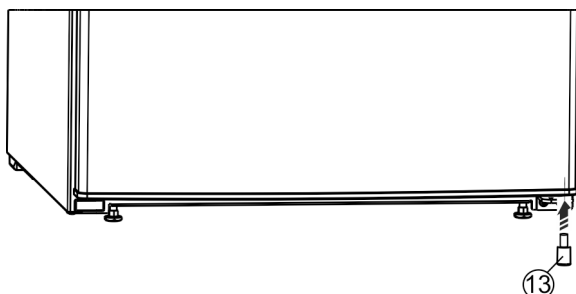


Fig. 8

- Pange distantsdetail Fig. 8 (13) all paremal ukse sisse tagasi, sest see on tähtis seadme seisustabiilsuse tagamiseks.



HOIATUS

Vigastusohut väljakukkuvast ukse tõttu!

Kui laagridetailid pole piisavalt tugevasti külge kruvitud, siis võib uks välja kukkuda. See võib põhjustada raskeid vigastusi. Lisaks sellele ei pruugi uks sulguda nii, et seade ei jahuta korralikult.

- Kruvige laagritoed/laagripoldid tugevasti (4 Nm-ga) külge.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja pingutage vajadusel üle.

4.4 Tööpinna alune paigaldus



HOIATUS

Tulekahju oht lühise tõttu!

- Ärge muljuge, kiiluge kinni ega kahjustage seadme nišši lükkamisel võrguühendusjuhet.
- Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.

Lauaseadmeid kõrgusega kuni 850 mm on võimalik tööpinna jms alla paigaldada. Läbiva tööpinna saavutamiseks saab külmiku lauaplaadi ära võtta ning seadme tööpinna alla lükata.

Pistikupesa Fig. 9 (1) peab paiknema seejuures väljaspool seadme tagakülge ning olema kergesti ligipääsetav.

Seadme tagakülje ventilatsiooniks on nõutav tööpinnas min 140 cm² ventilatsiooniva olemasolu. Tööpinna seinaliist tohib olla 600 mm paigaldussügavuse puhul max 10 mm sügav.

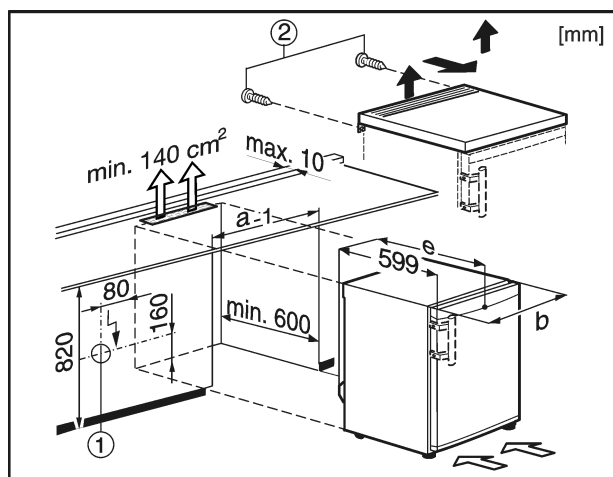


Fig. 9

Lauaplaadi äravõtmiseks:

- Eemaldage tagaküljelt kruvid Fig. 9 (2).
- Tõstke lauaplaat tagant üles, lükake ette ja tõstke ülespoole maha.

4.5 Köögimoodulisse lükkamine

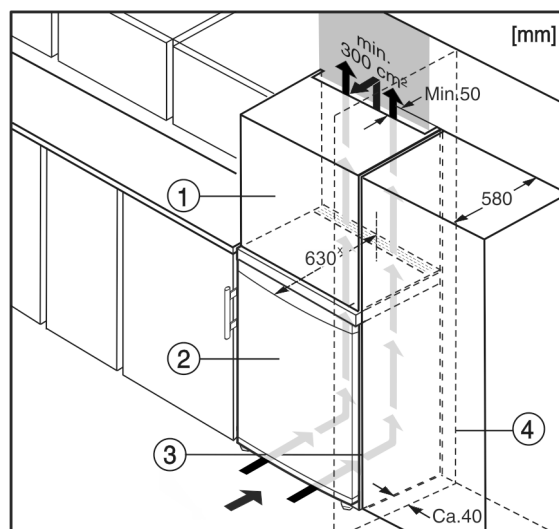


Fig. 10

- (1) Pealiskapp*
- (2) Seade*
- (3) Köögikapp*
- (4) Sein*

* Kaasapandud seinavahehoidikutega seadmete puhul suureneb mõõt 35 mm võrra (vt. 4.2 Seadme paigaldamine).

Seadet saab köögikappidega ümbritseta. Kohandamiseks seadet Fig. 10 (2) köögitasapinna kõrgusele, saab seadme kohale paigaldada pealiskapi Fig. 10 (1).

Köögikappidesse sisseehitamisel (sügavus max 580 mm) võib seadme vahetult köögikapi Fig. 10 (3) kõrvale üles panna. Seade ulatub 34 mm * ja seadme keskoht 50 mm * köögikapi esiküljest ettepoole.*

TÄHELEPANU

Kahjustusohut ülekuumenemise tõttu ebapiisava ventilatsiooni tahajärjel!

Liiga vähe ventilatsiooni korral võib kompressor kahjustada saada.

- Pöörake tähelepanu piisavale ventilatsioonile.
- Järgige ventilatsiooninõudeid.

Ventilatsiooninõuded:

- Sektsioonkapi tagaküljel peab olema vähemalt 50 mm sügavune ja kogu pealiskapi laiune heitõhušaht.
- Ventilatsiooni ristlõige peab olema ruumi lae all vähemalt 300 cm².*
- Mida suurem on ventilatsiooni ristlõige, seda energiasäästlikumalt seade töötab.

Kui seade pannakse šarniiridega seinale Fig. 10 (4) kõrvale üles, siis tuleb pidada kinni seadme ja seinavahekaugusest vähemalt 40 mm. See vastab käepideme üleulatusele avatud ukse korral.*

4.6 Pakendi utiliseerimine



HOIATUS

Lämbumisoht pakendimaterjali ja kilede tõttu!

- Ärge lubage lastel pakendimaterjaliga mängida.

Pakend on valmistatud taaskäideldavast materjalist:

- Lainepapp/papp
- Vahtpolüstüroolist detailid
- Polüetüleenist kiled ja kotid
- Polüpropüleenist sidumisliindid
- Polüetüleenist klaasiga naelttega koostatud puitraam*
- Viige pakendimaterjal ametlikku jäätmekogumispunkti.



4.7 Seadme ühendamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu külgeühendamisel!

Elektroonika kahjustumine.

- ▶ Ärge ühendage seadet off-grid-inverterite nagu nt päikeseelektrisüsteemide ja bensiinigeneraatorite külge.
- ▶ Ärge kasutage energiasäästupistikuid.



HOIATUS

Asjatundmatu külgeühendamisel!

Tulekahju oht.

- ▶ Ärge kasutage pikenduskaableid.
- ▶ Ärge kasutage jaotusliiste.

Paigalduskoha vooluliik (vahelduvvool) ja pinge peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele (vt. 1 Seadme ülevaade).

Pistikupesa peab olema eeskirjadekohaselt maandatud või elektriliselt kaitsmega kaitstud. Kaitsme rakendumisvool peab jääma vahemikku 10 A kuni 16 A.

Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest eraldada. Ta peab paiknema väljaspool seadme tagakülje piirkonda.

- ▶ Kontrollige elektriühendust.
- ▶ Pistke pistik vooluvõrku.



4.8 Seadme sisselülitamine

Võtke seade u 2 h enne külmutatud toiduainete esmakordset sissepanemist töösse.*

- ▶ Keerake temperatuuriregulaatorit *Fig. 3 (1)* paremale, asendist 0 punktile 3.
- ▷ Sisevalgustus põleb.

5 Käsitsemine

5.1 Jahutusosa

Loomuliku õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad jahutusosas erinevad temperatuuritsoonid. Vahetult juurviljasahtlite kohal ja tagaseina juures on kõige külmem. Ülemises piirkonnas ja ukse juures on kõige soojem.

5.1.1 Toiduainete jahutamine

Vahetult juurviljasahtlite kohal ja tagaseina juures on kõige külmem. Ülemises eesmis piirkonnas ja ukse juures on kõige soojem.*

- ▶ Ladustage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite, liha- ja vorstitooteid kõige külmemas tsoonis. Paigutage või ja konservid sorteeritult ülemisse piirkonda ning uksele. (vt. 1 Seadme ülevaade)
- ▶ Kasutage pakendamiseks taaskasutatavaid plast-, metall-, alumiinium-, klaasanumaid ja toidukilet.
- ▶ Ladustage toorest liha või kala alati puhastes suletud anumates jahutuspiirkonna kõige alumisel riiulil nii, et puudub kokkupuude teiste toiduainetega ja neile tilkumise võimalus.
- ▶ Hoidke toiduaineid, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, samuti vedelikke, alati suletud anumates või kaetuna.
- ▶ Ärge ladustage toiduaineid liiga tihedalt, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.

5.1.2 Temperatuuri seadistamine

Temperatuuri saab seadistada 1 (kõrgeim temperatuur, väiksem jahutusvõimsus) ja 7 (madalaim temperatuur, suurim jahutusvõimsus) vahel.

Soovitav on kasutada keskmist reguleerimisaset, sest siis valitseb külmkambris keskmine temperatuur u5 °C.

Külmkambris saavutatakse siis keskmiseks temperatuuriks u -18 °C.*

Sügavkülmutatud toidu säilitamiseks ja madalate külmutustemperatuuride tagamiseks on soovitatav kasutada temperatuuri reguleerimisaseteid «4» kuni «7». Seadistuse «7» puhul on võimalik saavutada jahutusosa külmimas tsoonis temperatuure alla 0 °C.*

- ▶ Keerake temperatuuriregulaatorit *Fig. 3 (1)*.

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- ukse avamissagedusest
- ukse avamise kestusest
- ülespanekukoha ruumitemperatuurist
- külmutatud toiduainete liigist, temperatuurist ja kogusest
- ▶ Vajadusel kohandage regulaatoriga temperatuuri.

5.1.3 Funktsioon CoolPlus*

Madalatel ruumitemperatuuridel 15 °C või alla selle:

- ▶ Vajutage Cool-Plus-lülitit *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Külmkambris tagatakse madalad temperatuurid. Kui ruumitemperatuur on taas kõrgem kui 15 °C:
- ▶ Deaktiveerige Cool-Plus-lüliti *Fig. 3 (2)* käsitsi.

Märkus

- ▶ Normaalsetel ruumitemperatuuridel üle 15 °C pole sisselülitamine vajalik, Cool-Plus-lüliti peaks jääma väljalülitatuks.

5.1.4 Riiulid

Riiulite teisaldamine või väljavõtmine

Riiulid on ettekatsetamatu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.


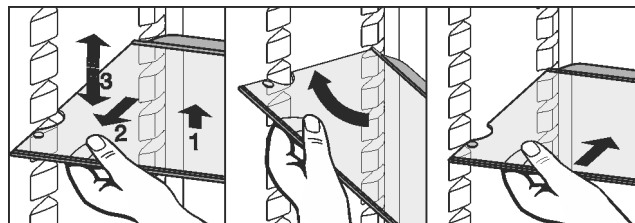


Fig. 11

- ▶ Tõstke riiul üles ja tõmmake veidi ettepoole.
- ▶ Muutke riiuli kõrgust. Selleks nihutage väljalõikeid piki tugesid.
- ▶ Seadke riiul täielikuks väljavõtmiseks kaldu ja võtke ettepoole välja.
- ▶ Lükake riiul tagumise ääris ülespoole suunatult sisse.
- ▷ Toiduained ei külmu tagaseina külge kinni.

Riiulite osandamine

- ▶ Riiulid saab puhastamiseks lahti võtta.

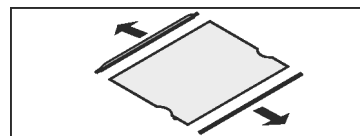

5.1.5 Jaotatava riili kasutamine

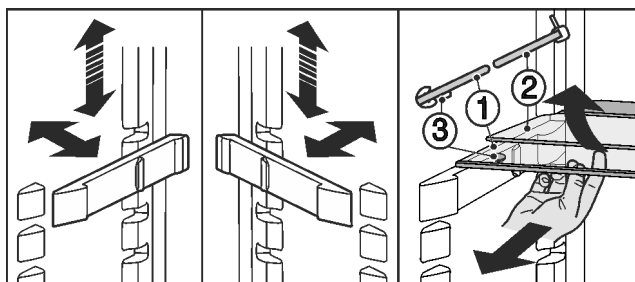


Fig. 12

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake alus lukustusest välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.

Mõlema riili kasutamine:

- Tõstke ülemist klaasplaati üles, tõmmake alumist klaasplaati ettepoole.
- Väljatõmbetõkistega klaasplaat (1) peab paiknema ees nii, et tõkised (3) on allapoole suunatud.

5.1.6 Ukseriilid

Võtke ukseriil välja

- Võtke ukseriil välja vastavalt joonisele.

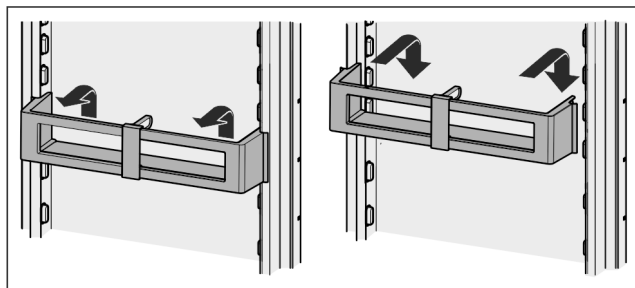
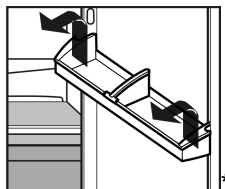


Fig. 13*

Ukseriilite osandamine*


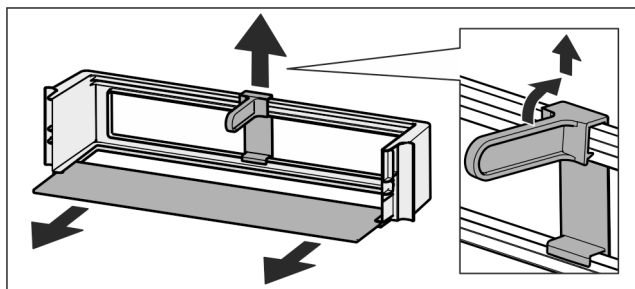


Fig. 14*

- Ukseriilid saab puhastamiseks lahti võtta.

5.1.7 Pudelihoijja eemaldamine

- Võtke pudelihoijja välja vastavalt joonisele.

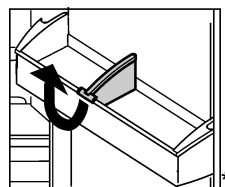

5.2 Külmkamber*

Külmkambris saate temperatuuril -18 °C ja madalamal säilitada sügavkülmutatud toitu mitmeid kuid, valmistada jääkuubikuid ning külmutada värsked toiduained.

Kambris valitsev õhutemperatuur, mida mõõdetakse termomeetri või teiste mõõteseadmetega, võib kõikuda.

5.2.1 Toiduainete külmutamine

24 tunni jooksul võib külmkambris panna ainult niimitu kg värsked toiduained, kui on külmiiku tüübisildil (vt. 1 Seadme ülevaade) «Külmutusvõimsus ... kg/24h» näidatud.



ETTEVAATUST

Vigastusoht klaasikildude tõttu!

Joogipudelid ja joogipurgid võivad külmutamisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.

- Ärge külmutage joogipudeleid ega joogipurke!

- Seadke temperatuur 24 h enne külmutamist keskmise kuni külma asendi peale.
- Cool-Plusi sisselülitamine: vajutage klahvi Cool-Plus Fig. 3 (2)*.

Et toiduained kiiremini keskmise kuni külma asendi peale jõuaksid, ärge ületage pakendi kohta järgmisi koguseid:

- Puu-, juurvili kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg
- Pakendage toiduained portsjoneeritult külmutuskottidesse, taaskasutatavas plast-, metall või alumiiniumanumatesse.
- Pange toiduained võimalikult laiali riulile ja ärge lasta neil juba külmutatud toiduainetega kokku puutuda, et need üles ei sulaks.*
- Lähtestage temperatuur 24 tundi pärast toiduainete külmutamisse asetamist.
- Kui ruumitemperatuur on kõrgem kui 15 °C:*
- Cool-Plusi väljalülitamine: vajutage klahvi Cool-Plus Fig. 3 (2)*.

5.2.2 Säilitusajad

Erinevate toiduainete külmkambris säilimise tähtajad:

Jäätis	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	2 kuni 6 kuud
Leib, küpsedised	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealih	6 kuni 10 kuud
Rasvane kala	2 kuni 6 kuud
Lahja kala	6 kuni 12 kuud
Juust	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	6 kuni 12 kuud

Esitatud säilitusajad on orienteeruva iseloomuga.

5.2.3 Toiduainete sulatamine

- jahutusosas
- mikrolaineahjus
- ahjus/konvektsiooniahjus
- toatemperatuuril
- Võtke välja ainult vajalik kogus toiduaineid. Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.
- Külmutage sulatatud toiduaineid uuesti ainult erandjuhtudel.

6 Hooldus

6.1 Sulatamine

6.1.1 Jahutusosa sulatamine

Jahutusosa sulab automaatselt üles. Sulamisvesi aurab ära. Veetilgad või ka õhuke härmatis- või jääkiht tagaseinal on funktsionaalselt tingitud ja täiesti normaalsed.

- ▶ Puhastage regulaarselt äravooluava, et sulamisvesi saaks ära voolata. (vt. 6.2 Seadme puhastamine)

6.1.2 Külmkambri sulatamine*

Külmkambrisse moodustub pärast pikaaegset kasutamist härmatis- või jääkiht. See on täiesti normaalne. Härmatis- või jääkiht tekib moodustub kiiremini, kui ust avatakse sageli või sissepandud toiduained on soojad. Paksem jääkiht suurendab aga energiatarvet. Seetõttu tuleb seade regulaarselt üles sulatada.



HOIATUS

Seadme asjatundmatu sulatamine!
Vigastused ja kahjustused.

- ▶ Ärge kasutage sulatusprotseduuri kiirendamiseks muid mehaanilisi seadiseid ega muid vahendeid kui tootja poolt soovitatud.
- ▶ Ärge kasutage elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeke ega sulatuspihuseid.
- ▶ Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.
- ▶ Lülitage seade välja.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Mähkige külmutatud toiduained ajalehepaberi või teki sisse ning säilitage jahedas kohas.
- ▶ Jätke kambri ja seadme ukseid ülessulamise ajaks lahti.
- ▶ Võtke lahtitulnud jäätükid välja.
- ▶ Võtke sulamisvett svammi või rätikuga vajadusel mitu korda ära.
- ▶ Puhastage kamber. (vt. 6.2 Seadme puhastamine)

6.2 Seadme puhastamine

Puhastage regulaarselt seadet.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!
Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

TÄHELEPANU

Vale puhastamine kahjustab seadet!

- ▶ Ärge kasutage kontsentreeritud puhastusvahendit.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide ega happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage keemilisi lahusteid.
- ▶ Ärge kahjustage ega eemaldage seadme sisemuses olevat tüübisilti. See on klienditeeninduse jaoks väga tähtis.
- ▶ Ärge rebige, murdke või kahjustage kaableid ega muid koostedetaile.
- ▶ Ärge laske puhastusveel äravoolurenni, ventilatsioonivõrre ja elektriosadesse tungida.
- ▶ Kasutage pehmeid puhastuslappe ning neutraalse pH-väärtusega universaalphastusaineid.
- ▶ Kasutage seadme sisemuses ainult toiduainetele ohutuid puhastus- ja hooldusvahendeid.


- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.



- ▶ Puhastage regulaarselt **ventilatsioonivõresid**.
 - ▷ Tolmusadestised suurendavad energiatarvet.
- ▶ Puhastage **plastmassist välis- ja sisepinnad** leige vee ning vähese pesuvahendi lahusega käsitsi.
- ▶ Pühkige **värvitud külgliseinu** eranditult pehme, puhta lapiga. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit.*
- ▶ Pühkige **värvitud uksepindu** eranditult pehme, puhta lapiga. Kasutage tugeva määrdumise korral veidi vett ja neutraalset puhastusvahendit. Valikuliselt võib kasutada ka mikrokiudlappi.*

Ärge kandke roostevaba terase puhastusvahendit kriipimise vältimiseks klaas- ega plastmasspindadele. Algul tumedamad kohad ja roostevabast terasest pindade intensiivsem värv on normaalne nähtus.*

- ▶ Puhastage **roostevabast terasest välispinnad** määrdumise korral esmalt tavalise kaubandusvõrgus müüdava roostevaba terase puhastusvahendiga. Seejärel kandke kaaspandud roostevaba terase hooldusvahendit ühtlaselt lihvimissuunas peale.*

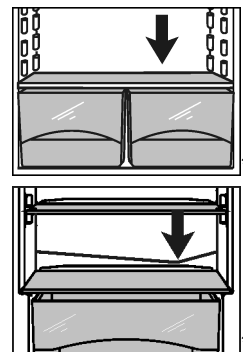

- ▶ **Äravooluava** puhastamiseks: Eemaldage sadestised peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

- ▶ Enamikke **varustusdetalle** saab puhastamiseks lahti võtta: vt vastavaid peatükke.
- ▶ Puhastage **sahtleid** leige vee ja vähese pesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Peske **muid varustusdetalle** leige vee ja vähese pesuvahendi lahusega käsitsi.

Pärast puhastamist:

- ▶ Hõõruge seade ja varustusdetailid lapiga kuivaks.
- ▶ Ühendage seade uuesti vooluvõrku ja lülitage sisse. Kui temperatuur on piisavalt madal:
- ▶ Pange toiduained kappi tagasi.

6.3 Sisevalgusti väljavahetamine

Seadmesse on paigaldatud siseruumi valgustamiseks seeria- või silindriliselt LED-lamp.

Hõõglambi paigaldamise korral:

- ☐ Kasutage max 15 W ja E14 sokliga hõõglampi.
- ☐ Paigalduskoha vooluliik (vahelduvvool) ja pinget peavad vastama tüübisildil esitatud andmetele (vt. 1 Seadme ülevaade).

LED-lambi paigaldamise korral:

- ☐ Kasutada tohib üksnes tootja originaal-LED-lampi. Lambi saab hankida klienditeeninduse või esinduse kaudu (vt. 6.4 Klienditeenindus).



HOIATUS

Vigastusoht LED-lambi tõttu!
LED valgustuse valgusintensiivsus vastab riskigrupile RG 2.
Katte eemaldamise korral:

- ▶ Ärge vaadake optiliste läätsetega vahetust lähedusest otse valguse suunas. Silmad võivad seejuures vigastada saada.



HOIATUS


Tuleoht LED-lambi tõttu!

Muude kui LED-lampide paigaldamise korral valitseb ülekuumenemise- ning tuleoht.

► Paigaldage tootja originaal-LED.

Kui lamp on defektne, siis vahetage see järgmisel viisil välja:

- Lülitage seade välja.
- Tõmmake võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Suruge lambikate joonisel kujutatud viisil eesmisest piirkonnast seestpoolt laiali ja tõmmake küljele maha.
- Vahetage lamp välja.
- Lükake lambikate uuesti peale ja laske fikseeruda.

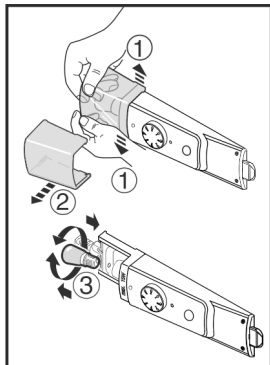

6.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 7 Rikked). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. Aadressi leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!

Vigastused.

- Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditööd ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 6 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või samase kvalifikatsiooniga isikul.
- IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

- Lugege tüübisildilt maha seadme nimetus Fig. 15 (1), teenindusnr Fig. 15 (2) ja seerianr Fig. 15 (3). Tüübisildil asub seadme vasakul siseseinal.

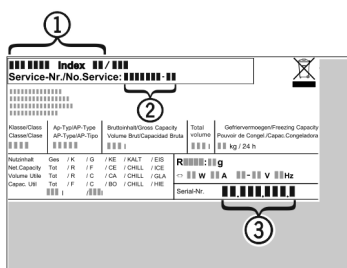


Fig. 15

- Teavitage klienditeenindust ja edastage viga, seadme nimetus Fig. 15 (1), teenindusnr Fig. 15 (2) ja seerianr Fig. 15 (3).
- See tagab kiire ja efektiivse teeninduse.
- Hoidke seadet kuni klienditeeninduse kohaletulekuni suletult.
- Toiduained jäävad pikemat aega jahedaks.
- Tõmmake võrgupistik (ärge tõmmake ühenduskaablist) või lülitage kaitse välja.

6.5 Valgustuse energiatõhususklass

Valgustus	
Energiaefektiivsus	Valgusallikas
See toode sisaldab energiatõhususklassi G	LED

1 Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

7 Rikked

Teie seade on konstrueeritud rikkevabana ja pikaaegseks kasutamiseks. Kui siiski peaks tekkima rikkeid, kontrollige, kas rike on põhjustatud seadme kasutusveast. Sellisel juhul tuleb teil remonditöö eest tasuda ka garantii kehtivusajal. Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada:

Seade ei tööta.

- Seade pole sisse lülitatud.
- Lülitage seade sisse.
- Võrgupistik pole korralikult pistikupesas.
- Kontrollige võrgupistikut.
- Pistikupesa kaitse pole korras.
- Kontrollige kaitset.

Kompressor töötab kaua.

- Kompressor lülitub külmutusvajaduse vähenemisel madalamale pöörtearvule. Kuigi sellega kompressori tööaeg pikeneb, säästetakse siiski energiat.
- See on energiasäästlike mudelite juures normaalne.

Seadme taga allosas (kompressori juures) paiknev LED vilgub regulaarselt iga 15 sekundi tagant*.

- Inverter on varustatud veadiagnostika LED-ga.
- Vilkumine on normaalne.

Müra on liiga vali.

- Pöörete reguleerimisega* kompressorid võivad erinevatel pööreteastmetel erinevat töömüra põhjustada.
- See müra on täiesti normaalne.

Mulise mine ja pritsmehääled

- Neid helisid tekitab külmaringluses voolav külmaaine.
- See müra on täiesti normaalne.

Kerge klõpsatus

- See heli tekib alati siis, kui külmaagregaat (mootor) automaatselt sisse või välja lülitub.
- See müra on täiesti normaalne.

Mürin. Aeg-ajalt on see valjem, kui külmaagregaat (mootor) sisse lülitub.

- Äsja sisse pandud toiduainete või pikalt avatud ukse korral suureneb külmutusvõimsus automaatselt.
- See müra on täiesti normaalne.
- Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.
- Probleemi lahendus: (vt. 1.2 Seadme kasutusvaldkond)

Vibratsioonimüra

- Seade ei seisa stabiilselt põrandal. Seetõttu hakkavad esemed ja kõrval seisev mööbel töötava jahutusagregaadi toimel vibreerima.
- Joondage seade seadejalgade kaudu välja.
- Paigutage pudelid ja anumad üksteisest kaugemale.

Seadme välispinnad on soojad*.

- Külmaringluse soojust kasutatakse kondensvee tekke vältimiseks.
- See on normaalne.

Temperatuur ei ole piisavalt madal.

- Seadme uks pole korralikult suletud.
- Sulgege seadme uks.
- Ventilatsioon on ebapiisav.

Kasutusest kõrvaldamine

- ▶ Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage ära.
- Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.
- ▶ Probleemi lahendus: (vt. 1.2 Seadme kasutusvaldkond) .
- Seadet on avatud liiga tihti või liiga kauaks.
- ▶ Oodake, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeeninduse poole (vt. 6 Hooldus) .
- Seade paikneb soojusallikale (pliid, kütteseadme vms) liiga lähedal.
- ▶ Muutke seadme või kütteseadme asukohta.

Sisevalgustus ei põle.

- Seade pole sisse lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse.
- Valgusallikas (tarnimine LED valgusallikaga) defektne.



HOIATUS

Vigastusohu LED-lambi tõttu!

LED valgustuse valgusintensiivsus vastab riskigrupile RG 2.

Katte eemaldamise korral:

- ▶ Ärge vaadake optiliste läätsetega vahetust lähedusest otse valguse suunas. Silmad võivad seejuures vigastada saada.

- ▶ Vahetage valgusallikas välja (vt. 6 Hooldus) .

Ümbrustemperatuuril alla 15 °C on jahutuskambri sise-pind seadme paremal külgeinal osaliselt kergelt soe.

→ Viimane on talitlusfunktsioonist tingitud.

- ▶ See on normaalne.

8 Kasutusest kõrvaldamine

8.1 Seadme väljalülitamine

- ▶ Keerake temperatuuriregulaator *Fig. 3 (1)* 0 peale.

8.2 Kasutusest kõrvaldamine

- ▶ Tühjendage külmik.
- ▶ Lülitage seade välja (vt. 8 Kasutusest kõrvaldamine) .
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.
- ▶ Puhastage seade (vt. 6.2 Seadme puhastamine) .



- ▶ Jätke halva lõhna tekkimise vältimiseks uks lahti.

9 Utiliseerimine

9 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Li-Ion

Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhise.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- ▶ Võtke seade käigust. (vt. 8.2 Kasutusest kõrvaldamine)
- ▶ Akudega seade: võtke akud välja. Kirjeldust vt peatükist **Hooldus**.
- ▶ Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

9 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusse.



Li-Ion



Li-Ion

Lambid

Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!

Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- ▶ Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- ▶ Transportige seade kahjustusteta ära.
- ▶ Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com