



BLAST MAX KAASASKANTAV BLENDER

BC251EU | Kasutusjuhend

OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

	Lugege läbi kasutusjuhised.
	Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.
	Mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
	Näitab kohta, kuhu sisestada laadimisseadme juhe.
	Seadet ei tohi asetada vedelikku.
	Näitab, et elektriseadme ühendamiseks toitevõrku on vaja konkreetset eraldiolevat toiteseadet. Kasutage ainult järgmiste andmetega toiteseadmega: 100-240 V- 50/60 Hz 0,5 A / väljund 13,3 V d.c. 0,75 A.
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamiseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:	

⚠ HOIATUS! Vigastuse, tulekahju, elektrilöögi ja varalise kahju vältimiseks tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid hoiatusi ja juhiseid. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.

- 1 Enne seadme ja selle tarvikute kasutamist lugege läbi kõik juhised.
- 2 Kasutage ainult eriti madala pingega toiteseadet, mis vastab mootoriga osa põhjas toodud andmetele.
- 3 Olge löiketerade puhastamisel anumas **ALATI** tähelepanelik. Löiketerad on väga teravad. Olge nendega ettevaatlik. Vastasel juhul võite saada vigastada.
- 4 Pakkige seade hoolikalt lahti ja võtke selle töövalmis seadmiseks aega. Seadmel on teravad, lahtised löiketerad, mis võivad valesti käsitsemisel põhjustada vigastusi.
- 5 Veenduge, et teil on olemas kõik osad seadme nõuetekohaseks ja ohutuks kasutamiseks.
- 6 Enne seadme kasutamist peske kõik toiduga kokku puutuvad osad. Järgige selles kasutusjuhendis toodud pesemishügieeni juhiseid.
- 7 **ÄRGE** tödelge seadmes kuuma ega gaseeritud vedelikku, sest see võib tekitada surve, mille tulemusena võib kasutada saada põletushaavu või muid vigastusi.
- 8 **ÄRGE** täitke töötlemisanumat üle **joone MAX FILL**.
- 9 Löiketerad on teravad. Käsitsege neid ettevaatlikult.
- 10 Seadme täitmisel ja kasutamisel hoidke käed, juuksed ja rõivad eemal seadme anumast. **ÄRGE pange käsi anumasse ega mujale löiketerade lähedale. Löiketerad võivad pärast kaane eemaldamist edasi töötada.**
- 11 Eemaldage söögiriistad enne seadme kasutamise alustamist. Vastasel juhul võib töötlemisanum saada kahjustada või puruneda, mis võib põhjustada isikuvigastuse.
- 12 Akust tuleneva tulekahjuohtu vältimiseks **ÄRGE** asetage mootoriga osa mis tahes vedelikku.
- 13 **ÄRGE** hoiustage seadet välitingimustes ega laske mootoriga osal puutuda kokku mis tahes vedelikuga.
- 14 **ÄRGE** lubage lastel seadet kasutada ega sellega mängida. Kui seadet kasutavad lapsed või kui seda kasutatakse laste läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
- 15 Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu **EI OLE** võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiseteta.

OLULISED OHUTUSJUHISED

ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

- 16 Enne igat kasutuskorda kontrollige lõiketerade osi kahjustuste suhtes. Kui lõiketera on nüri või saanud kahjustada, pöörduge selle väljavahetamiseks SharkNinja poole.
- 17 **ÄRGE** proovige lõiketeri teritada.
- 18 **ÄRGE** laske ühelgi seadmel osal puutuda kokku kuumade pindadega, sealhulgas ahjud ja muud kütteseadmed.
- 19 Asetage seade **ALATI** tasasele kuumakindlale pinnale.
- 20 Seadme täitmisel ja kasutamisel hoidke käed, juuksed ja rõivad eemal seadme anumast.
- 21 Kasutage **AINULT** seadmega kaasasolevaid või SharkNinja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid. Kui kasutate tarvikuid, mille on tootnud ettevõtte, mille tooteid SharkNinja ei soovita ning edasi ei müü, võib tagajäreks olla tulekahju, elektrilöök või kehavigastus.
- 22 Vältige seadme kasutamise ja käsitsemise ajal kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
- 23 **ÄRGE** kasutage seadet tühja anumaga.
- 24 **ÄRGE** pange seadmega kaasasolevaid anumaid ega tarvikuid mikrolaineahju.
- 25 **ÄRGE** kasutage seadet jahvatamiseks.
- 26 **ÄRGE** püüdke lukustusmehhanismi ümber seadistada. Enne seadme kasutamist veenduge, et anum ja kaas on korralikult paigaldatud.
- 27 **ÄRGE** jätke anumaid ja tarvikuid äärmuslike temperatuurimuutuste kätte. Need võivad saada kahjustada.
- 28 **ÄRGE** jätke töötavat seadet järelevalveta!
- 29 Kui toiduained kleepuvad anuma seintele, lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust välja ja kaapige anuma seinad puhtaks.
- 30 **ÄRGE** eemaldage anumast ega kaant mootoriga osalt ajal, kui lõiketerade osa veel pöörleb. Laske seadmel täielikult seisma jääda. Alles siis võite kaane ja/või anuma eemaldada.
- 31 **ÄRGE** pange toiduained seadmesse pikemat aega enne töötlemist ega jätke neid pärast töötlemist seadmesse hoiule. Mõnes toiduainel võivad olla aktiivsed koostisosad või neist võivad vabaneda gaasid, mis paisuvad suletud anumast. Tulemus on liigne rõhk, mis kujutab endast vigastusohtu.
- 32 Seadme ülekuumenemise korral aktiveerub termokaitselüliti, mis katkestab ajutiselt mootori töö. Lähetestamiseks lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust **välja** ja laske sel enne uuesti kasutamist 60 minutit jahtuda.
- 33 **ÄRGE** töödelge kuivi toiduaineid ilma vedelikuta. Seade ei ole mõeldud kuivade toiduainete jahvatamiseks.
- 34 Kasutage seadet **ALATI** koos kaanega või kaitsmega, nagu on näidatud juhistes. Ärge pange kätt kannu, kui see on asetatud seadmele. Kui toiduaineid on vaja allapoole lükata, kasutage selleks sobivat vahendit.
- 35 **ÄRGE** asetage seadme mootoriga osa külmikusse ega sügavkülmikusse.

AKU KASUTAMINE

- 1 Seade töötab akuga. Lugege ja järgige tähelepanelikult kõiki laadimisjuhiseid.
- 2 Seadet **EI TOHI** kasutuselt kõrvaldada põletades. Tulle visatud liitiumioon-aku võib plahvatada. Kõrvaldage kasutatud liitiumioon-akud kasutuselt alati vastavalt nõuetele.
- 3 Lõiketerade juhusliku käivitamise vältimiseks veenduge, et seade on lülitatud **välja**, kui te seda ei kasuta või kui joote seadme tilast.
- 4 Hoidke aku eemal kõigist metalliesemetest (kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad või kruvid). Akuklemmide lühisesse laskmine suurendab põletushaavade ohtu.
- 5 Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku. Vältige kokkupuudet lekkinud vedelikuga, sest see võib põhjustada ärritust või põletushaavu. Akuvedelikuga kokkupuute korral loputage rohke veega. Kui akuvedelik satub silma, pöörduge arsti poole.
- 6 Seadme akusid tohib vahetada vaid selleks kvalifitseeritud töötaja.
- 7 Seadmes on mittevahetatavad akud ja osad, mis võivad osutada kasutajatele ohtlikuks.

SEADME OSAD

Mootoriga osa tagakülg

A Kaas


B Transpordikäepide

C Töötlemisanum ja lõiketerad

D Mootoriga osa

E Laadimisjuhe

F Laadimisport

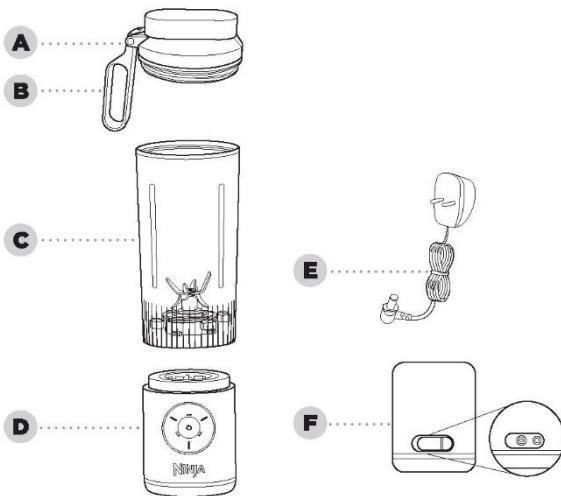

• Töötlemisanuma mõõtmed ja kogus, tarvikud ja

LAADIMINE ⚡

Laadige seadet enne esimest kasutuskorda komplekti kuuluva laadimisjuhtmega. Laadimisport asub mootoriga osa tagaküljel.

Laadimise ajal vilgub LED-tuli  ROHELISENA. Kui seade on 100% täis laetud, läheb voolutoite ikooni LED-tuli püsivalt ROHELISENA põlema. Laadimiseks kulub vähemalt 3 tundi. Täpsemat teavet laadimisolekute kohta leiate LED-tulede peatükist.

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

OLULINE TEAVE! Enne jätkamist vaadake läbi kõik selle kasutusjuhendi alguses asuvad hoiatused.

MÄRKUS.

- Üksi seadme osa ei sisalda BPA-d. Kõiki tarvikuid, **VÄLJA ARVATUD** mootoriga osa, tohib pesta nõudepesumasina ülemisel restil. **ÄRGE** kasutage soojendusega kuivatustsükli. Enne anuma asetamist nõudepesumasinasse võtke need mootoriga osa küljest ära. Olge lõiketerade kasutamisel ettevaatlik.
- Loputage kõik osad hoolikalt ja laske neil õhu käes kuivada.

Võtke kõik seadme osad pakendist välja. Olge lõiketerade pakendist välja võtmisel ettevaatlik, sest lõiketerad on teravad.

Anuma ja kaane puhastamiseks võtke anum mootoriga osalt ära, eemaldage kaas ja täitke anum kuni jooneni MIN LIQUID sooja veega. Lisage väike tilk nõudepesuvahendit. Pange kaas anumale kindlalt peale, kinnitage anum mootoriga osale ja lülitage seade sisse. Kui seade on töötamise lõpetanud, eemaldage anum mootoriga osalt ja valage selle sisu kraanikaussi. Loputage anumat ja kaant sooja veega ja laske õhu käes kuivada.

ÄRGE asetage mootoriga osa puhastamise ajal vette. Olge lõiketerade pakendist välja võtmisel ettevaatlik, sest lõiketerad on teravad.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

PROGRAMMID:


SISSE-VÄLJA LÜLITAMISE NUPP

Seadme lülitamiseks **SISSE** ja **VÄLJA**.

Akuiooni LED-tuled kuvavad ekraani olekut.

CRUSH

Auto-iQ programm jää purustamiseks külmutatud jookide tegemiseks. Programmi tööaeg on alla 60 sekundi

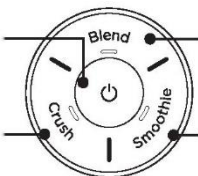

BLEND

30-Sekundine manuaalne töötlemisrežiim smuutide ja proteiinikokteilide tegemiseks.

SMOOTHIE

Auto-iQ programm smuutide tegemiseks värsketest ja külmutatud koostisosadest. Programmi tööaeg on alla 60 sekundi.


LED-tulede olekud	AKU LED-TULED
Kõik programmid põlevad VALGENA	Tööks valmis —  kuvab aku laetuse taseme värvi.
 CD püsivalt ROHELISENA	Lõpuni täis laetud.
 vilkuv ROHELINE	Laadimise olek.
 püsivalt põlev PUNANE	Aku tühjeneb — laadige seadet.
 vilkuv PUNANE	Aku on tühi — seadet on vaja laadida.

LED-tulede olekud	SEADME TÖÖS ESINEDA VÕIVAD PROBLEEMID	Lahendused
Kõik programmid vilguvad VALGENA	Anum ei ole õigesti paigaldatud	Paigaldage anum tagasi mootoriga osale ja keerake seda päripäeva, kuni anum lukustub klõpsuga oma kohale.
Valitud töötlemisprogrammi vilgub LILLANA	Lõiketerad on kinni kiilunud.	Koostisosad on lõiketeradele kinni jäänud. Lisage vedelikku või võtke anum mootoriga osalt ära ja raputage seda. Seejärel pange anum oma kohale tagasi ja jätkake seadme kasutamist.
Programmid põlevad oranžina.	Mootoriga osa on üle kuumenenud	Laske mootoriga osal vähemalt 60 minutit toatemperatuuril jahtuda. Mootoriga osa ei saa laadida, kui see on ülekuumenenud.
Voolutoite LED-tuli vilgub PUNASENA & ROHELISENA	Sobimatu laadija	Ühendage laadija lahti ja kasutage sobivat 13,3 V DC-, 0,75 A laadijat.
Kõik LED-tuled tuli vilgub PUNASENA	Mootoririke	Helistage klienditeenindusse.

TÖÖTLEMISANUMA KASUTAMINE



OLULINE TEAVE! Enne jätkamist vaadake läbi kõik selle kasutusjuhendi alguses asuvad hoiatused.

- 1 Asetage anum mootoriga osale ja lukustage see päripäeva keerates.
- 2 Lülitage seade **SISSE**, vajutades nuppu , kuni kõik programmi LED-tuled lähevad VALGENA põlema ja  süttib, kuvades aku laetuse taseme värvi. Enne anuma täitmist veenduge, et seade on täis laetud (CD põleb ROHELISENA).

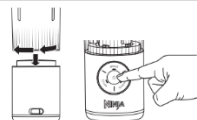

- 3 Võtke anumalt kaas pealt ja lisage koostisained, esmalt vedelik ja seejärel tahked osad. Jää kasutamisel lisage see viimasena. **ÄRGE** ületage lubatud **maksimumtähist MAX**. Pange kaas anumale peale, keerates selle päripäeva kindlalt kinni.
- 4 30-sekundiseks kasutamiseks vajutage nuppu BLEND. Kui koostisainete hulgas on värsked või külmutatud puuvilju ja marju, vajutage SMOOTHIE. Vaid jäät ja vedelikust koosneva joogi tegemiseks vajutage CRUSH. Vajadusel vajutage veel kord töötlemiseks nuppu BLEND.

- 5 Kui seade on töötlemise lõpetanud, võtke anum mootoriga osalt ära, keerates anumast vastupäeva ja tõstes selle üles. **ÄRGE** eemaldage anumast enne, kui lõiketera on seisma jäänud.
- 6 Avage kaane tila, et valada sisu teise anumasse.

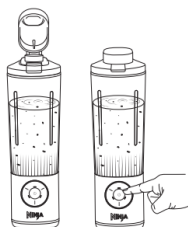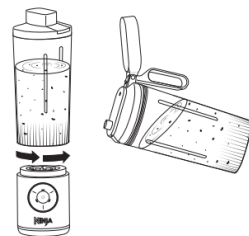

- 7 Lülitage seade nupust  **välja**. Kui soovite jooki tarbida mootoriga osale kinnitatud anumast, lülitage mootoriga osa enne joomist välja.
- 8 Puhastus- ja hooldustööde juhised leiate peatükist „Puhastamine ja hooldustööd“.

KORRASHOID JA HOOLDUSTÖÖD

PUHASTAMINE

Lõiketerad võivad pärast kaane eemaldamist edasi töötada. Enne anum puhastamist eemaldage see alati mootoriga osalt.

Kiirpuhastus

Eemaldage anum mootoriga osalt ja võtke anumalt kaas pealt. Lisage sooja vett kuni jooneni MIN LIQUID ja 1 väike tilk nõudepesuvahendit. Pange kaas anumale kindlalt peale, kinnitage anum mootoriga osale ja vajutage nuppu BLEND. Töödelge mõni sekund ja vajutage uuesti nuppu BLEND. Võtke anum mootoriga osalt ära, tühjendage anum ja loputage seda sooja veega. Vajadusel pühkige mootoriga osa niiske lapiga.

Käsipesu

Võtke anum mootoriga osalt ära ning peske kaant ja anumalt sooja, seebivahuse veega. Puhastage anumades olevaid lõiketeri nõudepesuvahendiga. Olge lõiketerade puhastamisel ettevaatlik, sest lõiketerad on teravad. Tühjendage anum ja loputage seda sooja veega. **ÄRGE** laske mootoriga osal kokku puutuda vee ega muu vedelikuga. Laske kõigil osadel õhu käes kuivada.

Mootoriga osa

Mootoriga osa **EI** tohi pesta nõudepesumasinas ning seda **EI** tohi panna vette ega muusse vedelikuga ega lasta vedelikuga kokku puutuda.

PÕHJALIK PUHASTUS

Nõudepesumasin

Anumat ja kaant võib pesta nõudepesumasina ülemisel restil. **ÄRGE** kasutage soojendusega kuivatustsükli. Enne anum ja kaane asetamist nõudepesumasinasse võtke need mootoriga osa küljest ära.

HOIUSTAMINE

Hoidke seadet püstiasendis, jahedas ja kuivas kohas.

ÄRGE hoidke lõiketeradega anumades pikemat aega töödeldud ega töötlemata toiduaineid.

ÄRGE asetage anum peale esemeid. Hoidke ülejäänud tarvikuid seadme kõrval või köögikapis, kus need ei saa kahjustada ega ohusta kedagi.

Kui seade vajab teenindustöid, pöörduge klienditeenindusse telefonil 0800 862 0453. Parema abi saamiseks registreerige oma seade internetis registeryourninja.eu ja hoidke seade helistamise ajal käepärast.

TOOTE REGISTREERIMINE

Registreerige oma uus seade 28 päeva jooksul alates ostmisest aadressil <https://fainjakitchen.eu/>. Peate esitama kaupluse nime, millest toote ostsite, ostukuupäeva ja mudeli numbrit, samuti enda nime ja aadressi. Registreerimine tagab, et saame teiega ühendust võtta vajaduse, kui toode on vaja tagasi kutsuda (mis on äärmiselt ebatõenäoline).

Registreerimisega kinnitate, et olete lugenud seadmega kaasasolevas juhendis toodud kasutusjuhiseid ja hoiatusi ning mõistate neid.

VARUOSADE TELLIMINE

Varuosi ja tarvikuid saate tellida najakitchen.eu.

JUHISED VEAOTSINGUKS

⚠ Hoiatus! Elektrilöögi ja seadme juhusliku tööle hakkamise vältimiseks lülitage seade enne veaotsingu alustamist VÄLJA.

Veenduge, et seade ei ole veaotsingu ajal laadimas. Veenduge, et seadme aku on täis laetud ja anum on õigesti kohakuti.

Juhtpaneel ei lülitu välja.

- Vajutage nuppu , et lülitada seadet **SISSE** ja **VÄLJA**.

Toiduained ei segune hästi ja jäävad kinni.

- Anuma täitmisel lisage esmalt vedelik või siis värsked puu- või köögiviljad ning seejärel lehtköögiviljad või maitsetaimed. Siis lisage seejärel seemned, pulbrid või pähklivõid. Viimasena lisage jää ja sügavkülmutatud toiduained.
- Aitab vedelikku lisamine. Võite ka seadet raputada või keerata selle tagurpidi, käivitada töötsükli ja keerata seadme toiduainete töötlemise ajal õigetpidi.

Kaant on raske anumale peale panna.

- Asetage kokkupandud mootoriga osa ja anum ühetasasele pinnale. Asetage kaas hoolikalt anumale ja pange keermed kohakuti, nii et kaas on lapikult oma kohal. Keerake päripäeva, kuni anum on tugevasti kinni.

Anumat on raske mootoriga osale asetada.

- Asetage mootoriga osa ühetasasele pinnale. Asetage anum hoolikalt mootoriga osa peale ja pange keermed

kohakuti, nii et anum on lapikult oma kohal. Keerake päripäeva, kuni anum lukustub klõpsuga oma kohale. Kui anum on õigesti paigaldatud, lähevad juhtpaneelil asuvad programmi LED-tuled valgena põlema ja CD nupp kuvab aku hetke laetuse taseme.

FCC HOIATUSED

MÄRKUS. Seadet on katsetatud ja leitud, et lähtuvalt FCC-eeskirjade 15. osast vastab see toode klass B digitaalseadme piirnormidele. Vastavad piirnormid on kujundatud, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodus paigaldamisel. Seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhendis kohaselt, võib seade põhjustada kahjulikke raadiosidehäireid. Siiski ei ole mingit garantiit, et ka nõuetekohasel paigaldusel häireid ei teki. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõtule kahjulikke häireid, mille saab kindlaks määrata seadme sisse- ja väljalülitamise teel, siis soovime kasutajal proovida häireid korrigeerida mõne järgmise meetme rakendamise abil: muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit; suurendage vahemaad seadme ja häiritava vastuvõtja vahel; ühendage seade ja vastuvõtja erinevatesse pistikupesadesse. pöörduge abisaamiseks müüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole.

See seade vastab FCC-eeskirjade 15. osale. Seadme kasutamisel tuleb silmas pidada kaht tingimust: Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetavaid häireid (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

Kui seadet on ilma toote eest vastutava osapoole sõnaselge loata muudetud või ümber seadistatud, võib see tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Anname teile täiendava tootjagarantii kaks aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Ninja® garantiid

Igal NINJA seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil [ninjakitchen.eu](http://www.ninjakitchen.eu)

Kuidas registreerida oma Ninja garantii?

Toode tuleb registreerida päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoiimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge www.ninjakitchen.eu

OLULINE TEAVE!

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Ninja garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on meil teie seadme andmed juba olemas. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Ninja tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Mida hõlmab tasuta Ninja garantii?

Ninja seadme remont või väljavahetamine (Ninja äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud.

Meie garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Ninja garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärase kulumine. Varuosi saate osta www.ninjakitchen.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Ninja.

Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiате www.ninjakitchen.eu

Kahjustused, mis tulenevad muude kui Ninja varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.



REGISTREERIGE OMA OST

ninjakitchen.eu

Skannige mobiilseadmega QR-kood

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: _____
Seerianumber: _____
Ostukuupäev: _____
(Hoidke ostutšekk alles)
Ostukoht: _____

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 13,3 V DC ≈ 0,75 A

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918