

# NINJA

## LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

## ES500EU Series

JUHI SED

Espressomasin



[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

AITÄH,  
et ostsite Ninja Luxe Café



#### REGISTREERIGE OMA OST



www.ninjakitchen.eu



Skannige mobiilseadmega QR-kood

#### KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: \_\_\_\_\_

Seerianumber: \_\_\_\_\_

Ostukuupäev: \_\_\_\_\_  
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: \_\_\_\_\_

#### TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V~ 50-60 Hz

Võimsus: 1650 W

Veeanuma mahutavus: 2L

**NIPP:** mudeli- ja seerianumbri leiate seadme põhjas toitejuhtme kõrval asuvalt QR-koodi sildilt.

#### LUGEGE TÄHELEPANELIKULT JA HOIDKE ALLES.

Selles kasutusjuhendis on toodud kogu teave, mida vajate oma uue seadme kasutamiseks. Küsimuste korral helistage klienditeeninduskeskusesse +44(0) 800 862 0453.

Ninja on SHARKNINJA Operating LLC. registreeritud kaubamärk Euroopa Liidus. SharkNinja Europe

Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
Telefon: +44 (0)800 862 0453  
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327  
Frankfurt am Main, Germany

Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet. Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis toodud teavet muuta ilma etteatamiseta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC

# NINJA

## LUXE CAFÉ

— ESSENTIAL SERIES —

ES500 Series | Kasutusjuhend



EESTI

## OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE SEE TEAVE ENNE KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES



Enne seadme kasutamist lugege kõiki juhiseid.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.



Vältige kokkupuudet kuumade pindadega. Kaitske käsi, et vältida põletushaavu.



Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises.

## ⚠️HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju, elektrilöögi ja varalise kahju vältimiseks tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid hoiatusi ja juhiseid. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.

### Üldised ettevaatusabinõud

- 1 Visake kõik pakkematerjalid kohe pärast seadme lahtipakkimist ära, et lapsed ei saaks neid endale suhu panna ega lämbuda.
- 2 Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- 3 Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. **ÄRGE** lubage lastel seadmega mängida ega seadet kasutada. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- 4 Tulekahju, elektrilöögi ja isikuvigastuse vältimiseks **ÄRGE** pange toitejuhet, pistikut ega seadet vette ega muusse vedelikku.
- 5 Ärge kunagi kandke seadet toitejuhtmest hoides ega tõmmake pistikut seinapistikupesast välja juhtmest hoides Võtke alati kinni pistikust.
- 6 **ÄRGE** kasutage seadet, mille toitejuhe või pistik on kahjustada saanud, millel on esinenud tõrkeid või mis on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud. Teenindustööde tegemiseks pöörduge SharkNinja Operating LLC poole.
- 7 Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja tööpinnal. **ÄRGE** laske juhtmel vabalt laua või leti servalt alla rippuda, kuumade pindadega kokku puutuda või keerdu minna.
- 8 **ÄRGE** kasutage tööpinna all asuvat seinapistikupesast.
- 9 Tulekahju, elektrilöögi või seadme kahjustamise vältimiseks **ÄRGE** kasutage seadet pakendis ega köögikapi all.
- 10 Kui te seadet enam ei kasuta ning enne selle puhastamist tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja.
- 11 Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- 12 Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil.
- 13 **ÄRGE** asetage seadet teise seadme peale.
- 14 Seadet ei tohi paigaldada köögikapi sisse.
- 15 **ÄRGE** kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita. See võib põhjustada vigastuse või seadme kahjustamise.

## LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES



@ninjakitchen

# OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE SEE TEAVE ENNE KASUTAMIST TÄHELEPANELIKULT LÄBI • KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES

## ⚠HOIATUS!

Vigastuse, tulekahju, elektrilöögi ja varalise kahju vältimiseks tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid hoiatusi ja juhiseid. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil.

### Märkus seadme töötamise kohta

- Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja.
- Tootja poolt soovitatav tarviku kasutamine võib põhjustada vedeliku ülevoolamise ja põletusohu või tekitada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.
- Kasutage seadet **ALATI** puhtal, kuival, ühetasasel pinnal.
- ÄRGE** asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
- Kasutage seadet **AINULT** ettenähtud eesmärgil.
- ÄRGE** kasutage seadet välitingimustes.
- ÄRGE** puudutage kuumi pindu. Võtke kinni käepidemetest või nuppudest. Vältige kokkupuudet seadme liikuvate osadega.
- Asetage töötava seadme portafiltri alla **ALATI** sobivas suuruses tass või anum.
- ÄRGE** lülitage sisse ilma veeta seadet.
- ÄRGE** täitke seadet üle. Täitke seade veega kuni maksimaalse täitejooneni.
- Hoidke töötava seadme veeanumal kaas peal.
- Hoidke jahvatamise ajal kohviubade anumal kaas peal, et vältida ligipääsu liikuvatele osadele.
- ÄRGE** eemaldage töötava seadme portafiltrit, sest seade on surve all. See võib põhjustada põletuse või vigastuse.
- ÄRGE** puudutage töötava seadme auruotsakut ega vahustamiskannu. Kuum aur ja kuum vedelik põhjustavad põletust ja haavu.

### Korrashoid ja hooldustööd

- Et vältida mikroobide teket seadmes, tuleb järgida kõiki selles peatükis toodud juhiseid.
- Parimate tulemuste saamiseks peab seade olema puhas.
- Kui seade ei tööta korralikult, minge veebilehele [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) või pöörduge SharkNinja Operating LLC poole, et lasta seade üle vaadata, remontida või reguleerida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha.
- Portafiltri kasutamisel veenduge, et see on tugevasti filtri seadise külge keeratud. Nii väldite kuumade vedelike mahaloksumist.
- ÄRGE** kandke seade jahvatusraamist hoides. See ei talu seadme kaalu.


### Teave toitejuhtme kohta

- Seadmel on lühike toitejuhe. See aitab vältida juhtme sassimineku ja selle otsa komistamisest tuleneda võivaid ohte.
- ÄRGE** kasutage seadet koos pikendusjuhtmega.

## LUGEGE NEED JUHISED LÄBI JA HOIDKE ALLES


## SEADME OSAD

- A Kohviubade anum
- B Veeanum
- C Tassisoojendaja
- D Juhtpaneel
- E Tarviku hoiukoht
- F Auruotsak
- G Filtri seadis
- H Piimakann integreeritud vispliga
- I Reguleeritav tassialus
- J Jahvatusraam
- K Peamine tilgakoguja
- L Tambitsa hoiukoht
- M Lehtri hoiukoht
- N Jahvatusastme valikuketas
- O Sisseehitatud kooniline jahvatusseadis

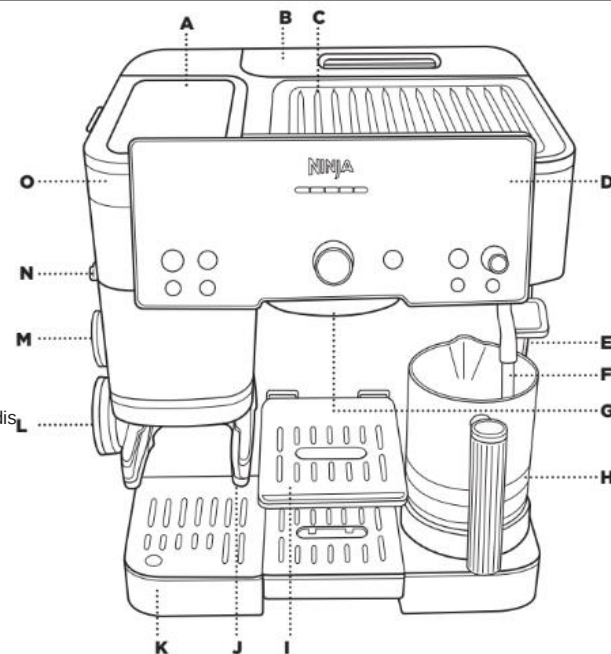


## TILGAKOGUJA OSAD

- K Peamine tilgakoguja
- K1 Tühjendamise märgutuli
- K2 Peamine rest
- K3 Keskmine tilgakoguja
- K4 Keskmine rest
- K5 Piimakannu platvorm

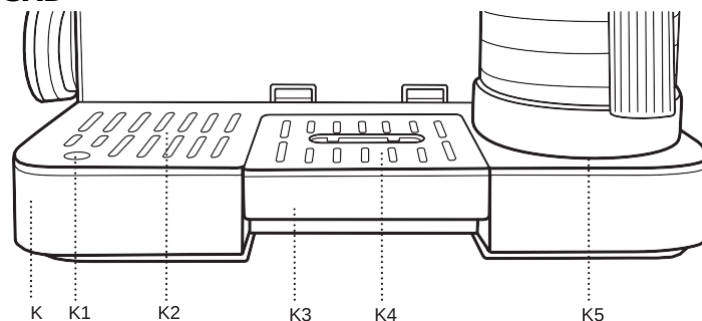


## TARVIKUD

- 1 Topeltkorv
- 2 Luksuslik korv
- 3 Portafilter
- 4 Puhastusketas
- 5 Puhastushari
- 6 Lehter
- 7 Tambits
- 8 Puhastustabletid
- 9 Katlakivi eemaldamise pulber
- 10 Veekareduse testiriba
- 11 Veefiltril vahetükk
- 12 Veefiltril ümbris

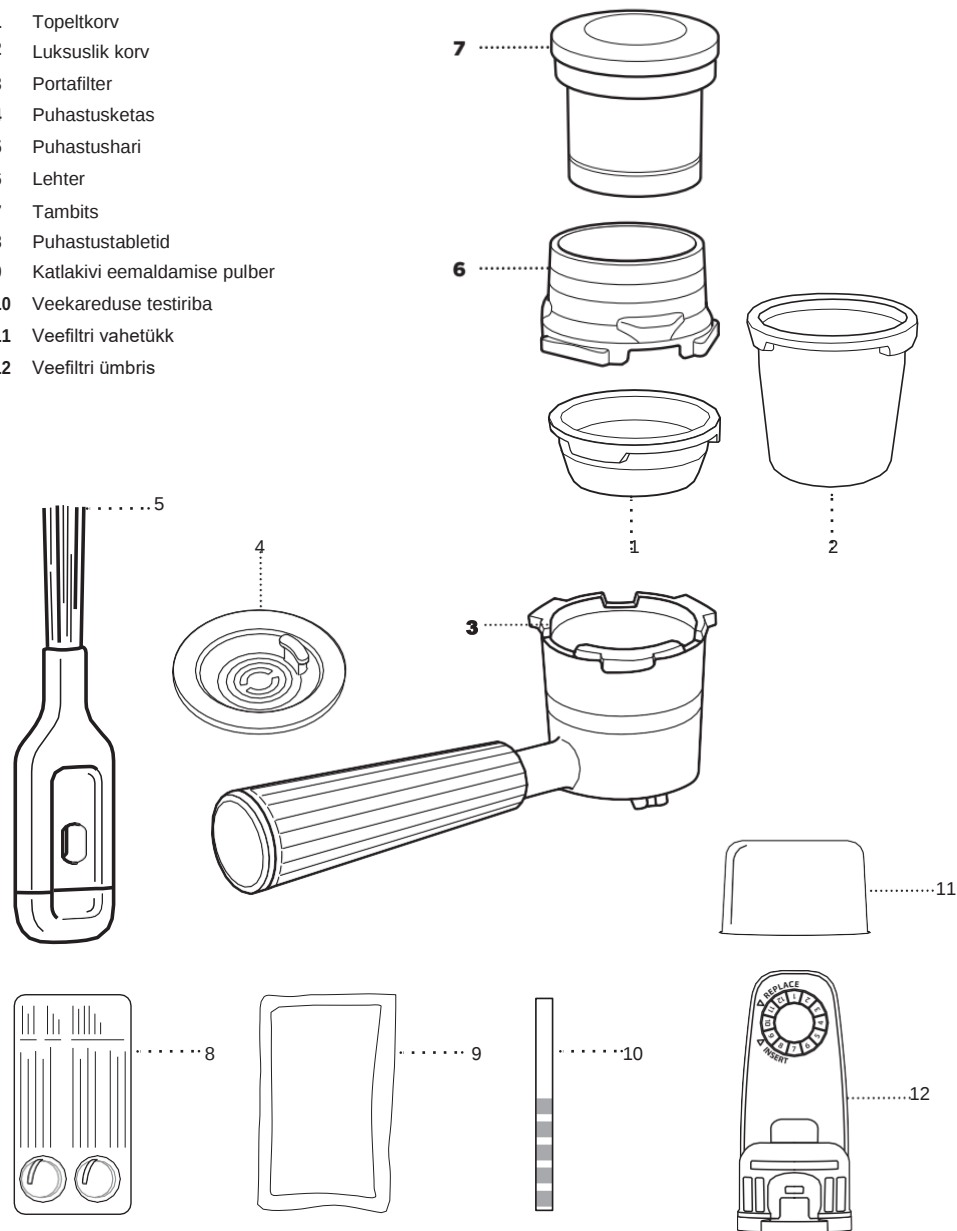

## JUHTPANEELI KASUTAMINE\*

- |                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A</b> Nupp POWER                         | <b>G</b> Nupp MILK TYPE                   |
| <b>B</b> NUPP START GRIND                   | <b>H</b> Suuruse (SIZE) valimise nupp     |
| <b>C</b> Edenemise riba                     | <b>I</b> Keskmine ketas / Nupp START BREW |
| <b>D</b> Vahustamisketas / Nupp START FROTH | <b>J</b> Nupp STRENGTH                    |
| <b>E</b> Nupp PURGE                         | <b>K</b> Nupp DESCALE                     |
| <b>F</b> Nupp CLEAN                         |                                           |

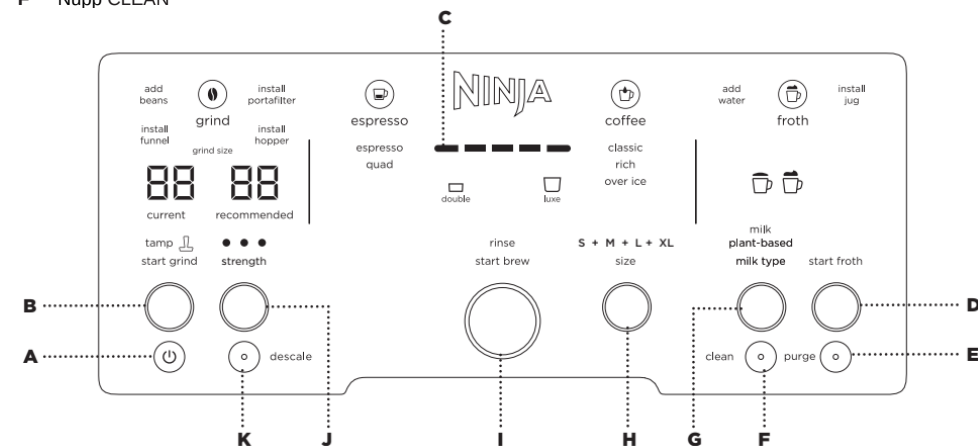

\* Funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad.

### NUTIKAD TEAVITUSED

Kui on vaja midagi teha, kuvab seade selle kohta nutika teavituse:

- ADD BEANS
- INSTALL PORTAFILTER
- INSTALL FUNNEL
- INSTALL HOPPER
- ADD WATER
- INSTALL JUG
- PURGE
- DESCALE\*
- CLEAN\*

\* Nupud CLEAN ja DESCALE lähevad põlema, mis tähendab, et peate käivitama vastava tsükli.

## ALUSTAMINE: ENNE ESIMISE JOOGI VALMISTAMIST

### VÕTKE TARVIKUD JA SEADME OSAD PAKENDIST VÄLJA

- Võtke kõik tarvikud ja seadme osad pakendist välja. Enne pakendit äraviskamist veenduge, et olete kõik tarvikud ja osad nendest välja võtnud.
- Seadme eemaldamisel pakendist veenduge, et eemaldate seadmelt kogu teibi. Teip on kõigil seadme külgedel.


### PUHASTAGE TARVIKUD ENNE KASUTAMIST

- Peske kõiki tarvikud ja seadme osas hoolikalt käsitsi ja kuivatage.

### VEEKAREDUSE TESTIMINE

Vees olevad mineraalid tekitavad seadmesse katlakivi. Need mineraalid määravad kindlaks vee karedusastme, millest sõltub katlakivi eemaldamise sagedus. Veekareduse testiga saate kindlaks määrata õige katlakivi eemaldamise vahemiku.

- Võtke testiriba pakendist välja.

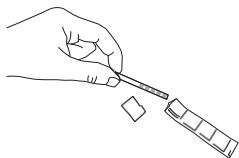


- Kastke testiriba 5-10 sekundiks täielikult vette, mida plaanite seadmes kasutada.




- Tõmmake testiriba välja ja raputage seda kergelt.



- Asetage testiriba kuivale, ühetasasele pinnale ja oodake 1 minut, et testiribale ilmuksid tulemused.
- 1 minuti pärast näete 0-5 lillat ruutu. Need näitavad vee karedusastet (0 lillat ruutu = aste 0, 5 lillat ruutu = aste 5 jne)

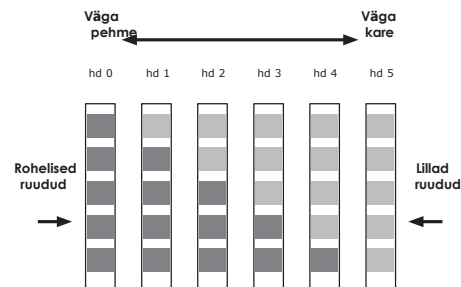

- Pärast vee karedusastme määramist lülitage seade sisse.
- Vaadake juhtpaneeli vasakut poolt. Sellele ilmub hd 5.
- Keerake keskmist ketast, et programmeerida vee karedusaste, sobitades testriba lillade ruutude arvu kuvatud numbriga (nt kui tulemus on tase 1, muutke seadistust väärtusele hd 1).


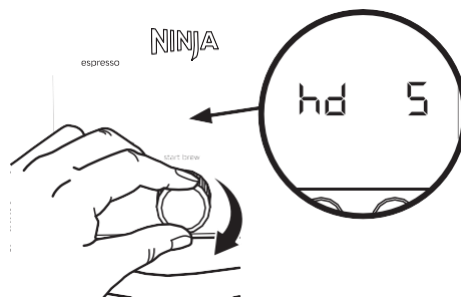


- Seadistuse kinnitamiseks vajutage keskmist ketast.


**MÄRKUS.** Kui soovite karedusastet muuta, ostke uus testriba veebist: [ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/](http://ninjakitchen.eu/ninja-parts-accessories/). Rohkem teavet vee karedusastme lähtestamise kohta vt osast Lisaseadistused.

### VEEFILTRI PAIGALDAMINE


- Maitsva kohvi saamiseks tuleb alustada puhast veest. Veefilter aitab veest eemaldada kloori, lõhnad jms, mis võivad mõjutada kohvi maitset.

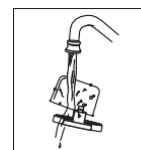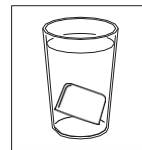


- Leotage veefiltrit 5 minutit.

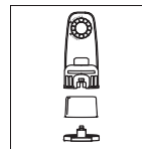

- Loputage filtrit ja võrku 60 sekundit.

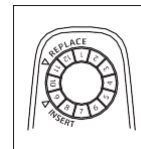


- Eemaldage filtri ümbrise otsakork ja sisestage filter. Pange otsakork filtri ümbrisele tagasi. Nii on filter oma kohale kinnitatud.

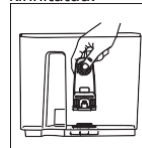

- Paigaldage filtri ümbris anumasse.

### VEEANUMA TÄITMINE

- Enne seadme kasutamist veenduge, et veeanumas on toatemperatuuril või jahe vesi. Veeanum peab olema täidetud kuni maksimaalse täitejooneni, kuid mitte üle selle.

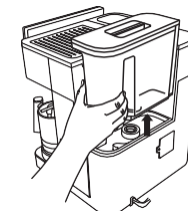


Kui seadmes ei ole piisavalt vett valitud joogi valmistamiseks, kuvab seade teksti ADD WATER. Sellise teksti kuvamisel lisage veeanumasse vett ja vajutage jätkamiseks nuppu START BREW.


**MÄRKUS. ÄRGE** valage veeanumasse sooja vett. Vesi peab olema toatemperatuuril või jahe. Sooja vee kasutamisel võidakse kuvada tekst ADD WATER.

### KOHVIUBADE ANUMA TÄITMINE


- Võtke kohviubade anumalt kaas pealt, täitke anum kohviubadega ja pange kaas tugevalt peale tagasi. Veenduge, et kohviubade anuma käepide on lukus asendis.

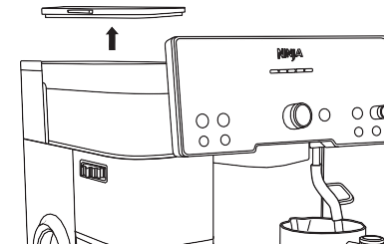

- Täitke kohviubade anum kohviubadega. **ÄRGE** pange kohviubade anumasse jahvatatud kohvipulbrit.

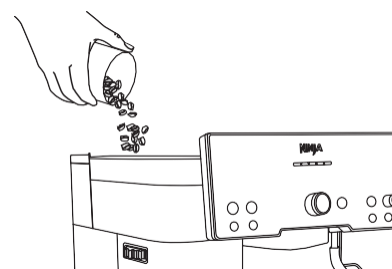

- Veenduge, et kohviubade anuma käepide on lukus asendis ja pange kaas anumale tugevalt peale.

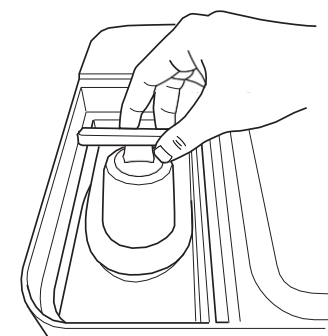

**MÄRKUS.** Jahvatusseadisesse **EI TOHI** panna vett. Kui jahvatusseadisesse satub vett, helistage meile kohe +44 (0)800 862 0453.


## ALUSTAMINE:

### ENNE ESIMISE JOOGI VALMISTAMIST JÄTKUB


#### VEEGA LOPUTAMINE

Enne esimese joogi tegemist tuleb seadet loputada. Nii valmistate seadme ette joogi tegemiseks.


- 1 Seadmesse peab olema paigaldatud topeltkorv. Asetage portafilter filtri seadmesse, pannes protafiltril asuva oranži täpi kohakuti filtri seadisel asuva oranži täpiga.

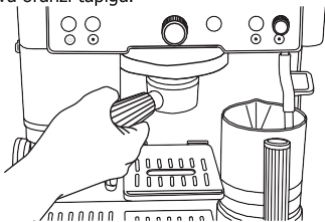

- 2 Fikseerige portafilter filtri seadmesse, nii et portafiltril asuv oranži täpp on kohakuti filtri seadisel asuva lukus noolega.

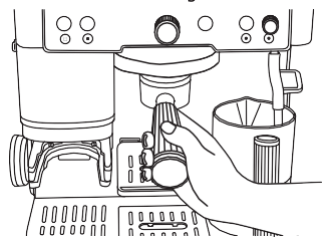

- 3 Valige keskmise kettaga CLASSIC.

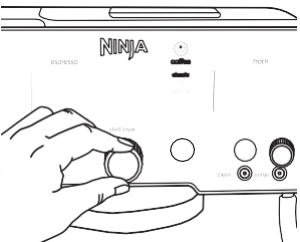

- 4 Vajutage nuppu SIZE, et reguleerida joogi suurus kujule M+. Veenduge, et veeanumas on vähemalt 415 ml vett.



- 5 Asetage portafiltri alla 415 ml või suurem tass.



- 6 Vajutage START BREW. Seade teeb piiksu, mis tähendab, et joogi valmistamine algas. Edenemise riba süttib, näidates joogi valmistamise olekut. Loputamise lõppedes teeb seade uue piiksu.

- 7 Valage vesi ära ja peske tass.

## ESPRESSO JA FILTRIKOHVI VALMISTAMINE

#### ESPRESSO-/KOHVIKORVID

- 1 Alustuskomplektis on korvid. Korve on kaks (topeltkorv ja luksuslik korv).



##### Topelt


Espresso, külmpressitud



##### Luksuslik

Neljakordne, kõik kohvipõhised joogid


- 2 Valige sõltuvalt valmistatavast joogist korv ja sisestage see portafiltrisse. Veenduge, et korvil asuv suur sakk on kohakuti portafiltril asuva suure sakiga, ja suruge korv kindlalt oma kohale.

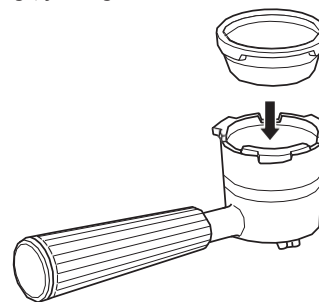


**MÄRKUS.** Portafiltrisse on paigaldatud topeltkorv.

#### PORTAFILTRI PAIGALDAMINE

- 1 Asetage lehter portafiltrisse, pannes lehtri sakid kohakuti portafiltri sakkidega. Lükake alla, kuni lehter lukustub portafiltris oma kohale. Lehter takistab jahvatatud kohvipulbril jahvatamise ajal üle serva voolamast.

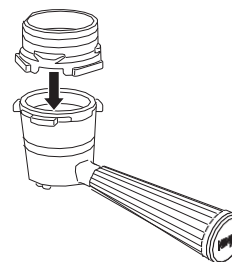

- 2 Sisestage portafilter koos selle peal oleva lehtriga jahvatusraami. Veenduge, et portafilter on ühetasane ja kindlalt oma kohal. Kui portafilter on sisestatud jahvatusraami, siis see kaalutakse. Täpse kaalu tagamiseks laske portafiltrist lahti.

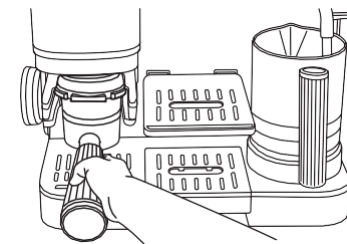

- 3 Seade tuvastab, milline korv on portafiltrisse lukustatud. Seade kuvab animatsiooni. See näitab, et seade määrab kindlaks portafiltri kaalu, et tagada õiges koguses jahvatatud kohvipulbri doseerimine. Seejärel süttivad juhtpaneelil sõltuvalt paigaldatud korvist jookide valikud.



grind

grind size

**MÄRKUS.** Kui te ei näe animatsiooni, eemaldage portafilter jahvatusraamist, lülitage seade välja ja uuesti sisse ning paigaldage portafilter jahvatusraami tagasi. Veenduge, et see on ühetasaselt ja kogu pikkuses sisse lükatud.

- 4 Keerake keskmine ketas soovitud joogile.

# ESPRESSO JA FILTRIKOHVI VALMISTAMINE JÄTKUB

## LIGIKAUDSED VALMIS JOOGI KOGUSED


| KOHVI KOGUSED |                       |                                                                |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| SUURUSED      | Klassikaline rikkalik | Jäähkümale joogile (tuleb täita enne joogi valmistamist jääga) |
|               | S                     | 175 ml                                                         |
|               | S+                    | 235 ml                                                         |
|               | M                     | 295 ml                                                         |
|               | M+                    | 355 ml                                                         |
|               | L                     | 415 ml                                                         |
|               | L+                    | 475 ml                                                         |
|               | XL                    | 530 ml                                                         |

| ESPRESSO KOGUSED     |                              |                     |
|----------------------|------------------------------|---------------------|
|                      | Jahvatatud kohvipulbri kogus | Saadava joogi kogus |
| Topeltespresso       | 18 g                         | 45 ml               |
| Neljakordne Espresso | 40 g                         | 90 ml               |

**MÄRKUS.** Need on eelseadistatud espresso kogused. Koguse reguleerimiseks vt peatükki „Lisaseadistused“. Espresso kangusastme muutmine mõjutab saadava joogi kogust.

## JAHVATUSSEADISE KASUTAMINE

- Kui jook on esile tõstetud, soovitatav abitehnoloogia sõltuvalt kohviubadest ja eelmise joogi kogusest jahvatusastet. Kui soovite järgida soovitatud suurust, kasutage seadme küljel asuvat jahvatusketast, et muuta hetkel kehtiv (**CURRENT**) jahvatusaste soovitatud (**RECOMMENDED**) jahvatusastmeks.

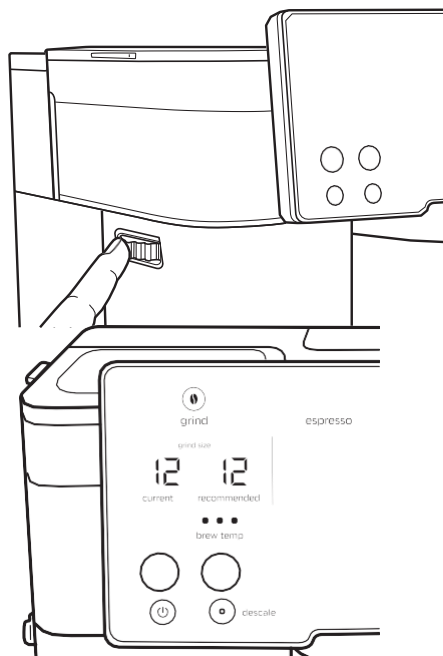

- Pärast soovitud jahvatusastme valimist vajutage jahvatamise alustamiseks START GRIND. Seade teeb piiksu, mis tähendab, et jahvatamine algas. Jahvatamise lõppedes teeb seade uue piiksu. Juhtpaneelil hakkab vilkuma kiri TAMP, mis tähendab, et peate jahvatatud kohvipulbrit pressima.

**MÄRKUS.** Jahvatamise lõppedes seadistatakse seade selleks jahvatamiseks valitud joogi valmistamise stiilile ja kogusele. Nende muutmiseks valige jahvatatud kohvipulber portafiltrist välja, lülitage seade välja ja uuesti sisse ja valige soovitud jook.

## JAHVATUSASTMETE TUNDMAÕPPIMINE

Mida jahvatusastmed tähendavad?

- Juhtpaneeli vasakul poolel asuva numbrid näitavad jahvatuse jämedust või peenust - 25 on kõige jämedam ja 1 on kõige peenem. Jämedamad astmed annavad parema tulemuse kohvijookidega ja peenemad astmed annavad parema tulemuse espressojookidega.
- Soovitatud jahvatusastme kasutamine: see toob välja valitud kohviubade lõhna ja maitse. Seade reguleerib end sõltuvalt kasutatavatest kohviubadest, et tagada joogi täpne tõmbamine.

## JAHVATUSASTME VALIMINE JAHVATUSSEADISEL VÕIMALIKULT HEA JOOGI SAAMISEKS


Ainult espressojookidele

Võite märgata, et soovitatud jahvatusaste muutub. See tähendab, et abitehnoloogia reguleerib soovitatud jahvatusastet, et aidata saavutada espresso täpsem tõmbamine. Uue kohviubade esimesel kasutuskorral või kohviubade lisamiseks võib kuluda 2-3 valmistuskorda, et saavutada optimaalne jahvatusaste. Aja jooksul võite märgata, et soovitud jahvatusaste muutub, kui kohvioad vananevad. See on tavapärane. Et espresso korralikult tõmbaks veenduge, et hetkel aktiivne jahvatusaste sobib soovitatud jahvatusastmega,


**MÄRKUS.** Jahvatusastme muutmisel väga jämedalt väga peene peale (või vastupidi), võite kuulda, kuidas jahvatusseadis sisse lülitub. Nii ei kiilu jahvatusseadis kinni. See juhtub vaid juhul, kui portafilter on paigaldatud jahvatusraami.

## PRESSIMINE

Jahvatatud kohvipulbrit on kindlasti vaja pressida kõigil espressojookidel ning suuruses L+ ja XL filtrikohvi jookidega. Nii ei leki jahvatatud kohvipulber üle portafiltrist serva. Suuruses S ja L jookide korral raputage portafiltrit kergelt, et jahvatatud kohvipulber jääks ühetasane, ning jätkake joogi valmistamist.

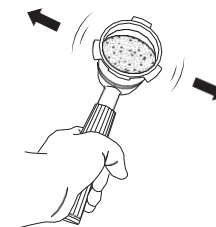


- Jahvatamise lõppedes võtke portafilter jahvatusraamilt ära. Jätke lehter portafiltrist külge.
- Asetage portafilter tugevale, ühetasasele pinnale ning asetage tambits lehtrisse. Veenduge, et portafiltrist ja pinna vahel on kaitsekate. Suruge tambits lõpuni alla, kuni see on vastu lehtrit.

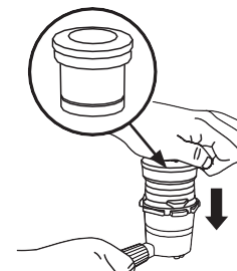

**MÄRKUS.** Neljakordse joogi tegemisel pressige jahvatatud kohvipulber lehtriaga nagu tavaliselt portafiltrist. Pärast seda eemaldage lehter ja pressige jahvatatud kohvipulbrit veel üks kord allapoole.


- Pressimise lõppedes võtke tambits ja lehter portafiltrist välja ja pange hoiule seadme vasakul küljel asuvasse kohtadesse.

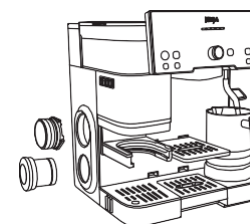

# ESPRESSO JA FILTRIKOHVI VALMISTAMINE JÄTKUB

## JOOGI VALMISTAMINE

- 1 Asetage portafilter filtri seadisse, pannes protafiltril asuva oranži täpi kohakuti filtri seadisel asuva oranži täpiga.
- 2 Fikseerige portafilter filtri seadisesse, nii et portafiltril asuv oranži täpp on kohakuti filtri seadisel asuva lukus noolega.

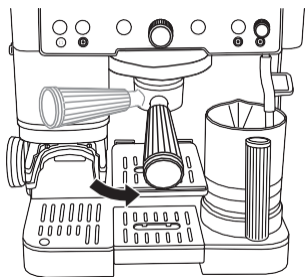

### MÄRKUS.

Temperatuuri reguleerimiseks:

- 1 hoidke nuppu SIZE 3 sekundit all.
- 2 Keerake keskmine ketas väärtusele \_h06 ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik.
- 3 Keerake keskmine ketas soovitud väärtusele ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik

LO: madal temperatuur

M: keskmine temperatuur (vaikimisi)

HI: kõrge temperatuur

Joogi temperatuur mõjutab espresso tõmbamist ja joogi maitset. Parimate tulemuste saamiseks ja joogi korralikult tõmbamiseks soovitage tumedamate röstide jaoks madalat või keskmist temperatuuri ja heledamate röstide jaoks keskmist või kõrget temperatuuri.

**MÄRKUS.** Temperatuuri ei saa reguleerida jää, külm-tõmbamise ja külmpressimise korral.

**MÄRKUS. ÄRGE** kasutage seadet ilma peamise tilgakogujata.


- 3 Joogi stiil ja jahvatusaste valitakse juhtpaneelil. Asetage portafiltril alla tass ja vajutage START BREW.
- 4 Seade teeb piiksu, mis tähendab, et joogi valmistamine algas. Edenemise riba süttib, näidates joogi valmistamise olekut. Joogi valmistamise lõppedes teeb seade uue piiksu.

**MÄRKUS.** Väiksema tassi kasutamisel kasutage reguleeritavat tassiresti, et tõsta tass pritsmete vähendamiseks filtri seadisele lähemale. Suurema tassi või kruusi kasutamisel eemaldage keskmine tilgakoguja, et teha ruumi.

**MÄRKUS.** Neljakordsete espressojookide ja neljakordsete külmpressitud espressojookide korral võib pärast valmistamist olla seadmes veidi vett. See on tavapärane.


## NÕUETEKOHANE TÕMBAMINE

- Jook voolab välja aeglaselt ja ühtlaselt.
- Näete seadmest voolamas karamellivärvi vedelikku. See on vaht.
- Joogi peal on vahukiht. Kallutage tassi nägemaks, kas vahukiht on endiselt täiesti nähtav. Kui näete endiselt vaid karamellivärvi, on teie espresso ideaalselt tõmmanud.

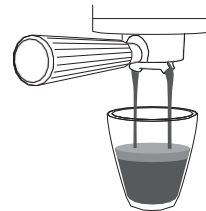

## PÄRAST JOOGI VALMISTAMIST

- 1 Kui jook on valmis, eemaldage portafilter ettevaatlikult filtri seadise küljest. Kohvipaksu eemaldamiseks koputage korvi anuma või karbi (müüakse eraldi) kohal.

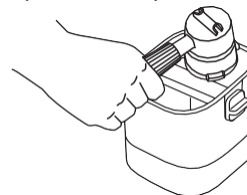

## TEMPERATUUR

Eelistatud temperatuuri saavutamiseks on eri viise ja võimalusi.

### Tõmbamistemperatuuri reguleerimine:

- 1 hoidke nuppu SIZE 3 sekundit all.
- 2 Keerake keskmine ketas väärtusele \_h06 ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik.
- 3 Keerake keskmist ketast, et valida soovitud seadistus, ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik.

**LO:** madal temperatuur

**M:** keskmine temperatuur (vaikimisi)

**HI:** kõrge temperatuur

Joogi temperatuur mõjutab espresso tõmbamist ja joogi maitset. Parimate tulemuste saamiseks ja joogi korralikult tõmbamiseks soovime tumedamate röstide jaoks madalat või keskmist temperatuuri ja heledamate röstide jaoks keskmist või kõrget temperatuuri.

### Õige tassi valimine:

Veenduge, et kasutatav tass sobib joogi kogusele. Kuumema joogi korral kasutage joogi kogusega sama suurt tassi.

Joogi temperatuuri mõjutab ka tassi materjali temperatuur. Kuumema joogi korral kasutage õhemast materjalist tassi.

### Eelsoojendamine enne joogi valmistamist:

Filtri seadise ja portaalfiltri eelsoojendamiseks laske kuumal veel neist läbi voolata. See eelsoojendab ka seadet järgmiste jookide valmistamiseks. Joogi temperatuuri edasiseks tõstmiseks laske läbi portaalfiltri voolata ainult veega valmistatud topeltespressol tassi, milles soovite oma joogi valmistada. Tassi temperatuur mõjutab joogi temperatuuri. Valage vesi ära ning kuivatage tass ja portafilter. Seejärel jätkake joogi valmistamisega. Juhiseid vt „Loputamine“.

## KANGUS

Kui jook maitseb liiga lahja või liiga kange, võite kasutada kangusastme reguleerimise nuppu.

### Kangusastme reguleerimine:

Kangusastme reguleerimiseks vajutage nuppu STRENGTH. Kangusastme reguleerimine toimib espresso või kohvi korral erinevalt.

### Espresso kangusastme reguleerimine:

- Pikem, vähem kontsentreeritud: 4:1 vesi ja jahvatatud kohvipulber
- • Vaikimisi: 2,5:1 vesi ja jahvatatud kohvipulber
- • • Lühem, rohkem kontsentreeritud: 2:1 vesi ja jahvatatud kohvipulber

### Kohvi kangusastme reguleerimine:


- Lahja: jahvatatakse vähem ube.
- • Vaikimisi:
- • • Kange: jahvatatakse rohkem ube.

## KOHVIUBADE VÄLJAVAHETAMINE

- 1 Lukustage kohviubade anum lahti, keerates käepidet vastupäeva.



- 2 Eemaldage kohviubade anum ja valage järelejäänud kohvioad välja.
- 3 Asetage kohviubade anum tagasi seadmesse.
- 4 Lukustage kohviubade anum oma kohale tagasi, keerates käepidet päripäeva.

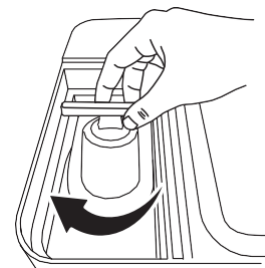


- 5 Asetage lehriga portafilter jahvatusraami.
- 6 Vajutage ja hoidke all nuppu START GRIND, et eemaldada ülejäänud kohvioad.
- 7 Lisage kohviubade anumasse kohviube.


# VAHUSTAMINE

## VAHUSTAMINE

- 1 Täitke piimakann soovitud koguse piimaga, kuid ärge ületage maksimumtähist. Veenduge, et vispel on paigaldatud.

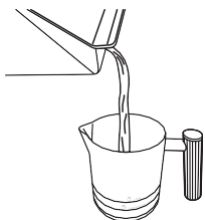

- 2 Kontrollige, et piimakannu põhi oleks kuiv. Asetage piimakann piimakannu platvormile, nii et auruotsak on paigaldatud piimakannu.

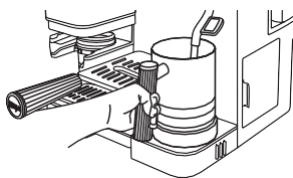

- 3 Tõstke juhtpaneelil vahustamisketta abil esile soovitud vahustamisstiil.



Õhuke vaht



Paks vaht

## VAHUSTAMISE STIIID


### Õhuke vaht

Õhuke vahukiht lattele.

### Paks vaht

Klassikaline kohev vahukiht mis tahes joogile. Ideaalne cappuccinole.

- 4 Järgmisena valige nupuga MILK TYPE sõltuvalt kannus olevast piimast MILK (piim) või PLANT-BASED (taimne piim). Vajutage START FROTH. Seade teeb piiksu, mis tähendab, et vahustamine algas. Edenemise riba süttib, näidates vahustamise olekut. Vahustamise lõppes teeb seade uue piiksu.

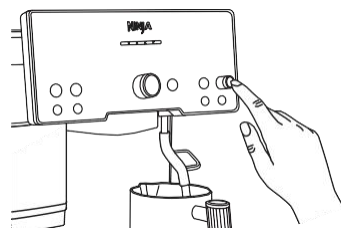


**MÄRKUS. ÄRGE** vahustage piima otse espresso ega kohvi sisse. Vahustage piima alati kannus ja valage vaht pärast seda espressole või kohvile.

**MÄRKUS. ÄRGE** vahustage ilma peamise tilgakogujata.

**MÄRKUS.** Vahustamise temperatuuri muutmise kohta vt „Lisaseadistused“.

## PÄRAST VAHUSTAMISE LÕPPEMIST

- 5 Pärast piimakannu eemaldamist pühkige auruotsakut kohe niiske lapiga, enne kui lükkate selle tagasi allapoole asendisse.

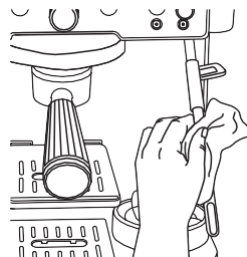

- 6 Kui olete auruotsaku lükanud tagasi allapoole asendisse, algab automaatne loputus. Nii puhastatakse auruotsak seestpoolt. Seade teeb piiksu, mis tähendab, et läbiloputamine algas. Loputamise lõppes teeb seade uue piiksu. Saate loputada igal ajal, vajutades nuppu PURGE (auruotsak peab olema allasendis).



**MÄRKUS.** Kui seadmes ei ole vett, siis loputamine ei alga. Kui lisate loputamise lõpetamiseks vett, vajutage kindlasti nuppu PURGE.

- 7 Enne piima valamist koputage kannu siledal pinnal ja keerutage seda, et eemaldada suured mullid. Valage vahustatud piim espressole või kohvile ja nautige.




## VAHUSTAMISE JÄRGMISEKS PROGRAMMEERIMINE

Pärast joogi valmistamise alustamist saate järgmiseks toiminguks programmeerida vahustamise, nii et see algaks kohe pärast joogi valmismist.


- 1 Täitke piimakann soovitud koguse piimaga, kuid ärge ületage maksimumtähist.
- 2 Joogi valmistamise ajal tehke nupust MILK TYPE valik MILK (loomne piim) või PLANT-BASED (taimne piim) ja valige vahustuskettaga vahustusaste.
- 3 Vajutage START FROTH.

## KÄSITSI VAHUSTAMINE

- 1 Täitke piimakann tähistega MIN ja MAX vahemikus.
- 2 Veenduge, et olete valinud õhukese vahu (Thin Froth) seadistuse .
- 3 Tõmmake auruotsak välja. Asetage auruotsak piimakannu, nii et otsak on piimakannu tila sees.
- 4 Kallutage piimakann veidi nurga all vasakule, nii et auruotsak on umbes ühe sõrme laiuse võrra piimakannu seinast eemal.

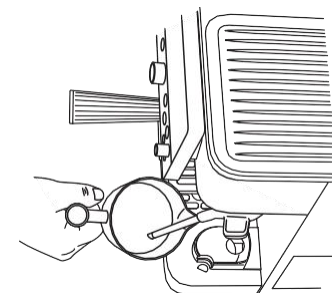

- 5 Hoidke nuppu FROTH START 3 sekundit all. Seade teeb piiksu, mis näitab, et vahustamine on alanud ja otsakust hakkab tulema auru.
- 6 Õhu lisamiseks asetage auruotsak piima pealispinna alla. See peaks tekitama piimas pöörise.

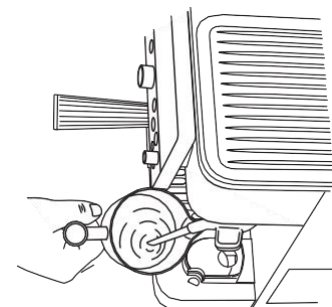

- 7 Kui olete saanud tulemusega rahul, liigutage kannu üles, nii et auruotsak läheb kaugemale pinna alla. See soojendab jooki.
- 8 Hoidke otsakus selles asendis niikaua, kuni kann läheb liiga kuumaks, et seda käes hoida. Seejärel vajutage funktsiooni välja lülitamiseks nuppu START FROTH.

## PUHASTAMINE KOHE PÄRAST JOOGI VALMISTAMIST

- Kui jook on valmis, eemaldage portafilter ettevaatlikult filtri seadise küljest. Kohvipaksu eemaldamiseks koputage korvi anuma või karbi (müüakse eraldi) kohal.
- Parimate tulemuste tagamiseks puhastage portafiltrit ja korvi pärast iga kasutuskorda.
- Võtke korv portafiltrist välja. Peske korvi ja portafiltrit kätsi seebivahuse veega, et eemaldada kohvijäägid. Enne joogi valmistamist veenduge, et korv on kuiv.
- Pärast vahustamist pühkige auruotsakut niiske lapiga, enne kui lükkate selle tagasi allapoole asendisse.
- Lükake auruotsak tagasi allapoole asendisse, et alustada automatselt loputust.
- Tühjendage tilgakogujat, kui oranž tühjendamise näidik tõuseb nii kõrgele, et seda on näha.
- Peske tilgakogujat aeg-ajalt kätsi ja laske õhu käes kuivada.
- Puhastage seadme põhja aeg-ajalt niiske lapiga.


## TARVIKUTE PUHASTAMINE

### Nõudepesumasinas pestavad osad:


lehter, vispel, puhastusketas, veeanum, kohviubade anum ja kõik tilgakoguja osad.

## TILGAKOGUJA TÜHJENDAMINE


Tilgakoguja täitub joogi valmistamise ajal. Kui oranž tühjendamise näidik tõuseb nii kõrgele, et seda on näha, on vaja tilgakogujat tühjendada.

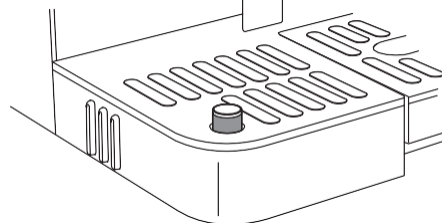

- 1 Võtke tilgakoguja seadmest välja, tõmmates alust eemale.

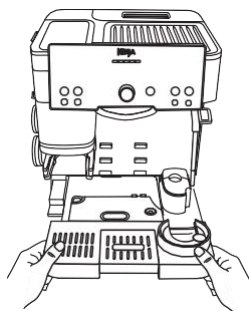

- 2 Transportige peamine tilgakoguja kraanikaussi ja valage läbi tila vett.

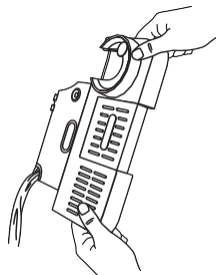

- 3 Sisestage tilgakoguja tagasi seadmesse.

**MÄRKUS.** Tühjendamise näidiku saab eemaldada.

**MÄRKUS.** Kui märkate, et tilgakogujast voolab vett või seadme ümber on vesi, tühjendage tilgakoguja kohe.


## SÕELA EEMALDAMINE JA KUMMITIHENDI VAHETAMINE

Kui jook ei maitse enam nii hea, eemaldage sõel ja puhastage see hoolikalt.

Kui portafiltri ümbrusesse lekib joogi valmistamise ajal vedelikku ja käepide on tihedalt kinni, on võib-olla vaja tihendit vahetada.


Seade peab olema välja lülitatud ja pistik seinapistikupesast välja tõmmatud.

- 1 Eemaldage ristpea kruvikeerajaga sõela keskmine kruvi ja seejärel eemaldage sõel.

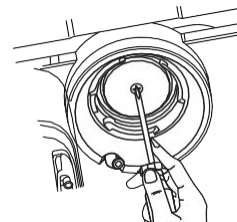

- 2 Puhastage sõela seebi ja veega.

- 3 Eemaldage kummitihend filtri seadise küljest, kasutades ristpea kruvikeerajat. Kontrollige tihendit kulumise suhtes ja vajadusel vahetage see välja (uue tihendi saate osta [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)).

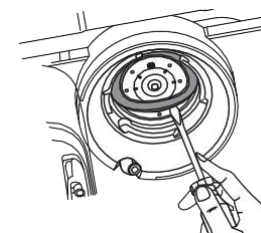


- 4 Sisestage sõel tagasi filtri seadisesse ja kinnitage kruviga oma kohale.


## KOONILISE JAHVATUSSEADISE PUHASTAMINE

Seade peab olema välja lülitatud ja pistik seinapistikupesast välja tõmmatud.

- 1 Tühjendage kohviubade anum kohviubadest. Vt „Kohviubade väljavahetamine”.
- 2 Eemaldage kohviubade anum, tõstes käepidet ja keerates seda vastupäeva.

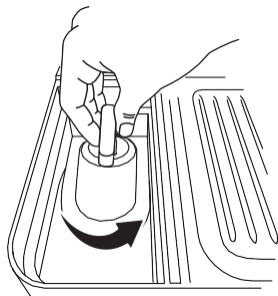


- 3 Eemaldage ülemine tera, keerates seda vastupäeva, nii et teral asuv oranž nool jääb kohakuti seadmel asuva oranži noolega ALIGN. Seejärel tõstke ülemine tera välja.

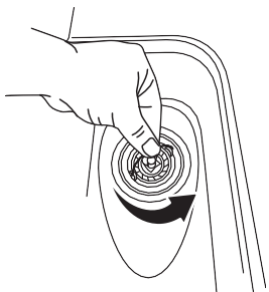


- 4 Puhastage tera harjaga.



- 5 Seejärel puhastage seadme küljes olev jahvatusseadis puhastuspintsliga.

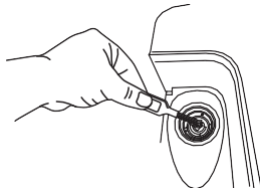

- 6 Puhastage kindlasti ka jahvatusraami sisemus.

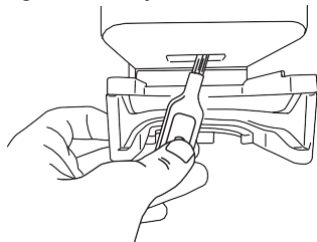


**MÄRKUS.** Terad EI TOHI puutuda kokku veega.

**MÄRKUS.** Seadme külge kinnitatud jahvatusseadist tohib puhastada vaid puhastuspintsliga.


## AURUOTSAKU PUHASTAMINE

Aja jooksul võib aurutsakule kogunud mustuskiht.


- 1 Nõelale ligipääsuks eemaldage puhastuspintli põhjast kork.
- 2 Puhastage aurutsaku ots nõelaga.

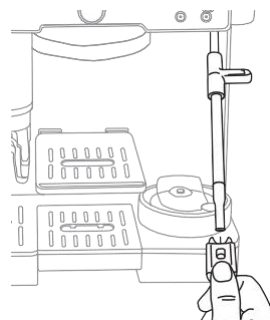

- 3 Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage puhastuspintli keskel asuva mutrivõtmea aurutsaku ots.

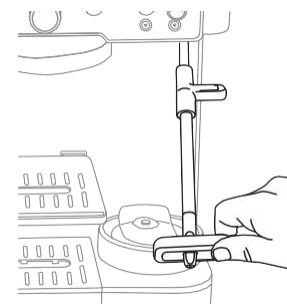


- 4 Puhastage aurutsak sees ja aurutsaku ots nõelaga.

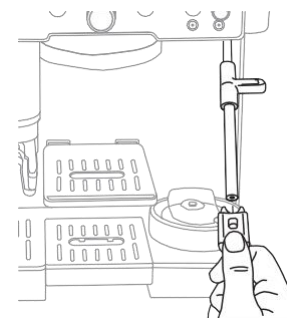


- 5 Pärast puhastamist loputage aurutsakut.


## VEEFILTRI VAHETAMINE

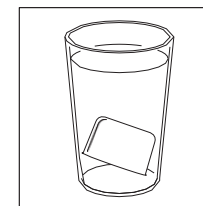


- 1 Võtke uus filter pakendist välja ja leotage seda 5 minutit.

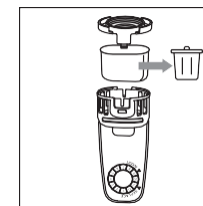


- 3 Eemaldage kasutatud veefilter ja visake see ära.

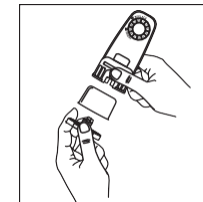


- 5 Eemaldage filtri ümbrise otsakork ja sisestage filter. Pange otsakork filtri ümbrisele tagasi. Nii on filter oma kohale kinnitatud.

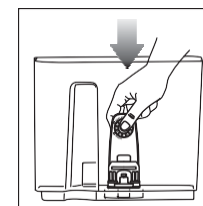


- 7 Paigaldage filtri ümbris anumasse.

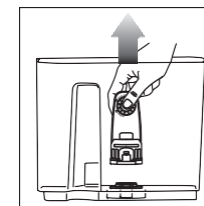


- 2 Filtri ligunemise ajal eemaldage seadme veeanum ja võtke veeanumast välja filtri ümbris.

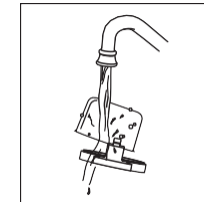

- 4 Loputage uus veefilter ja võrk.

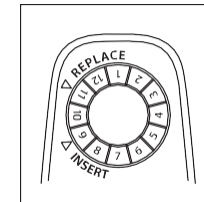

- 6 Seadke kuupäev 2 kuud edasi.

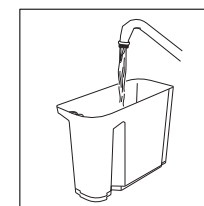

- 8 Täitke veeanum veega ja pange seadmesse taasi.

# KATLAKIVI EEMALDAMINE JA PUHASTUSTSÜKKEL


## KATLAKIVI EEMALDAMINE

**Tööaeg:** ligikaudu 90 minutit.


Teksti DESCALE kuvamisel tuleb käivitada katlakivi eemaldamise tsükkel. Vastasel juhul halveneb joogi kvaliteet ja seade ummistub ning lõpetab töötamise.

Katlakivi eemaldamisega kaovad seadmesse kogunenud mineraalijäägid. Nii toimides säilib seadme tippkvaliteediga jõudlus, kui sooritate katlakivi eemaldamise iga kord, kui süttib vastav märgutuli.

- 1 Veenduge, et tilgakoguja on täiesti tühjendatud, sest katlakivi eemaldamise tsükli ajal koguneb sinna veidi vett. **Tilgakoguja tühjendamata jätmisel võib tekkida ülevool.**

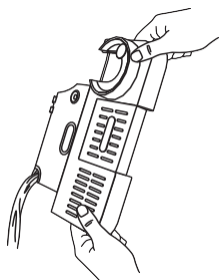

- 2 Lahustage Ninja katlakivi eemaldamise pulber eraldi anumas 1,1 liitris vees. Valage lahus veeanumasse.

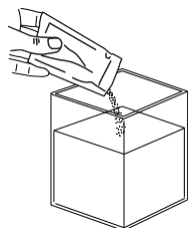

või

Täitke veeanum 500 ml äädikaga ja seejärel kuni jooneni Descale veega.

- 3 Sisestage topeltkorv portafiltrisse.
- 4 Fikseerige portafilter filtri seadisesse.
- 5 Veenduge, et piimakann on asetatud piimakannu alusele ja auruotsak on kannu sees.
- 6 Asetage portafiltri alla tühi tass (vähemalt 550 ml). Võimalik, et peate eemaldama keskmise tilgakoguja.
- 7 Vajutage nuppu DESCALE ning vajutage katlakivi eemaldamise tsükli käivitamiseks keskmist ketast.

- 8 Seade käivitab katlakivi eemaldamise tsükli. Seade loputab lahuse ligikaudu 90 minuti jooksul läbi auruotsaku ja portafiltri. Juhtpaneelil loendatakse tsükli lõpuni jäänud aega.
- 9 Katlakivi eemaldamise tsükli lõppedes teeb seade piiksu.
- 10 Tsükli lõppedes eemaldage portafilter, peamine tilgakoguja ja piimakann ettevaatlikult, sest neis kõigis on vesi.
- 11 Tühjendage ja peske käsitsi sooja, seebivahuse veega, et eemaldada lahusejäägid, mis võivad mõjutada kohvi maitset.
- 12 Täitke veeanum puhta veega kuni maksimaalse täitejooneni, kuid mitte üle selle.
- 13 Paigaldage peamine tilgakoguja tagasi seadmesse ja paigaldage portafilter filtri seadisesse. Ärge paigaldage piimakannu.
- 14 Loputage filtri seadist, käivitades joogi valmistamise seadistusel M+ suurus CLASSIC.
- 15 Eemaldage piimakann ja loputage auruotsakut, vajutades nuppu PURGE.


## PUHASTUSTSÜKLI KÄIVITAMINE

**Tööaeg:** ligikaudu 6 minutit.

Puhastustsükkel uhub välja filtri seadise ümber kogunenud õlijäägid või kohvipaksu. Puhastustsükli aktiveerimise vajadusest antakse märku automaatselt süttiva märgutulega CLEAN. Samuti võite puhastustsükli käivitada igal ajal, kui tajute, et jook ei maitse enam nii hästi. Puhastustsükli jaoks on vaja puhastusketast (kuulub seadme komplekti) ja puhastustabletti (kuulub samuti seadme komplekti ja saate osta veebiaadressil [ninja.kitchen.eu/ninja-parts-accessories/](http://ninja.kitchen.eu/ninja-parts-accessories/) ).

Puhastustsükli käivitamiseks järgige alltoodud samme:


- 1 Veenduge, et tilgakoguja on täiesti tühjendatud, sest puhastustsükli ajal koguneb sinna veidi vett. **Tilgakoguja tühjendamata jätmisel võib tekkida ülevool.**

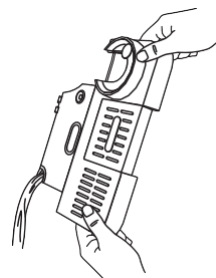


- 2 Veeanum peab olema täidetud kuni maksimaalse täitejooneni, kuid mitte üle selle.
- 3 Sisestage topeltkorv portafiltrisse.

**MÄRKUS.** Tühjendamise näidiku saab eemaldada.

- 4 Asetage puhastusketas topeltkorvile, nii et käepide on ülespoole.

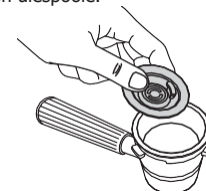

- 5 Pange puhastustablett puhastusketta keskele.

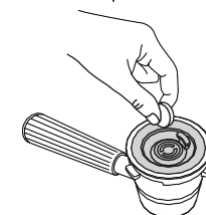

- 6 Fikseerige portafilter filtri seadisesse.
- 7 Vajutage nuppu CLEAN ning vajutage puhastustsükli käivitamiseks keskmist ketast.
- 8 Seade alustab sõela ja filtri seadise loputamist ning vee- ja mustusejäägid uhutakse peamisesse tilgakogujasse.
- 9 Puhastustsükkel kestab ligikaudu 6 minutit. Puhastustsükli lõppedes teeb seade piiksu.
- 10 Eemaldage ettevaatlikult portafilter ja peamine tilgakoguja, sest neis võib olla vett. Peske neid käsitsi sooja seebivahuse veega.

## JOOGI VALMISTAMINE PARIMAL VÕIMALIKUL VIISIL

- Parimate tulemuste saamiseks kasutage värskelt röstitud kohviube.
- Kohviube ostes soovitame järgida pigem „röstitud“ märget kui „parim-enne“ märget. Nii on tagatud, et kohvioad on kvaliteetsed ja värsked.
- Soovitame kasutada kohviube kuni 20 päeva pärast „röstitud“ kuupäeva.
- Kohviubade sordi vahetamisel eemaldage täielikult kõik eelneva sordi kohvioad. Rohkem teavet vt osast “Kohviubade väljavahetamine”.
- Kasutage alati soovitatud jahvatusastet.
- Joogi valmistamise temperatuuri tõstmiseks laske enne joogi valmistamist veel läbi seadme voolata.
- Hoidke seade puhtana, pühkides mustuse harjaga ära.
- Kasutage filtreeritud vett.
- Kohviubade väljavahetamise ajal valige jahvatusseadisel jahvatusaste.
- Hoidke seade stabiilsel pinnal.
- Tühjendage ja puhastage tilgakogujat regulaarselt.
- Pärast jahvatamist ja enne joogi valmistamist hakkab seade soojenema. Asetage tass soojendamiseks soojendatud tassirestile.

## VAHUSTAMINE PARIMAL VÕIMALIKUL VIISIL

- Parimate tulemuste saamiseks taimse piimaga kasutage professionaalidele mõeldud või täisrasvast varianti.
- Lehmapiima korral soovitame kasutada täispiima.
- UHT-kõrgpastöriseeritud piimad võivad anda erinevaid tulemusi.
- Kookospiima võib soojendada, kuid sellest ei saa stabiilselt vahtu.
- Piima temperatuuri reguleerimiseks vt „Lisaseadistused“.
- Parimate tulemuste saamiseks kasutage külma piima või külmikust võetud piima.
- Parimate tulemuste saamiseks veenduge enne vahustamist, et piimakann on toatemperatuuril.
- Veenduge enne piimakannu asetamist alusele, et nii alus kui ka piimakannu põhi on kuivad.
- Pühkige auruotsakut kohe pärast kasutamist puhta riidelapiga.
- Enne seadme välja lülitamist lükake auruotsak tagasi alumisse asendisse.
- Vispli ja auruotsaku põhjalikumaks puhastamiseks täitke piimakann kuni maksimumtähiseni veega, lisage tilk nõudepesuvahendit ja käivitage programm THIN FROTH .
- Parima vahu ja kunstipäraseima latte saamiseks koputage ja keerutage piimakannu enne piima valamist.
- Parima vahu saamiseks taimsest piimast kasutage seadistust PLANT-BASED.

LISASEADISTUSED

Lisaseadistuste menüüst leiate täiendavaid valikuid oma seadme kohandamiseks. Menüüsse minemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu SIZE.

| Osa number | Teema                                                                                   | Valikud                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _h01       | Piiksud: lülitab kõik piiksud sisse või välja.                                          | ON: piiksud sees (vaikimisi) OFF: lülitab piiksud välja                                                                                                                                           |
| _h02       | Säästurežiim: säästab energiat, lülitades boileri pärast joogi valmistamist välja.      | ON: lülitab säästurežiimi sisse<br>OFF: säästurežiim väljas (vaikimisi)                                                                                                                           |
| _h03       | Soovitatud jahvatusaste: lülitab soovitatud jahvatusseadistuse ekraani sisse või välja. | ON: ekraan sees (vaikimisi) OFF: lülitab ekraani välja                                                                                                                                            |
| _h04       | Abitehnoloogia lähtestamine: lähtestab soovitatud jahvatusastme vaikeseadistusele.      | NO: säilitab hetkeseadistused (vaikimisi) YES: lähtestab teie seadistused                                                                                                                         |
| _h05       | Tehaseseadistuste lähtestamine: lähtestab kõik seadme muutujad vaikeseadistustele.      | NO: säilitab hetkeseadistused YES: lähtestab teie seadistused                                                                                                                                     |
| _h06       | Tõmbamistemperatuur: reguleerib joogi temperatuuri.                                     | LO: madal temperatuur<br>M: keskmine temperatuur (vaikimisi)<br>HI: kõrge temperatuur                                                                                                             |
| _h07       | Vahustamistemperatuur: reguleerib vahustamise temperatuuri.                             | LO: madal temperatuur<br>M: keskmine temperatuur (vaikimisi)<br>HI: kõrge temperatuur                                                                                                             |
| _h08       | Kare vesi: kuvab vee karedusastme testi menüü, kus saate lähtestada veekareduse         | hd 0: ribal on 0 lillat ruutu<br><br>1: ribal on 1 lilla ruut<br>hd 2: ribal on 2 lillat ruutu<br>hd 3: ribal on 3 lillat ruutu<br>hd 4: ribal on 4 lillat ruutu<br>hd 5: ribal on 5 lillat ruutu |

- 1 Läbi teemade saate navigeerida keskmist ketast keerates. Soovitud teema valimiseks vajutage START BREW.
- 2 Pärast teema valimist keerake keskmine ketas soovitud valikule ja vajutage valiku tegemiseks START BREW.
- 3 Pärast valiku tegemist kõlab piiks ja seade läheb tagasi menüüekraanile. NB! Kui piiksud on väljas, siis ei tee seade piiksu.
- 4 Menüüst väljumiseks vajutage uuesti nuppu START.

JUHISED VEAOTSINGUKS

Miks ei tule portafiltrist vett?

- Portafiltrist tuleva vee kogust võib mõjutada mitu tegurit:
- Veeanumas ei ole piisavalt vett: veenduge, et veeanum on täidetud. Luksusliku korvi kasutamisel peab vett olema 533 ml. Topelt- või ühekordse korvi kasutamisel täitke anum minimaalse täitejooneni.
  - Veeanum ei ole kindlalt oma kohal: kontrollige, et veeanum oleks kindlalt oma kohal seadme tagaküljel.
  - Seade soojeneb / saavutab töötemperatuuri: laske seadmel mõnda aega soojeneda.
  - Jahvatusaste on liiga peen: kasutage järgmise joogi valmistamisel soovitatud jahvatusastet.
  - Seadet on vaja katlakivist puhastada: Järgige osas "Puhastamine ja hooldustööd" toodud juhiseid.

Miks voolab seadmest vähe espressot või see voolab aeglaselt?

- Sellel võib olla mitu põhjust.
- Jahvatusaste on liiga peen: kasutage järgmise joogi valmistamisel soovitatud jahvatusastet.
  - Korvi puhtus: veenduge enne jahvatamist, et korvis ei ole ummistusi ega mustust.
  - Seadet on vaja katlakivist puhastada: Järgige osas "Puhastamine ja hooldustööd" toodud juhiseid.

Miks voolab espresso seadmest väga kiiresti?

- Jahvatusaste on liiga jäme: kasutage järgmise joogi valmistamisel soovitatud jahvatusastet.
- Kohv on liiga nõrgalt pressitud: veenduge tampimisel, et portafilter on ühetasasel pinnal. Asetage tambits lehttris ja lükake alla, kuni tambits läheb vastu letrit.

Miks voolab espresso mõõda portafiltri serva?

- Portafilter ei ole õigesti filtri seadisesse sisestatud: Asetage portafilter filtri seadisse, pannes protafiltril asuva oranži täpi kohakuti filtri seadisel asuva oranži täpiga. Fikseerige portafilter filtri seadisesse, nii et portafiltril asuv oranži täpp on kohakuti filtri seadisel asuva lukus noolega.
- Filtrikorvi äärel on jahvatatud kohvipulbrit: Puhastage korvi serv ja portafilter veendumaks, et portafilter on nõuetekohaselt filtri seadises.
- Filtri seadise tihend vajab vahetamist: Helistage klienditeenindusse telefonil +44(0) 800 862 0453.

Vahustamine ei alga.

- Seade ei ole töötemperatuuri saavutanud: laske seadmel enne vahustamist mõnda aega soojeneda.
- Veeanumas ei ole piisavalt vett: veenduge, et veeanum on täidetud minimaalse täitejooneni.
- Veeanum ei ole kindlalt oma kohal: Kontrollige, et veeanum oleks kindlalt oma kohal seadme tagaküljel.
- Otsak ei ole allapoole sisestatud: veenduge, et auruotsak on sisestatud piimakannu ja piimakann on nõuetekohaselt oma alusel asetatud.
- Piimakannus on liiga vähe piima: veenduge, et piimaanum on täidetud minimaalse täitejooneni.

Kohv ei ole piisavalt kuum.

- Eelsoojendage portafilter: loputage portafiltrit enne jahvatamist sooja veega. Enne jahvatamist veenduge, et korv on täiesti kuiv.
- Eelsoojendage tass: loputage tassi enne joogi valmistamist voolava veega, et suurendada joogi temperatuuri.
- Reguleerige veetemperatuuri: tõmbamistemperatuuri suurendamiseks:  
**1** hoidke nuppu SIZE 3 sekundit all.  
**2** Keerake keskmine ketas väärtusele \_h06 ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik.  
**3** Keerake keskmist ketast, et valida soovitud seadistus, ja vajutage keskmine ketas alla, et teha oma valik.  
**LO:** madal temperatuur  
**M:** keskmine temperatuur (vaikimisi)  
**HI:** kõrge temperatuur.
- Kasutage soojendatud vahustamisseadistusi: kõik vahustamisseadistused on soojendatud, välja arvatud külm vaht, mis on tähistatud lumehelbega.
- Seadet on vaja katlakivist puhastada: Järgige osas "Puhastamine ja hooldustööd" toodud juhiseid.

## VEAOTSING JÄTKUB

### Miks mul espressol ei ole vahtu?

- Kohv on liiga nõrgalt pressitud: veenduge tampimisel, et portafilter on ühetasasel pinnal. Asetage tambits lehtrisse ja lükake alla, kuni tambits läheb vastu letrit.
- Jahvatusaste on liiga jäme: kasutage järgmise joogi valmistamisel soovitatud jahvatusastet.
- Kohvioad ei ole värsked: ubade värskus mõjutab vahu kvaliteeti. Kohviube ostes soovitage järgida pigem „röstitud“ märget kui „parim-enne“ märget. Nii on tagatud, et kohvioad on kvaliteetsed ja värsked. Soovitage kasutada kohviube kuni 20 päeva pärast „röstitud“ kuupäeva.
- Korv võib olla ummistunud / avad võivad olla blokeeritud: puhastage korve sageli. Veenduge, et ükski ava korvi põhjas ei ole ummistunud.

### Miks tilgakoguja täitub ruttu?

- Seadme parima võimaliku surev tagamiseks espresso tegemisel võib joogi valmistamise ajal tilgakogujasse koguneda veidi vett. See on tavapärane.
- Seade loputab automaatselt pärast igat vahustamist auruotsakust vee peamisesse tilgakogujasse. Nii puhastatakse auruotsak seestpoolt.
- Peamine tilgakoguja on mõeldud kuni 6 cappuccino valmistamisel tekkiva vee hoiustamiseks.

### Miks seade teeb joogi valmistamise ajal pulseerivat / tümpsuvat heli?

- Veeanumas ei ole piisavalt vett: veenduge, et veeanum on täidetud minimaalse täitejooneni.
- Veeanum ei ole kindlalt oma kohal: kontrollige, et veeanum oleks kindlalt oma kohal seadme tagaküljel.
- Kui veeanum on täidetud üle minimaalse täitejoone ja kindlalt oma kohal, peetakse veepumba vähest müra tavapäraseks.
- Võite seda müra kuulda ka vahustamise ajal. See on tavapärane.

### Seade lekib.

- Seade loputab automaatselt pärast igat vahustamist auruotsakust vee peamisesse tilgakogujasse. Nii puhastatakse auruotsak seestpoolt.
- Tilgakoguja on täis: Kontrollige tühjenemise näidikut, et näha, kas peamist tilgakogujat on vaja tühjendada. Järgige osas "Puhastamine ja hooldustööd" toodud juhiseid.
- Veeanum ei ole kindlalt oma kohal: kontrollige, et veeanum oleks kindlalt oma kohal seadme tagaküljel.
- Filtri seadise tihend vajab vahetamist: helistage klienditeenindusse telefonil +44(0) 800 862 0453.

### Seadmes ei ole voolu.

- Veenduge, et seadme pistik on ühendatud töötavasse seinapistikupessa.
- Vajutage nuppu POWER.
- Energia säästmiseks lülitub seade 20 minuti pärast automaatselt välja.

### Jahvatusseadisest ei tule jahvatatud kohvipulbrit.

- Kontrollige, kas kohviubade anumas on kohviube.
- Jahvatamise alustamiseks vajutage START GRIND.
- Kui kohviubade anumas ei ole kohviube ja ekraanile ilmub teavitus ADD BEANS, tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja lükake kohviube ettevaatlikult allapoole terade poole.
- Veenduge, et kohviubade anum on kindlalt ja korralikult paigaldatud.
- Veenduge, et lehtriga portafilter on nõuetekohaselt jahvatusraami paigaldatud. Eemaldage portafilter ja asetage see oma kohale tagasi, et veenduda nõuetekohases paigalduses.
- Puhastage jahvatusraam pintsliga.

### Jahvatusseadis teeb valju müra.

- Jahvatusseadises võib olla võõrkehi. Kasutage kohviubade anumas ainult terveid kohviube. Ärge pange sinna külmi ega sügavkülmutatud kohviube.

### Portafilter ei lähe filtri seadisesse.

- Portafilter ei ole õigesti kohakuti: asetage portafilter filtri seadisesse, pannes portafiltril asuva oranži täpi kohakuti filtri seadisel asuva oranži täpiga. Fikseerige portafilter filtri seadisesse, nii et portafiltril asuv oranži täpp on kohakuti filtri seadisel asuva lukus noolega.
- Kohv on liiga nõrgalt pressitud: veenduge tampimisel, et portafilter on ühetasasel pinnal. Asetage tambits lehtrisse ja lükake alla, kuni tambits läheb vastu letrit.

### Kohviubade anum ei lukustu oma kohale.

- Võimalik, et kohvioad blokeerivad jahvatusseadise või niiskus on tekitanud ummistuse. Eemaldage blokeerivad kohvioad ning veenduge, et jahvatusseadis on puhas ja [kuiv](#)[Ma1].

### Kasutasin soovitatud jahvatusastet, kuid tulemus ei olnud rahuldav.

- Vt „Nõuetekohane tõmbamine“.

### Kohviubade anumat ei saa tagasi seadmesse asetada.

- Veenduge, et jahvatusseadise ülaosas asuvad kohvioad ei blokeeri kohviubade anumat, nii et see ei ole õigesti oma kohal. Kui kohvioad blokeerivad kohviubade anuma, eemaldage need, enne kui anuma tagasi oma kohale panete.

### Piimavaht ei ole piisavalt kuum.

- Auruotsak on ummistunud.
  - Eemaldage auruotsaku ots puhastuspintsli keskel asuva nutrivõtmega.
  - Puhastage otsak seestpoolt puhastuspintsli põhjas asuva nõelaga.
- Lisaseadistuste menüüst leiate täiendavaid valikuid vahustamistemperatuuri kohandamiseks. Menüüsse minemiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu SIZE.
  - Tehke valik \_h07 Froth Temperature: see võimaldab teil reguleerida vahustamistemperatuuri madalale (L), keskmisele (M) või kõrgele (H). Tehke keskmise kettaga valik ja hoidke nuppu SIZE 3 sekundit all, et menüüst väljuda.

### Piimavaht on liiga õhuke või liiga paks.

- Muutke vahustamiskettast vahustamise seadistust. Täpsemat teavet vahustamisseadistuste kohta vt peatükist „Vahustamine“.
- Piima tüüp: erinevad piimad on erineva rasvasisaldusega. Mida suurema rasvasisaldusega piim, seda paksem vaht jääb.
- Loomne või taimne piim: parima võimaliku vahu saamiseks valige nupuga MILK TYPE sõltuvalt vahustatava piima tüübist MILK (loomne) või PLANT-BASED (taimne).
- Lisateavet vahustamise kohta vt „Parim võimalik vahustamine“.

### Minu jook on eeldatust väiksem / suurem.

- Espressojoogi valmistamisel saate muuta jahvatatud kohvipulbri: vee suhet. Vt peatükki „Lisaseadistused“.
- Filtrikohvi joogi valmistamisel valige soovitud kogus enne jahvatamist nupuga SIZE.
- Korv võib olla ummistunud / avad võivad olla blokeeritud: puhastage korve sageli. Veenduge, et ükski ava korvi põhjas ei ole ummistunud.
- Seadet on vaja katlakivist puhastada: järgige osas "Puhastamine ja hooldustööd" toodud juhiseid.

### Jook on liiga kibe / happeline.

- Sobitage jahvatusastet: keerake seadme küljel asuvat jahvatusketas enne jahvatamist juhtpaneelil asuvale soovitatud jahvatusastmele.
- Muutke jahvatatud kohvipulbri ja suhet: jahvatatud kohvipulbri ja vee suhte suurendamiseks / vähendamiseks vt „Lisaseadistused“.
- Muutke tõmbamistemperatuuri: tumeda röstiga kohviubade korral soovitage kasutada madalat või keskmist temperatuuriseadistust. Keskmise või heleda röstiga kohviubade korral soovitage kasutada keskmist või kõrge temperatuuriseadistust.

KÕIK VEATEATED (ADD WATER, ADD BEANS JMS)

Teavitus ADD WATER.

- Veenduge, et anum on vett. Kui anum in tühi, täitke see veega ja vajutage joogi valmistamise jätkamiseks START BREW.
- Kui anum on täis, võtke see koraks seadmest välja, pange oma kohale tagasi ja vajutage joogi valmistamise jätkamiseks START BREW.

Teavitus ADD BEANS

- Kontrollige, kas kohviubade anum on joogi valmistamiseks piisavalt kohviube.
- Kui kohviubade anum on kohviube ja ekraanile ilmub teavitus ADD BEANS, tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja lükake kohviube ettevaatlikult allapoole terade poole.

Teavitus INSTALL PORTAFILTER

- Veenduge, et portafilter on lapikult jahvatusraamis.
- Veenduge, et portafilter on lükatud lõpuni jahvatusraami.
- Puhastage jahvatusraam puhastuspintsliga.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.

Teavitus INSTALL FUNNEL

- Veenduge, et lehter on asetatud korralikult portafiltrisse, pannes lehtri sakid kohakuti portafiltri sakkidega.
- Portafiltri sisestamisel jahvatusraami veenduge, et lehter on portafiltrisse sisestatud.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ja seejärel ühendage see uuesti vooluvõrku.

Teavitus INSTALL HOPPER

- Lukustage kohviubade anum, keerates käepidet päripäeva.
- Probleemi püsimisel lukustage anum lahti, keerates käepidet vastupäeva. Tõstke kohviubade anum oma kohalt ära ja pange uuesti tagasi. Võimalik, et peate enne kohviubade anuma tagasi panemist selle pealt veidi kohviube vähemaks võtma, et anuma saaks korralikult oma kohale asetada. Lukustage kohviubade anum, keerates käepidet päripäeva.

Teavitus INSTALL JUG

- Veenduge, et piimakann on vahustamise ajal alusel.
- Veenduge, et kannu ja piimakannu põhi on kuivad ja puhtad.

Teavitus RINSE

- Kui proovite pärast kuuma jooki valmistada külma jooki, võite saada teavituse RINSE. Vt teavituse RINSE kohta „Seadme kasutamine”.

Teavitus DESCAL

- Seadmest on vaja eemaldada katlakivi. Vt katlakivi eemaldamise kohta „Puhastamine ja hooldustööd”.

Teavitus CLEAN

- On vaja käivitada puhastustsükkel. Vt puhastustsükli käivitamise kohta „Puhastamine ja hooldustööd”.

Er

- Kui juhtpaneelil kuvatakse "Er" ja sellele järgnev number (nt "Er 03"), pöörduge klienditeenindusse telefonil 0800 862 0453.

VARUOSAD

Varuosi ja tarvikuid saate tellida [ninjakitchen.eu](https://support.ninjakitchen.eu) või klienditeenindusest telefonil **+44 (0)800 862 0453**.

The Ninja® 2-aastane garantii

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Kui ostsite oma Ninja köögimasina veebilehelt [ninjakitchen.eu](https://support.ninjakitchen.eu)., kehtivad teil jaemüüja Ninja suhtes seadusega ette nähtud õigused. Ninja tagab oma toodete kvaliteedi ja annab täiendava tootjagarantii kuni 2 aastat.

Garantii näitab, et usaldame oma toodet ja tootmiskvaliteeti.

Tootjagarantii ei mõjuta teie seadusega ette nähtud õigusi.

Kui kaua Ninja seadmete garantii kehtib?

Meie tootjagarantii kehtib 1 aasta alates ostukuupäevast või 2 aastat, kui registreerite oma ostu 28 päeva jooksul.

Kuidas registreerida oma Ninja garantii?

Kui ostsite oma Ninja köögiseadme otse veebilehelt [ninjakitchen.eu](https://support.ninjakitchen.eu), registreeritakse garantii automaatselt. Kui ostsite toote mujalt kui Ühendkuningriigist, tuleb toode registreerida 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast.

- Seadme saate registreerida veebilehel [www.ninjakitchen.eu/register-guarantee](https://www.ninjakitchen.eu/register-guarantee) või skannige kasutusjuhendi tagakaanel toodud QR-kood.
- Märkige oma seadme ostukuupäev üles.

OLULINE TEAVE!

- Hoidke ostu tõendav dokument alles, kui ostsite oma seadme mujalt kui [ninjakitchen.eu](https://support.ninjakitchen.eu). Garantiijuhtumi korral läheb teil seda vaja.
- Garantii kehtib kaks aastat alates ostukuupäevast.

Milliseid eeliseid annab tasuta Ninja garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel saate täiendava garantii 1 aasta. Samuti tähendab see, et meil on teie seadme andmed juba olemas, kui teil peaks tekkima vajadus meiega ühendust võtta. Kui nõustute saama meilt teateid, saadame teile nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Ninja tehnoloogia ja uute toodete kohta.

Mida hõlmab tasuta Ninja garantii?

Toote remont või väljavahetamine (Ninja äranägemisel) sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõukulud..

Mida ei hõlma tasuta Ninja garantii?

- Tavapärane kulumine.
- Juhuslik kahjustus; torked, mis tulenevad seadme hooletust kasutamisest või hooldamisest, väärkasutusest, tähelepanuta jätmisest, seadme hooletust käitamisest ja mis on tekkinud kasutusjuhendi järgimata jätmise tulemusel;
- Kahjustused, mis tulenevad olukorrast, kus seadet on kasutatud mujal kui ettenähtud kasutusviisi kodumajapidamises;
- Kahjustused, mis tulenevad sellest, et seadme osad ei ole paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile;
- Kahjustused, mis tulenevad sellest, et on kasutatud on muid osi ja tarvikuid kui Ninja® originaalid;
- Vale paigaldus (välja arvatud juhul, kui selle on teinud Ninja®);
- Muude isikute kui Ninja ja tema poolt volitatud töötajate tehtud remont või ümberseadistused;

Kuidas ma saan tasuta Ninja garantii?

Pöörduge meie klienditeenindusse telefonil +44(0) 800 862 0453. Klienditeeninduse lahtiolekuajad leiате veebilehelt kontaktide alt. Kõne on tasuta ja teiega suhtleb Ninja esindaja. Veebist saate abi aadressil <https://support.ninjakitchen.eu/>. Ninja esindaja abiga vaatate läbi veaotsingu ja kui selgub, et seade katki, saadame teile varuosa või tagastamisetiketi, et saaksite seadme tasuta tagastada. Kui olete defektse toote meieni toimetanud, saadame teile asendustoote.

Meile saadetav seade tuleb korralikult pakkidä. Sobib ka mis tahes muu karp peale originaalpakendi.

Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Ninja varuosad ja tarvikud on disaininud samad insenerid, kes tegid Ninja seadme. Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma Ninja seadmele leiате aadressilt [www.ninjakitchen.eu](https://support.ninjakitchen.eu). Kahjustused, mis tulenevad muude kui Ninja varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.

---

**Hooldustöökoda:** Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee),  
**Avatud E-R 9:00-18:00**

**Levitaja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 16.07.2025

SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

SharkNinja Europe Limited,  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu)

