

Soojuspump-kuivati

Kasutusjuhend

DV9*BB9445**/DV9*BB7445**

DV90BB7445GES7

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Mida peate teadma ohutussuuniste kohta	4
Olulised ohutussümbolid	4
Olulised ettevaatusabinõud	5
Trummekuvati tuleohu minimeerimiseks tuleb teha järgmist	8
Olulised hoiatused paigaldamise kohta	9
Olulised hoiatused kasutamise kohta	11
Ettevaatusabinõud kasutamisel	12
Olulised hoiatused puhastamise kohta	13
Ettevaatusabinõud külmumise vältimiseks	13
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised	14
Paigaldamine	15
Pakendi sisu	15
Nõuded paigaldusele	17
Samm-sammuline paigaldamine	18
Luugi ümberpööramine	22
Keskkond	26
Enne alustamist	27
Algseadistus	27
Kuivatamisjuhised	28
Toimingud	30
Juhtpaneel	30
Tsükli kasutamine	32
Tsüklite ülevaade	33
Suvandid	36
Süsteemi funktsioonid	38
Erifunktsioonid	40
Hooldus	44
Veepaagi tühjendamine	44
Puhastamine	45

Tõrkeotsing	50
Kontrollitavad punktid	50
Teabekoodid	52
Lisa	54
Riiete hooldussiltide tabel	54
Keskkonnakaitse	55
Tehnilised andmed	56
Tarbimisandmed	57
Tehniliste andmete leht	58
Kontaktandmed	61
KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?	61

Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi kuivati ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega selle kasutusjuhendi lugemiseks, et oma kuivati rohkem võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Kuivati paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ja hoolikas. Probleemide või olukordade puhul, mida te ei mõista, võtke alati ühendust tootjaga.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

HOIATUS!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist.

ETTEVAATUST!

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua kehavigastusi ja/või vara kahjustumist.

HOIATUS!

Tulekahju või plahvatuse ohu vähendamiseks järgige neid põhilisi ettevaatusabinõusid.

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

ETTEVAATUST!

Tule-, mürgistus- ja materiaalse kahju oht ning seadme kahjustamise oht

Seade sisaldab keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtlikku külmaainet R290. Vale kõrvaldamine võib põhjustada tulekahju või mürgistuse.

Kõrvaldage seade õigesti ja ärge kahjustage külmutusahela torusid.

Lugege suuniseid

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.

Järgige neid täpselt.

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik suunised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

HOIATUS!

Tulekahjuoht

- Pesukuivati tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Paigaldage pesukuivati tootja suuniste ja kohalike määruste kohaselt.
- Tõsiste vigastuste või surmaohu vähendamiseks järgige kõiki paigaldussuuniseid.

Olulised ettevaatusabinõud

HOIATUS!

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.
2. **Kasutamisel Euroopas:** lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
5. Põhjal olevate ventilatsiooniavadega seadmete puhul veenduge, et vaibad või matid ei blokeeriks avasid.
6. **Kasutamisel Euroopas:** alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.
7. ETTEVAATUST! Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.
8. Trummelkuivatust ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.
9. Ebemefiltrit tuleb sageli puhastada (kui kohaldatav).
10. Ebemetel ei tohi lasta koguneda ümber trummelkuivati. (Ei kehti seadmete puhul, mida ventileeritakse hoonest väljapoole.)
11. Tagada tuleb korralik ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi muudel kütustel töötavate seadmete puhul (sh lahtine tuli).
12. Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

13. Kõpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentiini, vaha ja vahaemaldajatega määrdunud esemeid tuleb pesta enne kuivatamist kuumas vees suurema puhastusvahendi kogusega.
14. Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist siseküljega esemeid ja vahtkummist polstriga riideid või patju.
15. Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada kuivatis temperatuur, mis ei kahjusta esemeid.
16. Eemaldage taskutest kõik asjad, nt tulemasinad ja tikud.
17. **HOIATUS:** Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.
18. Heitõhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasil või muudel kütustel töötavate seadmete heitgaaside väljalaskeks.
19. Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse ega ukse, mille hinged asuvad trummelkuivatist teisel pool, taha nii, et trummelkuivati ukse avamine on piiratud.
20. **HOIATUS:** Seadet ei tohi varustada vooluga välise lülitusseadme (nt taimer) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

21. Pesupehmendejaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt toote suunistele.



HOIATUS: TULEOHT / TULEOHTLIKUD MATERJALID

22. **HOIATUS:** Hoidke seadme korpuses või sisseehitatud struktuuris olevad ventileerimisavad takistustest vabana.
23. **HOIATUS:** Ärge kahjustage jahutusaine ahelat.
24. Seade sisaldab keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtlikku külmaainet R290.
Hoidke süüte- ja tuleallikaid seadest eemal.

Trummekuvati tuleohu minimeerimiseks tuleb teha järgmist

HOIATUS!

Taimse või toiduõliga määratud või leotatud esemed on tuleohtlikud ja neid ei tohi panna trummelkuivatisse. Õlised esemed võivad süttida, eriti kui need puutuvad kokku soojusallikatega, näiteks kuivatis. Esemed muutuvad kuumaks, põhjustades õlis oksüdeerimisreaktsiooni. Oksüdeerumine tekitab soojust. Kui soojus ei pääse välja, võivad esemed muutuda nii kuumaks, et nad süttivad. Õliste esemete kuhjamine või ladustamine võib takistada kuumuse väljapääsemise ja tekitada tuleohtu. Kui taimset või toiduõli sisaldavad kangad või juuksehooldustoodetega kokku puutunud rõivad pannakse kuivatisse, tuleb neid kõigepealt pesta kuuma vee ja pesuvahendiga – see vähendab, kuid ei kõrvalda ohtu. Esemete temperatuuri alandamiseks tuleks kasutada jahutustsükli. Esemeid ei tohiks kuumana kuivatist eemaldada ega üksteise otsa kuhjata.

Esemeid, mida on eelnevalt puhastatud, pestud või leotatud bensiini, keemiliste puhastuslahustite või muude tuleohtlike või plahvatusohtlike ainetega, ei tohi kuivatisse panna. Kodumajapidamistes sageli kasutatavate väga tuleohtlike ainete hulka kuuluvad atsetoon, denatureeritud alkohol, bensiin, petrooleum, plekieemaldajad (mõned tootemargid), tärpentin, vahad ja vahaemaldajad.

Tooted, mis sisaldavad vahtkummi (tuntud ka kui lateksvaht) või sarnase tekstuuri kummi. Sellised materjale ei tohi kuivatada kuuma režiimiga kuivatada. Vahtkummist materjalid võivad kuumutamisel süttida ja põhjustada tulekahju.

Kangapehmenajaid või samalaadseid tooteid ei tohi staatilise elektri mõju kõrvaldamiseks kuivatis kasutada, välja arvatud juhul, kui seda soovib kangapehmenaja tootja.

Kuivatisse ei tohi panna pesu, mis sisaldab metallist tugevdusi. Kui metalli tugevdused kuivamise ajal lahti tulevad, võib see kahjustada kuivatit. Selliste esemete puhul tuleb kasutada kuivatusresti.

Kuivatisse ei tohi panna plast- ega kilest esemeid nagu dušimütsid ja beebide veekindlad salvrätikukatted.

Kuivatisse ei tohi panna kummiga kaetud esemeid, vahtkummi padjanditega rõivaid, patju, kummijalatseid ega kummiga kaetud tennisejalatseid.

Ärge kuivatage pesemata esemeid (või pesumasina kuivatamise režiimis jne).

Küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha ja vahaeemaldajatega määratud esemeid tuleb pesta enne kuivatamist kuumas vees suurema puhastusvahendi kogusega.

Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummi siseküljega esemeid ja vahtkummi polstriga riideid või patju.

Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada kuivatis temperatuur, mis ei kahjusta esemeid.

Õlised esemed võivad süttida, eriti kui need puutuvad kokku soojusallikatega, näiteks kuivatis. Esemed muutuvad kuumaks, põhjustades õlis oksüdeerimisreaktsiooni. Oksüdeerumine tekitab soojust. Kui soojus ei pääse välja, võivad esemed muutuda nii kuumaks, et nad süttivad. Õliste esemete kuhjamine või ladustamine võib takistada kuumuse väljapääsemise ja tekitada tuleohtu.

Kui seda ei ole võimalik vältida, et kangad, mis sisaldavad taimset või toiduõli või on saastunud juuksehooldustoodetega, asetatakse trummelkuivatisse, tuleb neid kõigepealt pesta kuuma vee ja pesuvahendiga — see vähendab, kuid ei kõrvalda ohtu.

Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

Eemaldage taskutest kõik asjad, nt tulemasinad ja tikud.

Trummelkuivatit (või pesumasina kuivatamise režiim jne) ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõtte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Ühendage toitejuhe pistikupessa ja kasutage seda pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ohutusteave

- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupesasse.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehaid, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud olla.

- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote töös.
- Ärge kunagi ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupesasse ja kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage ega jätke toodet kohta, kus see puutub kokku ilmastikunähtustega.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või korralikult kinnitamata pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, peab selle ohutuse tagamiseks asendama tootja esindaja, hooldustöötaja või vastava kvalifikatsiooniga tehnik.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik oleks juurdepääsetavas kohas.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme kohale, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade peab olema õigesti maandatud. Ärge ühendage toitejuhet kunagi piisavalt maandamata pistikupesasse ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele. Vaadake teavet seadme maandamise kohta paigaldussuunistest.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele põrandale.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, müra või probleemid toote töös.

Kuna juukselaki koostisained võivad kahjustada soojusvaheti vetthülgavaid omadusi, nii et seadme välispinnale võib jahutustoimingu ajal tekkida niiskus, ärge paigaldage seadet ilusalongi.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ HOIATUS!

Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toote peale ega sisse ronida. Toote kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ka luugi käepide (hoob).

- Lapsed võivad kukkuda ja ennast vigastada.
- Kui laps jääb toote sisse kinni, on tal oht lämbuda.

Ärge püüdke luuki avada, kui trummel pöörleb.

Ärge istuge tootele ega nõjatuge selle luugile.

- Toode võib ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Kuivatage pesu alles siis, kui seda on tsentrifuugitud sobivas pesumasinas.

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Ärge jooge kondensatsioonivett.

Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

Ärge kuivatage süttivate ainetega, nagu bensiin, petrooleum, benseen, vedeldi, alkohol jne, saastunud pesu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatus.

Ärge laske loomadel kuivatit närida ega sellega mängida.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Enne toote kasutuselt kõrvaldamist eemaldage selle luuk ja toitejuhe.

- Selle nõude eiramine võib kahjustada toitejuhet või tekitada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Gasilekke (nt majapidamisgaas, propaan, veeldatud naftagaas vms) korral ärge puudutage seadet ega toitejuhet ja õhutage kohe ruumi.

- Ärge kasutage õhutamiseks elektriventilaatorit.
- Sæde võib põhjustada plahvatus või tulekahju.

Ärge parandage, asendage ega püüdke hooldada ühtki seadme osa, kui seda pole kasutajale mõeldud parandussuunistes spetsiaalselt soovitatud. Ühtlasi peavad teil olema seadme hooldamiseks vajalikud oskused.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena ühtegi muud detaili (nt look, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, võtke ühendust lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisenä. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ohutusteave

Kui tootest tuleb veidrat müra, põlemislõhna või suitsu, tõmmake toitejuhe kohe seinakontaktist välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

- Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) toote sees või peal mängida. Toote luuki ei saa seestpoolt kergesti avada ja lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiselt kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge puudutage klaasluuki ega trumli sisemust kuivatamise ajal ega vahetult pärast seda, kuna need on kuumad.

- See võib põhjustada põletusi.

Ukseklaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Ärge puudutage ukseklaasi.

Samuti ärge lubage lastel pesumasina juures mängida ega ukseklaasi puudutada.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge kuivatage toorkummi (lateksit) või sarnaseid kummimaterjale sisaldavat pesu.

- Toorkummi kuumenemisel võib see deformeeruda või süttida.

Ärge kuivatage taime- või küpsetusõliga määratud rõivaid, kuna suurt õlihulka ei saa pesu pesemisel eemaldada. Peale selle kasutage ilma kuumutuseta kuivatustsükli, et pesu ei kuumutataks.

- Õli oksüdeerumiskuumus võib põhjustada tulekahju.

Ärge kuivatage pesu, mis on saastunud võõrkehadega, nagu õli, kreem või muud kemikaalid, mida kasutatakse näiteks nahahooldusteenuste pakkuja juures, massaažisalongis, ilusalongis või haiglas.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, rikke või kehavigastuse.

Veenduge, et kõigi kuivatatavate esemete taskud oleksid tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet oluliselt kahjustada.

Ärge kuivatage suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega (lukud, haagid, aasad, nööpidega katted) esemeid.

Vajaduse korral kasutage väikese ja kerge pesu (nt riidest võõd, põllepaelad ja traattugedega rinnahoidjad, mis võivad tsükli käigus laguneda või puruneda) jaoks pesukotti.

Selle mudeliga ühilduvad kuivatilehed ja neid on soovitatav kasutada kuivatusjõudluse suurendamiseks.

Kuivatilehed aitavad vähendada ka kuivatamisel tekkivat staatilist elektrit. Staatiline elekter võib kahjustada pesu ja isegi seadet.

Ärge kasutage kuivatit ohtlike pulbrite, nt kivisöetolm, nisujahu jne, läheduses.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatus.

Ärge asetage toote lähedusse süttivaid materjale.

- See võib põhjustada mürgiste gaaside teket, osade kahjustusi, elektrilöögi, tulekahju või plahvatus.
- Seadet ei tohi paigutada lukustatavate uste jms taha.

Ärge puudutage seadme tagumist külge kuivatamise ajal ega vahetult pärast seda.

- Seade on kuum ja võib tekitada põletusi.

Olulised hoiatused puhastamise kohta

HOIATUS!

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist või kahjustusi ning elektrilöögi- või tuleohtu.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Puhastage filtripesa enne ja pärast kuivati kasutamist.

Puhastage toote sisemust regulaarselt, paludes abi volitatud hooldustehnikult.

Puhastage soojusvahetit pehme harja või tolmuimeja abil kord kuus. Ärge puudutage soojusvahetit käega, see võib tekitada vigastusi.

Kuivati sisemust tuleb lasta kvalifitseeritud hooldustöötajal regulaarselt puhastada.

Ettevaatusabinõud külmumise vältimiseks

- Paigaldage kuivati kohta, kus temperatuur ei lange alla nullkraadi (Celsius).
- Kui masinat tühjendatakse otse pika äravooluvooliku abil, võib voolikusse jääv vesi talvel külmuda. Veenduge, et pärast kasutamist ei jääks voolikusse vett.
- Kui äravooluvoolik on külmunud, mähkige voolik selle sulatamiseks umbes kümneks minutiks soojas vees leotatud rätikusse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.


Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud kohustuste kohta (nt REACH, WEEE, patareid) leiate veebilehelt www.samsung.com

Paigaldamine

Pakendi sisu

Pakkige kuivati hoolikalt lahti. Hoidke pakkematerjale eemal laste käeulatusest. Allpool näidatud osad ja nende asukohad võivad teie kuivati puhul erineda. Enne paigaldamist veenduge, et kuivatil oleksid olemas kõik siin loetletud osad. Kui kuivati ja/või osad on kahjustunud või puuduvad, pöörduge lähimasse Samsungi klienditeeninduskeskusesse.

Kuivati ülevaade

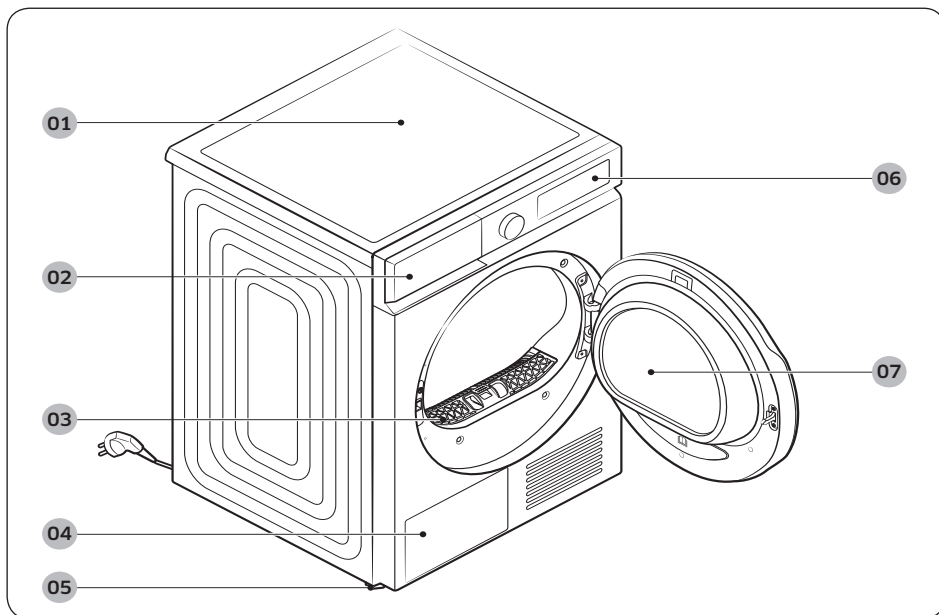

01 Ülakate

03 Ebemefilter

05 Tugijalg

07 Luuk


02 Veepaak

04 Soojusvaheti


06 Juhtpaneel

Paigaldamine


Lisatarvikud (kaasas)

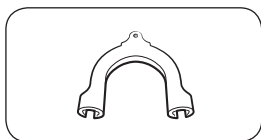


Voolikujuhik

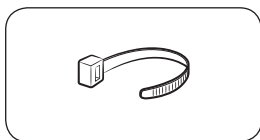


Kaabliside

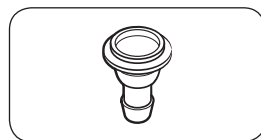


Voolikuliitmik

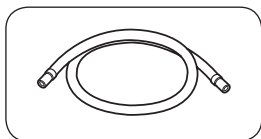


Pikk väljalaskevoolik (2 m)

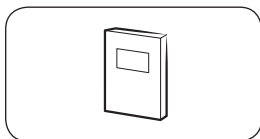

Kasutusjuhend

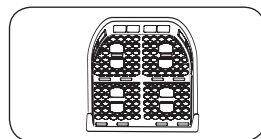


Kuivatusrest (ainult teatud mudelitel)

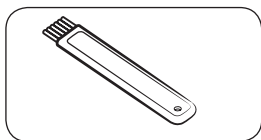

Puhastushari

Lisatarvikud (pole kaasas)

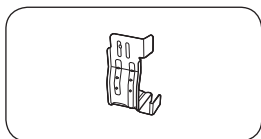

Virnastamiskomplekti
kronstein
(osa nr SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

MÄRKUS

- Virnastamiskomplekt võimaldab paigaldada kuivati pesumasina peale. Pidage meeles, et virnastamiskomplekti tohib kasutada ainult Samsungi pesumasinate ja kuivatitega. Ülaloodud virnastamiskomplekti ostmiseks pöörduge Samsungi teeninduskeskuse või kohaliku jaemüüja poole. Virnastamiskomplekt erineb olenevalt pesumasina mudelist.
- Juhiseid kuivati virnastamise kohta vt virnastamiskomplektiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
- Teavet selle kohta, millist virnastamiskomplekti mudelit saate kuivati pesumasina peale virnastamiseks kasutada, vaadake Samsungi pesumasina kasutusjuhendist.

Nõuded paigaldusele

MÄRKUS

Selle kuivati peab paigaldama kvalifitseeritud paigaldaja. Kehvast või volest paigaldamisest tingitud hooldusvajadus on omaniku vastutus ja võib garantii tühistada. Hoidke need suunised hilisemaks kasutamiseks alles.

HOIATUS!

- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku enne, kui kuivati on täielikult paigaldatud.
- Kuivati liigutamisel tuleb kasutada vähemalt kaht inimest.
- Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel kuivati sees, peal ega ümber mängida. Tagatud peab olema pidev järelevalve.
- Hoidke pakkematerjale eemal laste käeulatusel.
- Ärge asendage kahjustatud toitejuhet või toitepistikut ise. Laske kahjustatud toitejuhe või toitepistik asendada Samsungil või kvalifitseeritud hooldustehnikul.
- Ärge püüdke kuivatit ise parandada, osadeks võtta ega muuta. Mis tahes parandustööde tegemiseks pöörduge lähimasse Samsungi teeninduskeskusesse.
- Eemaldage kõigilt utiliseeritud kodumasinatelt uks/kaaned, et vältida laste lämbumisohtu.
- Kui kuivatist kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast ja võtke ühendust lähima Samsungi teeninduskeskusega.
- Ärge lahutage kuivatit töötamise ajal vooluvõrgust.
- Ärge pange kuivati lähedusse süttivaid esemeid.

Nõuded elektriühendusele ja maandusele

- Kuivati peab olema õigesti maandatud. Kui kuivati töös esineb tõrkeid või kui see läheb katki, vähendab maandus elektrilöögiohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalis. Kuivati on varustatud kolmeviigulise maanduspistikuga toitejuhtmega. Pistik tuleb ühendada sobivasse ning õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupesaga kooskõlas kõigi kohalike eeskirjade ja määrustega.
- Kui teil on elektri- või maandusnõuete kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi või kvalifitseeritud elektrikuga.

HOIATUS!

- Ühendage toitejuhe maandatud kolmeharulisse pistikupesaga.
- Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut ega -juhet või logisevat või kahjustunud pistikupesaga.
- Ärge kasutage adapterit ega pikendusjuhet.
- Seadme maandusjuhi vale ühendamise võib põhjustada elektrilöögi. Kui te pole kindel, kas kuivati on õigesti maandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Ärge muutke toitepistikut, toitejuhet ega pistikupesaga ühelgi viisil.
- Ärge ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.

Paigaldamine

Paigaldamine suletud asukohta

Kuivati paigaldamisel niši või kappi tuleb tagada järgmised minimaalsed vahekaugused.

Külgedel	Peal	Ees	Taga
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Kuivati paigaldamisel koos pesumasinaga peab niši või kapi esiosas olema vähemalt 550 mm suurune takistusteta õhuava. Minimaalne paigaldusruum: 3,9m³

Samm-sammuline paigaldamine

Enne kuivati paigaldamist lugege kindlasti läbi jaotis „Paigaldusnõuded“ lk 17.

ETAPP 1 Sobiliku asukoha valimine

Nõuded asukohale


Valige loodis ja tugeva konstruktsiooniga pind, mis talub vibratsiooni. Valige asukoht, kus maandatud kolmeviiguline pistikupesa on hõlpsasti ligipääsetav.

Mugavuse tagamiseks kaaluge kuivati paigaldamist pesumasina kõrvale.


⚠ HOIATUS!

- Kuivati tohib paigaldada ainult siseruumi.
- Ärge paigaldage kuivatit ilmaoludele avatud kohta.
- Paigalduseks sobiv ümbritsev temperatuur on 5~35 °C.
 - Kui ümbritsev temperatuur on kuivatis ja voolikutes kondenseerunud vee külmutamiseks piisavalt madal, ei pruugi kuivati töötada või võivad tekkida kahjustused.
 - Veenduge, et temperatuur kuivati paigalduskohas ei oleks väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku. See võib vähendada kuivatustõhusust.
 - Ärge paigaldage kuivatit suletud keskkonda ega soojust kiirgavate aparaatide lähedusse.
- Ärge paigaldage kuivatit kohta, kus gaas võib lekkida.
- Ärge kasutage halva ventilatsiooniga ruumis või alas.
- Kasutage ainult seina ühendatud toiteallikat.

ETAPP 2 Tugijalgade reguleerimine

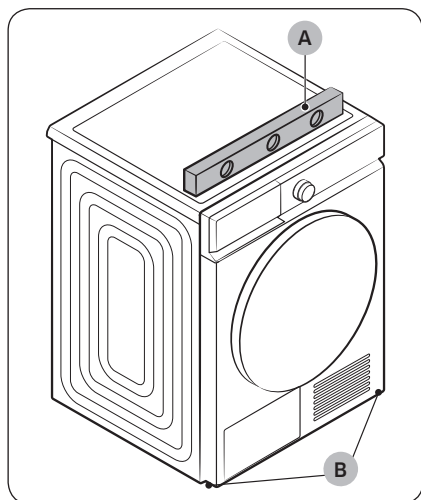

1. Lükake kuivati ettevaatlikult soovitud kohta.
2. Kontrollige **loodi (A)** kasutades, kas kuivati on küljelt küljele ja eest taha loodis.
3. Kui kuivati ei ole loodis, pöörake **tugijalgu (B)** kõrguse reguleerimiseks vasakule või paremale.
4. Kui kuivati on loodis, siis veenduge, et see seisaks kindlalt põrandal.
5. Ühendage kuivati vooluvõrku.

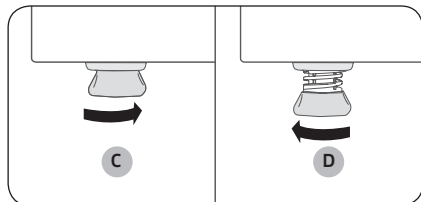


📖 MÄRKUS

- Kuivati seadmiseks pesumasinaga samale kõrgusele keerake tugijalga paremale, kuni see täielikult **sisse liigub (C)**. Seejärel keerake tugijalga vasakule, et seda **pikendada (D)**, kuni kuivati ja pesumasin on samal kõrgusel.
- Pikendage tugijalga ainult nii palju kui vaja. Tugijala liigne väljakeeramine võib põhjustada kuivati vibreerimist.

Paigaldamine

ETAPP 3 Vee äravooluvooliku ühendamine


Eesti

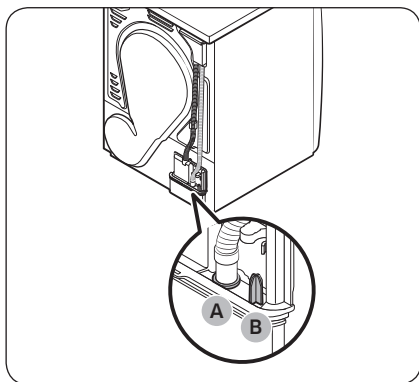


- Soovitame tungivalt ühendada äravooluvooliku äravoolusüsteemiga.
- Kui kuivatiga ühendatud äravooluvoolik on äravoolusüsteemini ulatumiseks liiga lühike, kasutage kaasasolevat lisavoolikut (pikk äravooluvoolik).
- Kasutage sisseehitatud veepaaki ainult siis, kui te ei saa äravooluvoolikut äravoolusüsteemiga ühendada.

MÄRKUS

Tehaseseadistuse järgi kasutab kuivati kondensatsioonivee väljalaskmiseks sisseehitatud veepaaki.

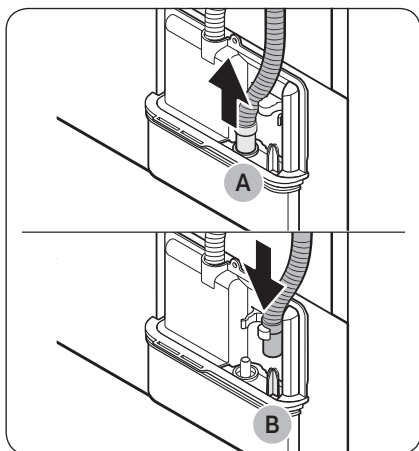


1. Eemaldage äravooluvoolik **avast (A)** ja sisestage see **avasse (B)**.

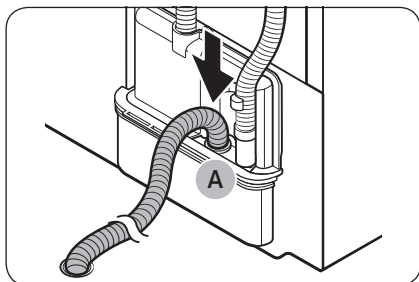

2. Sisestage lisavooliku (pika väljalaskevooliku) üks ots **avasse (A)**.
3. Sisestage lisavooliku teine ots (väljalase) äravoolusüsteemi, toimides ühel järgmistest viisidest.

Üle valamuserva

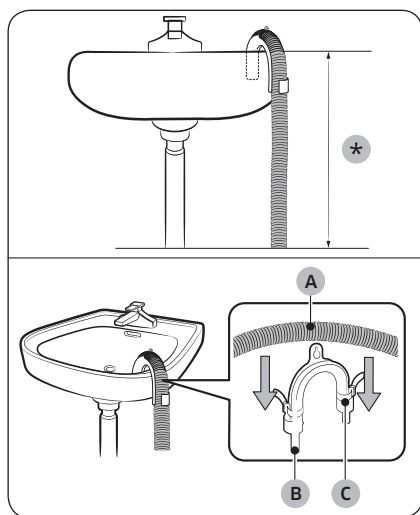


1. Seadke lisavooliku ots kindlasti madalamale kui **90 cm (*)** kuivati põhjast.
2. Lisavooliku painutamiseks kasutage kaasasolevat plastist **voolikujuhikut (B)** ja kinnitage juhik konksuga seinalle või nõõriga kraani külge. Ühendage **väljalaskevoolik (A)** ja **voolikujuhik (B)** ning kinnitage need **kaablisidemega (C)**.
3. Kondensatsioonivee väljalaskmiseks ühendage lisavoolik (pikk väljalaskevoolik) otse äravooluavasse.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pikendage väljalaskevoolikut. Ühendatud kohast võib vesi lekkida. Kasutage pikka väljalaskevoolikut.


Valamu äravoolutoru kasutamine

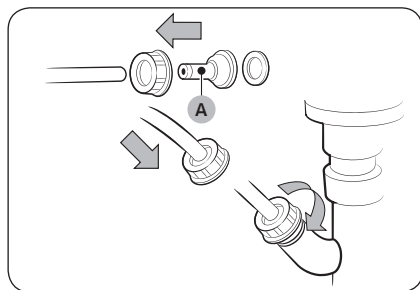

1. Pange kokku **voolikuliitmik (A)** ja kinnitage see näidatud viisil lisavooliku otsa.

⚠ ETTEVAATUST!

Vee lekkimise vältimiseks veenduge, et voolik ja liitmik oleksid korralikult ühendatud.

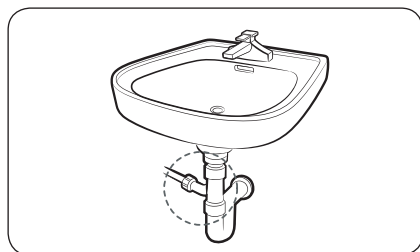

2. Ühendage voolikuadapter otse valamü äravoolutoruga.

Paigaldamine

ETAPP 4 Paigalduse kontrollimine

- Kogu pakkematerjal on täielikult eemaldatud ja nõuetekohaselt ära visatud.
- Kuivati on loodis ja seisab kindlalt põrandal.
- Veenduge, et trumliste poleks jäänud ühtki tarvikut.
- Ärge katke kuivati esiküljel olevat jahutusvõre õhu sissevõtuava kinni.
- Ärge pange kuivati lähedale süttivaid esemeid ja hoidke ümbrus puhas.
- Ärge eemaldage kuivati reguleeritavaid tugijalgu. Need on vajalikud kuivati seadmiseks põrandapinnaga loodi.
- Pärast paigaldamist soovitame teil enne kuivati kasutamist vähemalt üks tund oodata.

ETAPP 5 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel vajutage kuivati sisselülitamiseks nuppu .

MÄRKUS


Käivitage 20 minutiks tsükel Time Dry (Ajastatud kuivatus) ning veenduge, et see töötaks, soojeneks ja lülituks välja. Kui kuvatakse teabekood **HC**, võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.

Luugi ümberpööramine


Vastavalt kohalikele oludele või vajadusele saate luugi avanemissuuna ümber pöörata.

HOIATUS!


Luugi peab ümber pöörama vastava kvalifikatsiooniga tehnik.

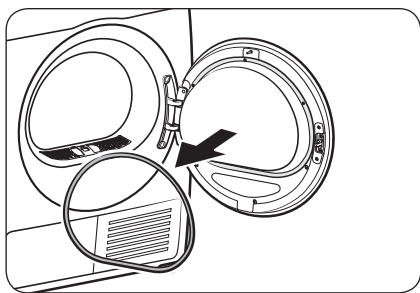

1. Eemaldage luugi tihend.

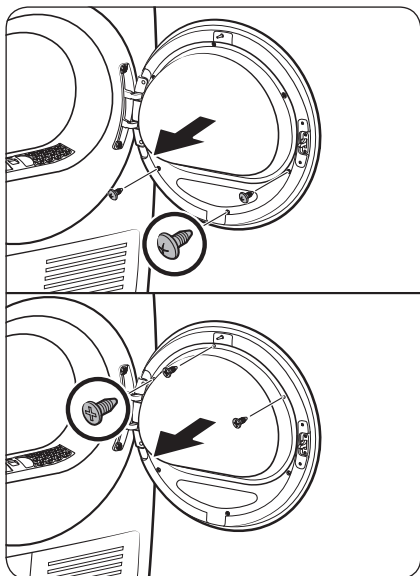


2. Eemaldage luugi sisemise klaasihoidiku kruvid.
- Kõigepealt keerake lahti ja eemaldage alumised 3 kruvi. Seejärel keerake lahti ja eemaldage hoidiku ülaosas olevad 3 kruvi.

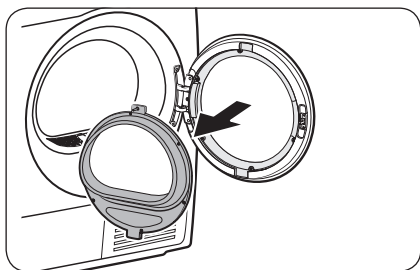

3. Eemaldage klaasihoidik.


⚠ ETTEVAATUST!

Olge hoidikut eemaldades ettevaatlik, et hoidiku osi mitte maha pillata. See võib põhjustada varakahju (mõranemine või purunemine) või kehavigastusi.

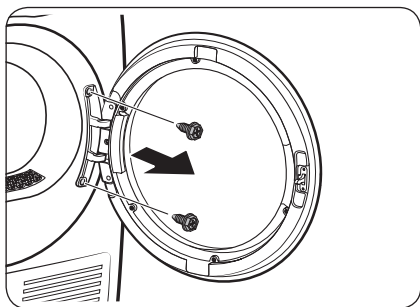


4. Eemaldage hinge kruvid ja ühendage luuk lahti.
- Keerake lahti ja eemaldage 2 polti luugi raamilt.
 - Poltide kahjustamise vältimiseks kasutage kuuskantvõtit.


Paigaldamine

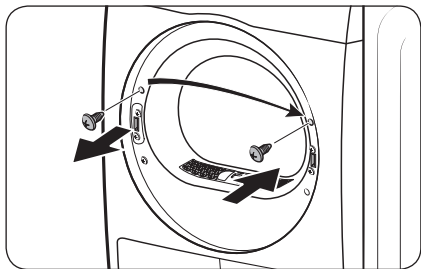


5. Eemaldage luugi raami vasak ülemine kruvi ja pange see luugi raami vastavasse parempoolsesse auku. Ärge eemaldage alumise kronsteini kruvisid.

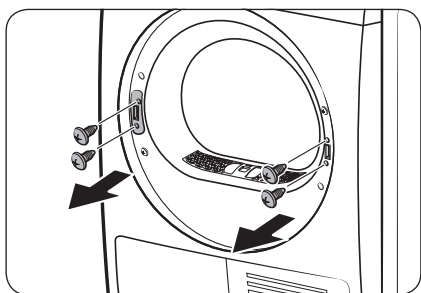


6. Eemaldage kronsteini 2 kruvi parempoolsest raamilt ja seejärel eemaldage 2 kinnituskruvi vasakpoolsest raamilt.

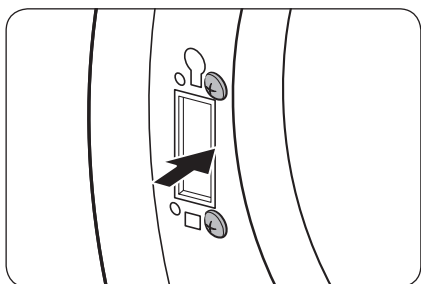


7. Pange 2 eemaldatud kronsteini kruvi vasakpoolsesse raami, nagu joonisel näidatud.
- Vaadake kruvide õiget asendit parempoolsest jooniselt.

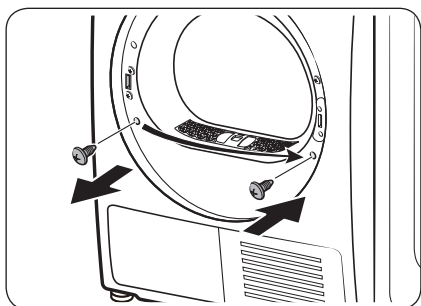


8. Eemaldage vasaku raami alumine kruvi ja pange see parempoolse raami vastavasse auku.

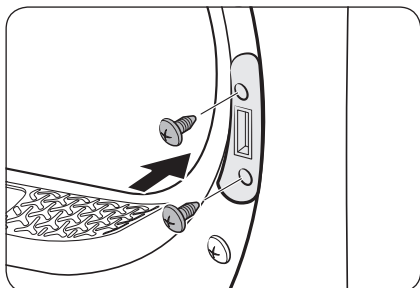

9. Paigaldage kangi hoidik parempoolsele raamile ja keerake 2 kinnituskruvi kinni.

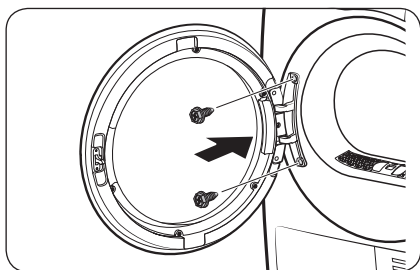


10. Paigaldage luugi hing luugi raami vastasküljele ja keerake kinni 2 polti.

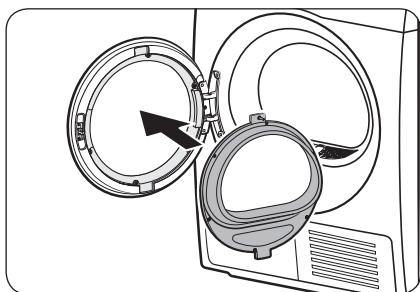


11. Paigaldage sisemine klaasihoidik vasakpoolsele raamile paigaldatud luugi kattesse.

Paigaldamine

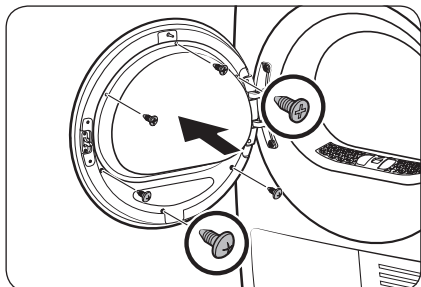

12. Keerake kinni hoidiku 3 ülemist kruvi. Seejärel keerake kinni hoidiku 3 alumist kruvi.

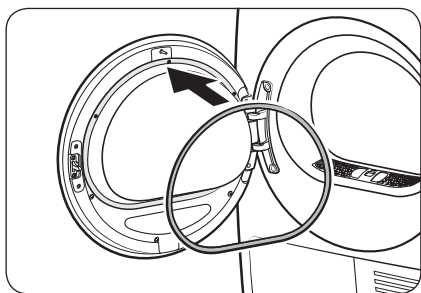

13. Paigaldage luugi tihend.

MÄRKUS

Luugi panemiseks algasendisse läbige samad sammud. Pöörake tähelepanu, et luuk, hinged ja muud osad oleksid nendes juhistes kirjeldatule vastupidiselt.

Keskkond

Palun kõrvaldage selle toote pakendi keskkonnasõbralikul viisil. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku asutusega.

Algseadistus

- Kuivati esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kohe algseadistus. Järgige lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
- Kui läbite algseadistuse ja käivitate tsükli kauemaks kui minutiks, ei kuvata algseadistust uuesti.
- Algseadistus hõlmab keele valikut ja lühikest õpetust.
- Nupu puudutamisel puudutakse täpselt ikooni.
- Pesumasina ja kuivati kasutamine korraga võib põhjustada elektrikatkestuse, olenevalt seadmete paigalduskohast ja elektritoitest olekust.

Kalibreerimise käivitamine

- Algseadistus hõlmab kalibreerimist, mis tuleb pärast keele valikut. Enne kuivati kasutamist tuleb see kalibreerida.
- Tühjendage trummel ja seejärel vajutage pikalt kalibreerimise käivitamiseks nuppu ▷||.
- Kalibreerimise lõppemisel lülitub toide automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui te soovite uuesti kalibreerida, vajutage pikalt nuppu ⚙️ 3 sekundit all, et sisestada **Settings (Sätted)**, ja valige **Calibration (Kalibreerimine)**.

01 Keele valik	02 Tervitusekraan	
A ⌕ English Dansk Turn dial & Tap O	Welcome!	
03 Õpetus		
Let's explore your new dryer! [Tap O to skip]	Turn the dial to explore cycles [Tap O to skip]	Now hold to start a cycle [Tap O to skip]
Tap to see options [Tap O to skip]	Try saving favourites in My Cycles	A dryer that knows you! All Done!

Enne alustamist

Kuivatamisjuhised

ETAPP 1 Sortige

- Ärge kuivatage koos raskeid ja kergeid esemeid.
- Peske ja kuivatage tumedaid riideid heledatest riietest eraldi.
- Kui seda pole hooldussildil soovitatud, siis ärge kuivatage villaseid või klaaskiust esemeid.
- Ärge kuivatage õli, alkoholi, bensiini või muu sellisega määrdunud esemeid.
- Vältige pesemata esemete kuivatamist.
- Ärge kuivatage märgasid esemeid, mis pole pärast pesemist läbinud tsentrifuugimist. See võib jätta kuivatisse lõhna või tekitada kuivatis rikke.
- Beebisokkide ja muude väikeste kergete esemete jaoks on soovitatav kasutada pesukotti.

ETAPP 2 Tühjendage taskud ja pöörake need pahupidi

- Enne tumedate riiete kuivatamist keerake need pahupidi. See hoiab ära kuivatamisel tekkivast hõõrdumisest tingitud kanga kahjustumise ning kaitseb kuivati sisemisi osasid värvi kadumise ja kahjustuste eest.
- Enne nööpide või tikanditega esemete kuivatamist pöörake need pahupidi.

ETTEVAATUST!

- Tühjendage taskud. Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.
- Enne esemete kuivatamist eemaldage nende, lukkude ja haakide külge kinnitatud metallesemed. Esemete külge kinnitatud metallesemed võivad kahjustada nii teisi esemeid kui ka trumlit.

ETAPP 3 Kontrollige ebemefiltrit

Enne esemete paigutamist kuivatisse veenduge et ebemefilter oleks õigesti paigaldatud. Kuivati ei tööta ilma ebemefiltrita.

- Puhastage ebemefilter alati enne kuivatamist. Lisateavet filtri puhastamise kohta vt jaotisest „Ebemefilter” lk 45.

ETAPP 4 Pesukoguse määramine

Ärge laadige kuivatisse liiga palju esemeid. Ülekoormamine vähendab pöörlemist, põhjustades ebaühtlast kuivatamist ja esemete kortsumist.

- Pange kuivatisse korraga üks pesumasinatäis pesu.
- Kuivatustõhususe parandamiseks ühe või kahe eseme kuivatamisel lisage masinasse kuiv rätik.
- Parimate tulemuste tagamiseks raputage esemed enne kuivatisse panemist lahti. Sõlme läinud esemed võivad kuivati tõhusust vähendada või põhjustada luugi avanemise.


⚠ ETTEVAATUST!

Lisage ja eemaldage esemeid nii, et ebemefilter oleks kuivatisse paigaldatud. Kui filter ei ole paigaldatud, võivad väiksed esemed kukkuda filtrivahesse põhjustada kuivati rikke.

ETAPP 5 Pärast kuivatamist

- Tühjendage veepaak lekete vältimiseks. Lisateavet veepaagi tühjendamise kohta leiate jaotistest „**Veepaagi tühjendamine**” lk 44.
- Kui kuvale ilmub teade „**Clean heat exchanger (Puhastage soojusvahetit)**”, vaadake jaotist „**Soojusvaheti**” lk 47 ja puhastage soojusvahetit.
- Pärast kuivatamist jätke kuivati luuk ja soojusvaheti kate lahti, et kuivati sisemus püsik hügieenilisem.

Juhtpaneel

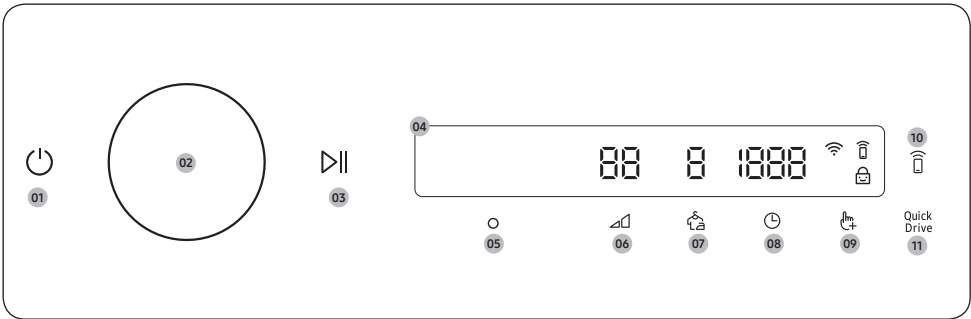

01 Toide	Puudutage kuivati sisse-/väljalülitamiseks. • Kui te ei kasuta juhtpaneeli 10 minuti jooksul pärast kuivati sisselülitamist, lülitub kuivati automaatselt välja. • Kuivati lülitub pärast kuivatamist automaatselt välja. ⚠ ETTEVAATUST! Ärge vajutage kuivati väljalülitamiseks nuppu , kui kuivatamine on pooleli. Esmalt vajutage pikalt tsükli peatamiseks nuppu ja seejärel vajutage kuivati väljalülitamiseks nuppu .
02 Navigeerimisketas	Pöörake tsüklite ja funktsioonide valimiseks ketast Navigeerimisketas vasakule või paremale. Ketta Navigeerimisketas pööramisel kuvatakse ekraanil teie valik (nt tsükkel, lisafunktsioonid ja süsteemi funktsioonid).
03 Käivitamine/ peatamine	Vajutage ja hoidke all, et käivitada või peatada toiming.
04 Näidik	Näidik kuvab praeguse tsükli, hinnangulise järelejäänud aja, tsüklite valikud ja muud kasulikud või hoiatusteaded.
05 OK	Vajutage, et kinnitada funktsiooni või sätte valik.
06 Kuivustase	Vajutage, et muuta valitud tsükli kuivustaset. Valida saab tasemeid 1 kuni 4, aga saadaolev tase oleneb valitud tsüklist. • 4: sobib suurtele ja paksudele esemetele. • 3: standardne kuivatustase. • 2: niiske kuivatus on mõeldud esemete osaliselt kuivamiseks. Kasutage seda esemete korral, mida kuivatatakse alusel või nõrutades. • 1: kuivatab õrnalt, et kangast kaitsta. Sobib õrnadele esemetele või esemetele, mida soovite kuivatada õhu käes (riputades või laotades kuivatusrestile), kuni need on veel niisked.


07 Kortsude ennetamine 	Vajutage, et lülitada funktsioon Kortsude ennetamine sisse või välja. Kui funktsioon on sees, pöörab kuivati trumlit vahelduvalt pärast kuivatustsükli lõpetamist, et vältida kortsude tekkimist.
08 Aeg 	Puudutage tsükli kestuse valimiseks tsüklite Time Dry (Ajastatud kuivatus), Warm Air (Soe õhk) ja Cool Air (Jahe õhk) puhul. Kuivamisaega saab määrata vahemikus 20 kuni 240 minutit. Saadaolev kuivamisaeg oleneb valitud tsüklist.
09 Suvandid 	• Vajutage, et siseneda menüüsse Options (Suvandid). • Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et siseneda menüüsse Settings (Sätted).
10 Smart Control 	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Smart Control. • Funktsiooni Smart Control aktiveerimisel saate kuivatit kaugjuhtimise teel juhtida, kui kasutate nutitelefoni rakendust SmartThings.
11 Kiirkuivatus Quick Drive	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Quick Drive (Kiirkuivatus). Saate vähendada valitud programmi kogukuivatusaega. Quick Drive (Kiirkuivatus) on saadaval programmidega Cotton (Puu vill) ja Synthetics (Süntetika).

Ikooni kirjeldus

	Wi-Fi	See ikoon näitab, et kuivati on ühendatud Wi-Fi-võrku.
	Smart Control	See ikoon näitab, et Smart Control on lülitatud sisse. Lisateavet funktsiooni Smart Control kohta vaadake leheküljelt 40 .
	Lapselukk	See ikoon näitab, et Lapselukk on lülitatud sisse. Lisateavet funktsiooni Lapselukk kohta vaadake leheküljelt 37 .

Toimingud

Tsükli kasutamine

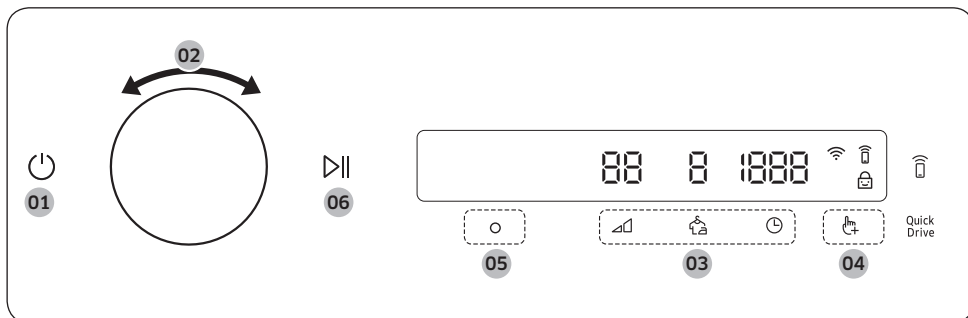

1. Vajutage kuivati sisselülitamiseks nuppu 01.
2. Soovitud tsükli valimiseks ketast **Navigeerimisketas**. Lisateavet funktsiooni **Tsüklite ülevaade** kohta vaadake leheküljelt 33.
3. Tsükli vaikseseadete vahetamiseks kasutage nuppu 03, 04 või 05.
4. Lisafunktsiooni valimiseks vajutage nuppu 04 ja seejärel pöörake ketast **Navigeerimisketas**. Lisateavet funktsiooni **Suvandid** kohta vaadake leheküljelt 36.
5. Valitud lisafunktsiooni vahetamiseks vajutage nuppu 05. Lisafunktsioone ei ole kõigil tsüklitel.
6. Toimingu käivitamiseks vajutage pikalt nuppu 06. Pärast soovitud tsükli valimist kuvatakse lühike tsükli kirjeldus, maksimaalne pesukogus ja tsükli kestus. Saate ka kontrollida tsükli kulgu, järelejäanud tsükli aega ja teabekoode.

Tsüklite ülevaade

MÄRKUS

Muid tsükleid saab kasutada pärast nende lisamist tsüklite loendisse, kasutades funktsiooni My Cycles (Minu tsüklid). Lisateavet leiate jaotisest „Minu tsüklid” lk 36.

Anduri kuivatustsüklid

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
 Cotton (Puu vill)	Puuvillased esemed, voodipesu, laudlinad, aluspesu, käterätikud ja särgid.	9,0
AI Dry (Tehisintellektiga kuivatus)	Kuivatab tehnoloogia AI Dry (Tehisintellektiga kuivatus) optimeeritud tsüklisätetega riiete koormus- ja niiskusemäära järgi.	9,0
Super Speed (Superkiirus)	Segapesu, mis sisaldab puuvillaseid ja sünteetilisi kangaid.	5,0
Synthetics (Sünteetika)	Pluusid ja särgid, mis on valmistatud polüestrist (Diolen, Trevira), polüamiidist (Perlon, nailon) vms segakiust.	4,0
Delicates (Õrnpesu)	Õrnalt käideldavatele esemetele, nagu aluspesu.	2,0
Towels (Rätikud)	Näiteks vannilinate kuivatamiseks.	4,0
Bedding (Voodipesu)	Suurtele esemetele, nagu voodikatted, linad, tekid ja kerged vati-/suletekid.	2,0
Shirts (Särgid)	Ühe eseme, näiteks särgi kiiresti kuivatamiseks.	1,0
Wool (Villane)	Ainult masinpesu ja trummelkuivatust taluvate villaste esemete kuivatamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks keerake pesu enne kuivatamist pahupidi.	1,0
Outdoor (Õueriided)	Õueriitele, nagu suusa- ja matkarõivad, samuti elastaan-, stretš- ja mikrokiudkangad. Soovitav on kasutada seda tsüklit pärast pesumasinas pesu pesemist tsükliga Outdoor (Õueriided) .	2,0
Silent Dry (Vaikne kuivatmine)	Segapesu jaoks, mis sisaldab puuvillaseid ja sünteetilisi kangaid, mida soovite vaikselt kuivatada. Seda saab kasutada koos valikuga Kortsude ennetamine, nii võite käivitada tsükli enne magama minemist ja see lõpetatakse hommikuks. • Ainult mudelid DV90BB9445**.	9,0
Iron Dry (Triikimiskuiv)	See tsükkel lõpetab kuivatusprotsessi niiskes olekus, mis hõlbustab triikimist.	9,0

Toimingud

Eesti

Manuaalsed kuivatustsüklid

Tsükel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Quick Dry 35' (Kiirkuivatus 35 min)	Kergete puuvillaste/sünteeetiliste esemete või esemete, mis vajavad kiiret kuivatust, kuivatamiseks. Kuivatusaeg on vähimisi 35 minutit.	1,0
Time Dry (Ajastatud kuivatus)	Kasutage soovitud kuivatusaja määramiseks. Keerake ketast Navigatsiooniketas et valida funktsioon Time Dry (Ajastatud kuivatus) , ja puudutage nuppu ☹️ kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ☹️, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .  MÄRKUS - Tsükli tegelik kestus võib erineda olenevalt esemete kuivusastmest. - Kui kasutate seda tsüklit lisakuivatuseks pärast funktsiooni Sensor Dry (Anduri kuivatustsüklid) ühe tsükli lõppemist (loetletud lk 33), määrake minimaalne kuivamisaeg (20 minutit). Liigne kuivatamine võib esemeid kahjustada või deformeerida.	-
Warm Air (Soe õhk)	Väikeste eelkuivatatud esemete jaoks. Ajastatud tsükel kõigi kangatüüpide jaoks peale villase ja siidi. Veidi niiske või juba eelkuivatatud kuiv pesu. Sobib ka mitmekihilise paksu pesu, mis pole täielikult kuivanud, lisakuivatamiseks. Keerake ketast Navigatsiooniketas , et valida funktsioon Warm Air (Soe õhk) , ja puudutage nuppu kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ☹️, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	-
Cool Air (Jahe õhk)	Kõigi kangatüüpide jaoks. Esemete, mida pole kaua kantud, värskendamiseks või õhutamiseks. Keerake ketast Navigatsiooniketas et valida funktsioon Cool Air (Jahe õhk) , ja puudutage nuppu ☹️ kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ☹️, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240 .	-


Air Wash (Õhkpesu)

Tsükel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Hygiene Care (Hügieeniline hooldus)	Märgade ja kuivade rõivaste ning linase kanga kuivatamiseks bakterite eemaldamiseks.	2,0
Air Refresh	Kasutage seda tsüklit riiete desinfitseerimiseks ning nende muutmiseks värskemaks ja puhtamaks.	1,0
Self Tub Dry (Niiskuse eemaldus)	Kasutage seda tsüklit, et hoida nii trummel kui ka soojusvaheti värske. Ärge kasutage seda tsüklit, kui trumlis on pesu.	-

Toimingud

Suvandid

Kasutussuvandid

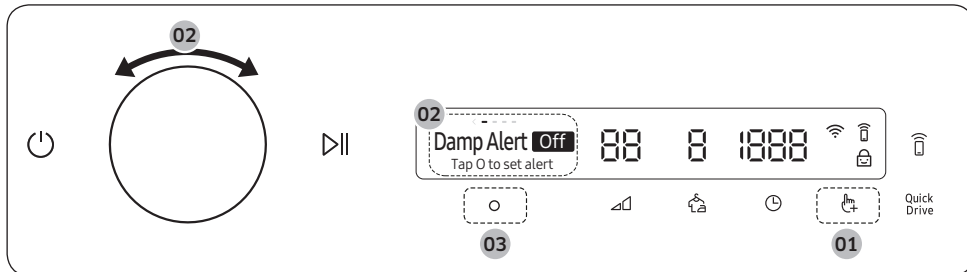

1. Vajutage suvandit .
2. Lisafunktsiooni valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas**.
3. Valitud funktsiooni seadete muutmiseks või funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu .

MÄRKUS

- Põhikuvale naasmiseks vajutage uuesti nuppu  ja pöörake ketast **Navigeerimisketas**, et valida suvand **Back (Tagasi)**, ja vajutage nuppu .
- Kui valitud funktsiooni ei toetata, kuvatakse teade „**Currently not supported (Praegu pole toetatud)**” ja nuppu  ei aktiveerita.
- Kui valite lisafunktsiooni, ilmub esimese kümne kasutuskorra ajal lühike abisõnum.
- Kui te 7 sekundi jooksul pärast Options (Suvandid) menüüsse minemist juhtpaneeli ei kasuta, läheb kuva tagasi põhiekraanile.

Niiskuse hoiatus

See funktsioon hoiatab, kui särgid ja muud triikimist vajavad esemed on triikimiseks piisavalt kuivad.

1. Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse järgi.
 - See funktsioon on saadaval tsüklites Cotton (Puu vill), AI Dry (Tehisintellektiga kuivatus), Super Speed (Superkiirus), Synthetics (Sünteeatika), Shirts (Särgid) ja Silent Dry (Vaikne kuivatmine), kus funktsioon Dry Level (Kuivustase)  on seatud valikule 2, 3 või 4.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Damp Alert (Niiskuse hoiatus)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
4. Vajutage pikalt nuppu .

Minu tsüklid

Lisage või eemaldage tsükleid, et luua oma isiklik tsükliloend.

1. Vajutage suvandit .

2. Funktsiooni **My Cycles (Minu tsüklid)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
 - Isikliku tsükli loomiseks saab tsükli muuta ainult siis, kui kuivatit ei kasutata.
3. Soovitud tsükli valimiseks keerake ketast **Navigeerimisketas**.
4. Soovitud tsüklite lisamiseks või eemaldamiseks vajutage nuppu .
 - Tsükli lisamine ja eemaldamine salvestatakse automaatselt.
5. Kui te lõpetate funktsiooni My Cycles (Minu tsüklid) loomise, vajutage tsüklikuvale naasmiseks nuppu .

MÄRKUS

Tsükleid Cotton (Puu vill), Synthetics (Süntetika), Iron Dry (Triikimiskuiiv) ja Self Tub Dry (Niiskuse eemaldus) ei saa tsüklite loendist eemaldada.

Lapselukk

Selleks et lapsed ei saaks kogemata kuivatit käivitada või seadistada, lukustab funktsioon **Lapselukk** kõik nupud, v.a  ja .

1. Sulgege luuk.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Lapselukk** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
4. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Funktsiooni töötamise ajal lülitub ikoon **Lapselukk**  sisse.
 - Funktsiooni Lapselukk ei saa sisse lülitada, kui luuk on lahti. Kui ekraanil kuvatakse teade „**Door is open (Luuk on avatud)**”, kui üritate funktsiooni Lapselukk sisse lülitada, sulgege luuk ja proovige uuesti.

MÄRKUS

- Kui funktsioon Lapselukk on lülitatud sisse, on kõik nupud lukustatud, v.a  ja .
- Kui vajutate nuppu, nii et funktsioon Lapselukk on sees, käivitub alarm ja kuvatakse teade „**Child Lock on (Lapselukk on sees)**”.
- Kui luugi avate ja sulgete ning funktsioon Lapselukk on sees, käivitub alarm ja kuvatakse teated „**Open door & check inside (Avage luuk ja kontrollige sisu)**” ja „**Child Lock on (Lapselukk on sees)**”.
- Teate eiramiseks lülitage välja funktsioon Lapselukk või toide.

Trumli valgus


Lülitab trumli oleva valgusti sisse, et saaksite vaadata pesu kuivatusolekut.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Drum Light (Trumli valgus)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
 - Kui toitekaabel on ühendatud, lülitub trumlivalgus sisse isegi väljalülitatud kuivatis.
 - Pärast funktsiooni Drum Light (Trumli valgus) aktiveerimist lülitub tuli kahe minuti möödumisel automaatselt välja.
 - Kuivati luugi avamine lülitab trumlivalguse automaatselt sisse. Tuli lülitub kahe möödudes automaatselt välja.

Toimingud

Süsteemi funktsioonid

Süsteemi funktsioonide kasutamine

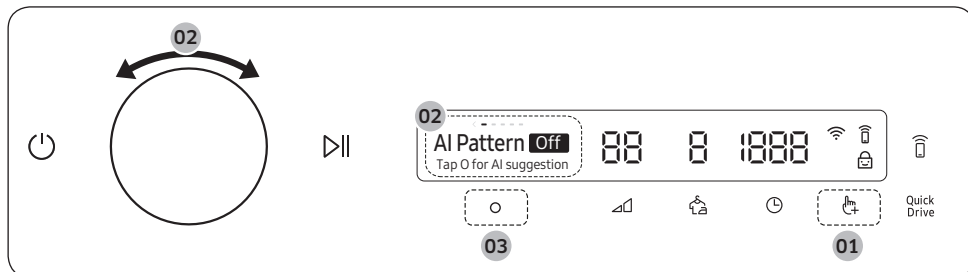

* Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all.

1. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all.
2. Pöörake ketast **Navigeerimisketas**, valige soovitud süsteemi funktsioon ja vajutage seejärel nuppu .
3. Valitud funktsiooni seadete muutmiseks või funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu .

MÄRKUS

- Põhikuvale naasmiseks vajutage uuesti nuppu ja pöörake ketast **Navigeerimisketas**, et valida suvand **Back (Tagasi)**, ja vajutage nuppu .
- Kui te 7 sekundi jooksul pärast süsteemi funktsioonide menüüsse minemist juhtpaneeli ei kasuta, läheb kuva tagasi põhiekraanile.

AI muster

See funktsioon salvestab sageli kasutatavad tsüklid ja seaded.

1. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all.
2. Funktsiooni **AI Pattern (AI muster)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Vaikeseadistus on **On (Sees)**. Kui te ei soovi seda kasutada, valige suvand **Off (Väljas)**.
 - Kui lülitate funktsiooni sisse, mäletab kuivati sageli kasutatavaid tsükleid ja nende sätteid (Dry Level (Kuivustase) , Time (Aeg)) ning salvestab need kasutamise sageduse järjekorras.
 - Pärast funktsiooni väljalülitamist lähtestatakse kõik salvestatud andmed.

Heli

Kuivati helid saab sisse või välja lülitada.

1. Vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Sound (Heli)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .

3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
- Vaikeseadistus on **On (Sees)**.

MÄRKUS

Sätted ei muutu ka siis, kui te kuivati taaskäivitate.

Kalibreerimine

Täpse pesu kaalu tuvastamiseks võite uuesti oma pesumasinat kalibreerida.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Calibration (Kalibreerimine)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
 - Kui luuk pole korralikult suletud, Calibration (Kalibreerimine) ei käivitu.
 - Trummel pöörleb päri- ja vastupäeva umbes 3 minutit.
3. Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse näidikul „**Calibration complete (Kalibreerimine lõpetatud)**” ja kuivati lülitub automaatselt välja.

Wi-Fi

Saate kuivati Wi-Fi lülitada sisse või välja.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. **Wi-Fi** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
 - Kuivati Wi-Fi on väljas tehase vaikeseadena. Kuid kuivati Wi-Fi lülitub automaatselt sisse, kui te esimest korda kuivati sisse lülitate. Seejärel püsivad Wi-Fi seaded olenemata kuivati toiteolekust.
 - Kui lülitate kuivati Wi-Fi sisse ja ühendate selle võrku, püsib kuivati võrku ühendatud isegi siis, kui lülitate toite välja.
 - Wi-Fi  viitab sellele, et kuivati on ühendatud Wi-Fi ühenduse abil ruuteriga.

Keel

Saate muuta süsteemi keelt.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Language (Keel)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Soovitud keele valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .

Tehaseseadete lähtestamine

Saate kuivati lähtestada.

1. Vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all.
2. Funktsiooni **Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
 - Kuivati tehaseseaded lähtestatakse algsetele seadetele.

Toimingud

Erifunktsioonid

Smart Control

Saate ühendada rakenduse SmartThings ja juhtida kuivatit kaugühendusega.

Kuivati ühendamine

- Laadige rakendus SmartThings alla ja avage see mobiilsideseadmes.
- Vajutage kuivati sisselülitamiseks pikalt nuppu .
- Vajutage kuivatil pikalt nuppu .
 - a. Kuivati lülitub AP-režiimile ja loob mobiilsideseadmega ühenduse.
 - b. Vajutage nuppu , et kuivati mobiilsideseadmes autentida.
 - c. Kui autentimine on lõppenud, on kuivati rakendusega ühendatud. Kasutage mitmesuguseid funktsioone, mis on saadaval rakenduses SmartThings.

MÄRKUS

- Kui teie kuivati ei ühendu rakendusega SmartThings, proovige uuesti.
- Kui teil tekib pärast kuivati ühendamist rakendusega SmartThings internetiühendusega probleeme, kontrollige ruuterit.
- Kui Wi-Fi on väljas, vajutage ja hoidke nuppu  3 sekundit all, et siseneda menüüsse **Süsteemi funktsioonid**, valige **Wi-Fi** ja selle sisselülitamiseks vajutage nuppu .
- Kuivati Wi-Fi sisselülitamisel on võimalik luua ühendus kuivatiga nutitelefoni rakenduse SmartThings kaudu hoolimata kuivati toiteolekust. Kui aga kuivati Wi-Fi on väljas, näidatakse rakenduses SmartThings, et kuivati on väljas.
- Enne funktsiooni Smart Control käivitamist sulgege luuk.
- Kui kasutate kuivati 20 korda, ilma et see oleks ühendatud rakendusega SmartThings, kuvatakse kuivati järgmisel sisselülitamisel 3 sekundiks hüpikaken funktsiooni Smart Control ühenduse kohta.
- Kui kuivati Wi-Fi ei ole ühendatud pääsupunktiga, lülitub Wi-Fi välja toitega samal ajal.

Ühenduse säilitamine

Seadistage funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) rakenduses SmartThings. Kuivati püsib rakendusega ühenduses, nii et saate kuivatit kodust eemal olles kasutada.

1. Kui lülitate rakenduses SmartThings sisse funktsiooni Stay Connect (Ühenduse säilitamine), jääb kuivati pärast tsükli lõpetamist oote-energiasäästurežiimi.
 - Kui kuivati luuk on kinni, võib funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) olla aktiivne kuni 24 tundi.
2. Kui funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) on aktiivne, lülitavad funktsioon Smart Control  ja Wi-Fi  sisse kuivati ekraani.
3. Kasutage kuivatit mugavalt rakenduse SmartThings kaudu.

MÄRKUS

Kui toiming on peatatud, lülitub kuivati oote-energiasäästurežiimile, isegi kui masin ei ole ühendatud rakendusega SmartThings.

SmartThings

Wi-Fi-ühendus

Avage oma nutitelefoni menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).

- See seade toetab protokolle Wi-Fi 2,4 GHz.

Laadige alla

Otsige rakendusepoest (Google Play pood, Apple'i App Store, Samsung Galaxy Apps) rakendust SmartThings, kasutades otsingusõna „SmartThings“. Laadige rakendus alla ja installige see oma seadmesse.

MÄRKUS

Parema jõudluse tagamiseks võib rakendus ilma ette teatamata muutuda.

Peale selle võivad kasutatavuse ja turvalisuse tõttu peatuda uuendused rakenduses või rakenduse funktsioonid, isegi kui teie operatsioonisüsteem toetab parasjagu uuendusi.

Logige sisse

Kõigepealt peate logima sisse rakendusse SmartThings oma Samsungi kontoga. Samsungi konto loomiseks järgige rakenduses näidatavaid juhiseid. Konto loomiseks pole vaja kasutada aeraldi rakendust.

MÄRKUS

Kui teil on Samsungi konto, logige sisse selle kontoga. Registreeritud Samsungi nutitelefoni kasutaja logitakse automaatselt sisse.

Seadme registreerimiseks rakenduses SmartThings toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefoni on ühendatud traadita võrku. Kui ei ole, avage menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).
2. Avage nutitelefoni rakendus **SmartThings**.
3. Kui kuvatakse teade A new device is found. (Leiti uus seade.), valige nupp **Add (Lisa)**.
4. Kui teadet ei ilmu, valige nupp **+** ja saadaolevate seadmete loendist oma seade. Kui teie seadet loendis ei ole, valige suvandid **Device Type (Seadme tüüp) > Specific Device Model (Seadme konkreetne mudel)** ja lisage oma seade seejärel käsitsi.
5. Registreerige seade rakenduses SmartThings järgmiselt.
 - a. Lisage seade rakendusse SmartThings. Veenduge, et teie seade oleks ühendatud rakendusega SmartThings.
 - b. Registreerimise lõpetades ilmub seade teie nutitelefoni.

Toimingud

Avatud lähtekoodi teatis

Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Saate hankida täieliku asjakohase lähtekoodi kolmeks aastaks pärast selle toote viimast tarnekuupäeva, võttes ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil <http://opensource.samsung.com> (kasutage menüüd Inquiry (Päring)).

Samuti on võimalik hankida täielik asjakohane lähtekood füüsilisel andmekandjal, näiteks CD-ROM-il, mille eest nõutakse väikest tasu.

Alljärgnev URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 avab selle tootega seotud avatud allikaga litsentsi teabe. See pakkumine kehtib kõigile selle teabe saajaile.




MÄRKUS

Samsung kinnitab sellega, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. EL-i vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt <http://www.samsung.com>, avades jaotise Support (Tugi) > Support home (Toe avalent) ja sisestades mudeli nime.


Wi-Fi-saatja max võimsus: 20 dBm 2,412–2,472 GHz

Kuivatusresti kasutamine (ainult teatud mudelitel)

Seadke kuivatamisajaks kuni 150 minutit olenevalt kuivatatavate esemete niiskussastmest ja kaalust. Pesu kuivatusestiga kuivatamisel on soovitatav kasutada tsükli Time Dry (Ajastatud kuivatus).

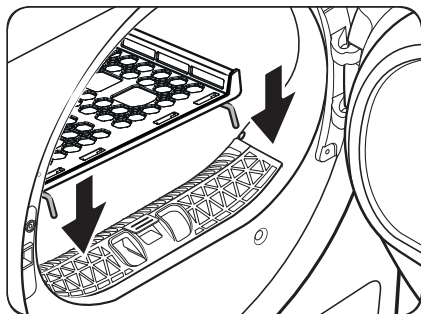

1. Seadke kuivatusrest trumliisse, sisestades resti esiserva uksemembraani avadesse.

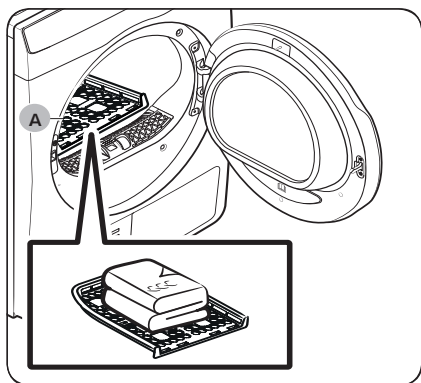

A. Kuivatusrest

2. Pange esemed restile, jättes õhu ringlemiseks piisavalt ruumi. Rõivad voltige kokku ja pange restile.
3. Sulgege luuk ja vajutage nuppu . Keerake ketast **Navigeerimisketas**, et valida funktsioon **Time Dry (Ajastatud kuivatus)**, ja seejärel puudutage kuivatusaia valimiseks nuppu .
4. Vajutage pikalt nuppu .

Soovitused kuivatamiseks



Esemed (kuni 1,5 kg)	Kirjeldus
Pestavad kampsunid (sättige õigesse vormi ja laotage restile)	Pesu kuivatamisel restiga voltige rõivad enne restile asetamist kokku, et vältida nende kortsumist.
Pehmed mänguasjad (puuvilla- või polüesterkiust täidisega)	

⚠ ETTEVAATUST!

- Vahtkummi, plasti või kummi kuivatamine kuumusega võib esemeid kahjustada ja põhjustada tulekahju.

Veepaagi tühjendamine

Tühjendage veepaak pärast kasutamist lekete vältimiseks.

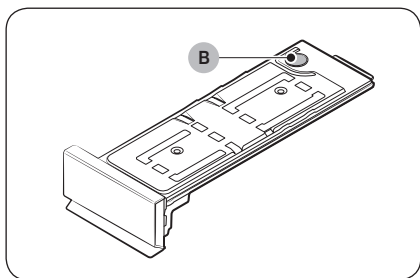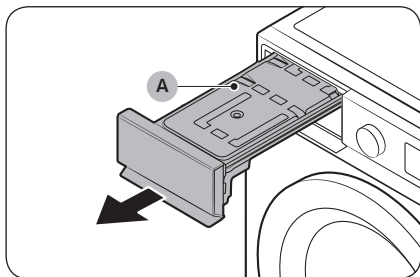

1. Eemaldage **veepaak (A)** kuivatist.
 - Tõmmake veepaagi käepidemest ühe käega, kuni paak on pooleldi väljas.
 - Kui veepaak on pooleldi väljas, toetage paagi põhja teise käega ja tõmmake paak mõlema käega aeglaselt välja.

⚠ ETTEVAATUST!

- Veepaak on raske. Eemaldage aeglaselt veepaak mõlema käega, hoides paaki tasapinnaliselt.
 - Olge täis veepaagi eemaldamisel ettevaatlik. See on väga raske ja võib kukkumisel tekitada vigastusi.
2. Eemaldage vesi **väljalaskeava (B)** kaudu ja puhastage veepaagi sisemust.
 - Segage veidi neutraalset pesuvahendit leige veega. Täitke veepaak seguga **väljalaskeava (B)** kaudu ja jätke umbes 30 minutiks seisma. Seejärel loputage paaki puhta veega ja kuivatage see täielikult.
 3. Pange veepaak tagasi.

📖 MÄRKUS

Kui kuivati kuvab teate „**Empty the tank (Tühjendage paak)**” ja kuivatamise ajal peatub, tühjendage veepaak ja vajutage pikalt nuppu ▷||. Teade „**Empty the tank (Tühjendage paak)**” kaob ja kuivati jätkab kuivatamist.

Puhastamine

⚠ HOIATUS!

- Kuivati puhastamiseks ärge pihustage sellele otse vett.
- Ärge puhastage kuivatit benseeni, vedeldi, alkoholi ega atsetooniga. See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist või kahjustusi ning elektrilöögi- või tuleohtu.
- Enne kuivati puhastamist lahutage kindlasti toitejuhe vooluvõrgust.

Välispind

Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Vältige teravate või raskete esemete kasutamist kuivati peal või lähedal või nende kuivatile või selle lähedale asetamist. Hoidke pesuvahendit ja pesutarvikuid alusel (müüakse eraldi) või eraldi hoiukastis.

Juhtpaneel

Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge pihustage puhastusvahendit otse paneelile. Pühkige kõik tilgad või vedelikud juhtpaneelilt kohe ära.

Trummel

Puhastage niiske lapi ja õrnatoimelise mitteabrasiivse puhastusvahendiga, mis sobib roostevaba terase puhastamiseks.

Pühkige jäägid puhta kuiva lapiga ära.

Luuk


Võõrkehad võivad tekitada saaste või koguneda luugi sisemusele. Puhastage luugi sisemust pehme lapi või harjaga.

⚠ ETTEVAATUST!


Ärge eemaldage luugi kummitihendit.

Ebemefilter


Puhastage ebemefiltrit pärast iga kasutuskorda.

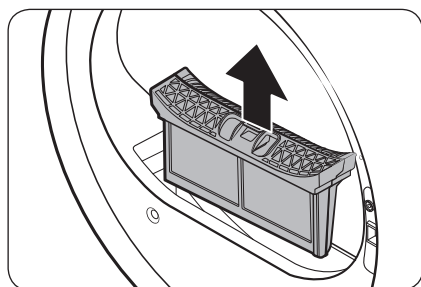

1. Avage kuivati luuk, võtke kinni ebemefiltri ülaosast ja tõmmake filtri eemaldamiseks.
 - Ärge eemaldage kummitihendit pärast filtri eemaldamist.


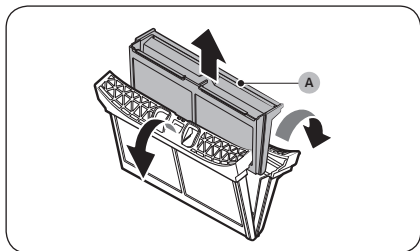


2. Avage väline filter ja eemaldage **sisemine filter (A)**.

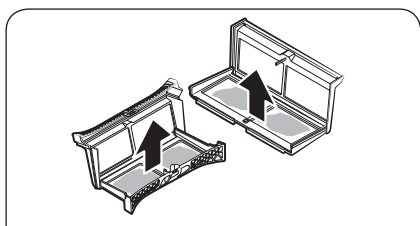


3. Avage väline ja sisemine filter.

4. Eemaldage mõlemast filtrist ebemed ja seejärel puhastage filtrid puhastusharjaga.

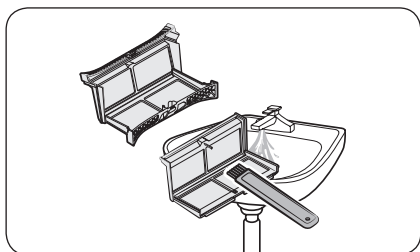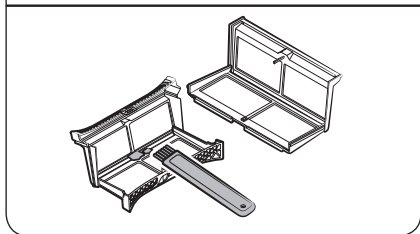

MÄRKUS

Filtrite põhjalikuks puhastamiseks puhastage need voolava vee all ja seejärel kuivatage täielikult.

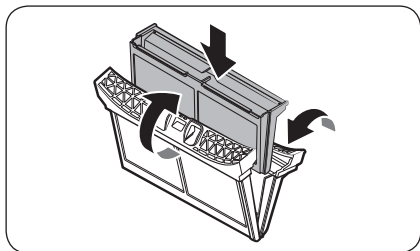

5. Pange sisemine filter välismisse filtrisse ja sisestage ebemefilter algsesse asendisse.

⚠ ETTEVAATUST!

- Puhastage ebemefiltrit pärast iga täitmist. Muidu võib kuivatusjõudlus väheneda.
- Kui filtri pind on märg, laske sellel enne kasutamist täielikult kuivada.
 - Märja filtri sisestamine võib tekitada hallitust ja/või haisu ja/või põhjustada kuivatamisfunktsiooni halvenemist.
- Ebemefiltri puhastamisel või eemaldamisel ärge raputage ega koputage filtrit. See võib filtrit kahjustada.
- Välise ja sisemise filtri avamine hooletult ja liigse jõuga võib filtreid kahjustada.


Soojusvaheti

Kui on aeg puhastada soojusvahetit, teavitab kuivati teid sellest, kuvades teate „Clean heat exchanger (Puhastage soojusvahetit)“.


Määrdunud soojusvaheti kahjustab toote toimivust ja seda tuleb puhastada korrapäraselt.

📄 MÄRKUS


- Soojusvaheti ümber võivad temperatuurierinevustest tingitud kondensatsiooni tõttu koguneda veepiisad. See on tavaline ega tähenda leket.
- Kui te ei plaani kuivatit pikka aega kasutada, avage soojusvaheti kate ja ventileerige.

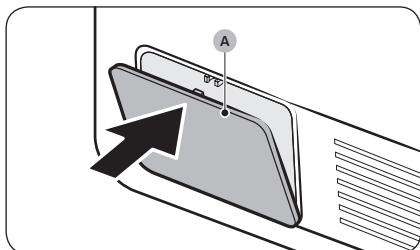

1. Avamiseks vajutage õrnalt **välmise katte (A)** ülaosa.

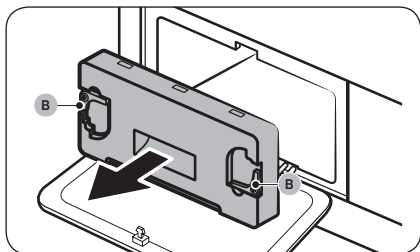

2. Keerake lahti sisemise kate **fiksaatorid (B)** ja tõmmake sisemist katet selle eemaldamiseks.
 - Soojusvaheti ümber võib jääda väike kogus lekkinud külmaainet. Enne puhastamist avage soojusvaheti kate ja ventileerige umbes 10 minutit.

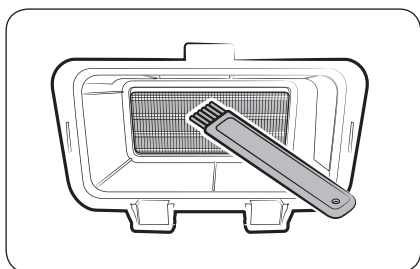



3. Puhastage kaasasoleva harjaga soojusvahetilt tolm.
 - Pärast harjaga puhastamist eemaldage ülejäänud tolm pehme niiske lapiga.

⚠ ETTEVAATUST!


- Kehavigastuste ja põletuste vältimiseks ärge puudutage ega puhastage soojusvahetit paljaste käte ega terastööriistadega.
- Soojusvaheti puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks ribisid.

📖 MÄRKUS

Kui soojusvaheti on täiesti kuiv ja seda on seetõttu keeruline puhastage, pihustage soojusvahetile veidi vett ja puhastage harjaga.

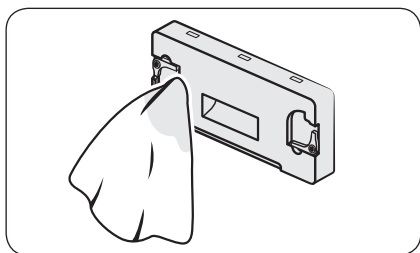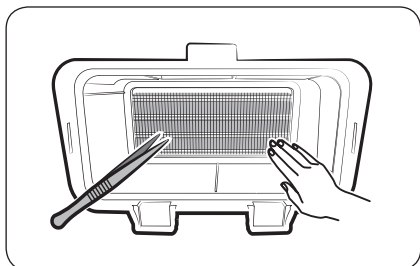

4. Puhastage sisemist katet pehme niiske lapiga.
 - Sisemise kate ümber võib olla niiskust ja/või võõrkehased.

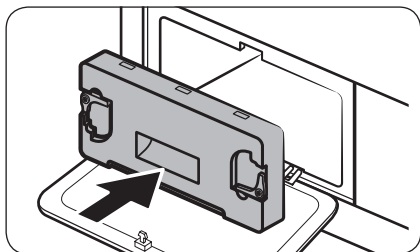

5. Sisestage sisemine kate algsesse asendisse ja seejärel lukustage fiksaatorid.
6. Sulgege soojusvaheti välimine kate.

MÄRKUS

- Pärast soojusvaheti puhastamist vajutage teate eiramiseks nuppu . Teade kuvatakse, kuni seda eirate.
- Kui häire jätkub ka pärast selle eiramist, lahutage toitejuhe ja ühendage see uuesti või eemaldage ja sisestage uuesti soojusvaheti sisemine kate.

Kontrollitavad punktid

Kui teil tekib kuivatiga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige soovitusi.

Probleem	Toiming
Kuivati ei käivitu.	• Veenduge, et kuivaati oleks toitevõrku ühendatud. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kui avasite luugi tsükli ajal, vajutage uuesti pikalt nuppu ▷ . • Puhastage filtrit. • Veenduge, et funktsioon Lapselukk poleks aktiveeritud.
Kuivati ei soojene.	• Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kontrollige ebemefiltrit ja soojusvahetit. Vajaduse korral puhastage neid. • Kuivati võib olla tsükli jahutusetapis.
Esemed ei ole kuivad.	Kontrollige kõike ülaltoodut. Lisaks sellele: • Ärge laadige kuivatisse liiga palju esemeid. Kui kuivatis on liiga palju esemeid, võib esemete kuivamiseks kuluda rohkem aega. • Kuivatage raskeid kangaid kergetest kangastest eraldi. • Esemed on liiga väiksed ega pruugi saada trumlis piisavalt tsentrifuugimist. • Puhastage filtrit. • Puhastage soojusvahetit. • Kui ühendatud on äravooluvoolik, siis veenduge, et vesi voolaks korralikult ära.
Kuivati on liiga vali.	• Otsige münte, lahtiseid nõõpe, naelu ja muid esemeid ning eemaldage need kohe. • Kontrollige ebemefiltrit. Eemaldage kõik ebemefiltrisse kinni jäänud esemed. • Veenduge, et kuivati oleks loodis ja seisaks kindlalt põrandal. • Kuivati undamist võib põhjustada läbi trumli ja ventilaatori liikuv õhk. See on normaalne.
Esemed ei ole ühtlaselt kuivad.	• Õmblused, taskud ja muud rõivadetailid kuivavad kauem kui teised osad. See on normaalne. • Sortige rasked ja kerged esemed eraldi.

Probleem	Toiming
Kuivatist tuleb haisu.	- Värvi, laki, puhastusvahendite ja muude majapidamisvahendite lõhn võib õhus levida ning minna kuivatisse. Kui niisugust lõhna märkate, õhutage kuivatit täielikult enne kasutamist. - Kui kuivati asub suletud alal, võib see põhjustada ümbritseva õhutemperatuuri tõusu. Seetõttu avage kindlasti aken ja õhutage piirkonda. - Ärge üritage kuivatada märgasid esemeid pärast nende jätmist pesumasinasse või kuivatisse pikaks ajaks.
Kuivati lülitub välja, enne kui pesu on kuiv.	Pesukogus on liiga väike. Lisage mõni ese, nt käterätikud, ja proovige uuesti kuivatada.
Riietel esineb ebemeid.	- Veenduge alati enne esemete kuivatisse panemist, et ebemefilter oleks puhas. Kui kuivatate palju ebemeid tekitavaid esemeid, võib vajalik olla ebemefiltri puhastamine tsükli ajal. - Mõni kangas (nt valge rätikud) tekitavad rohkem ebemeid ja neid tuleb kuivatada eraldi kangastest, mis ebemeid kergesti külge võtavad (nt mustad linased püksid). - Enne kuivatamist kontrollige taskuid ja veenduge, et need oleksid tühjad.
Õhutemperatuur kuivati ümber tõuseb või kuivati juures on niiskuselõhn.	Soojuspump-kuivatid tekitavad kuivatamise ajal ümbritseva õhu ringluse kuivati sees ja väljas, et süsteemi jahutada. Kuivati kasutamine kehva õhutusega kohas võib olenevalt kasutuskeskkonnast tõsta ümbritsevat niiskustaset ja/või tekitada niiskuselõhna. Tagage kuivati kasutamisel nõuetekohane ventilatsioon.
Vesi ei voola ära.	- Kontrollige äravooluvoolikut väändumiste ja sõlmede suhtes. Kui voolik on väändunud või sõlmes, tõmmake see sirgeks ja ühendage see äravooluga põrandal. - Kontrollige, ega äravooluvoolik ei ole jäätunud. Kui voolik on jäätunud, kastke see sooja vette, et vesi voolikus saaks sulada ja välja voolata. Ühendage voolik uuesti ja kontrollige äravoolu.

Probleemi püsimisel võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

Tõrkeotsing

Teabekoodid

Kui kuivati ei tööta õigesti, võib ekraanile ilmuda teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Teabekood	Tähendus	Toiming
Door is open (Luuk on avatud)	Kuivati töötab avatud luugiga.	- Sulgege luuk ja alustage uuesti. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse. - Kontrollige, kas funktsioon Lapselukk on sees. Kui funktsioon Lapselukk on sees, võidakse see teade kuvada, kui luugi avate, isegi kui kuivati ei tööta.
Open door & check inside (Avage luuk ja kontrollige sisu) (Child Lock on (Lapselukk on sees))	Funktsioon Lapselukk on sees. Avage luuk ja kontrollige trumli sisemust.	Kui funktsioon Lapselukk on sees, lülitage välja funktsioon Lapselukk või toide.
Check filter (Kontrollige filtrit)	Probleem ebemefiltriga.	- Kontrollige ebemefiltri koostu. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
Check inner cover of heat exchanger (Kontrollige soojusvaheti sisemist katet)	Probleem soojusvaheti sisemise kattega.	- Kontrollige soojusvaheti sisemise katte koostu. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
Check drainage (Kontrollige äravoolu) / Empty the tank (Tühjendage paak)	Äravoolurike Väljalaskepumbarike Jäätunud äravooluvoolik Veepaak on täis	- Veenduge, et äravooluvoolik poleks jäätunud ega kahjustunud. - Kui äravooluvoolik on jäätunud, mähkige voolik selle sulatamiseks umbes kümneks minutiks sooja vees leotatud rätikusse. - Tühjendage veepaak, lülitage kuivati sisse ja alustage uuesti. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
tC	Probleem õhutemperatuurianduriga.	- Puhastage ebemefiltrit või soojusvahetit. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
tC5	Probleem kompressori temperatuurianduriga.	- Oodake kaks-kolm minutit. - Lülitage vool uuesti sisse ja alustage uuesti.

Teabekood	Tähendus	Toiming
tC7	Kontrolli Eva In temperatuuriandurit	- Lülitage vool uuesti sisse ja alustage uuesti. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
3C	Kontrollige mootori tööd.	- Proovige tsüklkel taaskäivitada. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
AC6	Kontrollige suhtlust peamise ja inverteri PBA vahel.	- Proovige tsüklkel taaskäivitada. - Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
HC	Kompressori ülekuumenemine.	Probleemi püsimisel helistage teenindusse. Kontrollige soojusvaheti ja ebemefiltri puhtust.
HCL	Külmaaineleke.	Helistage teenindusse. Pole saadaval, kasutage kuivatit kuni hooldustehniku külastuseni, v. a toide Sisse/ välja.

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

Lisa

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi. Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesemine

	95 °C keeva veega pesu.
	60 °C värvipesu.
	60 °C värvipesu. („Easy care“-värvipesu)
	40 °C värvipesu.
	40 °C õrnpesu.
	40 °C eriti õrnpesu.
	30 °C peenpesu.
	30 °C õrn peenpesu.
	30 °C eriti õrn peenpesu.
	Käsipesu.
	Mitte pesta.

MÄRKUS

Pesuvannis olevad numbrid määravad maksimaalsed pesemistemperatuurid Celsiuse kraadides, mida ei tohi ületada.

Pleegitus

	Lubatud on kõik pleegitajad.
	Lubatud on ainult hapnikupleegitaja.
	Mitte pleegitada.

Kuivatamine

	Trummelkuivatamine / kuivatamine temperatuuril 80 °C tavalise kuivatamisprotsessiga.
	Trummelkuivatamine / kuivatamine temperatuuril 60 °C tavalise kuivatamisprotsessiga.
	Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine.
	Nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Horisontaalasendis kuivatamine.
	Horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus nööril kuivatamine.
	Varjus nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.

MÄRKUS

- Täpid näitavad kuivati kuivatamise taset.
- Jooned näitavad kuivatamise liiki ja kohta.

Triikimine

	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 200 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 150 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 110 °C. Ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (töötage ilma auruta).
	Mitte triikida.

MÄRKUS

Täpid näitavad triikimise temperatuurivahemikke (regulaator, aur, reisitriikraud ja triikimismasinad).

Professionaalne hooldus

	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.

Keskkonnakaitse


- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Külmaaine (tüüp): R290
Külmaaine (laadimine): 0,149 kg

	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Keemiline puhastus pole lubatud.
	Professionaalne märgpuhastus.
	Õrn professionaalne märgpuhastus.
	Eriti õrn professionaalne märgpuhastus.
	Märgpuhastus pole lubatud.

MÄRKUS

- Tähed ringis tähistavad keemilises puhastuses või märgpuhastuses (W) kasutatavaid lahusteid (P, F).
- Üldjuhul tähistab sümboli all olev joon õrnemat pesurežiimi (nt õrna hooldust vajavate esemete õrn tsükkel). Topeltjoon tähistab eriti õrna pesurežiimi hoolduse tasemeid.

Tehnilised andmed

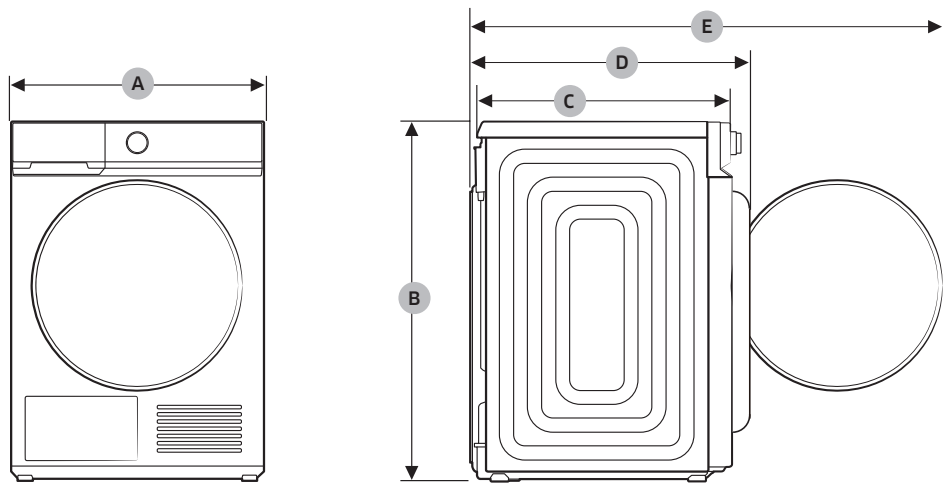

TÜÜP		EESTLAADITAV KUIVATI	
MUDELI NIMI		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
MÕÕTMED	A	600 mm	600 mm
	B	850 mm	850 mm
	C	600 mm	600 mm
	D	650 mm	650 mm
	E	1100 mm	1100 mm
MASS		52 kg	50 kg
ELEKTRINÕUDED	AC 220–240 V / 50 Hz	1200 W	
LUBATAV TEMPERATUUR		5–35 °C	

 MÄRKUS

Esitatud mõõtmed võivad mõõtmismeetodist olenevalt tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

Tarbimisandmed

Mudel	Programm	Pesukogus (kg) ⁽¹⁾	Energia (kWh)	Max kestus (minutites)
DV9*BB9445** DV9*BB7445**	 Cotton (Puu vill) ⁽²⁾	9,0	1,46	215
		4,5	0,85	148
	Iron Dry (Triikimiskuiiv) ⁽²⁾	9,0	1,15	100
	Synthetics (Sünteetika)	4,0	0,65	74

⁽¹⁾ : kuiva pesu kaal

⁽²⁾ : EN 61121:2013 katseprogramm

Kõik tärniga tähistamata andmed on arvutatud standardi EN 61121:2013 alusel.

Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisasuvanditest.

Tehniliste andmete leht

Kooskõlas kehtivate energiamärgistuse määrustega.

MÄRKUS

Tärnid (*) tähistavad mudelit ja võivad varieeruda vahemikus (0-9) või (A-Z).

Samsung			
Mudeli nimi		DV9*BB9445**	DV9*BB7445**
Mahutavus	kg	9,0	9,0
Tüüp		Kondensaator	Kondensaator
Energiaetõhusus			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++	A+++
Energiaatve			
Aastane energiaatve (AE_C) (Aastane energiaatve põhineb 160 kuivatustsükli standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral ning madala energiaatvega režiime kasutades. Tegelik energiaatve tsükli kohta sõltub seadme kasutamisest.)	kWh/a	182,0	182,0
Automaatne trummelkuivati	kWh	Jah	Jah
Energiaatve (E_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral	kWh	1,46	1,46
Energiaatve (E_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,85	0,85
Väljalülitatud ja ooterežiim			
Energiaatve väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalselt täidetud masina korral	W	0,50	0,50
Energiaatve ooterežiimis (P_l) maksimaalselt täidetud masina korral	W	5,00	5,00
Ooterežiimi kestus	min	10	10
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab (maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral kasutatav „standardne puuvillaprogramm“ on tavaline kuivatuseprogramm, millele viitab sildil ja tehnilistes andmetes olev teave. See sobib keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja mis on puuvilla energiaatve mõistes kõige säästlikum programm. Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniskuse tasemest pärast tsentrifugimist, voolukõikumistest ja valitud lisaseadetest.)		 Cotton (Puuvill) + 3. kuivatuse + (Kortsude ennetamine väljas)	
Standardprogrammi kestus			
Kaalutud programmiäe standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral	min	177	177
Programmiäe (T_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral	min	215	215
Programmiäe (T_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral	min	148	148
Kondenseerimistõhususe klass			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		B	B
Keskmine kondenseerimistõhusus maksimaalselt täidetud masina korral	%	86	86
Keskmine kondenseerimistõhusus osaliselt täidetud masina korral	%	86	86
Kaalutud kondenseerimistõhusus	%	86	86
Õhus leviv müra			
Kuivatus maksimaalselt täidetud masina korral	dB (A), viitena 1 pW-le	62	63

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Kontaktandmed

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support