

NINJA

MAX

Dual Zone 9.5L Air Fryer

Dviejų zonų karšto oro gruzdintuvė

DZ400EU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ninjakitchen.eu

DĖKOJAME

kad įsigijote dviejų zonų karšto oro gruzdintuvę Ninja Max Dual Zone Air Fryer®



UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ



ninjakitchen.e



Mobiliuoju prietaisu nuskenauokite
QR kodą

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: _____

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220-240V~, 50-60Hz

Galia: 2470W

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius
rasite ant QR kodo lipduko, esančio
prietaiso užpakalinėje dalyje prie
maitinimo laido.

TURINYS

Svarbūs saugos nurodymai	3
Dalys 5	
Susipažinkite su savo dviejų zonų karšto oro gruzdintuve	6
Funkcijų mygtukai	6
Valdymo mygtukai	6
Prieš pirmąjį naudojimą	6
Dviejų zonų karšto oro gruzdintuvės naudojimas	7
Maisto ruošimas naudojant technologiją DualZone	7
Maisto ruošimas vienoje zonoje	9
Maksimalus apskrudimas (Max Crisp)	9
Skrudininimas karštu oru (Air Fry)	10
Mėsos kepinimas (Roast)	11
Pašildymas (Reheat)	11
Džiovinimas (Dehydrate)	12
Kepinių kepinimas (Bake)	12
Valymas ir priežiūra	13
Naudingi patarimai	13
Sutrikimų šalinimas	14
Gaminio registravimas	15

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudodami savo Ninja® Foodi® dviejų zonų karšto oro gruzdintuvę, perskaitykite visą instrukciją.

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau:

⚠ ĮSPĖJIMAI

- 1 Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus..
- 2 Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų. NELEISKITE prietaisu naudotis vaikams. Kai prietaisas naudojamas šalia vaikų, juos atidžiai stebėkite
- 3 Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- 4 Kai prietaisas naudojamas, ant jo nieko NEDĖKITE ir nelaikykite.
- 5 Prietaiso NEDĖKITE ant karštų paviršių ar šalia įkaitusių dujinį degiklių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitusią orkaitę arba ant karštos viryklės.
- 6 NENAUDOKITE žemiau stalviršio esančio elektros lizdo.
- 7 Šio prietaiso NEJUNKITE per išorinį laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- 8 NENAUDOKITE ilginamojo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų galimybė jaunesniems kaip 8 metų vaikams pagriebti laidą arba į jį įspainioti ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.
- 9 Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso NENARDINKITE į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiame stalčiuje.
- 10 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaiso NENAUDOKITE. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
- 11 Prieš naudodami prietaisą, VISUOMET įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas.
- 12 Prietaisui veikiant, NEUŽDENKITE oro įėjimo ar oro išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
- 13 Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą stalčių, įsitikinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
- 14 Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Šio prietaiso NENAUDOKITE kitaip nei pagal paskirtį. NENAUDOKITE judančiose transporto priemonėse ar laivuose. NENAUDOKITE lauke. Naudojant netinkamai, galima susižeisti.
- 15 Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitikinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo NEJUDINKITE.
- 16 Veikiančio prietaiso NESTATYKITE šalia stalviršio krašto.
- 17 NENAUDOKITE priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda SharkNinja. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudinimo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprastinę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja SharkNinja, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
- 18 Prieš įjungdami prietaisą, VISUOMET įsitikinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.
- 19 Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite tinkamus tarpus.

- 20 Prietaiso NENAUDOKITE be įdėto išimamo stalčiaus.
- 21 Šio prietaiso NENAUDOKITE gruzdinimui aliejuje.
- 22 Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, NEPERPILDYKITE. Perpildžius, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas arba nukentėti saugus prietaiso naudojimas.
- 23 Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.
- 24 Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
- 25 NELIESKITE karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, VISUOMET naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
- 26 Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.
- 27 Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplikyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. NELEISKITE laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.
- 28 Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštės labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos VISUOMET padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų NELIESKITE.
- 29 Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
- 30 Kad tada, kai prietaisu nesinaudojate arba ruošiatės jį valyti, jį atjungtumėte nuo elektros tinklo, jį pirmiausia išjunkite visais valdymo elementais ir po to ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
- 31 NEVALYKITE metalinėmis šveitimo kempinėmis. Jų dalelės gali nulūžti ir joms susilietus su elektrinėmis dalimis, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus.
- 32 Apie reguliarią prietaiso valymą žr. skyriuje Valymas ir priežiūra.



Rekomenduojama perskaityti ir peržiūrėti instrukcijas, kad suprastumėte prietaiso veikimo ir naudojimo principus.



Nurodo, kad ignoruojant prie šio simbolio pateiktą įspėjimą, kyla pavojus, dėl kurio galima susižeisti, žūti ar stipriai sugadinti turtą.






Saugokitės, kad nepaliestumėte karšto paviršiaus. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite rankų apsaugą.




Skirta naudoti tik patalpose ir butyje.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

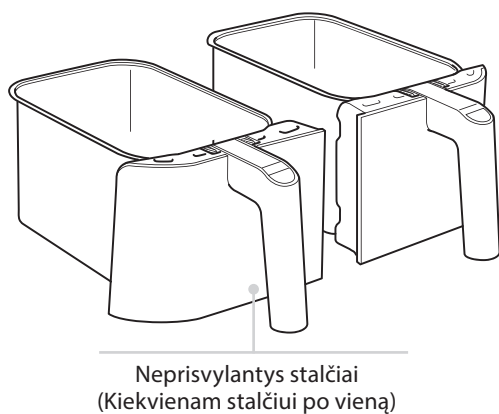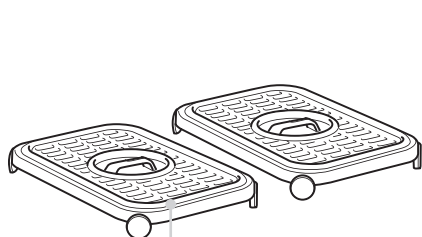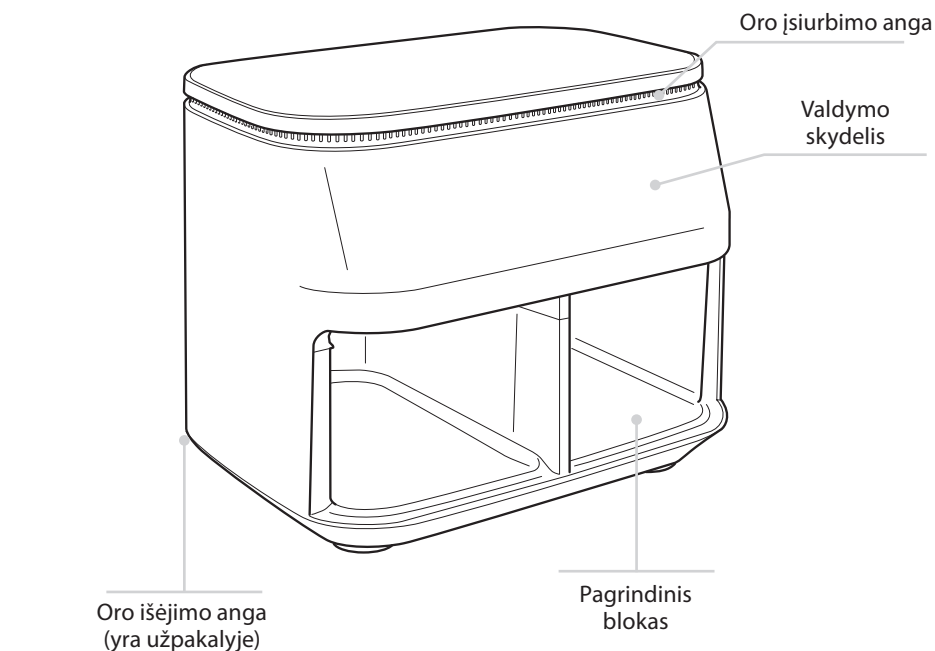

SUSIPAŽINKITE SU SAVO KARŠTO ORO GRUZZDINTUVE

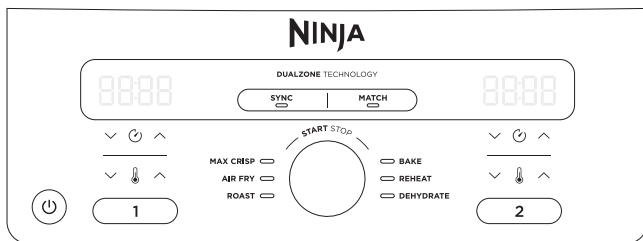

Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo HH:MM.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

MAX CRISP maksimalus apskrudimas): geriausiai tinka tokiems užšaldytiems maisto produktams kaip gruzdintos bulvytės ir vištienos gabaliukai.

AIR FRY (skrudinimas karštu oru): šia funkcija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

ROAST (mėsos kepimas): įrenginį naudokite kaip orkaitę, kad mėsa taptų minkšta ir pan.

REHEAT (pašildymas): maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.

DEHYDRATE (džiovinimas): išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

BAKE (kepinų kepimas): gaminkite keptas vaišes ir desertus.

VALDYMO MYGTUKAI

① Valdo kairėje esančio stalčiaus (1 zonos) galią.

② Valdo dešinėje esančio stalčiaus (2 zonos) galią.

TEMP rodyklės: maisto ruošimo temperatūrai nustatyti prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas rodykles.

TIME rodyklės: maisto ruošimo trukmei nustatyti naudojant bet kokią funkciją prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas rodykles.

Mygtukas **SYNC**: automatiškai sinchronizuoja maisto ruošimo laikus, kad abi zonos nustotų veikti vienu metu net tada, kai joms nustatyti skirtingi ruošimo laikai.

Mygtukas **MATCH**: kad būtų galima ruošti didesnę tų pačių maisto produktų kiekį arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, 2-ai zonai automatiškai priskiria 1-os zonos nuostatus.

Mygtukas **START/STOP**: pasirinkę temperatūrą ir trukmę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką **START/STOP**.

Maitinimo mygtukas: mygtukas  įjungia ir išjungia prietaisą bei sustabdo visas maisto ruošimo funkcijas.

PARENGTIES REŽIMAS: jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą.

SULAIKYMO REŽIMAS: režimo **SYNC** metu, prietaisas rodytų „Hold“. Tuo metu vienoje zonoje maisto produktai bus ruošiami, o antroji bus sulaukoma tol, kol ateis sinchronizavimo momentas.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
- 2 Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus.
- 3 Stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštamė muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskalaukite bei išdžiovinkite. Stalčiai ir gruzdinimo plokštės yra **VIENINTELĖS** dalys, kurias galima plauti indaplovėje. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.
- 4 Siekdami užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją, naudodami prietaisą, palikite mažiausiai 15 cm erdvės virš prietaiso ir iš visų jo pusių.

MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE

TRUMPASIS VADOVAS SU MAISTO RUOŠIMO REKOMENDACIJOMIS

MAISTO RUOŠIMAS NAUDOJANT TECHNOLOGIJĄ DUALZONE


Kad padidėtų universalumas, technologija DualZone naudoja dvi maisto ruošimo zonas. Funkcija Sync užtikrina, kad nepriklausomai nuo skirtingų maisto ruošimo nuostabių, maisto ruošimas abiejose zonos pasibaigtų kartu ir produktus būtų galima pateikti vienu metu.

Išsamūs nurodymai kaip naudoti kiekvieną funkciją yra pateikti 9–12 psl.

SYNC (sinchronizavimas)

Kad tada, kai produktai ruošiami naudojant skirtingus ruošimo laikus, temperatūras ar net funkcijas, ruošimas baigtųsi vienu metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą.
- 2 1-a zona liks šviesti. Pasirinkite pageidaujamą maisto ruošimo funkciją. TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.

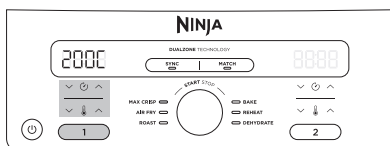


- 3 Pasirinkite 2-ą zoną ir tada pasirinkite pageidaujamą maisto ruošimo funkciją. TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką, and use the TIME arrows to set the time.



PASTABA: : 2-ai zonai galite parinkti kitą funkciją.

- 4 Paspauskite SYNC ir tada, kad zonoje su ilgesne trukme prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP. Kitai zonai bus rodoma Hold (sulaikymas). Kai susivienodins abiems zonoms likęs laikas, prietaisas pyptelės ir įjungs antrąją zoną.

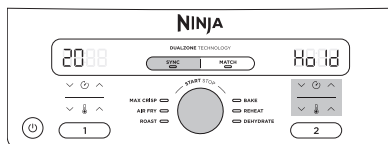

PASTABA: : jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepaėjus visam ruošimo laikui, tą ZONĄ galite SUSTABDYTI. Pasirinkite zoną ir paspauskite START/STOP. Išsamesnius nurodymus žr. 9 puslapyje.

- 5 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranelyje atsiras užrašas „End“.



- 6 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. Stalčiaus NEDĖKITE ant prietaiso viršaus.


MATCH (suvienodinimas)

Kad būtų galima ruošti didesnę tų pačių maisto produktų kiekį arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus:


- 1 Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą.
- 2 1-a zona liks šviesti. Pasirinkite pageidauotiną maisto ruošimo funkciją. TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.



- 3 Paspausdami mygtuką MATCH, 1-os zonos nuostatai nukopijuokite į 2-ą zoną. Tada, paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonos.

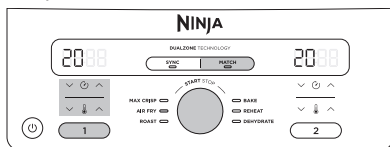


- 4 Kai maisto ruošimas pasibaigs tuo pačiu metu, abiejose ekranėliuose atsiras „End“.

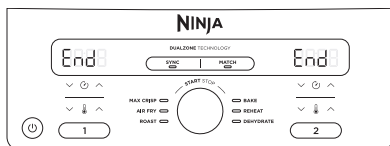

- 5 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniiniais galais.

Abiejų zonų paleidimas vienu metu, bet ruošimo užbaigimas skirtingais laikais:


- 1 Pasirinkite 1-ą zoną ir tada pasirinkite pageidauotiną funkciją. TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą.

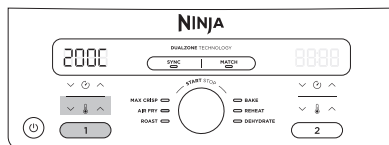


- 2 TIME rodyklėmis nustatykite laiką.



- 3 Pasirinkite 2-ą zoną ir pakartokite 1-ą ir 2-ą veiksmus.

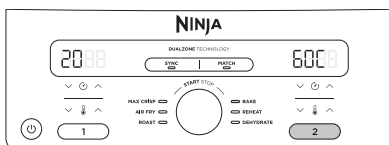

- 4 Paspausdami mygtuką START/STOP, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonos.

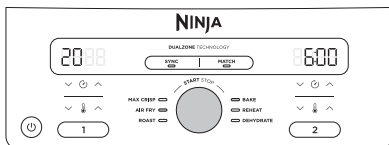


PASTABA: : jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepraejus visam ruošimo laikui, tą ZONĄ galite SUSTABDYTI. Pasirinkite zoną ir paspauskite START/STOP. Išsamesnius nurodymus žr. 9 puslapyje.

- 5 Pasibaigus maisto ruošimui kiekvienoje zonoje, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.
- 6 Produktus išimkite naudodami žnyplės / įrankius su silikoniiniais galais.


MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE

MAISTO RUOŠIMO UŽBAIGIMAS VIENOJE ZONOJE (KAI NAUDOJAMOS ABI ZONOS)


- 1 Pasirinkite zoną, kurią norite išjungti.

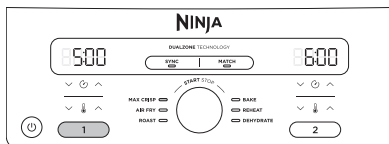

- 2 Kad pasibaigtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP.

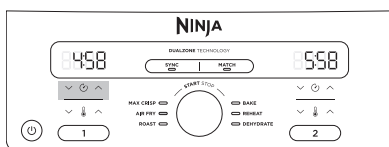

- 3 Ekrane lyje atsiras „End“. Kitoje zonoje maistas bus ruošiamas toliau.

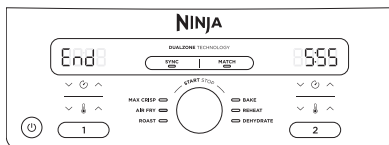

MAISTO RUOŠIMO PRISTABDYMAS

Ištraukus stalčių, maisto ruošimas pristabdomas automatiškai. Kad pratęstumėte maisto ruošimą, vėl įstatykite stalčių.

KAI NAUDOJAMA REŽIMUOSE SYNC AR MATCH

Kai ištraukiate stalčių, kad ruošimas vis vien būtų baigtas vienu metu, ruošimas kitame stalčiuje pristabdomas automatiškai. Kad ruošimą pratęstumėte abiejose zonose, vėl įstatykite stalčių.

PASTABA: jeigu maisto ruošimo metu stalčius ištraukiamas ilgiau kaip 1 minutei, prietaisas automatiškai išsijungia. Norėdami pratęsti maisto ruošimą, kiekvieną zoną turėsite užprogramuoti iš naujo.


MAISTO RUOŠIMAS VIENOJE ZONOJE

Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laidą kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą ir tada paspauskite maitinimo mygtuką .

Max Crisp (maksimalus apskrudimas)

PASTABA: Naudojant „Max Crisp“ funkciją, temperatūrą reguliuoti yra neįmanoma ir, be to, nebūtina. Temperatūra yra iš anksto nustatyta 240 o C.


- 1 Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą

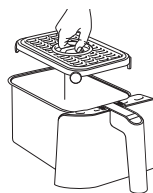

- 2 Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite MAX CRISP.



- 3 LAIKO rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 30 minučių laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP.

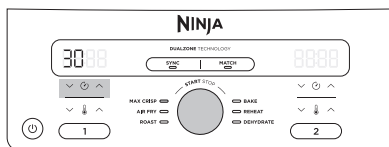

- 4 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pypelės ir ekrane lyje atsiras užrašas „End“.




- 5 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.


Air Fry (skrudinimas karštu oru)

PASTABA: Temperatūra yra iš anksto nustatyta 200 °C.


- Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.

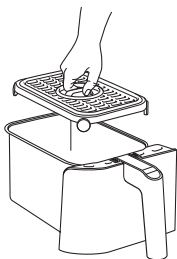

- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite AIR FRY.

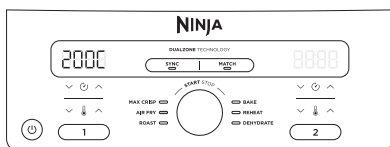

- TEMP rodyklėmis nustatykite pageidaujamą temperatūrą.

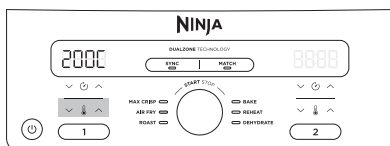

- TIME rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP.



PASTABA: kad maisto produktai apskrustų vienodai, maisto ruošimo metu galite išimti stalčių ir produktus papurtyti arba pamaišyti.

- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekranelyje atsiras užrašas „End“.



- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE


Roast (mėsos kepimas)

PASTABA: Temperatūra yra iš anksto nustatyta 190 °C.


- Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtina), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.



- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite ROAST.

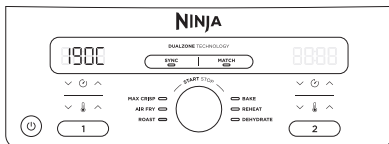


- TEMP rodyklėmis nustatykite pageidautiną temperatūrą.

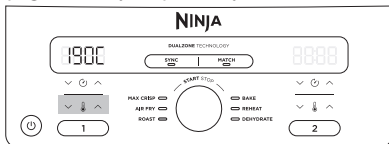

- TIME rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką START/STOP.



- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.

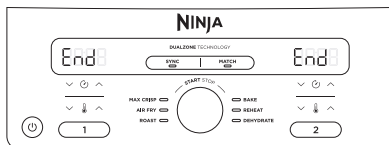


- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

Reheat (pašildymas)

PASTABA: Temperatūra yra iš anksto nustatyta 170 °C.

- Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtina), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.

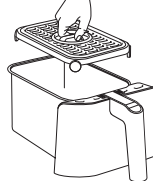


- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite REHEAT.




- TEMP rodyklėmis nustatykite pageidautiną temperatūrą.



- TIME rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Kad prasidėtų pašildymas, paspauskite mygtuką START/STOP.

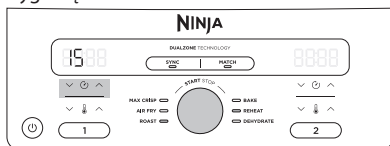

- Pasibaigus pašildymui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.

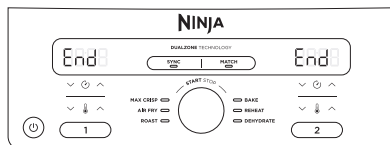

- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.


Dehydrate (džiovinimas)

PASTABA: Temperatūra yra iš anksto nustatyta 60 °C.


- Į stalčių vienu sluoksniu sudėkite maisto produktus. Tada į stalčių virš produktų įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį.
- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite DEHYDRATE. Ekrane pamatysite numatytąją temperatūrą. TEMP rodyklėmis nustatykite pageidautiną temperatūrą.



- LAIKO rodyklėmis 15 minučių intervalais nustatykite iki nuo 1 iki 12 valandų laiką. Kad prasidėtų džiovinimas, paspauskite mygtuką START/STOP.

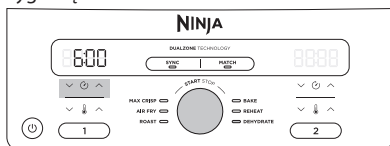

- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.

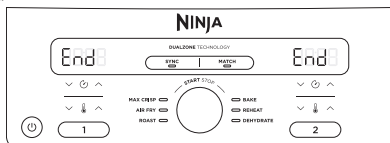

- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.


Bake (kepinų kepimas)

PASTABA: Temperatūra yra iš anksto nustatyta 160 °C.

- Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtina), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.



- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite BAKE.

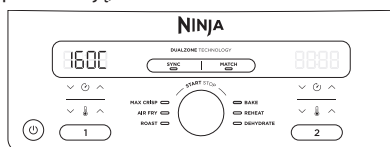

PASTABA: norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, temperatūrą sumažinkite 10 °C.


- TEMP rodyklėmis nustatykite pageidautiną temperatūrą.



- TIME rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite START/STOP.



- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.

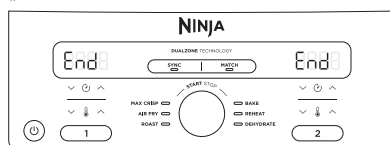

- Produktus išimkite panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti. Prieš valydamis prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

Dalis/priedas	Valymo būdas	Ar galima plauti indaplovėje?
Pagrindinis blokas	Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu PASTABA: Pagrindinio bloko NIEKUOMET nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko ar stalčiaus NIEKUOMET neplaukite indaplovėje.	Ne
Stalčiai ir gruzdinimo plokštės	Juos galima plauti indaplovėje arba rankomis. Jeigu plaunate rankomis, pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausai nušluostykite rankšluosčiu. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis.	Taip

Jeigu prie gruzdinimo plokščių arba stalčių prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.

NAUDINGI PATARIMAI

- 1 Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jeigu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
- 2 Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog pasirinkite pageidautiną zoną, tada TEMP rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.
- 3 Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
- 4 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlį) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.
- 5 Gruzdinimo plokštės stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuliuoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- 6 Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką START/STOP, galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
- 7 Norėdami pasiekti geriausius rezultatus ruošdami šviežias daržoves ir bulves, naudokite ne mažiau kaip 1 šaukštą aliejaus. Jei norite, kad patiekalas daugiau apskrustų, aliejaus įpilkite daugiau.
- 8 Kad patiekalas iškeptų nepriekaištingai, patiekalo ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei mėsos ir žuvies temperatūrai patikrinti patariame naudoti maisto termometrą su momentiniais rodmenimis. Pasibaigus patiekalo ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.
- 9 Pasibaigus patiekalo ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

- Kodėl ekrane rodomas užrašas „Shut“?

Prieš pasirinkdami maisto ruošimo programą, įsitinkite, kad stalčiai įstatyti iki pat galo.

- Kaip, naudojant vieną zoną, nustatyti temperatūrą arba laiką?

Pasirinkite aktyvią zoną, tada TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.

- Kaip, naudojant dvi zonas, nustatyti temperatūrą arba laiką?

Pasirinkite pagedautiną zoną ir tada TEMP rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.

- Ar prietaisą reikia iš anksto įkaitinti?

Prietaiso nereikia iš anksto įkaitinti.

- Ar galiu atskirose zonose ruošti skirtingus maisto produktus ir nebijoti kryžminio užsiteršimo?

Taip, abi zonos yra savarankiškos ir turi atskirus kaitinimo elementus bei ventiliatorius.

- Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?

Išėjus stalčius iš prietaiso, atgalinio laiko skaičiavimo laikmatis pristabdomas automatiškai. Kad būtų pratęstas maisto ruošimas, stalčių atgal įstatykite per 2 minutes, nes kitaip prietaisas automatiškai išsijungs.

- Kaip išjungti vieną zoną, kai naudoju abi zonas?

Norėdami išjungti vieną zoną, pirmiausiai paspauskite tos zonos mygtuką ir tada spauskite START/STOP. Norėdami išjungti abi zonas, tiesiog paspauskite mygtuką START/STOP.

- Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?

Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.

- Kada reikia naudoti gruzdinimo plokštę?

Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Plokštė pakelia stalčiuje esančius maisto produktus, kad oras galėtų judėti po jais ir aplink juos ir tada jie apskrunda tolygiai.

- Kodėl mano maisto produktai paruošiami ne visiškai?

Įsitinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, papurtydami stalčių sumaišykite produktus. Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog TEMP rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o TIME rodyklėmis – laiką.

- Kodėl mano maisto produktai pridegę?

Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Kad produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.

- Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?

Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Lengvus maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėlių) pritvirtinkite kokteilinių pagaliukais.

- Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius, patežusius produktus?

Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad ventiliatorius nenupustų duonos trupinių, juos kaip reikiant prispauskite prie apvoliojamų produktų.

- Kodėl prietaisas pypsi?

Arba pasibaigė maisto ruošimas arba prietaisas rodo, kad ruošimas prasidėjo kitoje zonoje.

- Kodėl užtemsta ekranėlis?

Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką .

- Kodėl ekrane rodomas simbolis „E“?

Prietaisas blogai veikia. Apsilankykite adresu ninjakitchen.eu.

Pirkdami prekę Europoje, kaip vartotojas, Jūs gaunate su produktu kokybę susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prietaisui sugedus. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir yra nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos.

Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos jūsų pagrindinėms įstatymų numatytoms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams, ar jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“ garantija

Kiekvienam "Ninja" prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir jų pakeitimo garantija. Galite pasinaudoti ir pagalba internetu. Ją rasite www.ninjakitchen.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo prietaiso įsigijimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų prietaisą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija galioja tik nuo pirkimo datos ir tik toje šalyje, kurioje buvo įsigytas produktas.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikės pasinaudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“

pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymu numatytas teises.

Kam netaikoma garantija?

1. Įprastam atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvimui. Atsarginių dalių galite įsigyti www.ninjakitchen.eu
2. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, netinkamos priežiūros arba transportavimo.
3. Žalai, atsiradusiai po techninės priežiūros darbų, kurie buvo atlikti ne "Ninja" klientų aptarnavimo skyriuje.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu

Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų, kaip vartotojo, teisės nenukentės.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Iliustrācijas gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"NINJA" yra registruotas "Shark Ninja Operating LLC" prekės ženklas.

© 2025 "SharkNinja Operating LLC"

Distributorius:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
ninjakitchen.eu

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
ninjakitchen.eu

DZ400EUSeries-IB-MP-250120-Mv1