

NINJA

Dual Zone 7.6L Air Fryer

DZ300EU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dviejų zonų karšto oro gruzdintuvė



ninjakitchen.eu

DĖKOJAME

kad įsigijote dviejų zonų karšto oro gruzdintuvę “Ninja Dual Zone Air Fryer”



UŽREGISTRUOKITE SAVO PIRKINĮ



ninjakitchen.eu



Mobiliuoju prietaisu nuskenaukite
QR kodą

UŽSIRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(išsaugokite čekį)

Parduotuvė: _____

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220-240V~, 50-60Hz

Galia: 2470W

PATARIMAS: modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo lipduko, esančio prietaiso užpakalinėje dalyje prie maitinimo laido.



Šis ženklimas nurodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nevaldomo atliekų šalinimo, atsakingai išmeskite šį gaminį, siekdami prisidėti prie tvaraus pakartotinio materialinių išteklių naudojimo. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su prekybininku, pas kurį įsigijote šį gaminį. Jie gali padėti pašalinti šį gaminį ekologiškai saugiu būdu.

TURINYS

Svarbūs saugos nurodymai	3
Sudedamosios dalys	5
Susipažinkite su savo dviejų zonų karšto oro gruzdintuve	6
Funkcijų mygtukai	6
Valdymo mygtukai	6
Prieš pirmąjį naudojimą	6
Dviejų zonų karšto oro gruzdintuvės naudojimas	7
Maisto ruošimas naudojant technologiją "DualZone"	7
Maisto ruošimas vienoje zonoje	9
Maksimalus apskrudimas (Max Crisp)	9
Skrudinimas karštu oru (Air Fry)	10
Mėsos kepinimas (Roast)	11
Pašildymas (Reheat)	11
Džiovinimas (Dehydrate)	12
Kepinių kepinimas (Bake)	12
Valymas ir priežiūra	13
Naudingi patarimai	13
Sutrikimų šalinimas	14
Gaminio registravimas	15

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš naudodami savo Ninja® Dual® dviejų zonų karšto oro gruzdintuvę, perskaitykite visą instrukciją.

Naudojantis elektriniu prietaisu, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant išvardintus toliau:

⚠ ĮSPĖJIMAI

- 1 Asmenys su nepakankamais fiziniais, jutimuiniais ar protiniais gebėjimais arba reikiamos patirties ir žinių neturintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba, kai jiems paaiškinta, kaip prietaisą naudoti saugiai, ir jie supranta galimus pavojus..
- 2 Prietaisą ir jo laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** prietaisu naudotis vaikams. Kai prietaisas naudojamas šalia vaikų, juos atidžiai stebėkite
- 3 Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- 4 Kai prietaisas naudojamas, ant jo nieko **NEDĖKITE** ir nelaikykite.
- 5 Prietaiso **NEDĖKITE** ant karštų paviršių ar šalia įkaitusių dujinių degiklių ar elektrinių kaitviečių arba į įkaitusią orkaitę arba ant karštos viryklės.
- 6 **NENAUDOKITE** žemiau stalviršio esančio elektros lizdo.
- 7 **Šio prietaiso NEJUNKITE per išorinį** laikmatį ar atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- 8 **NENAUDOKITE** ilginamojo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas tam, kad sumažėtų galimybė jaunesniems kaip 8 metų vaikams pagriebti laidą arba į jį įsipainioti ir kad sumažėtų žmonių užkliuvimo už ilgo laido pavojus.
- 9 Kad išvengtumėte nutrenkimo elektra, laido, kištukų ar prietaiso pagrindinio korpuso **NENARDINKITE** į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik komplekte esančiame stalčiuje.
- 10 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. Jeigu pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, prietaiso **NENAUDOKITE**. Jeigu sutrinka prietaiso veikimas arba jis kaip nors pažeidžiamas, tuojau pat nustokite jį naudoti ir kreipkitės į klientų aptarnavimo padalinį.
- 11 Prieš naudodami prietaisą, **VISUOMET** įsitinkinkite, kad jis teisingai surinktas.
- 12 Prietaisui veikiant, **NEUŽDENKITE** oro įėjimo ar oro išėjimo angų. Tai padarius, bus sutrikdytas tolygus maisto ruošimas ir prietaisas gali perkaisti bei sugesti.
- 13 Prieš įdėdami į pagrindinį bloką išimamą stalčių, įsitinkinkite, kad stalčius ir blokas yra švarūs ir sausi; tuo tikslu juos iššluostykite minkštu skudurėliu.
- 14 Šis prietaisas yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Šio prietaiso **NENAUDOKITE** kitaip nei pagal paskirtį. **NENAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke. Naudojant netinkamai, galima susižeisti.
- 15 Pritaikytas naudoti tik ant stalviršio. Įsitinkinkite, kad jo paviršius yra horizontalus, švarus ir sausas. Kai prietaisas naudojamas, jo **NEJUDINKITE**.
- 16 Veikiančio prietaiso **NESTATYKITE** šalia stalviršio krašto.
- 17 **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda SharkNinja. Priedų nedėkite į mikrobangų krosnelę, skrudinimo krosnelę, konvekcinę orkaitę ar įprastinę orkaitę arba ant keraminės kaitlentės, elektrinės kaitvietės, dujinės viryklės ar lauko kepsninės. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja SharkNinja, gali kilti gaisras, nutrenkti elektra arba būti sužeisti žmonės.
- 18 Prieš įjungdami prietaisą, **VISUOMET** įsitinkinkite, kad stalčius įdėtas teisingai.
- 19 Naudodami šį prietaisą, kad būtų užtikrintas tinkamas oro judėjimas, virš jo ir iš visų šonų palikite tinkamus tarpus.
- 20 Prietaiso **NENAUDOKITE** be įdėto išimamo stalčiaus.
- 21 Šio prietaiso **NENAUDOKITE** gruzdinimui aliejuje.
- 22 Neleiskite, kad maisto produktai paliestų kaitinimo elementus. Ruošdami maistą, **NEPERPILDYKITE**. Perpildžius, gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas turtas arba nukentėti saugus prietaiso naudojimas.
- 23 Dėl svyruojančios elektros tinklo įtampos gali keistis prietaiso veikimas. Kad išvengtumėte galimų ligų, termometru patikrinkite, ar maistas paruoštas naudojant rekomenduojamas temperatūras.

- 24** Jeigu iš prietaiso pradeda veržtis juodi dūmai, jį nedelsdami atjunkite nuo elektros tinklo. Prieš išimdami bet kokius maisto ruošimo priedus, palaukite, kol nustos eiti dūmai.
- 25 NELIESKITE** karštų paviršių. Darbo metu ir po to prietaiso paviršiai būna įkaitę. Kad išvengtumėte nudegimų ar sužeidimų, **VISUOMET** naudokite nuo karščio saugančius padėkliukus, virtuvės pirštines ir esamas rankenas.
- 26** Ypač atsargūs būkite tada, kai prietaise yra karštų maisto produktų. Naudojant neteisingai, galima susižeisti.
- 27** Pasilieję maisto produktai gali stipriai nuplikyti. Prietaisą ir laidą saugokite nuo vaikų. **NELEISKITE** laidui karoti nuo stalo ar stalviršio krašto ar liesti karštus paviršius.
- 28** Maisto ruošimo proceso metu stalčius ir gruzdinimo plokštės labai įkaista. Stalčių ar plokštę išimdami iš prietaiso, būkite ypač atsargūs. Išėmę stalčių ar plokštę, juos **VISUOMET** padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus. Maisto ruošimo metu ar tuojau pat po to priedų **NELIESKITE**.
- 29** Vaikai negali dirbti valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų.
- 30** Kad tada, kai prietaisu nesinaudojate arba ruošiatės jį valyti, jį atjungtumėte nuo elektros tinklo, jį pirmiausia išjunkite visais valdymo elementais ir po to ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Prieš valydami, ardydami, uždėdami arba nuimdami dalis ir padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol atvės.
- 31 NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Jų dalelės gali nulūžti ir joms susilietus su elektrinėmis dalimis, gali kilti nutrenkimo elektra pavojus.
- 32** Apie reguliary prietaiso valymą žr. skyriuje Valymas ir priežiūra.



Rekomenduojama perskaityti ir peržiūrėti instrukcijas, kad suprastumėte prietaiso veikimo ir naudojimo principus.



Nurodo, kad ignoruojant prie šio simbolio pateiktą įspėjimą, kyla pavojus, dėl kurio galima susižeisti, žūti ar stipriai sugadinti turtą.




Saugokitės, kad nepalietustumėte karšto paviršiaus. Kad išvengtumėte nudegimų, visuomet naudokite rankų apsaugą.




Skirta naudoti tik patalpose ir buityje.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

SUDEDAMOSIOS DALYS

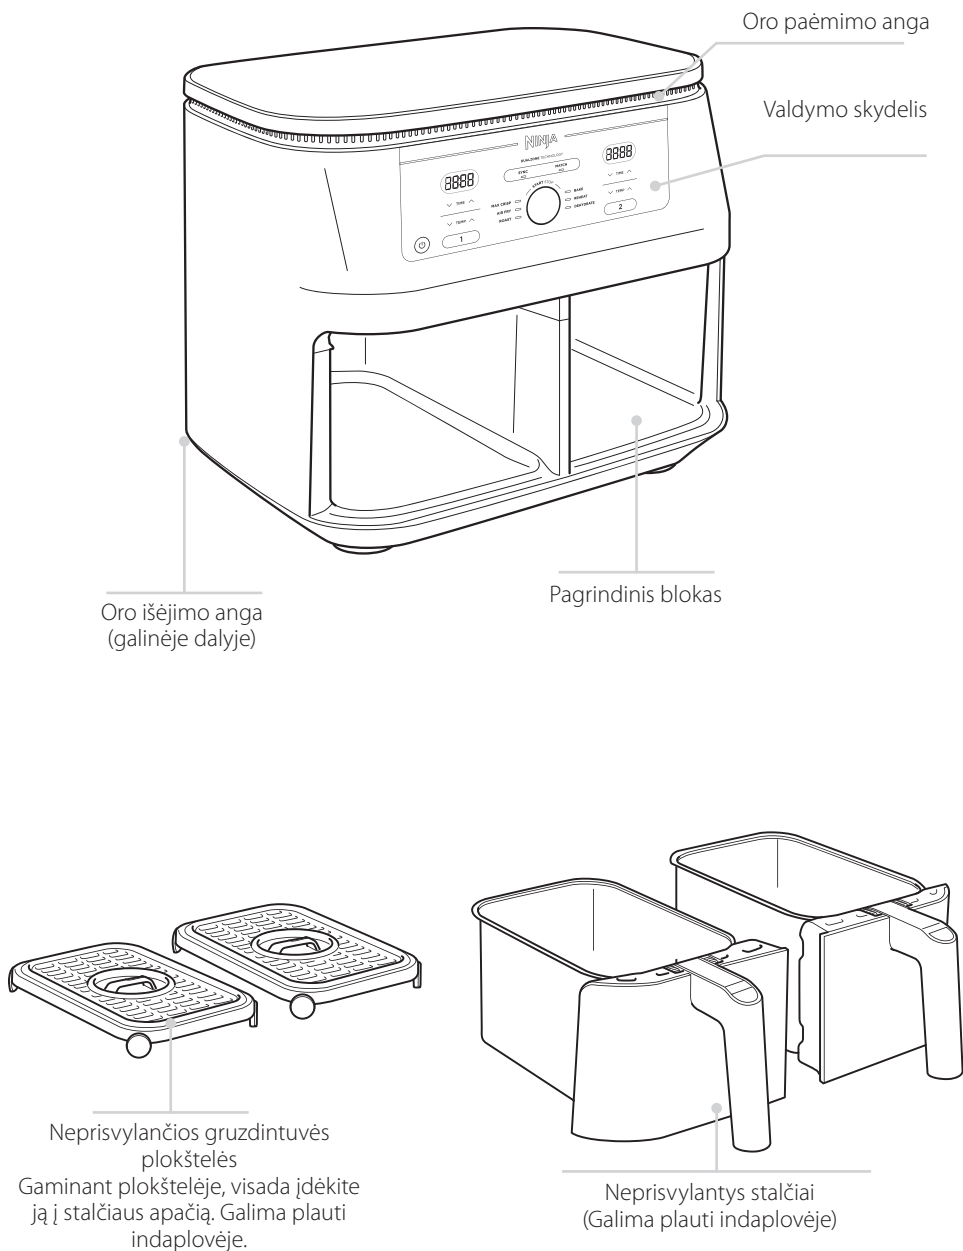

SUSIPAŽINKITE SU SAVO KARŠTO ORO GRUZDINTUVE

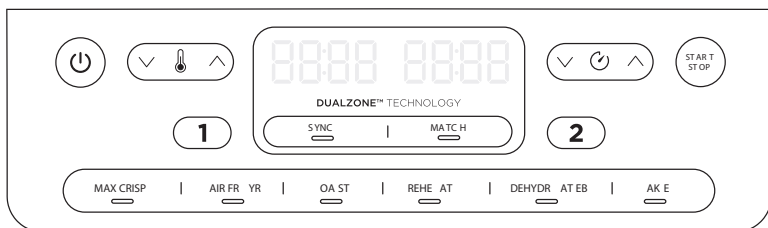

Nustatant laiką, skaitmeninis ekranėlis rodo HH:MM.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

“MAX CRISP” maksimalus apskrudimas): geriausiai tinka tokiems užšaldytiems maisto produktams kaip gruzdintos bulvytės ir vištienos gabaliukai.

“AIR FRY” (skrudinimas karštu oru): šia funkcija naudokitės, kad maisto produktai traškūs taptų naudojant mažai aliejaus ar visai be jo.

“ROAST” (mėsos kepimas): įrenginį naudokite kaip orkaitę, kad mėsa taptų minkšta ir pan.

“REHEAT” (pašildymas): maisto likučius atgaivinkite, juos švelniai pašildydami ir išsaugodami traškumą.

“DEHYDRATE” (džiovinimas): išdžiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves ir gaukite sveikus užkandžius.

“BAKE” (kepinių kepimas): gaminkite kepas vaisės ir desertus.

VALDYMO MYGTUKAI

① Valdo kairėje esančio stalčiaus (1 zonos) galią.

② Valdo dešinėje esančio stalčiaus (2 zonos) galią.

TEMP rodyklės: maisto ruošimo temperatūrai nustatyti prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas rodykles.

TIME rodyklės: maisto ruošimo trukmei nustatyti naudojant bet kokią funkciją prieš maisto ruošimą ar jo metu naudokite aukštyn ir žemyn nukreiptas rodykles.

PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ

- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakuotės medžiagas, reklaminius lipdukus ir juosteles.
- 2 Iš pakuotės išimkite visus priedus ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Kad išvengtumėte sužeidimų ar turto sugadinimų, ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo nurodymus, įspėjimus ir svarbius saugos nurodymus..
- 3 Stalčių ir gruzdinimo plokštes išplaukite karštame muiluotame vandenyje ir tada gerai nuskaulaukite bei išdžiovinkite. Stalčiai ir gruzdinimo plokštės yra **VINIENTELĖS** dalys, kurias galima plauti indaplovėje. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis. Pagrindinio bloko **NIEKUOMET** neplaukite indaplovėje.
- 4 Siekdami užtikrinti tinkamą oro cirkuliaciją, naudodami prietaisą, palikite mažiausiai 15 cm erdvės virš prietaiso ir iš visų jo pusių.

Mygtukas “SYNC”: automatiškai sinchronizuoja maisto ruošimo laikus, kad abi zonos nustotų veikti vienu metu net tada, kai joms nustatyti skirtingi ruošimo laikai.

Mygtukas “MATCH”: kad būtų galima ruošti didesnių pačių maisto produktų kiekių arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, 2-ai zonai automatiškai priskiria 1-os zonos nuostatus.

Mygtukas “START/STOP”: pasirinkę temperatūrą ir trukmę, kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką “START/STOP”.

Maitinimo mygtukas: mygtukas  įjungia ir išjungia prietaisą bei sustabdo visą maisto ruošimo funkcijas.

PARENGTIES REŽIMAS: jeigu per 10 minučių su valdymo skydeliu neatliekamas joks veiksmas, prietaisas persijungia į parengties režimą.

SULAIKYMO REŽIMAS: režimo “SYNC” metu, prietaisas rodo „Hold“. Tuo metu vienoje zonoje maisto produktai bus ruošiami, o antroji bus sulaikoma tol, kol ateis sinchronizavimo momentas.

MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE

TRUMPASIS VADOVAS SU MAISTO RUOŠIMO REKOMENDACIJOMIS

MAISTO RUOŠIMAS NAUDOJANT TECHNOLOGIJĄ “DUALZONE”

Kad padidėtų universalumas, technologija “DualZone” naudoja dvi maisto ruošimo zonas. Funkcija Sync užtikrina, kad nepriklausomai nuo skirtingų maisto ruošimo nuostabių, maisto ruošimas abiejose zonosė pasibaigtų kartu ir produktus būtų galima patiekti vienu metu.

Išsamūs nurodymai kaip naudoti kiekvieną funkciją yra pateikti 9–12 psl.

“SYNC” (sinchronizavimas)

Kad tada, kai produktai ruošiami naudojant skirtingus ruošimo laikus, temperatūras ar net funkcijas, ruošimas baigtųsi vienu metu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą.
- 2 1-a zona liks švieži. Pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. “TEMP” rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o “TIME” rodyklėmis – laiką.



- 3 Pasirinkite 2-ą zoną ir tada pasirinkite pageidautiną maisto ruošimo funkciją. “TEMP” rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o “TIME” rodyklėmis – laiką.
- 4 Paspauskite “SYNC” ir tada, kad zonoje su ilgesne



PASTABA: 2-ai zonai galite parinkti kitą funkciją.

trukme prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką “START/STOP”. Kitai zonai bus rodoma “Hold” (sulaikymas). Kai susivienodins abiemis zonoms likęs laikas, prietaisas pyptelės ir įjungs antrąją zoną.



PASTABA: jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepaėjus visam ruošimo laikui, tą **ZONĄ** galite **SUSTABDYTI**. Pasirinkite zoną ir paspauskite “START/STOP”. Išsamesnius nurodymus žr. 9 puslapyje.

- 5 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane lyje atsiras užrašas „End“.



- 6 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais. Stačiaus **NEDĖKITE** ant prietaiso viršaus.

“MATCH” (suvienodinimas)

Kad būtų galima ruošti didesnę tų pačių maisto produktų kiekį arba skirtingus produktus ruošti naudojant tą pačią funkciją, temperatūrą ir trukmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- Į stalčius sudėkite maisto produktus, tada stalčius įstatykite į prietaisą.
- 1-a zona liks šviesti. Pasirinkite pageidauotiną maisto ruošimo funkciją. “TEMP” rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o “TIME” rodyklėmis – laiką.



- Paspausdami mygtuką “MATCH”, 1-os zonos nuostatus nukopijuokite į 2-ą zoną. Tada, paspausdami mygtuką “START/STOP”, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonos.



- Kai maisto ruošimas pasibaigs tuo pačiu metu, abiejose ekranėliuose atsiras „End“.



- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

Abiejų zonų paleidimas vienu metu, bet ruošimo užbaigimas skirtingais laikais:

- Pasirinkite 1-ą zoną ir tada pasirinkite pageidauotiną funkciją. “TEMP” rodyklėmis nustatykite temperatūrą.



- “TIME” rodyklėmis nustatykite laiką.



- Pasirinkite 2-ą zoną ir pakartokite 1-ą ir 2-ą veiksmus.



- Paspausdami mygtuką “START/STOP”, pradėkite maisto ruošimą abiejose zonos.



PASTABA: jeigu nuspręstumėte, kad vienoje iš zonų maisto ruošimas baigėsi nepraejus visam ruošimo laikui, tą **ZONĄ** galite **SUSTABDYTI**. Pasirinkite zoną ir paspauskite “START/STOP”. Išsamesnius nurodymus žr. 9 puslapyje.

- Pasibaigus maisto ruošimui kiekvienoje zonoje, prietaisas pyptelės ir ekranėlyje atsiras užrašas „End“.
- Produktus išimkite naudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE

MAISTO RUOŠIMO UŽBAIGIMAS VIENOJE ZONOJE (KAI NAUDOJAMOS ABI ZONOS)

- 1 Pasirinkite zoną, kurią norite išjungti.



- 2 Kad pasibaigtų maisto ruošimas, paspauskite "START/STOP".



- 3 Ekrane lyje atsiras „End“. Kitoje zonoje maistas bus ruošiamas toliau.



MAISTO RUOŠIMO PRISTABDYMAS

Ištraukus stalčių, maisto ruošimas pristabdomas automatiškai. Kad pratęstumėte maisto ruošimą, vėl įstatykite stalčių.

KAI NAUDOJAMA REŽIMUOSE "SYNC" AR "MATCH"

Kai ištraukiate stalčių, kad ruošimas vis vien būtų baigtas vienu metu, ruošimas kitame stalčiuje pristabdomas automatiškai. Kad ruošimą pratęstumėte abiejose zonose, vėl įstatykite stalčių.


PASTABA: jeigu maisto ruošimo metu stalčius ištraukiamas ilgiau kaip 1 minutei, prietaisas automatiškai išsijungia. Norėdami pratęsti maisto ruošimą, kiekvieną zoną turėsite užprogramuoti iš naujo.

MAISTO RUOŠIMAS VIENOJE ZONOJE

Kad įjungtumėte prietaisą, maitinimo laido kištuką įstatykite į elektros tinklo lizdą ir tada paspauskite maitinimo mygtuką .

"Max Crisp" (maksimalus apskrūdymas)

- 1 Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą

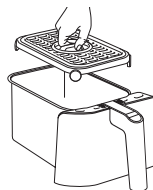

- 2 Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite "MAX CRISP".



- 3 LAIKO rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 30 minučių laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką "START/STOP".




- 4 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pypelės ir ekrane lyje atsiras užrašas „End“.



- 5 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

“Air Fry” (skrudinimas karštu oru)

- 1** Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę, tada į jį sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.

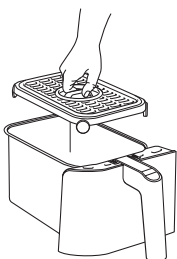

- 2** Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite “AIR FRY”.



- 3** “TEMP” rodyklėmis nustatykite pageidautiną temperatūrą.



- 4** “TIME” rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką “START/STOP”.



PASTABA: kad maisto produktai apskrustų vienodai, maisto ruošimo meto galite išimti stalčių ir produktus papurtyti arba pamaišyti.

- 5** Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pytelės ir ekranelyje atsiras užrašas „End“.



- 6** Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyples / įrankius su silikoniniais galais.

MAISTO RUOŠIMAS JŪSŲ KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖJE

“Roast” (mėsos kepimas)

- 1 Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtina), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.



- 2 Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite “ROAST”.



- 3 “TEMP” rodyklėmis nustatykite pageidaujamą temperatūrą.



- 4 “TIME” rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite mygtuką “START/STOP”.




- 5 Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.



- 6 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

“Reheat” (pašildymas)

- 1 Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtina), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.

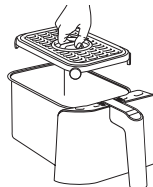

- 2 Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite “REHEAT”.



- 3 “TEMP” rodyklėmis nustatykite pageidaujamą temperatūrą.



- 4 “TIME” rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką. Kad prasidėtų pašildymas, paspauskite mygtuką “START/STOP”.



- 5 Pasibaigus pašildymui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas „End“.



- 6 Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikoniniais galais.

“Dehydrate” (džiovinimas)

- Į stalčių vienu sluoksniu sudėkite maisto produktus. Tada į stalčių virš produktų įdėkite gruzdinimo plokštę ir ant jos sudėkite antrą produktų sluoksnį.
- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite “DEHYDRATE”. Ekrane pamatysite numatytąją temperatūrą. “TEMP” rodyklėmis nustatykite pageidaujamą temperatūrą.



- “TIME” rodyklėmis 15 minučių intervalais nustatykite iki nuo 1 iki 12 valandų laiką. Kad prasidėtų džiovinimas, paspauskite mygtuką “START/STOP”.



- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas “End”.



- Produktus išimkite juos išversdami arba tam panaudodami žnyplės / įrankius su silikininiais galais.

“Bake” (kepinių kepimas)

- Į stalčių įdėkite gruzdinimo plokštę (nebūtinai), tada į ją sudėkite maisto produktus ir stalčių įstatykite į prietaisą.



- Numatytuoju atveju prietaisas naudoja 1-ą zoną (norėdami naudoti 2-ą zoną, pasirinkite ją). Pasirinkite “BAKE”.



- “TEMP” rodyklėmis nustatykite pageidaujamą temperatūrą.



- “TIME” rodyklėmis 1 minutės intervalais nustatykite iki 1 valandos laiką ir 5 minučių intervalais nuo 1 iki 4 valandų laiką. Kad prasidėtų maisto ruošimas, paspauskite “START/STOP”.



- Pasibaigus maisto ruošimui, prietaisas pyptelės ir ekrane atsiras užrašas “End”.



- Produktus išimkite panaudodami žnyplės / įrankius su silikininiais galais.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia gerai išvalyti. Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo ir palaukite, kol prietaisas visiškai atvės.

Dalis/priedas	Valymo būdas	Ar galima plauti indaplovėje?
Pagrindinis blokas	Norėdami nuvalyti pagrindinį bloką ir valdymo skydelį, juos nušluostykite drėgnu skudurėliu PASTABA: Pagrindinio bloko NIEKUOMET nemerkite į vandenį ar kitą skystį. Pagrindinio bloko ar stalčiaus NIEKUOMET neplaukite indaplovėje.	Ne
Stalčiai ir gruzdinimo plokštės	Juos galima plauti indaplovėje arba rankomis. Jeigu plaunate rankomis, pabaigoje visas dalis išdžiovinkite ore arba sausai nušluostykite rankšluosčiu. Tačiau, kad stalčiai ilgiau tarnautų, juos patartina plauti rankomis.	Taip

Jeigu prie gruzdinimo plokščių arba stalčių prilimpa maisto likučiai, juos sudėkite į plautuvę su šiltu muiluotu vandeniu ir leiskite pamirkti.

NAUDINGI PATARIMAI

- 1 Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Jeigu produktai persidengia, praėjus pusei ruošimo laiko, juos papurtykite.
- 2 Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog pasirinkite pageidautiną zoną, tada "TEMP" rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o "TIME" rodyklėmis – laiką.
- 3 Norėdami pritaikyti įprastinei orkaitei skirtus receptus, temperatūrą sumažinkite 10 °C. Kad išvengtumėte perkepimo, maisto produktus tikrinkite kuo dažniau.
- 4 Kartais karšto oro gruzdintuvės ventilia-torius pakelia lengvus maisto produktus. Kad šito išvengtumėte, maisto produktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėli) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.
- 5 Gruzdinimo plokštės stalčiuose esančius produktus pakelia taip, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuliuoti oras ir būtų gautas tolygus apskrudimas.
- 6 Pasirinkę maisto ruošimo funkciją, paspausdami mygtuką "START/STOP", galite iš karto pradėti maisto ruošimą. Prietaisas veiks, naudodamas numatytąją temperatūrą ir laiką.
- 7 Norėdami pasiekti geriausių rezultatų ruošdami šviežias daržoves ir bulves, naudokite ne mažiau kaip 1 šaukštą aliejaus. Jei norite, kad patiekalas daugiau apskrustų, aliejaus įpilkite daugiau.
- 8 Kad patiekalas iškeptų nepriekaištingai, patiekalo ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai pakankamai apkeps, juos išimkite. Vidinei mėsos ir žuvies temperatūrai patikrinti patariame naudoti maisto termometrą su momentiniais rodmėmis. Pasibaigus patiekalo ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.
- 9 Pasibaigus patiekalo ruošimo laikui, kad produktai neperkeptų, juos iš karto išimkite.

- **Kodėl ekranelyje rodomas užrašas „Shut“?**

Prieš pasirinkdami maisto ruošimo programą, įsitikinkite, kad stalčiai įstatyti iki pat galo.

- **Kaip, naudojant vieną zoną, nustatyti temperatūrą arba laiką?**

Pasirinkite aktyvią zoną, tada "TEMP" rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o "TIME" rodyklėmis – laiką.

- **Kaip, naudojant dvi zonas, nustatyti temperatūrą arba laiką?**

Pasirinkite pageidautiną zoną ir tada "TEMP" rodyklėmis nustatykite temperatūrą, o "TIME" rodyklėmis – laiką.

- **Ar prietaisą reikia iš anksto įkaitinti?**

Prietaiso nereikia iš anksto įkaitinti.

- **Ar galiu atskirose zonose ruošti skirtingus maisto produktus ir nebijoti kryžminio užsiteršimo?**

Taip, abi zonos yra savarankiškos ir turi atskirus kaitinimo elementus bei ventiliatorius.

- **Kaip pristabdyti atgalinį laiko skaičiavimą?**

Išėmus stalčius iš prietaiso, atgalinio laiko skaičiavimo laikmatis pristabdomas automatiškai. Kad būtų ratestas maisto ruošimas, stalčių atgal įstatykite per 2 minutes, nes kitaip prietaisas automatiškai išsijungs.

- **Kaip išjungti vieną zoną, kai naudoju abi zonas?**

Norėdami išjungti vieną zoną, pirmiausiai paspauskite tos zonos mygtuką ir tada spauskite "START/STOP". Norėdami išjungti abi zonas, tiesiog paspauskite mygtuką "START/STOP".

- **Ar stalčių saugu dėti ant stalviršio?**

Maisto ruošimo metu stalčius įkaista. Su juo elkitės atsargiai ir dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.

- **Kada reikia naudoti gruzdinimo plokštę?**

Gruzdinimo plokštę naudokite tada, kai norite, kad maisto produktai apskrustų. Plokštę pakelia talčiuje esančius maisto produktus, kad oras galėtų judėti po jais ir aplink juos ir tada jie apskrunda tolygiai.

- **Kodėl mano maisto produktai paruošiami ne visiškai?**

Įsitikinkite, kad maisto ruošimo metu stalčius įstatytas iki pat galo. Kad produktai apkeptų tolygiai, juos ant stalčiaus dugno sudėkite lygiu sluoksniu be persidengimų. Kad produktai apskrustų tolygiai, papurtydami stalčių sumaišykite produktus. Maisto ruošimo metu ruošimo temperatūrą ir laiką pakeisti galima bet kuriuo momentu. Tiesiog "TEMP" rodyklėmis pakeiskite temperatūrą, o "TIME" rodyklėmis – laiką.

- **Kodėl mano maisto produktai pridegę?**

Kad gautumėte geriausius rezultatus, maisto ruošimo metu stebėkite jo eigą, ir kai produktai ankankamai apkeps, juos išimkite. Kad produktai neperkeptų, juos išimkite iš karto, kai tik pasibaigia ruošimo laikas.

- **Kodėl tam tikri produktai kartais skraido karšto oro gruzdintuvėje?**

Kartais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius pakelia lengvus maisto produktus. Lengvus maisto roduktus (pavyzdžiui, sumuštinio viršutinį duonos griežinėį) pritvirtinkite kokteilų pagaliukais.

- **Ar karšto oro gruzdintuvėje galima ruošti šlapius, patežusius produktus?**

Taip, bet naudokite tinkamą apvoliojimo techniką. Maisto produktus pirmiausiai reikia padengti miltais, tada kiaušiniu ir tada duonos trupiniais. Kad ventiliatorius nenuplūstų duonos trupinių, juos kaip reikiant prispauskite prie apvoliojamų produktų.

- **Kodėl prietaisas skleidžia garsinį signalą?**

Arba pasibaigė maisto ruošimas arba prietaisas rodo, kad ruošimas prasidėjo kitoje zonoje.

- **Kodėl užtemsta ekranėlis?**

Prietaisas persijungia į parengties režimą. Norėdami vėl jį įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką Ⓢ.

- **Kodėl ekranelyje rodomas simbolis „E“?**

Prietaisas veikia netinkamai. Apšilankykite adresu ninjakitchen.eu.

Pirkdami prekę Europoje, kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prietaisui sugedus. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produkty (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir yra nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos.

Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos sąlygos ir apimtis. Jos neturi įtakos jūsų pagrindinėms įstatymų numatytoms teisėms ar pardavėjo įsipareigojimams, ar jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“ garantija

Kiekvienam „Ninja“ prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir jų pakeitimo garantija. Galite pasinaudoti ir pagalba internetu. Ją rasite **www.ninjakitchen.eu**

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo prietaiso įsigijimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų prietaisą:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite **www.ninjakitchen.eu**

SVARBU

- Garantija galioja tik nuo pirkimo datos ir tik toje šalyje, kurioje buvo įsigytas produktas.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikės pasi- naudoti garantija, mes pareikalausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią mums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galio- jančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, apsilankykite **www.ninjakitchen.eu**

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiuara), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymu numatytas teises.

Kam netaikoma garantija?

1. Įprastam atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimui. Atsarginių dalių galite įsigyti **www.ninjakitchen.eu**
2. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, netinkamos priežiūros arba transportavimo.
3. Žalai, atsiradusiai po techninės priežiūros darbų, kurie buvo atlikti ne „Ninja“ klientų aptarnavimo skyriuje.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite **www.ninjakitchen.eu**

Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis, gali būti panaikinta gamintojo garantija. Tačiau Jūsų, kaip vartotojo, teisės nenukentės.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio. Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius, todėl
čia pateiktos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

"NINJA" yra registruotas "SharkNinja Operating LLC" prekės ženklas.

© 2025 "SharkNinja Operating LLC"

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**
ninjakitchen.eu

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino,
Vokietija**
ninjakitchen.eu