

Ohutus

Tehke kindlaks, et teie kodune toitepinge vastab pingele, mis on märgitud tootekoodi kleebisele teleri tagaküljel. Kui seadme lahtiuhendamiseks kasutatakse toitepistikut, AC-sisendit või seadme pistikühendust, siis peab see jääma kasutusvalmis olekusse.

Teatud mudelite puhul asub valgusindikaator teleri küljel. Esikülje valgusindikaatori puudumine ei tähenda, et teler on vooluvõrgust lahti ühendatud. Teleri vooluühenduse täielikuks katkestamiseks peab toitekaabel olema pistikust väljatõmmatud.

Teleri osad on kuumas suhtes tundlikud. **Maksimaalne üldine temperatuur** ei tohi ületada **35°C**. Ärge katke teleri tagaküljel ega külgedel olevaid ventilatsiooniaspekte. Jätke seadmele piisavalt ruumi, et tagada vajalikku õhuringlust selle ümber. Asetage seade kaugemale mistahes kuumusallikast (kamin jms) või tugeva magnet- või elektriväljaga seadmest.

Niiskustase ruumis, kuhu teler on paigutatud, ei tohi ületada **75%**. Teleri töstmisel külmast kohast sooja võib ekraanile vett (või mõnele teisele teleri siseosale) kondenseeruda. Laske veel aurustuda, enne kui te teleri taas sisse lülitate.

Nuppudega **⏻** või **POWER/⏻** teleri küljes või nupuga **⏻** kaugjuhtimispuldil saab telerit välja lülitada ja seda ooterežiimile panna. **Kui te ei kavatse telerit pikemat aega vaadata**, lülitage see täielikult välja, eemaldades toitekaabli pistiku pistikupesast.

Äikesetormi ajal soovitame teil katkestada teleri ühendus vooluvõrgu ja antenniga, nii et elektrostaatiline ja elektromagnetiline liigpinge ei mõjutaks telerit viisil, mis seadet kahjustaks. Seetõttu tuleb hoida juurdepääs **toitekaabli ja antennipistiku** juurde vabana, et vooluühenduse saaks vajaduse korral **katkestada**.

Eemaldage teler vooluvõrgust kohe kui märkate, et sellest tuleb **põlemisõhna** või **suitsu**. Ärge mitte mingil tingimusel avage telerit ise, kuna võite saada **elektrilöögi**.

HOIATUSED

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada muuks otstarbeks – nagu seda on kasutamine mitte koduses vaid kaubanduskeskkonnas.

Kui toote väline painduv kaabel või juhe on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja, tootja teenindust pakkuva esindaja või samaväärse kvalifitseeritud isiku poolt.

Jätke teleri ümber piisava ventilatsiooni tagamiseks vähemalt 10 cm ruumi. Ventilatsioonivad ei tohi olla kaetud esemetega nagu näiteks ajalehtede, laudlinade, kardinade ega muu taoliseaga.

Aparaat ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ja selle peale ei tohi asetada vedelikega täidetud esemeid nagu näiteks vaase.

Patareisid (patareipakett või paigaldatud patareisid) ei tohi jätta liigkuuma kohta nagu päikese või tule paistele ega muusse sarnasesse kohta.

Tuleohu või elektrilöögi riski alandamiseks ärge jätke seda seadet vihma kätte ega niiskesse kohta.

Televisior võib kukkuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, saab vältida, võttes kasutusele ettevaatusabinõud nagu:

- ALATI kasuta kappe, aluseid või kinnitusmeetodeid, mis on televiisori tootja poolt soovitatud.
- ALATI kasuta mööblit, mis suudab televiisorit turvaliselt toetada.
- ALATI kontrolli, et televiisori ei rippuks üle toetava mööbli serva.
- ALATI õpeta lapsi mööblil ronimise ohtude kohta, kui nad tahavad ulatuda televiisori või selle nuppudeni.
- ALATI kinnita juhtmed ja kaablid televiisori külge nii, et nende otsa ei saa komistada, neid tõmmata ega rabada.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit ebastabiilsesse asukohta.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit kõrgele mööblile (näiteks kapid, riulid) ilma nii mööblit kui ka televiisorit sobivalt kinnitamata.
- MITTE KUNAGI ära aseta televiisorit riidele või muule materjalile, mis oleks televiisorile ja toetava mööbli vahel.
- MITTE KUNAGI ära aseta esemeid, mis võiks meelitada lapsi ronima, nagu mänguashad või pulgid, televiisori peale või mööblile, mis televiisorit toetab.

Kui juba olemasolevat televiisorit hoiustada või selle asukohta muuta, tuleks järgida samu põhimõtteid.

Selle sümboliga seade kuulub II klassi või on topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua ohutust tagavat elektrilist ühendust maandusega. Ilma selle sümbolita seade on I klassi elektriseade. See tuleb ühendada toitevõrgu seinakontakti, millel on kaitsemaanduse ühenduskontakt.



Tuleohutuse huvides hoidke künnlad ning avatud tuli alati tootest eemal.



See sümbol tähistab et kõrge pinge on kohal sees. See on ohtlik suvalise kontakti loomiseks selle toote mis tahes sisemise osaga.



See sümbol tähistab et kaitse võib olla neutraalasendis, ning et peamine toiteallikas tuleb lahti ühendada faasijuhtide pingevabaks muutmiseks.

Vigastuste vältimiseks tuleb seade kinnitada kindlalt põrandale/seinale vastavalt paigaldusjuhiste.

RF-kiirgusest tingitud riski vähendamiseks tuleb hoida seda seadet vähemalt 100 cm kaugusel.

Kui tootega on ühendatud välisantenn või kaablisüsteem, veenduge, et nii välisantenn kui ka kaablisüsteem oleksid ülepinge ja kogunenud staatilise elektrilaengu kaitseks maandatud.

Teleriekraan

Teleri ekraan on valmistatud klaasist. Seetõttu võib see seadme kukkumisel või põrutada saamisel katki minna.

Käesoleva teleri ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, mis toob teieni detailiderohke pildi. Mõnikord võib ekraanile ajutiselt tekkida mitteaktiivseid siniseid, rohelisi või punaseid pikseid. See ei mõjuta seadme töökindlust.

Hooldus

Kasutage ekraani puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ning ülejäänud teleri puhastamiseks pehmet riit ja õrnatoimelist puhastusvahendit.

NB: Kangete puhastusvahendite, alkoholipõhiste või abrasiivsete toodete kasutamine võib kahjustada ekraani.

Pühkige teleri külgedelt ja tagaosalt regulaarselt tolmu. Lahused, abrasiivsed või alkoholipõhised tooted võivad telerit kahjustada. Kui seadme sisse satub võõraid esemeid või vedelikku, katkestage viivitamatult seadme vooluühendus ja laske volitatud tehnikul seadet kontrollida. Ärge kunagi avage seadet ise, kuna võite sattuda ohtu või seadet kahjustada.

Elektrostaatilise lahenduse (ESD) määruks

Seade vastab ESD-kindluse nõuetele. Juhul, kui seade ei taastu Etherneti ühendusrežiimis ega USB esitamisrežiimis elektrostaatilise lahenduse tõttu, siis on vaja kasutada sekkumist.

Teade Bluetooth funktsiooni kohta

Bluetooth® tehnoloogia (kui see on teie teleris saadaval) kasutab 2,4 GHz sagedust, mistõttu Wi-Fi juurdepääsupunktide, ruuterite või mikrolaineahjude läheduses võib Bluetooth heli voogedastus olla häiritud. Kui esineb häireid heli vastuvõtus, tuleb Bluetooth seade taaskäivitada, et see leiaks üles vähem häiritud sageduse, ja kui probleemid jätkuvad, peaksite minema telerile lähemale või suurendama kaugust teleri ja häireallikate vahel.

Teleri kinnitamine seinale

Hoiatus: see toiming nõuab sõltuvalt teie teleri suurusest vähemalt kahte inimest.

Turvalise paigalduse tagamiseks tuleb järgida järgnevaid ohutusmeetmeid:

- Kontrollige, kas sein suudab teleri raskust ja paigalduskomplekti toetada.
- Järgige seinale paigaldamise vahenditega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Teatud mudelite puhul tuleb komplektis olevad VESA kuusnurksed tüüblid (ja kruvid) enne seinakinnituste kinnitamist kindlasti komplekti taha kinni kruvida.
- Teler tuleb kinnitada vertikaalsele seinale.
- Tehke kindlaks, et kasutate vaid kruvisid, mis on antud seinamaterjali jaoks sobivad.
- Jälgige, et teleri juhtmed oleksid paigaldatud nii, et keegi nende otsa ei komistaks.

Siinkohal kehtivad ka kõik teised meie telerite ohutusjuhised.

Mitme toote kasutusjuhend

Käesolevas juhendis kirjeldatud omadused on harilikult olemas enamuses mudelitest. Mõningad funktsioonid ei pruugi olla teie teleris kasutatavad ja/või teie teleris võib olla funktsioone, mida käesolevas kasutusjuhendis ei ole kirjeldatud. Juhendis olevad joonised võivad päris tootest erineda. Palun vaadake päris toodet.

Seadme uuendused

Enamike seadmeid uuendatakse tavaliselt korra kvartalis, kuid mitte ALATI nii täpselt. Mõnda seadet, eriti neid, mis läksid müüki enam kui 3 aasta eest, uuendatakse ainult kriitilise ohu leidmisel ja parandamisel.

Informatsioon kasutajatele vanade elektriseadmete ja akude kõrvaldamise kohta**[Euroopa Liit]****Tooted**

Need märgid tähendavad, et nendega tähistatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ning akusid ei saa toodete kasutusea lõppedes ära visata olmejäätmete hulgas. Selle asemel tuleb tooted viia vastavasse elektri- ja elektrooniliste seadmete nõuetekohaseks ringlussevõtuks ja õigeks töötlemiseks ning akude õigeks töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks mõeldud kogumispunkti vastavalt oma riigi seadustele ja direktiividele 2012/19/EU, 2006/66/EC ja 2008/12/EC.

**Pb****Aku****Teade:**

Tähis Pb aku märgi all tähendab, et aku sisaldab pliid.

Kõrvaldades tooted õigel moel, aitate te kaasa loodusvarade säilitamisele, ning takistate võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimese tervisele, mis võib tuleneda nende toodete vales kõrvaldamisest.

Lisainformatsiooni kogumispunktide ja käesolevate toodete taaskasutamise kohta saate kohalikust munitsipaalasutusest, prügikäitlusteenuste pakkujalt või poest, kust te toote ostsite.

Nende jäätmete vale kõrvaldamise eest võib saada trahvi vastavalt riigi seadustele.

[Ärikliendid]

Kui soovite toodet kasutusest kõrvaldada, võtke palun ühendust selle tarnijaga ja kontrollige ostulepingu tingimusi.

[Muud riigid väljaspool Euroopa Liitu]

Need märgid kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite seadmetest vabaneda, tehke seda vastavalt riigis kehtivatele seadustele või muudele riigis kohaldatavatele eeskirjadele vanade elektriseadmete ja akude käsitlemise kohta.

Vastavusdeklaratsioon

TCL deklareerib käesolevaga, et raadioseadme tüüpi televiisor vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil: www.tcl.com. Valige mudeli nimi ja minge ALLASTAMINE.

Käesolevas kasutusjuhendis ära toodud joonised on mõeldud ainult näidiseks ja toote tegelik välimus võib nendel näidatust erineda. Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Tähtis info	1	Ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu	13
Peatükk 1 - Ühendused		Lähtestage tehase seadetele	14
Voolujuhtme ja antenni ühendamine	5	Teleri käed-vabad häälkäskluse kasutamine	14
Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, CI-moodul	5	Apple AirPlay ja HomeKit	14
Looge Interneti-ühendus	6	Sinise valguse filter	15
		Muutuv värskendussagedus	15
		Multi Visual	15

Peatükk 2 - Alustamine

Eksklusiivne kaugjuhtimispuult	7	Peatükk 5 - muu teave	
Patareide paigaldamine	8	Vanemliku kontrolli parool	16
Lülita teler sisse ja välja	9	Vigade otsimine ja parandamine	16
Algseadistus	9		

Peatükk 3 - teleri põhifunktsioonid

Juurdepääs kanalitele	10
Ühendatud seadmete vaatamine	10
Heli kohandamine	10
Smart TV kodulehe külastamine	10
Menüü Seaded kasutamine	10
Kasutusjuhendi kasutamine	10

Peatükk 4 - Teleri lisavõimaluste kasutamine


Kanalite installeerimine	11
Ühisliides	11
Ühisliidese mooduli kasutamine	11
Juurdepääs ühisliidese teenustele	11
Subtiitrite kasutamine	11
Subtiitrite sisse/välja lülitamine	11
Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel	11
Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel	12
Teleteksti kasutamine	12
Dekodeerimislehe keele valimine	12
Digitaalse teleteksti keel	12
Tarbija elektrooniline juhtimine(CEC)	12
CEC aktiveerimine või deaktiveerimine	12
Lülitage teler sünkroonis sisse	12
Seadme ooterežiim on sünkroonis	12
HbbTV	12
HbbTV kasutamine	13
HbbTV deaktiveerimine	13
Elektroonilise programmi juhi kasutamine	13
Bluetooth-funktsioon	13

Voolujuhtme ja antenni ühendamine


Teleri sisselülitamiseks pärast voolujuhtme ühendamist vajutage  või **POWER/**.

Märkused:

- Toitejuhtme pistikupesaga asukoht varieerub olenevalt teleri mudelist.
- Enne seadmete ühendamist ühendage juhe vooluvõrgust lahti.

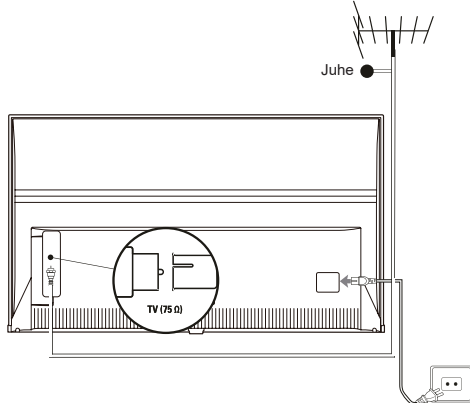


Ühendage Blu-ray plaatide mängija, HD-mängukonsool, HD-videokaamera, CI-moodul

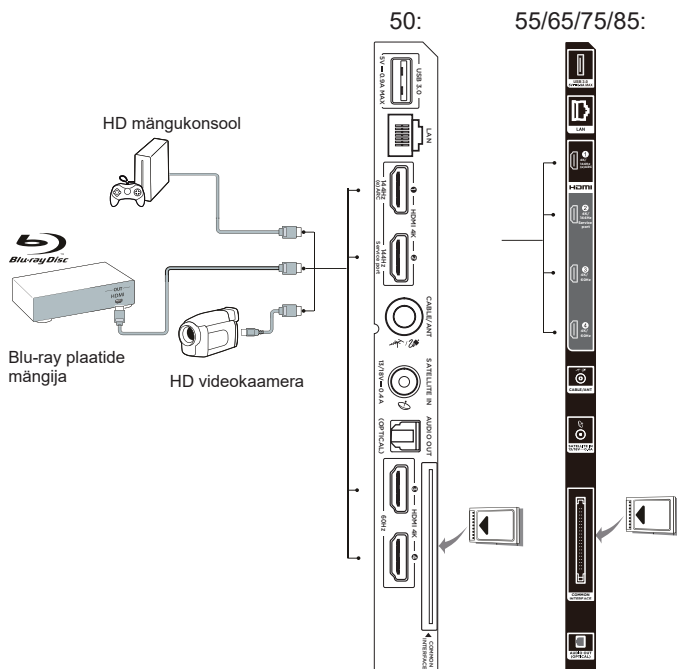


Looge Interneti-ühendus

Märkus: Järgmised juhised on lihtsalt üldised viisid teleri juhtmega või juhtmeta võrku ühendamiseks. Sõltuvalt võrgu konfiguratsioonist, võib reaalne ühendusviis erineda. Kui Teil on enda koduvõrgu kohta küsimusi, pöörduge enda internetiteenuse pakkuja poole.

Juhtmega ühendus

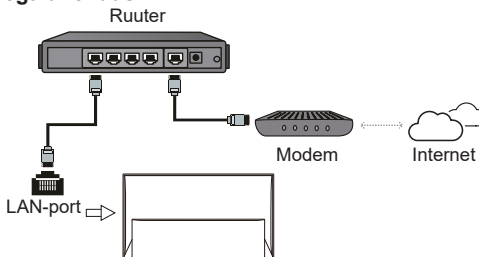

Juhtmevaba ühendus

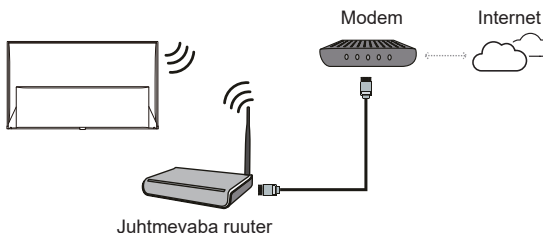

Võrgusätted:

1. Armatuurlaua menüü kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuuldil.
2. Valige menüü **All settings** (Kõik seaded) ja vajutage nuppu **OK**.
3. Vajutage / , et valida **Network and Internet** (Võrk ja Internet) ja vajutage **OK**, et siseneda alammenüüsse ning järgige oma võrgu häälestamiseks ekraanijuhiseid.


Märkused:

- Teie teleril ei pruugi olla kõiki ülalpool toodud skeemil näidatud ühendusi. USB- ja HDMI-portide arv võib sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- Nuppude ja konnektorite asukohad võivad sõltuvalt teleri mudelist erineda.
- USB konnektorid on mõeldud andmete sisestamiseks USB mälu seadmetest ja vajadusel ka teiste asjakohaste USB seadmete ühendamiseks.
- Kõik USB-seadmed peavad olema ühendatud teleriga otse ilma pikendusjuhtmeteta. Pikendusjuhtme kasutamisel ei tohiks see olla pikem kui 50 cm. Pikematel juhtmetel peaksid olema ferriit-pead.
- eARC/ARC (Audio Return Channel) funktsiooni tugi on olemas ainult eARC/ARC-iga seotud HDMI pordis. eARC/ARC funktsiooni kasutamiseks järgige **CEC** i jaotises toodud juhiseid ja lülitage esmalt sisse CEC funktsioon.
- Võimalike häirete vältimiseks on soovitatud kasutada vaid kvaliteetseid ja varjestusega HDMI-kaableid.

Peatükk 2 - Alustamine

Eksklusiivne kaugjuhtimispult

Enamik teleri funktsioonidest on kasutatavad ekraanile ilmuvate menüüde kaudu. Teleriga kaasas olevat kaugjuhtimispulti saab kasutada menüüdes liikumiseks ja kõigi üldseadistuste konfigureerimiseks.

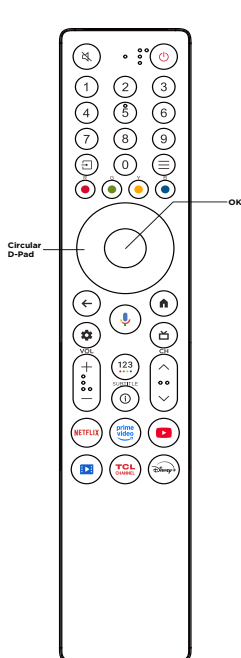


-  Heli välja- ja uuesti sisselülitamiseks.
-  Ooterežiim / ooterežiimist väljumine.
- Numbriklahvid** Kanal numbrite või numברי sisestamine.
-  Sisendallika valimine.
-  Kiirseadete paneeli kuvamine.
- Värvilised nupud** Ülesannete või teleteksti lehtede valimiseks; kasutada HbbTV funktsiooni jaoks
- OK** Sisestuse või valiku kinnitamine. (Saadaval telerirežiimis kanalite loendi kuvamiseks.)
- Circular D-Pad** Navigeerimise suunanupud. (↖ / ↗ / ↘ / ↙)
-  Eelmisse menüüsse naasmine või rakendusest väljumine.
-  Armatuurlaua menüü kuvamine.
-  **Google Assistant** (Google'i Assistendiga) rääkimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil Google'i assistendi nuppu. (Saadaval ainult Google TV režiimis ja kui võrguühendus on normaalne.)
-  Smart TV avalehele pääsemine.
-  Elektroonilise saatekava avamine (saadaval ainult digitaalkanalite jaoks). Või juurdepääs DTV EPG-le. (Saadaval ainult Google TV režiimis.)
- VOL+ / -** Helitugevuse juhtimine.
-  123 Virtuaalse kaugjuhtimispuldi klaviatuuri avamiseks, kui see on saadaval.
-  Programmiteabe kuvamine, kui see on saadaval.
- CH ^ / v** Kanalite vahetamine.
- NETFLIX** Jurdepääs Netflixile, kui see on saadaval.
- prime video** Juurdepääs Prime-videole, kui see on saadaval.
-  Juurdepääs YouTube'i, kui see on saadaval.
-  Ligipääs meediamängijale, kui kättesaadav.
- TCL CHANNEL** Juurdepääs TCL kanalile.
- Disney** Juurdepääs Disney.

Märkused:

- Kaugjuhtimine on saadaval vaid valitud mudelitel. Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.
- Rakenduse nupud võivad olenevalt mudelist erineda. Rakenduse nuppu kasutatakse vastavale rakendusele juurdepääsemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks telekaga järgige ekraanil olevat juhendit, kui klõpsate nuppu Google Assistant (Google'i abimees) esmakordselt.
- Google TV on selle seadme tarkvara kasutuskogemuse nimi ja Google LLC kaubamärk.
- Google'i abimees pole teatud keeltes ja riikides saadaval.

Patareide paigaldamine

1. Lükake tagumine kaas lahti, nagu illustratsioonil näidatud.
2. Sisestage kaks AAA patareid vastavalt patareipesal märgitud poolustele.
3. Asetage tagumine kaas tagasi, nagu illustratsioonil näidatud.

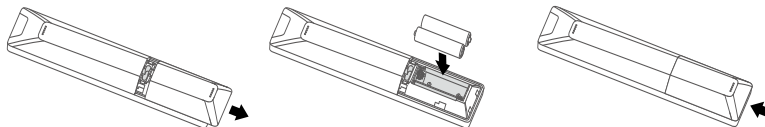

Märkus: Kaugjuhtimispuldi tüüpi võidakse ette teatamata muuta.

ETTEVAATUST: Tule- või plahvatusoht vale tüüpi patareide asendamisel.

NB:

Patareid ei tohi jätta liigse kuuma kätte, nagu päikesevalgus, tuli või muu taoline. Eemaldage kaugjuhtimispuldist patareid, kui seda pikka aega ei kasutata. Seadmesse jäetud patareid võivad seadet kahjustada vananemisest tuleneva söövitava aine lekkimise läbi, mis muudab ka garantii kehtetuks.


Viige keskkonna kaitseks patareid nende kasutusea lõppedes kohalikku kogumispunkti. Kõrvaldage kasutatud patareid vastavalt juhenditele.

ETTEVAATUST: Plahvatusoht, kui patareid asendatakse vale tüüpi patareidega. Asendage ainult sama või vastavat tüüpi patareidega, mida soovib seadme tootja.

Kui kaugjuhtpuldi patareid on tühjenenud, saate kasutada teleril olevaid nuppe.

Saate lülitada teleri ooterežiimi, kui vajutate teleril olevat nuppu .

Kui teler on sisse lülitatud, siis kuvatakse teleril oleva nupu  vajutamisel multifunktsionaalne menüü. Multifunktsionaalse menüü kasutamise kohta saate rohkem teavet allolevalt jooniselt.



- Funktsiooni valimiseks vajutage nuppu  ja järgmine taust tõuseb esile.
- Oma valiku kinnitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all 2 sekundit.

Märkus: Nupu  asukoha kohta vaadake teavet teleri kiirkasutusjuhendist.

Lülita teler sisse ja välja

1. Kui toitejuhe on ühendatud, lülitub teler otse sisse või jääb ooterežiimile. Vajutage teleri sisse lülitamiseks korpusel nupule  või **POWER**/ või siis kaugjuhtimispuldil nupule .
2. Teleri ooterežiimi lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu. Teleris on vool sees, aga see tarbib väga vähe energiat.
3. Teleri välja lülitamiseks tuleb selle voolujuhe pistikupesast välja võtta.

Märkus: Energia ja keskkonnakaitse säästmiseks on mõned mudelid konstrueeritud releelülititega. Teleri sisse- või väljalülitamisel on normaalne kuulda relee heli.

Algseadistus

Esimesel käivitamisel kuvatakse **Welcome** (Tere tulemast), mis juhib Teid läbi algseadistuse. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et algseadistus lõpule viia. Muuhulgas tuleb valida keel, luua võrguühendus, otsida kanalid, jne. Iga sammu juures saate teha valiku või sammu vahele jätta. Sammu vahele jättes saate seaded hiljem määrata seadete menüüs.

Märkus: Kui kanalite otsing andis tulemuseks ainult analoogkanalid, võib see tuleneda halvast edastusest ja seetõttu ei kuulu see tootja garantii alla. Tootjad ei vastuta mõningates piirkondades esineva puuduva või viletsa ringhäälinguedastuse eest.

Juurdepääs kanalitele

Nuppude Navigation Direction kasutamine:

kanalite vahetamiseks sirvimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil $\wedge / \vee$.

Nupu OK kasutamine: kanalite loendi kuvamiseks vajutage nuppu **OK**, kanalite valimiseks vajutage nuppe $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ ja **OK**.

Nuppude CH $\wedge / \vee$ kasutamine: kanalite sirvimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe **CH $\wedge / \vee$** .

Nupu ¹²³ kasutamine: virtuaalse kuvamiseks vajutage ¹²³ kaugjuhtimispuldi klaviatuuril, siis saate valida soovitud nupu, mida vastavalt kasutada.

Ühendatud seadmete vaatamine

Vajutage puldinuppu $\square$ allikaloendi kuvamiseks. Vajutage nuppu $\langle / \rangle$ teleri või teiste sisendallikate valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu **OK**.

*Märkus. Sisendallikaid, nagu HDMI1, ei pruugita allikate loendis kuvada, võite vajutada $\square$ nuppu ja vajutage $\rangle$ nuppu allikaloendi lõpuni, valige **Edit** (Redigeeri) ja vajutage nuppu **OK**, et lülitada sisendallikad asendisse **ON**, **OFF** või **AUTO** (AUTOMAATNE).*

Heli kohandamine

Helitugevuse reguleerimine: vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kaugjuhtimispuldil nuppudele **VOL+** / **—**.

Heli vaigistamine: vajutage nuppu $\times$ heli ajutiseks vaigistamiseks. Heli taastamiseks vajutage seda nuppu uuesti või vajutage nuppu **VOL+**.

Smart TV kodulehe külastamine

Võimaldab nautida Interneti rakendusi (äppe) ja spetsiaalselt kohandatud Interneti veebisaitide ning määrata teleri süsteemisätteid. Juhtida saab teleripuldiga.

HOIATUS:

- Konfigureerige võrguseaded enne nutiteleri rakenduste kasutamist.
- Sõltuvalt võrgutingimustest võib esineda aeglast vastust ja/või ühenduse katkemist.
- Kui teil on rakenduse kasutamisega probleeme, võtke palun ühendust teenusepakkujaga.
- Vastavalt teenusepakkuja tingimustele võib olla võimalik rakenduse uuendus või rakendus võib olla lõpetatud.
- Vastavalt riigis kehtivatele määrustele võib mõnel rakendusel olla piiratud kättesaadavus või sellel võib tugi puududa.
- Rakenduse sisu võidakse muuta enne teenusepakkuja eelnevat teavitamist.

1. Vajutage puldinuppu $\mathbf{\text{H}}$ Smart TV kodulehe kuvamiseks.
2. Vajutage nuppe $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ ja **OK** soovitud rakenduste, funktsioonide või seadete sisestamiseks.
3. Vajutage nuppu $\leftarrow$ kodulehele naasmiseks.
Märkus: Kuna internetiga ühendamine võtab aega, on pärast teleri ooterežiimist väljatoomist soovitatav paar minutit Smart TV funktsiooni kasutamisega oodata.

Menüü Seaded kasutamine

Võimaldab reguleerida teleri sätteid, näiteks pilti ja heli.

1. Armatuurlaua Menüü kuvamiseks vajutage $\star$ kaugjuhtimispuldil.
2. Valige Menüü **All settings** (Kõik seaded) ja vajutage nuppu **OK**.
3. Alammenüüdes vajutage Menüüvalikute valimiseks $\wedge / \vee$, seejärel vajutage valikute loendisse sisenemiseks nuppu **OK** / $\rangle$ või vastavasse alammenüüsse või vajutage sisse- või väljalülitamiseks nuppu **OK** või sätte kohandamiseks klahvi $\langle / \rangle$.
4. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Kasutusjuhendi kasutamine

Kasutusjuhend on toote elektrooniline kasutusjuhend. Siit leiate juhised võrgu ja Interneti, kaugjuhtimispultide ja tarvikute, kanalite ja sisendite, Google'i assistendi ja nii edasi funktsioonide kohta.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil $\mathbf{\text{H}}$, valige **Apps > Your apps > User Guide** (Rakendused > Teie rakendused > Kasutusjuhend) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**.
2. Vajutage $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ ja **OK**, et vaadata juhiseid.
3. Vajutage $\leftarrow$, et naasta eelmisele leheküljele.
Märkus: Funktsioonid võivad olenevalt tarkvara versioonist erineda.

Kanalite installeerimine

See peatükk kirjeldab kanalite automaatset otsimist ja salvestamist. Seda saab teha igal alltoodud juhtudest:

- te olete kanalite installimise algusel seadistamisel vahele jätnud;
- teid teavitatakse, et telerirežiimis ei ole ühtegi kanalit.
- tahate kanaleid uuendada.

1. Telerežiimis vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Kanali skannimine). Vajutage sisenemiseks **OK/↵**.
2. Teler paigaldab ja korraldab kanalid, lähtuvalt teie riigist või piirkonnast. Vajutage nuppu **↗/↘**, et valida **Country/Region** (Riik/piirkond) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK/↵**. Sisestage parool, mille olete määranud menüüs **Settings > System > Lock** (Kõik seaded > Süsteem > Lukusta). Vajutage **↗/↘**, et valida oma riik või piirkond ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage nuppu **↗/↘**, et valida **Automatic search** (Automaatne otsing) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**.
4. Vajutage nuppu **↗/↘**, et valida **Tuner mode** (Tuuneri režiim) ja vajutage nuppu **↵/↶**, et valida **Cable** (Kaabel), **Antenna** (Antenn) või **Satellite** (Satelliit). (Märkus: Suvand **Satellite** (Satelliit) on saadaval ainult teatud mudelitele.)
5. Vajutage nuppu **↗/↘** teiste konfigureeritavate suvandite valimiseks.
6. Kui konfigureerimine on lõpule viidud, vajutage nuppu **↵**, et valida **Search** (Otsing) ja vajutage nuppu **OK** kanalite skannimise alustamiseks.
7. Kanalotsing võib võtta paar minutit. Pärast automaatset otsingut korraldatakse kanalid etteantud järjekorras. Kui soovite muuta kanalite loendit, vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil, valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Redigeeri kanaleid) ja vajutage sisenemiseks **OK**.

Märkus: Kui **Tuner mode** (Tuuneri režiim) on määratud **Antenna** (Antenn) ja **Country/Region** (Riik/piirkond) on määratud Ühendkuningriik, ei ole **Edit Channels** (Redigeeri kanaleid) valik saadaval.

Ühisliides

Krüpteeritud digi-TV kanaleid saab dekodeerida ühisliidese mooduli ja kaardi abil, mille saab digi-TV teenuse operaatorilt.

See ühisliidese moodul võib võimaldada mitut digiteenust, sõltuvalt operaatorist ja teie valitud teenustest (näiteks tasuline TV). Võtke teenuste ja

tingimuste kohta lisainfo saamiseks ühendust oma digi-TV teenusepakkujaga.

Ühisliidese mooduli kasutamine

HOIATUS: Lülitage enne ühisliidese mooduli sisestamist oma teler välja. Järgige kindlasti alljärgnevat juhiseid. Ühisliidese mooduli väär sisestamine võib kahjustada nii moodulit kui ka telerit.

1. Järgides ühisliidese moodulile trükitud juhiseid, pange moodul õrnalt teleri ühisliidese pessa.
2. Lükake moodul lõpuni sisse.
3. Lülitage teler sisse ja oodake ühisliidese mooduli aktiveerumist. See võib võtta mitu minutit.
Märkus: Ärge eemaldage ühisliidese moodulit pesast. Mooduli eemaldamine deaktiveerib digiteenused.

Juurdepääs ühisliidese teenustele

Ühisliidese mooduli sisestamise ja aktiveerimise järel vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Ühisliides) ja vajutage sisenemiseks **OK**. See menüüvalik on saadaval ainult siis, kui ühisliidese moodul on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraanil olevad rakendused ja teenused tagab teie digi-TV operaator.

Subtiitrite kasutamine

Kõigile telekanalitele saab näidata subtiitreid. Subtiitreid edastatakse teleteksti või DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitaalse ülekandega. Digitaalse edastuse puhul on teil lisavalikuna võimalik valida eelistatav subtiitrite keel.

Subtiitrite sisse/välja lülitamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Subtiitrid) ja vajutage sisenemiseks **OK/↵**.
2. Valige **Subtitle** (Subtiitrid) valik ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks **OK** nuppu.
3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **←**.

Subtiitrite keelte aktiveerimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Subtiitrid > Digitaalsete subtiitrite esimene keel) ja vajutage sisenemiseks **OK/↵**.
2. Valige subtiitrite keele valimiseks **↗/↘** ja kinnitage klahviga **OK**.

3. Valige $\wedge / \vee$ abil **Digital subtitle language 2nd** (Digitaalsete subtiitrite teine keel) ja vajutage sisenemiseks **OK** / $\rangle$.
4. Vajutage sekundaarse subtiitrite keele valimiseks $\wedge / \vee$ ja kinnitage klahviga **OK**.
5. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Subtiitrite tüübi valimine digitaalsetel telekanalitel

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil $\star$ ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Subtiitrid > Subtiitrite tüüp) ja vajutage sisenemiseks **OK** / $\rangle$.
2. Vajutage subtiitrite tüübi valimiseks $\wedge / \vee$ ja kinnitage klahviga **OK**. Enda valitud keele kuulmishäirega isikutele mõeldud subtiitrite kuvamiseks valige **Hearing impaired** (Kuulmiskahjustusega).
3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Teleteksti kasutamine

Dekodeerimislehe keele valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil $\star$ ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Teletekst > Dekodeerimislehe keel) ja vajutage sisenemiseks **OK** / $\rangle$.
2. Vajutage teleteksti keeletüübi valimiseks $\wedge / \vee$ ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Digitaalsete teleteksti keel

Digitaalsete telekanalite puhul võib olla võimalik – ringhäälinguorganisatsioonist sõltuvalt – kasutada mitmes erinevas keeles teleteksti esilehte. Selle funktsiooniga saate valida saadavaloleva keele eeliskeeleks.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil $\star$ ja valige **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > Teletekst > Digitaalne teleteksti keel) ja vajutage sisenemiseks **OK** / $\rangle$.
2. Vajutage keele valimiseks $\wedge / \vee$ ja kinnitage klahviga **OK**.
3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Tarbija elektrooniline juhtimine(CEC)

Kasutage seda funktsiooni oma teleri HDMI pesadesse ühendatud CEC seadmete otsimiseks ning ühe nupuvajutusega taasesitusele ja ooterežiimile minemise võimaldamiseks CEC seadmete vahel.

CEC aktiveerimine või deaktiveerimine

1. Vajutage $\star$ kaugjuhtimispuldil, valige **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Välised sisendid > TVliste seadmete juhtimine(CEC)) ja vajutage sisenemiseks **OK** / $\rangle$.
2. Valige suvand **HDMI Control** (HDMI Juhtimine) ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks **OK**.
3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage $\leftarrow$.

Lülitage teler sünkroonis sisse

Võimaldab telekal automaatselt sisse lülitada, kui kasutate seadme kaugjuhtimispulti CEC-seadme (nt DVD) sisselülitamiseks. Vajutage **OK** nuppu selle sisselülitamiseks või funktsiooni lubamiseks.

Seadme ooterežiim on sünkroonis

Võimaldab kõikidel CEC-seadmetel automaatselt lülitada ooterežiimi, kui lülitate teleka kaugjuhtimispuldiga teleka välja. Vajutage **OK** nuppu selle sisselülitamiseks või funktsiooni lubamiseks.

Märkus: CEC funktsioonid sõltuvad ühendatud seadmetest ja on võimalik, et mõned seadmed ei tööta õigesti, kui need on käesoleva teleriga ühendatud. Lugege täiendavat teavet kasutusjuhendist või võtke ühendust problemaatilise seadme tootjaga.

HbbTV

HbbTV (eetri ja lairiba hübriid-TV) on teatud ringhäälinguorganisatsioonide pakutav teenus, mida saab kasutada vaid osades digikanalites. HbbTV pakub interaktiivset televisiooni üle lairibavõrgu. Need interaktiivsed funktsioonid täiendavad ja rikastavad tavalist digitaalset teleprogrammi ning hõlmavad teenuseid nagu näiteks digitaalne teletekst, elektrooniline programmijuht, mängud, hääletamine, täpsed andmed vaadatava saate kohta, interaktiivne reklaam, infoväljaanded, catch-up TV jms.

HbbTV kasutamiseks veenduge, et teler on ühendatud internetiga ja HbbTV on sisse lülitatud.

Märkused:

- HbbTV teenused sõltuvad saatjast ja riigist ning ei pruugi Teie asukohas saadaval olla.
- Teie telerisse ei saa HbbTV funktsiooniga faile alla laadida.
- Rakenduse pakkuja või levitaja tingimuste tõttu võib HbbTV rakenduse saadavus igal hetkel muutuda.
- HbbTV rakenduste kasutamiseks peate teleri lairibavõrgu kaudu internetiga ühendama. HbbTV rakendused ei pruugi võrguprobleemide tõttu korrektselt töötada.

HbbTV kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **All settings > System > HbbTV settings** (Kõik seaded > Süsteem > HbbTV seaded) sätted ja vajutage **OK** / > Valige HbbTV valik ja vajutage selle sisselülitamiseks nuppu **OK**.
2. Kui te häälestate digitaalsele telekanalile, mis pakub HbbTV teenust, teatab sellest teile ekraanile ilmuv tähis (tavaliselt punane nupp, kuid on võimalik, et kasutatakse ka teist värvi nuppe). Vajutage interaktiivsete lehtede avamiseks näidatud punasele nupule.
3. Kasutage HbbTV lehtede vahel liikumiseks nuppe **^ / v / < / >** ja värvinuppe ning vajutage kinnituseks **OK**.

HbbTV deaktiveerimine

HbbTV edastamise katsetest tulenevate häirete ära hoidmiseks võib HbbTV funktsiooni välja lülitada:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⚙** ja valige **All settings > System > HbbTV settings** (Kõik seaded > Süsteem > HbbTV seaded) ja vajutage sisenemiseks **OK** / > .
2. Valige **Hbb TV** valik ja vajutage **OK** selle väljalülitamiseks.

Elektroonilise programmijuhi kasutamine

Elektrooniline telekava kuvab ekraanil digitaal-TV kava. Saate sirvida, valida ja vaadata erinevaid saateid.

1. Vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil, valige **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Kanalid > EPG) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK** või vajutage **⏏** kaugjuhtimispuldil (kui see on saadaval), kuvatakse menüü **Programmijuhend**, mis võimaldab teil saada teavet igal kanalil esitatav praegune või järgmine programm. Erinevates programmides navigeerimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe **^ / v / < / >**.
2. Kasutage EPG vaatamiseks ekraani vasakus servas kuvatavaid nuppe.
 - **Filter:** Saatekava filter digiteleviseiooni programmide jaoks.
 - Navigeerige erinevate tüüpide vahel, kasutades kaugjuhtimispuldi nuppe **^ / v**.
 - Valige üks või mitu tüüpi, mille soovite tüübiloendist esile tõsta, ja vajutage valimiseks või valiku tühistamiseks nuppu **OK**. Valimisel ilmub tüübiist vasakule linnuke.
 - **Ajakavade loend:** Vajutage sisenemiseks nuppu **OK**, seejärel valige **Schedule Reminder** (Ajasta meeldetuletus), et määrata Kanal, Kuupäev, Meeldetuletuse aeg ja nii edasi.

3. Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage **←**.

Bluetooth-funktsioon

(* mõnedel mudelitel puudub)

Bluetooth® on juhtmeta tehnoloogia andmevahetuse standard, mis võimaldab Bluetooth-seadmete vahelist lühimaa-andmevahetust. Teleriga saate ühendada näiteks Bluetoothi heliseadme, hiire või klaviatuuri.

1. Vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil, valige **All settings > Remotes and accessories** (Kõik seaded > Kaugjuhtimispuldid ja tarvikud) ning vajutage sisenemiseks **OK** / > .
2. Valige **Pair accessory** (lisaseadme paar) ja vajutage sisenemiseks **OK**. Teler otsib läheduses asuvaid Bluetooth-seadmeid automaatselt. Valige saadaolev seade, vajutage **OK** ja järgige selle ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Märkus: Bluetoothi tehnoloogia (kui see on Teie teleris saadaval), kasutab 2,4 Ghz sagedust, seega võib Wi-Fi juurdepääsupunkti, ruuterite või mikrolaineahjude lähedus Bluetoothi kaudu muusika esitamist häirida. Helikatkestuste korral peaksite Bluetooth-seadme taaskäivitama ja leidma vähemate segajatega sageduse. Häirete püsimisel liikuge telerile lähemale või suurendage teleri ja segaja vahelist vahemaad.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning TTE Corporation kasutab neid kaubamärke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed on nende omanike omad.

Ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu

See funktsioon võimaldab teil oma teleri ooterežiimist sisse lülitada võrgu kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks veenduge järgmises:

1. teler on ühendatud tõhusasse kodusesse juhtmevaba võrku;
2. soovitud pult, näiteks nutitelefoni, on ühendatud samasse juhtmevaba võrku nagu teler;
3. funktsiooni „ooterežiimist sisselülitamine võrgu kaudu“ toetav rakendus nagu YouTube on paigaldatud pultil;
4. Google TV režiimis vajutage **⚙** kaugjuhtimispuldil, valige **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Kõik seaded > Süsteem > Võimsus ja energia > Ooterežiim > Võrgustatud ooterežiim) ja vajutage selle sisselülitamiseks nuppu **OK**.

Kui teler on võrku ühendatud ooterežiimis saate teleri üles äratamiseks kasutada äppi.

Märge:

- See funktsioon lülitatakse välja, kui vajutate ja hoiate all kaugjuhtimispuldi nuppu  ja kinnitate teleri sulgemise.
- See funktsioon ei ole teatud mudelite juures saadaval.
- See funktsioon on saadaval üksnes Google TV režiimis.

Lähtestage tehaseseadetele

Võimaldab teil lähtestada teleri tehaseseadetele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil , valige **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Kõik seaded > Süsteem > Teave > Lähtesta > Tehase lähtestamine) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK**.
2. Vajutage sisestamiseks **OK** ja valige **Factory reset** (Tehase lähtestamine). Pärast valimist **Erase everything** (Kustuta kõike) vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Sisestage seadistatud parool või PIN-kood vastavalt ekraanil kuvatavale viipale.
4. Valige **OK** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Avaneb tervitusküba. Järgige jaoitise algseadistuses olevaid juhiseid.

Teleri käed-vabad häälkäskluse kasutamine

Enne teleri käed-vabad häälkäskluse kasutamist ühendage teler võrguga ja veenduge, et ligipääs Google veebilehele on võimalik. Seejärel järgige allpool olevaid samme.

1. Enne funktsiooni kasutamist lülitage sisse-ehitatud MIC lüliti sisse (MIC lüliti leidmiseks tutvuge teleri kiirjuhendiga).
2. Google TV režiimis vajutage kaugjuhtimispuldil .
3. Valige „Yes, I'm in“ („Jah, ma olen sees“).
4. Aktiveerimiseks öelge „OK Google“ või „Hey Google“ („Hei Google“).

Märge:

- See teleri käed-vabad häälkäsklus on saadaval vaid valitud mudelite juures. Täpsema info saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.
- Parema funktsioneerimise jaoks on vajalik vaikne keskkond. Teleri käed-vabad häälkäskluse kasutamiseks soovitatud vahemaa on 2 meetrit teleri eesosast.
- Kui te funktsiooni ei kasuta, siis lülitage sisse-ehitatud MIC lüliti välja.
- Teleri käed-vabad häälkäskluse saadavus sõltub teie piirkonnast/riigist/keelest.

- Ooterežiimis elektri tarbimine kasvab, sest sisse-ehitatud MIC kuulab pidevalt kui Google Assistant (Google assistent) või häälkäsklus on sisse lülitatud.
- See funktsioon on saadaval üksnes Google TV režiimis.

Apple AirPlay ja HomeKit

(* Saadaval vastavalt tarkvaraversioonile)

Jagage juhtmevabalt teleri kaudu sisuloomet, kasutades AirPlay funktsiooni ja juhtige oma telerit, kasutades iPhone'i, iPadi või Maci Home äppi. AirPlay ja HomeKit funktsiooni saate seadete alt sisse lülitada igal ajal.

Vaikimisi on funktsioon välja lülitatud. Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teie iPhone, iPad või Mac on iOS või iPadOS seade ning iOS või iPadOS seadete WiFi on sisse lülitatud. Seejärel järgige allpool olevaid samme.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu , valige **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Kõik seaded > Süsteem > AirPlay ja HomeKit seaded > Apple AirPlay ja HomeKit) ning vajutage **OK** või vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (kui on saadaval), seejärel valige **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > AirPlay ja HomeKit seaded) ning vajutage **OK**.
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage  /  ning vajutage **OK**, et siseneda vastavasse alammenüüsse.
3. Eelmise menüü juurde pöördumiseks vajutage .
4. Esmakordsel kasutamisel aktiveerige oma iPhone'i, iPadi või Maci ekraani peegeldamise funktsioon ning valige teleri nimi, mille soovite otsingu nimekirjaga ühendada.
5. Kui teleri ekraanile ilmub AirPlay salasõna, siis sisestage oma iOS või iPadOS seadme salasõna.
6. Oma iOS või iPadOS seadme peegeldamise lõpetamiseks avage Control Center (Juhtimiskeskus), vajutage Screen Mirroring (Ekraani peegeldamine) ja seejärel Stop Mirroring (Peata peegeldamine).

Märge:

- Kui teie WiFi on välja lülitatud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , valige **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Kõik seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi) ning vajutage sisse lülitamiseks nuppu **OK**.
- Funktsiooni välja lülitamiseks valige **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > AirPlay and HomeKit Settings > AirPlay** (Kõik seaded > Süsteem > AirPlay ja HomeKit seaded

- > AirPlay ja HomeKit seaded > AirPlay) ning vajutage välja lülitamiseks nuppu **OK**.
- Apple, AirPlay, HomeKit ja Siri on kõik Apple Inc. registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- AirPlay ja HomeKiti kasutamiseks on soovitatav kasutada koos selle Smart TV Proga iOSi, iPadOSi või macOS-i uusimat versiooni.

Sinise valguse filter

(* mõnedel mudelitel puudub)

See vähendab ekraanilt kiirgava sinise valguse hulka, mis võib vähendada ekraani vaatamisega kaasnevat visuaalset väsimust.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil , et kuvada armatuurlaud, valige **Picture > Eye Health Protection** (Pilt > Silmade tervise kaitse) ja vajutage sisenemiseks nuppu **OK** / >.
2. Valige suvand Sinise valguse filter ja vajutage sisse- või väljalülitamiseks nuppu **OK**.

Märge:

- Pärast poole tunnist teleri vaatamist eemalduge telerist ja puhake silmi.
- Puhkamisel vaadake palun kaugele, et reguleerida silma tsiliaarseid lihaseid, et vältida silmade pinget.
- Palun kujundage hea harjumus teha silmaharjutusi, et kaitsta nägemist ja vältida lühinägelikkust.

Muutuv värskendussagedus

Muutuv värskendussagedus on funktsioon, mis võimaldab sujuvat mängimist ja eemaldab ekraani rebenemise. Värskendussagedus võib dünaamiliselt muutuda kuni 144Hz. (Märkus: selle kasutamiseks peate seadma funktsiooni **Game Master** (Mängujuht) olekusse **Auto** (Automaatne) või **On** (Sisse).)

See funktsioon on saadaval HDMI1, HDMI2, HDMI3 või HDMI4 allikate puhul (teleri HDMI pesade arv sõltub teleri mudelist).

Märge:

- 4K@144Hz on saadaval ainult HDMI1 ja HDMI2 puhul (ei ole saadaval kõigi mudelite juures). Lauaarvuti graafikakaart peab võimaldama väljundit 144Hz. Palun kontrollige oma graafikakaardi nõudeid.
- 4K@120Hz on saadaval ainult HDMI1 ja HDMI2 puhul.
- Mõned mudelid toetavad kuni 120HZ värskendussagedust.
- Veenduge, et teie mängukonsool või lauaarvuti toetavad muutuvat värskendussagedust. Vajadusel peate funktsiooni aktiveerima mängukonsooli seadete alt.

- Samuti peab muutuvat värskendussagedust toetama ka mäng/mängu sisu ning vajadusel peate kontrollima ka mängu siseseid seadeid.

Multi Visual

Võimaldab koos perega nautida erinevaid programme ühest telekast samaaegselt.

Multi visual funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et teil on Android OS telefon ning telefoni Wi-Fi on sisse lülitatud.

Seejärel järgige allpool olevaid samme.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , valige **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Kõik seaded > Võrk ja Internet > Wi-Fi) ning vajutage sisse lülitamiseks nuppu **OK**.
2. Vajutage , valige kaugjuhtimispuldil **Multi Visual**, seejärel valige soovitud kuvarežiim ja vajutage nuppu **OK** ühendada.
3. Aktiveerige oma telefonis olev ekraanisalvestuse funktsioon ja valige otsingu nimekirjast telekas, mida soovite ühendada.
4. Esmakordsel kasutamisel, olenevalt teie telefoni tüübist, on kaks olukorda:
 - Kuvatakse kutse aken, kus peate valima **Accept** (Nõustun) ja vajutama ühendamiseks nuppu **OK**.
 - Ühendamiseks tuleb sisestada õige PIN-kood, vastavalt telefonis olevale PIN-sõnumile.
5. Multi visual funktsioonist väljumiseks vajutage nuppu , seejärel valige **OK** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Märge:

- See funktsioon ei ole saadaval järgnevatel juhtudel:
 - kui teler kasutab Netflix-i või Media Player-i.
 - kui telefoni/DTV video on šifreeritud.
 - kui soovitud video dekodeerimise maht ületab 4K 60Hz.
- Täisekraani režiimil olles võib seoses kolmandate osapoolte äppide ühilduvusega esineda viga kaksikvaatele tagasi pöördumiseks.
- Kasutada võib mitut telefoni. Kaksikvaate režiimil olles kasutage teleri vaatele fookuseerimiseks nuppe < I > ning seejärel kuvage teise telefoni vaade telerisse.
- Kõigi saadaolevate ajaloo nimekirjade kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu , seejärel valige **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Kõik seaded > Süsteem > Multi visual seaded > Ühenduste nimekirj) ning vajutage sisenemiseks nuppu **OK**.

Vanemliku kontrolli parool

- Seadistage parool menüüs **Settings > System > Lock** (Kõik seaded > Süsteem > Lukusta) .
- Kasutaja vanemliku kontrolli parooli lähtestamiseks kasutage koodi 0423. Kui unustate oma koodi, sisestage lähtestamiskood, et alistada kõik olemasolevad koodid.

Vigade otsimine ja parandamine

Palun kontrollige enne teenuse tellimist järgnevat nimekirja.

Puudub pilt või heli

- Veenduge, et toitejuhe on korralikult pistikupesasse sisestatud.
- Veenduge, et allika tüüp on seadistatud õigesti.
- Veenduge, et antenn on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et helitugevus ei ole viidud miinimumile või heli ei ole vaigistatud.
- Veenduge, et ühendatud ei ole kõrvaklappe.
- Teler võib vastu võtta muid signaale, mis ei tule ringhäälinguajamastest.

Pilt ei ole selge

- Veenduge, et antenni juhe on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et televisioonisignaali vastuvõtt on hea.
- Halva kvaliteediga pilt võib olla ka selle põhjus, et samaaegselt on ühendatud VHS kaamera, videokaamera või muu välisseade. Lülitage mõni välisseadetest välja.
- „Kummituspilt“ või kahekordne pilt võib olla tingitud ka antenni takistusest kõrgete hoonete või mägede tõttu. Hea suundantenni kasutamine võib pildi kvaliteeti parandada.
- Horisontaalsed katkendlikud jooned pildil võivad olla tingitud teistest elektriseadmetest nagu näiteks foon, lähedalasuvad neonlambid jms. Lülitage need välja või eemaldage.

Pilt on liiga tume, liiga hele või toonitud

- Kontrollige värvi seadistusi.
- Kontrollige heledust.
- Kontrollige teravuse funktsiooni.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Kontrollige kaugjuhtimispuuli patareisid.
- Veenduge, et kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel ei oleks liiga tugeva päeavalguse all.
- Proovige puhastada kaugjuhtimise anduri ava teleri esiküljel pehme lapiga.

Kui ülalpool kirjeldatu teie tehnilist probleemi ei lahenda, vaadake palun garantiitõendi pealt informatsiooni teeninduse kohta.

Töötingimused

Temperatuur 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Niiskus 20 – 75% (mittekondenseeruv)

Säilitustingimused

Temperatuur -15°C v 45°C (5°F – 113°F)
Niiskus 10 – 90% (mittekondenseeruv)

Teave raadiosaatja kohta

- Bluetooth® saatja sageduspiirkond: 2402 – 2480MHz
 - Bluetooth® saatja võimsus: 6dBm (±2dB)
 - 2,4G Wi-Fi saatja sageduspiirkond: 2400 – 2483,5MHz
 - 2,4G Wi-Fi saatja võimsus: 14dBm (+/-2dB)
 - 5G Wi-Fi saatja sageduspiirkond:
 - Riba 1: 5150 – 5250 MHz
 - Riba 2: 5250 – 5350 MHz
 - Riba 3: 5470 – 5725 MHz
 - Riba 4: 5725 – 5850 MHz
 - 5G Wi-Fi edastaja võimsus: 14dBm (+/-2dB)
 - DVB-T/T2/C häälestaja sagedusvahemik: 50,5 – 858MHz
 - DVB-S/S2 häälestaja sagedusvahemik: 950 – 2150MHz
- * 5150 – 5350MHz kasutada ainult siseruumis.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

OSS teade

Käesolev toode kasutab GPL-i (versioon 2 ja 3) ja LGPL-i (versioon 2.1) ja MPL (versioon 1.1).

Võtke avatud lähtekoodiga seotud küsimuste osas ühendust lähima TCL kontoriga.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Independent JPEG Group'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse libpng Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse Freetype Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõningaid tarkvaraprogramme, mida levitatakse zlib Project'i loal.

Käesolev toode kasutab mõnda tarkvaraprogrammi (libxml2, curl, expat, c-areas), mida levitatakse MIT-i loal.

Käesolev toode kasutab CyberLink for C-d, mida levitatakse Open Source Project'i loal.

Käesolev toode kasutab opensl, xerces'i mida levitatakse Apache License Project'i loal.

GPL tarkvara: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL tarkvara: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD tarkvara: webp, mng, uriparser

GNU tarkvara: dosfstools

TCL – käesoleva teleri tootja – [õiguste kaitse]

SmartTV teenuseid pakkuvate toodete erinevate võimaluste ning saadavaloleva sisu piiratud tõttu ei pruugi kõik funktsioonid, rakendused ja teenused olla saadaval kõigis seadmetes ega kõigis piirkondades. Mõned SmartTV funktsioonid võivad nõuda ka täiendavaid välisseadmeid või liikmemakse, mida müüakse eraldi. Palun külastage meie kodulehte, kust leiате konkreetsete seadmete andmed ja teavet sisu kättesaadavuse kohta. Teenused ja sisu kättesaadavus SmartTV kaudu võivad aeg-ajalt etteetamata muutuda.

Kogu selle seadme kaudu kättesaadav sisu ja teenused kuuluvad kolmandatele isikutele ja on kaitstud autoriõiguste, patentide, kaubamärkide ja/ või muude intellektuaalse omandi seadustega. Seda sisu ja teenuseid pakutakse üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi kasutada seda sisu ega teenuseid viisil, milleks sisu omanik või teenusepakkuja ei ole luba andnud. Ilma piiranguteta eeltoodule, v.a kui sisu omanik või teenusepakkuja ei ole seda selgesõnaliselt lubanud, ei tohi läbi selle seadme näidatud meediasisu muuta, kopeerida, taasavaldada, alla laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, kasutada sellest tuletatud tööde loomiseks, ega ära kasutada või levitada mistahes viisil.

TE KINNITATE JA NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEADME KASUTAMINE TOIMUB TEIE OMAL VASTUTUSEL NING TEIE KANDA ON KOGU RISK RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE JA TÄPSUSE OSAS. SEADET JA KÕIGI KOLMANDATE ISIKUTE PAKUTAVAD SISU NING TEENUSEID PAKUTAKSE „NAGU ON“ PÕHIMÖTTEL, ILMA GASUGUSE OTSESE EGA KAUDSE GARANTIITA. TCL KEELDUB KÕIGIST OTSESTEST JA KAUDSEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST SEoses SEADME JA MISTAHES SISU VÕI TEENUSTEGA, KAASA ARVATUD – KUID

MITTE AINULT – KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE, SOBIVUSGA TEATUD EESMÄRGIKS, TÄPSUSEGA, VAIKSE KESKKONNAGA JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA. TCL EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU PAKUTAVA MISTAHES SISU EGA TEENUSE TÄPST, KEHTIVUST, ÕIGEAEKSUST, SEADUSLIKKUST, EGA TERVIKLIKKUST NING EI GARANTEERI SEDA, ET SEADE, SISU VÕI TEENUSED VASTAVAD TEIE VAJADUSTELE EGA SEDA, ET SEADME NING TEENUSTE TÖÖ ON KATKEMATU VÕI ILMA VIGADETA. MITTE MINGIL TINGIMUSEL EI OLE TCL VASTUTAV EI KOKKULEPPEST EGA ÕIGUSERIKKUMISEST TULENEVAST MISTAHES OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE EGA PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLES OLEVA MISTAHES INFORMATSIOONIGA, VÕI MIS ON SEADME VÕI MISTAHES TEIE POOLT VÕI KOLMANDATE ISIKUTE POOLT KASUTATUD SISU VÕI TEENUSE KASUTAMISE TULEMUSEKS, ISEGI KUI TEID ON HOIATATUD TAOLISE KAHJU VÕIMALUSEST.

Kolmandate osapoolte teenuseid võib muuta, peatada, eemaldada, lõpetada või katkestada või nendele juurdepääsu võib keelata igal ajal ilma ette teatamata, ja TCL ei garanteeri mingil moel, et mistahes sisu või teenus on kättesaadav mistahes aja jooksul. Sisu ja teenuseid edastavad kolmandad osapooled võrkude ja vahendite kaudu, mille üle TCL-i puudub kontroll. Käesolevat vastutamatusesätet piiramata keeldub TCL selgesõnaliselt vastutusest või kohustustest mistahes käesoleva seadme kaudu kättesaadavaks tehtud sisu või teenuse mistahes muutuste, katkestuste, puuete, eemaldamise või peatamise eest. TCL võib kehtestada piirangud teatud teenuste või sisu kasutamisele või juurdepääsule igal juhul ja ilma etteteatamise ning vastutusega. TCL ei ole kohustatud osutama sisu ja teenustega seotud klienditeenindust ega vastuta selle eest. Sisu või teenustega seotud mistahes küsimused või palved tuleks esitada otse vastava sisu ja teenuse pakkujatele.