


NINJA CRISPi

PORTABLE COOKING SYSTEM

FN101EU

INSTRUKCIJA

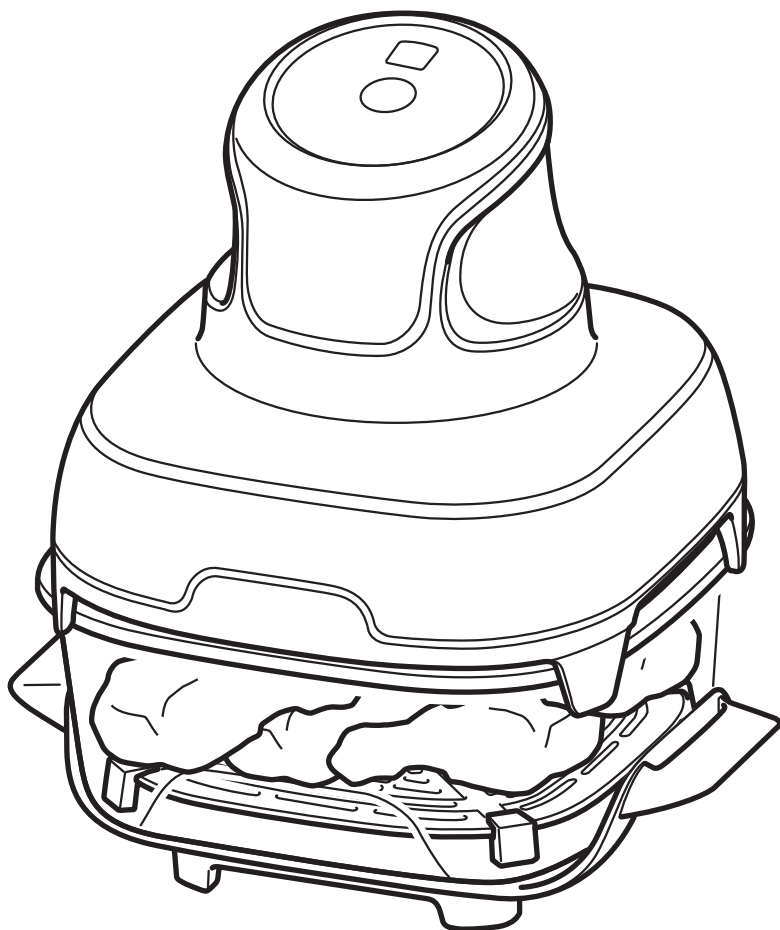

DĖKOJAME, kad įsigijote „Ninja Crispi“ oro gruzdintuvę



REGISTRUOKITE PREKĘ



ninjakitchen.eu



Nuskaitykite QR kodą savo mobiliuoju įrenginiu.

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris:

Serijos numeris:

Pirkimo data:

(Išsaugokite kvitą)

Parduotuvė, kurioje pirktą:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Įtampa: 220-240V-, 50-60Hz

Galia: 1700 W

PATARIMAS: Modelio ir serijos numerius galite rasti QR kodo etiketėje, esančioje įrenginio galinėje pusėje, prie maitinimo laido.



Šis ženklas reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite atsakingai, kad skatintumėte tvarų pakartotinį medžiagų šaltinių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai nekenksmingam perdirbimui.

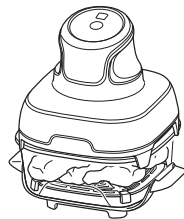

Perskaitykite ir peržiūrėkite saugos ir naudojimo instrukcijas.



Nurodo, kad gali kilti asmens susižalojimo, mirties ar didelės žalos turtui pavojus, jei šiuo sinboliu pažymėti įspėjimai bus ignoruojami.



Tik naudojimui vidaus ir buities reikmėms.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant šių nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ar nudegimo pavojus, dėl kurio gali būti sugadintas turtas, sužaloti asmenys ar net mirtinas pavojus. Naudojant elektros prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos atsargumo priemonių, įskaitant šias:


- 1 Šiuo prietaisu gali naudotis asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba patirties ir žinių stoka, jei tinkamai prižiūrimi ar apmokyti dėl saugaus prietaiso naudojimo ir suprantantys su tuo susijusius pavojus.
- 2 Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą toliau nuo vaikų. **NELEISKITE** vaikams naudotis prietaisu. Naudojantis prietaisu šalia vaikų atidžiai juos stebėkite.
- 3 Siekiant sumažinti pavojų užspringti mažiems vaikams, nedelsiant po išpakavimo pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
- 4 Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- 5 Naudojimo metu stiklas labai 5kaista ir lieka karštas dar ilga po naudojimo. Palietus karštą paviršių, kyla nudegimų pavojus. **VISADA** imkite tik už saugių lietimui rankenų, kai liečiate karštus „Ninja“ stiklinius indus.
- 6 Kad išvengtumėte gaisro, **NEDĖKITE** prietaiso ant karštų paviršių, šalia karštos dujinės ar elektrinės viryklės arba į karštą orkaitę.
- 7 Stiklinis indas, adapteris ir skrudinimo lėkštė, gaminimo metu labai įkaista. Išimdami stiklinį indą, adapterį ar lėkštę iš prietaiso, venkite fizinio kontakto. **NELIESKITE** priedų gaminimo metu arba iškart po jo.
- 8 **NIEKADA** nesinaudokite elektros lizdu po stalviršio paviršiumi.
- 9 **NIEKADA** nejunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio arba atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
- 10 **NENAUDOKITE** prailginimo laido. Trumpas maitinimo laidas skirtas sumažinti pavojų vaikams pagriebti už laido ar įspainioti jame, taip pat sumažinti pavojų žmonėms užkliūti už ilgesnio laido.
- 11 Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, **NEMERKITE** laido, kištukų ar pagrindinio korpuso į vandenį ar kitus skysčius.
- 12 **NESINAUDOKITE** prietaisu, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas. Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą dėl pažeidimų. Jei pastebėjote prietaiso veikimo sutrikimus, arba jis buvo pažeistas bet kuriuo būdu, nedelsiant nustokite juo naudotis ir skambinkite į Klientų aptarnavimo tarnybą.
- 13 Prieš naudojimą **VISADA** patikrinkite, kad prietaisas būtų teisingai surinktas.
- 14 Prietaisui veikiant **NEUŽDENKITE** oro įleidimo angos ir oro išleidimo angos. Šie veiksmai gali sutrukdyti tolygų kepimą ir tapti prietaiso gedimo arba perkaitimo priežastimi. Prietaisui veikiant, per ventiliacijos angų nedėkite jokių daiktų arčiau nei 15 cm.
- 15 Prieš naudodami, **VISADA** įsitikinkite, kad „Crispi PowerPod“ yra tinkamai uždėtas ant „Ninja“ stiklinio indo.
- 16 **NEJUNKITE** prietaiso, jei „Crispi PowerPod“ nėra tinkamai uždėtas ant „Ninja“ stiklinio indo.
- 17 Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. **NENAUDOKITE** šio prietaiso jokiems kitiems tikslams, nei numatyta šioje instrukcijoje. **NENAUDOKITE** judančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimų.

- 18** Statykite tik ant stalviršio. Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus, švarus ir sausas. Naudojimo metu **NEJUDINKITE** prietaiso.
- 19** Prietaisui veikiant, **NESTATYKITE** prie stalviršio krašto.
- 20** **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja arba neparduoda „SharkNinja“. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja „SharkNinja“, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus ar susižaloti žmonės.
- 21** **NESTATYKITE** prietaiso į mikrobangų krosnelę, konvekcinę krosnelę ar įprastą orkaitę, šalia jų, ant keraminės, elektrinės, dujinės viryklių ar lauko grilio grotelių.
- 22** Naudodamiesi prietaisu palikite bent 15 cm atstumą virš jo ir iš visų jo pusių pakankamai oro cirkuliacijai užtikrinti.
- 23** **NENAUDOKITE** šio prietaiso gruzdinimui.
- 24** Venkite maisto sąlyčio su kaitinimo elementais. **NEPERPILDYKITE** gamindami. Perpildymas gali sukelti sužalojimą, sugadinti turtą arba paveikti saugų prietaiso naudojimą.
- 25** Įtampa elektros tinkle nėra pastovi, tai gali turėti įtakos jūsų prietaiso veikimui. Kad išvengtumėte galimų užsikrėtimo maistu ligų, termometru patikrinkite ar jūsų galinamas maistas yra rekomenduojamos temperatūros.
- 26** Jei prietaisas skleidžia juodus dūmus, nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklo. Prieš nuimdami bet kokius gaminimo priedus, palaukite, kol įjenustos rūktų.
- 27** **NEPRISILIESKITE** prie karštų paviršių. Prietaiso paviršiai yra labai karšti veikimo metu ir po jo. Siekdami išvengti nudegimų ar asmeninių susižalojimų, **VISADA** naudokite apsaugines pagalvėles ar orkaitės pirštines ir paimkite už turimų rankenų.
- 28** Kai prietaise yra karštas maistas, reikia būti **YPATINGAI ATSARGIEMS**. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimą.
- 29** Išsiliejęs maistas gali sukelti sunkius nudegimus. Laikykite prietaisą ir laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. **STEBĖKITE**, kad laidas nekabėtų nuo stalviršio kraštų ir nesiliestų su karštais paviršiais.
- 30** Neleiskite vaikams atlikti prietaiso priežiūros ir valymo darbų.
- 31** Norėdami išjungti, 2 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką "START/POWER", tada, kai nenaudojate ir prieš valydami, ištraukite kištuką iš lizdo. Prieš valydami, surinkdami ar išrinkdami ar dėdami saugojimui, leiskite prietaisui atvėsti..
- 32** **NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Smulkios metalinės dalelės gali atsiplėšti ir prisiliesti prie elektrinių dalių, taip keliamas elektros smūgio pavojus.
- 33** **NIEKADA** nenuimkite pirštų apsaugos nuo „Crispi PowerPod“.
- 34** Dėl reguliarios prietaiso priežiūros žiūrėkite Valymo ir priežiūros skyrį.
- 35** Būkite itin atsargūs perkeldami prietaisą su karštu aliejumi ar kitais karštais skysčiais.
- 36** Dėl staigaus temperatūros pokyčio, gali sutrūkti stikliniai indai.
- **NEPILKITE** šalto skysčio ar nedėkite užaldyto maisto į karštus stiklinius indus. Nepilkite karštų skysčių ar karšto maisto į šaltus stiklinius indus.
 - **NELEISKITE** karštam stiklui tiesiogiai liestis su šaltais ar šlapiais paviršiais ar daiktais. Prieš dėdami į kriauklę, plaudami, dėdami į šaldytuvą ar šaldiklį, leiskite stikliniams indams atvėsti.
- 37** Indai nėra saugūs naudoti orkaitėje ar ant viryklės. **NENAUDOKITE** su jokiais šildymo prietaisais ar šilumos šaltiniais, išskyrus „Crispi PowerPod“ arba mikrobangų krosnelę. **NEDĖKITE** tuščių indų į mikrobangų krosnelę..
- 38** Fizinis poveikis ar smūgiai gali sudaužyti stiklinius indus arba padidinti jų dūžimo tikimybę dėl temperatūros pokyčių.
- Naudodami metalinius įrankius ir peilius, būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte stiklo.
 - **NENAUDOKITE** abrazyvinių valymo priemonių.
 - **NEMESKITE** ir **NEDAUŽYKITE** stiklinių indų į kietus daiktus ir neneskite į juos įrankių.
 - **NENAUDOKITE** ir neremontuokite numestų, įskilusių ar smarkiai subraižytų stiklinių indų.
 - Jei stiklinis indas įskilęs ar sudužęs, valydami stiklą mūvėkite storas pirštines ir būkite atsargūs. Stiklo dalelės gali būti aštrios ir sunkiai matomos.
 - Šmeskite sudaužytą stiklą: **NEPERDIRBKITE**.
- 39** „Ninja TempWare“ stiklinius indus galima plauti indaplovėje. Juos taip pat galima plauti rankomis, naudojant karštą vandenį su plovikliu ir neabrazyvinius valiklius, jei reikia pašveisti, ir plastikinės arba nailoninės valymo kempinės.
- Plastikiniai dangteliai skirti naudoti tik mikrobangų krosnelėje ir laikymui, juose nėra BISFENOLIO A.


IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Valdymo skydelis


„Crispi PowerPod“

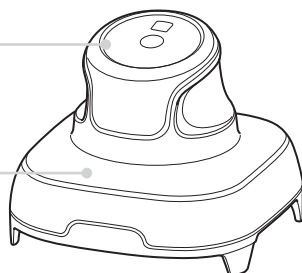

„Crispi“ adapteris

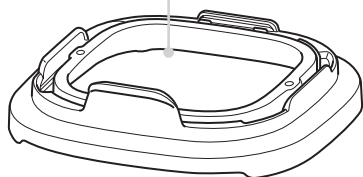


Didelis kepimo indo dangtis

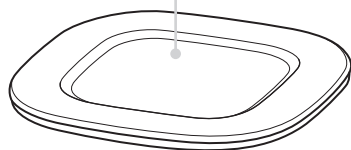


Didelis „Crisper“ padėklas



Didelis „Ninja“ stiklinis kepimo indas

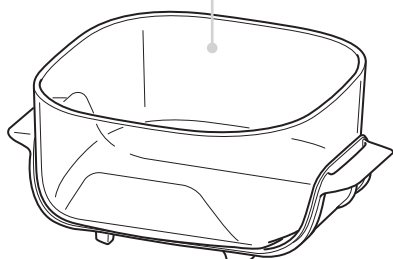


Mažas kepimo indo dangtis

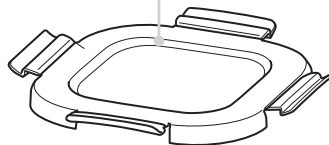


Mažas „Crisper“ padėklas



Mažas „Ninja“ stiklinis kepimo indas

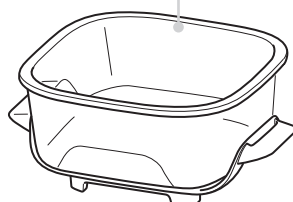

SUSIPAŽINKITE SU JŪSŲ „NINJA CRISPI“

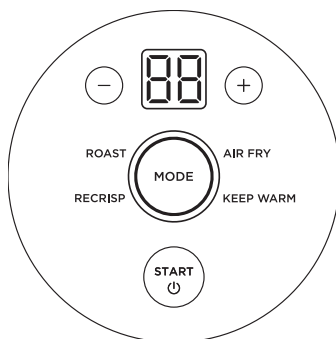

Norėdami tęsti kepimą, uždekite „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo ir paspauskite „START/POWER“ mygtuką.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

"KEEP WARM" (Šilumos palaikymas): Jūsų patiekalai išliks karšti iki tol, kol juos patieksite.

"AIR FRY" (Kepimas karštame ore): Kepkite jūsų mėgstamus patiekalus karštame ore iki tobulo iškepimo su nedideliu kiekiu aliejaus ar be jo.

"RECRISP" (Pakartotinis skrudinimas): Pašildykite maisto likučius, švelniai juos paskrudindami iki traškių rezultatų.

"ROAST" (Kepimas): Geriausiai tinka dideliems mėsos gabalams.

PASTABA: Funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio.

VALDYMO MYGTUKAI

„START/POWER“ (Paleidimo/Išjungimo) mygtukas: Paspauskite, kad įjungtumėte „Crispi PowerPod“. Uždėjus „PowerPod“ ant kepimo indo, paspauskite, kad pradėtumėte ar sustabdytumėte kepimą. Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes, kad išjungtumėte „PowerPod“.

„MODE“ (Režimų) mygtukas: Paspauskite ir pasirinkite norimą funkciją.

„TIME“ (Laikas) – ir + mygtukai: Pasirinkite gaminimo laiką su bet kuria funkcija prieš kepimą ar kepimo metu.

PRIEŠ PIRMĄ NAUFOJIMĄ

- 1 Nuo prietaiso nuimkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas, lipdukus ir lipnią juostą.
- 2 Išimkite visu priedus iš pakuotės ir atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas. Ypatinai atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas, įspėjimus ir svarbius nurodymus, siekiant išvengti susižeidimų ar turtinės žalos.
- 3 Išplaukite indus, adapterį, „Crisper“ padėklus ir dangčius karštame muiliniame vandenyje, tada nuplaukite ir kruopščiai nusauskite. **NEKADA** neplaukite „Crispi PowerPod“ indaplovėje.
- 4 Naudojantis prietaisu, palikite bent 15 cm atstumą virš prietaiso ir iš visų jo pusių pakankamai oro apytakai.

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVAS

„CRISPI POWERPOD“

- 1 NIEKADA** nenaudokite „Crispi PowerPod“ su jokiais kitais indais ar talpomis, išskyrus „Ninja“ stiklinius kepimo indus.
- 2 NIEKADA** nenaudokite „Crispi PowerPod“ su kitais nei „Ninja“ stikliniai kepimo indai.
- Uždėdami „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo, **VISADA** patikrinkite, kad saugios liesti rankenos būtų išlygintos su „PowerPod“ šonais, o **NE** su priekiu ar galu.
- Nuimtas nuo „Ninja“ stiklinio kepimo indo, „Crispi PowerPod“ automatiškai sustabdomas. Norėdami tęsti kepimą, uždėkite „Crispi PowerPod“ ant stiklinio kepimo indo ir paspauskite „START/POWER“ mygtuką.
- NIEKADA** nenuimkite pirštų apsaugos nuo „Crispi PowerPod“.
- Naudojantis prietaisu, visi daiktai turi būti 15 cm atstumu nuo „Crispi PowerPod“ ventiliacijos angos.
- „Crispi PowerPod“ kojelės leidžia po naudojimo pastatyti „Crispi PowerPod“ tiesiogiai ant bet kurios rūšies stalviršio paviršiaus.

PASTABA: Jei kojelės pažeistos ar sulaužytos, nesinaudokite „Crispi PowerPod“.

„NINJA“ STIKLINIAI KEPIMO INDAI

- Nuo karščio apsaugantis pagrindas ir saugios liesti rankenos stacionariai pritvirtinti prie „Ninja“ stiklinių kepimo indų. **NIEKADA** jų nenuimkite.
- Nesinaudokite „Ninja“ stiklinių kepimo indu, jei saugios liesti rankenos ar nuo karščio apsaugantis pagrindas yra sulaužyti ar apgadinti.
- „Ninja“ stiklinius kepimo indus galima laikyti šaldymo kameroje, naudoti mikrobangų krosnelėje ar plauti indaplovėje.
- „Ninja“ stiklinių kepimo indų **NEGALIMA** naudoti orkaitėje/ant viryklės/ant grilio.
- Atsargiai elkitės su „Ninja“ stikliniais kepimo indais. Numesti, atsitrenkę į kietą paviršių ar trenkti kietu įrankiu jie gali

sudužti. Nedelsiant išmeskite stiklinį kepimo indą, jei pastebėjote jo apgadinius.

- Jei ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo pastebėjote įskilimų, įtrūkimų ar gilių įbrėžimų, nesinaudokite juo, nes tai galėjo pakenkti indo stiprumui, ir indas gali sudužti.

PASTABA: Jei atsikilo „Ninja“ stiklinio kepimo indo gabalėlis ar sudužo pats indas, užsimaukite storas pirštines ir atsargiai nuvalykite stiklo šipulius, kraštai gali būti aštrūs. Stiklą išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis; **NEPRIDUOKITE** perdirbimui.

INDO DANGČIAI

- Dangčius galima naudoti šaldymo kameroje, mikrobangų krosnelėje (naudojant mikrobangų krosnelėje patikrinkite, kad dangtis **NEBŪTŲ** uždėtas ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo), ir plauti indaplovėje (tik viršutiniame stalčiuje).
- NEUŽDEKITE** dangčio ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo iš karto po kepimo.
- NIEKADA** nedėkite „Crispi PowerPod“, „Ninja“ stiklinio kepimo indo ar „Crisper“ padėklo tiesiogiai ant dangčio po kepimo.

„CRISPER“ PADĖKLAI

- „Crisper“ padėklus galima plauti indaplovėje, bet **NEGALIMA** naudoti mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje.

ADAPTERIS

- Adapterį naudokite su „Crispi PowerPod“ TIK kepat „Ninja“ 3,8 l stikliniuose kepimo induose.
- Adapterį galima plauti indaplovėje, bet **NEGALIMA** naudoti mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje.

PASTABA: NIEKADA nenaudokite adapterio, kepat 1,4 l „Ninja“ stikliniame kepimo inde.

- Po naudojimo adapteris yra labai karštas; prieš paimdami jį, leiskite jam atvėsti 10 minučių.

JŪSŲ „NINJA CRISPI“ NAUDOJIMAS

KEPIMO FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Norėdami įjungti „Crispi PowerPod“, pirmą įjunkite maitinimo kabelį į sienos lizdą. Paspauskite „START/POWER“ mygtuką.

PASTABA: Norint pasiekti geriausius rezultatus **NEKEPKITE** kartu šviežių ir šaldytų ir/ar jau paruoštų ingredientų. Vienu metu kepkite tik vieno rūšies maistą.

KEPIMAS KARŠTAME ORE


- 1 Sumontuokite „Crisper“ padėklą ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo.
- 2 Sudėkite ingredientus į „Ninja“ stiklinį kepimo indą.

PASTABA: Norint pasiekti geriausius rezultatus su šaldytais maisto produktais **NENAUDOKITE** „Air Fry“ funkcijos.

- 3 Ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo uždekite „Crispi PowerPod“, patikrindami, kad saugios liesti rankenos būtų išlygintos su „PowerPod“ šonais, o **NE** priekiu ir galu. Jei „PowerPod“ užsidėtas neteisingai valdymo skydelyje bus rodoma „LID“ (Dangtis).

PASTABA: Kepant dideliame „Ninja“ stikliniame kepimo inde, naudokite adapterį. Įstatykite „PowerPod“ į adapterį, kol jis spragtelės užsifiksuodamas vietoje. Tada adapterį uždekite ant stiklinio kepimo indo viršaus.

- 4 Paspauskite „MODE“ (Režimas) mygtuką, kad peržiūrėtumėte funkcijas ir pasirinkite „AIR FRY“. Rodomas numatytasis laikas.

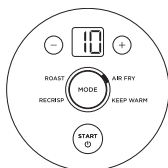

- 5 Mygtukais „TIME“ ir – ir + pasirinkite norimą kepimo laiką.
- 6 Paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad pradėtumėte kepimą. Prasidėjus kepimo ciklui prietaisas pyptelės.
- 7 Norėdami pamašyti ar apversti ingredientus kepimo metu, nuimkite

„PowerPod“ nuo kepimo indo (nuimtas, jis automatiškai sustabdomas) ar paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad sustabdytumėte kepimą. Pakratykite ingredientus, paimdami už saugių liesti rankenų, arba apverskite maistą įrankiu su silikoniniais galais. Gražinkite „PowerPod“ atgal ant kepimo indo ir paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad tęstumėte kepimą.

- 8 Kepimui pasibaigus „PowerPod“ pyptelės ir ekrane parodys „END“ (Pabaiga). „PowerPod“ pradeda vėsti, dabar yra saugu nuimti kepimo indą, jį galite pastatyti tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus.
- 9 Patiekite stikliniame inde arba silikoninėmis žnyplėmis/virtuviniu įrankiu perkelkite ingredientus arba išpilkite juos, paimdami už saugių liesti rankenų.

„RECRISP“

- 1 Padėkite „Crisper“ padėklą ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo.
- 2 Sudėkite ingredientus į „Ninja“ stiklinį kepimo indą.


PASTABA: Norint pasiekti geriausius rezultatus su šaldytais produktais **NENAUDOKITE** Recrisp funkcijos.

PASTABA: Jei pakartotinai vienu metu šildote kelias maisto rūšis, padėkite ingredientų sluoksnį ant kepimo indo dugno. Tada uždekite „Crisper“ padėklą ir sudėkite kitą ingredientų sluoksnį ant padėklo.

- 3 Uždekite „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo, patikrindami, kad saugios liesti rankenos būtų išlygintos su „PowerPod“ šonais, o **NE** priekiu ir galu. Neteisingai sumontavus, valdymo skydelyje bus rodoma „LID“.

PASTABA: Kepant didesniame „Ninja“ stikliniame kepimo inde, naudokite adapterį. Įstatykite „PowerPod“ į adapterį, kol jis spragtelės užsifiksuodamas vietoje. Tada padėkite adapterį ant stiklinio kepimo indo viršaus.

- 4 Paspauskite „MODE“ mygtuką, kad peržiūrėtumėte funkcijas ir pasirinkite „KEEP WARM“. Rodomas numatytasis laikas.

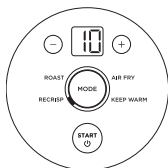

- 5 „TIME“ – ir + mygtukais pasirinkite norimą kepimo laiką.
- 6 Paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad pradėtumėte kepti. Pasibaigus kepimo ciklui, prietaisas pyptelės.
- 7 Norėdami pamaišyti ar apversti ingredientus kepimo metu, nuimkite „PowerPod“ nuo kepimo indo (nuimtas, jis automatiškai sustabdomas) arba paspauskite „START/POWER“ mygtuką, norėdami sustabdyti kepimą. Pakratykite kepimo indą, paimdami už saugių liesti rankenų, arba silikoninėmis žnyplėmis arba įrankiu su silikoniniais galais apverskite maistą. Gražinkite „PowerPod“ atgal ant kepimo indo ir paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad tęstumėte kepimą.
- 8 Kepimui pasibaigus „PowerPod“ pyptelės ir ekrane bus rodoma „END“. „PowerPod“ pradeda vėsti, dabar yra saugu jį nuimti nuo kepimo indo ir pastatyti tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus.
- 9 Patiekite stikliniame kepimo inde arba silikoninėmis žnyplėmis/įrankiu išimkite ingredientus arba išpilkite juos už saugių liesti rankenų.


ŠILUMOS PALAIKYMAS

- 1 Sumontuokite „Crisper“ padėklą ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo.
- 2 Sudėkite ingredientus į „Ninja“ stiklinį kepimo indą.
- 3 Uždekite „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo, patikrindami, kad saugios liesti rankenos būtų išlygintos su „PowerPod“ šonais, o **NE** priekiu ir galu.

Netinkamai sumontavus „PowerPod“, valdymo skydelyje bus rodoma „LID“.

PASTABA: Kepant dideliame „Ninja“ stikliniame kepimo inde, naudokite adapterį. Įstatykite „PowerPod“ į adapterį, kol jis spragtelės, užsifiksuodamas vietoje. Tada uždekite adapterį ant stiklinio kepimo indo viršaus.

- 4 Paspauskite „MODE“ mygtuką, kad peržiūrėtumėte funkcijas ir pasirinkite „MAX CRISP“. Ekrane rodomas numatytasis laikas.

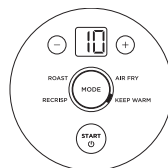


- 5 Mygtukais „TIME“ + ir – pasirinkite norimą kepimo laiką.
- 6 Paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad pradėtumėte kepimą. Prasidėjus kepimo ciklui, prietaisas pyptelės.
- 7 Kepimui pasibaigus „PowerPod“ pyptelės ir ekrane bus rodoma „END“. „PowerPod“ pradeda vėsti, dabar yra saugu jį nuimti nuo kepimo indo ir padėti tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus.
- 8 Patiekite stikliniame kepimo inde arba silikoninėmis žnyplėmis/įrankiu išimkite ingredientus arba išpilkite juos, paimdami už saugių liesti rankenų.

KEPIMAS

- 1 Sumontuokite „Crisper“ padėklą ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo.
- 2 Sudėkite ingredientus į „Ninja“ stiklinį kepimo indą.
- 3 Uždekite „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo viršaus, patikrindami, kad saugios liesti rankenos būtų išlygintos su „PowerPod“ šonais, o **NE** priekiu ir galu. Neteisingai sumontavus „PowerPod“ valdymo skydelyje bus rodoma „LID“.

PASTABA: Kepant dideliame „Ninja“ stikliniame kepimo inde, naudokite adapterį. Įstatykite „PowerPod“ į adapterį, kol jis spragtelės, užsifiksuodamas vietoje. Tada padėkite adapterį ant stiklinio kepimo indo viršaus.

- 4 Paspauskite "MODE" mygtuką, kad peržiūrėtumėte funkcijas ir pasirinkite „ROAST“. Ekrane rodomas numatytasis laikas.

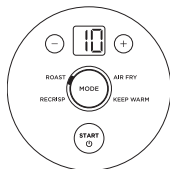

- 5 Mygtukais „TIME“ + ir – pasirinkite norimą kepimo laiką.
- 6 Paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad pradėtumėte kepimą. Prasidėjus kepimo ciklui, prietaisas pyptelės.
- 7 Kepimui pasibaigus „PowerPod“ pyptelės ir ekrane bus rodoma „END“ (Pabaiga). „PowerPod“ pradeda vėsti, dabar yra saugu jį nuimti nuo indo ir padėti tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus.
- 8 Patiekite stikliniame kepimo inde arba silikoninėmis žnyplėmis/įrankiu išimkite ingredientus arba išpilkite juos, paimdami už saugių liesti rankenų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

JŪSŲ „NINJA CRISPI“ VALYMAS

Kruopščiai išvalykite jūsų „PowerPod“ po kiekvieno naudojimo. Prieš atlikdami valymo darbus, **VISADA** leiskite prietaisui atvėsti.

Dalis/Priedas	Valymo būdas	Ar saugu plauti indaplovėje?
„Crispi PowerPod“	„PowerPod“ ir valdymo skydelį valykite drėgna šluoste. PASTABA: NIEKADA nemerkite „PowerPod“ į vandenį ar kitus skysčius. NIEKADA neplaukite „PowerPod“ indaplovėje.	Ne
„Ninja“ stikliniai kepimo indai	Stiklinius kepimo indus galima plauti indaplovėje arba rankomis. Plaudami rankomis, leiskite jiems išdžiūti ore arba po naudojimo rankšluosčiu nusauskite visas dalis. Prieš plaudami stiklinius kepimo indus vandeniu, kriauklėje arba indaplovėje, leiskite stiklui palaipsniui atvėsti iki kambario temperatūros.	Taip
„Crisper“ padėklai	„Crisper“ padėklus galima plauti indaplovėje arba rankomis. Jei plaunate rankomis, leiskite jiems išdžiūti ore arba po naudojimo nusauskite visas dalis rankšluosčiu.	Taip
Dangčiai	Dangčius galima plauti indaplovėje (tik viršutiniame stalčiuje) arba rankomis. Jei plaunate rankomis, leiskite jiems išdžiūti ore arba po naudojimo nusauskite visas dalis rankšluosčiu.	Taip
Adapteris	Adapterį galima plauti indaplovėje arba rankomis. Jei plaunate rankomis, leiskite jam išdžiūti ore arba po naudojimo nusauskite visas dalis rankšluosčiu.	Taip

NAUDINGI PATARIMAI

- 1 „Ninja“ stiklinių kepimo indų nuo karščio apsaugantis pagrindas leidžia jums saugiai ruošti maistą ant bet kurio stalviršio paviršiaus be apgadavimo aukštomis temperatūromis.
- 2 „Ninja“ stiklinių kepimo indų saugios liesti rankenos leidžia jums saugiai pakelti indus po kepimo.
- 3 Norint išgauti tolygaus paskrudinimo rezultatų, patikrinkite, kas ingredientai būtų išdėstyti lygiu sluoksniu ant stiklinio kepimo indo dugno be persidengimo. Jei ingredientai persidengia, būtinai juos pakratykite, praėjus pusei nustatyto kepimo laiko.
- 4 Kepimo laiką ir funkciją galima sureguliuoti bet kuriuo kepimo metu. Paspauskite „TIME“ – ir + ar „MODE“ mygtuką, taip pasirinksite kepimo laiką ir funkciją.
- 5 Dažnai patikrinkite maisto iškepimą, kad jis neperkeptų.
- 6 Nuimtas nuo „Ninja“ stiklinio kepimo indo „Crispi PowerPod“ automatiškai sustabdomas. Norėdami tęsti kepimą, uždėkite „Crispi PowerPod“ ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo ir paspauskite „START/POWER“ mygtuką.
- 7 „Crispi PowerPod“ kojelės leidžia jums pastatyti „Crispi PowerPod“ tiesiogiai ant stalviršio po kepimo.
- 8 Retkarčiais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius gali nupūsti lengvus maisto produktus. Norint to išvengti, pritvirtinkite maisto produktus dantų krapštukais (pvz., viršutinė sumuštinio duonos riekelė).
- 9 Kad baltyminis maistas greičiau iškeptų, supjaustykite jį 2,5 cm storio riekelėmis.
- 10 „Crisper“ padėklas pakelia ingredientus krepšyje, kad oras galėtų cirkuliuoti po ir aplink juos, taip maistas iškeps tolygiai ir bus traškesnis.
- 11 Norint pasiekti geriausius rezultatus, pasibaigus kepimo laikui nedelsiant išimkite maistą, kad jis neperkeptų.
- 12 Norint pasiekti geriausius rezultatus, kepant daržoves ir bulves, naudokite bent vieną šauktą aliejaus. Jei reikia, pridėkite daugiau aliejaus, kad pasiektumėte norimą traškumo lygį.
- 13 Kad rezultatai būtų geri, kepimo metu patikrinkite iškepimą ir išimkite maistą, pasiekus norimą paskrudinimo lygį. Mes rekomenduojame naudoti momentinį skaitmeninį termometrą, kad galėtumėte stebėti baltyminio maisto vidinę temperatūrą. Pasibaigus kepimo laikui nedelsiant išimkite maistą, kad jis neperkeptų.

PASTABA: Jei kojelės pažeistos ar apgadintos, nesinaudokite „Crispi PowerPod“.

ATSARGINĖS DALYS

Norėdami užsakyti papildomas dalis ir priedus, apsilankykite ninjakitchen.eu ar kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

PRIEDAI PIRKIMUI

Mes siūlome pagal užsakymą pagamintų priedų paketą jūsų „Ninja Crispi“.

Apsilankykite ninjakitchen.eu ir praplėskite jūsų galimybes, perkeldami maisto ruošimą į naują lygmenį.

GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

- **Ar mano prietaisui reikia įšilti?**
Ne, prietaisui įšilti nereikia.
- **Kada turėčiau naudoti „Max Crisp“ vietoj „Air Fry“?**
Norint pasiekti geresnius rezultatus gamindami fasuotus šaldytus maisto produktus, tokius kaip bulvytės fri ar vištienos gabalėlius, rinkitės „Max Crisp“ funkciją.
- **Kodėl ekrane atsiranda pranešimas „LID“?**
„Crispi PowerPod“ netinkamai uždėtas ant „Ninja“ stiklinio kepimo indo. Patikrinkite, kad „PowerPod“ būtų išlygintas ant stiklinio kepimo indo. Jei naudojate adapterį, patikrinkite, kad „PowerPod“ būtų iki galo įstatytas į adapterį.
- **Kaip sustabdyti atgalinį skaičiavimą?**
Paspausdami „START/POWER“ mygtuką arba kepimo metu nuimdami „Crispi PowerPod“ nuo kepimo indo, sustabdysite kepimą.
- **Ar saugu padėti „Crispi PowerPod“ ant stalviršio paviršiaus?**
Taip, „PowerPod“ su adapteriu ar be jo gali būti saugiai pastatytas ant bet kurio stalviršio paviršiaus kepimo metu ar po jo.
- **Ar saugu statyti „Crispi“ stiklinius kepimo indus ant stalviršio paviršiaus?**
Taip, „Ninja“ stiklinių kepimo indų nuo karščio apsaugantis pagrindas leidžia statyti juos ant bet kurių stalviršių kepimo metu ar po jo.
- **Kaip sužinoti, kad reikia naudoti „Crisper“ padėklus?**
„Crisper“ padėklus naudokite tuomet, kai norite gauti traškesnius rezultatus. Padėklas pakelia maistą krepšyje, kad oras galėtų cirkuliuoti iš visų pusių, taip tolygiai iškepdami ingredientai.
- **Mano maistas neiškepęs.**
Patikrinkite, kad „Crispi PowerPod“ būtų teisingai uždėtas ant „Ninja“ stiklinio indo kepimo metu. Norint gauti tolygius paskrudinimo rezultatus, išdėstykite ingredientus lygiu sluoksniu ant krepšio dugno, kad ingredientai nepersidengtų. Pakratykite atskirus ingredientus paimdami už saugią liesti stiklinio indo rankenų, kad tolygiai paskrustų. Kepimo laiką ir funkciją galima sureguliuoti bet kuriuo kepimo metu. Tiesiog paspauskite „TIME“ rodyklės ar „MODE“ mygtuką.
- **Mano maistas pridegęs.**
Norint pasiekti geresnius rezultatus kartkartėmis patikrinkite iškepimą ir išimkite maistą, pasiekus norimą paskrudinimo lygį. Norint išvengti perkepimo, pasibaigus kepimo laikui nedelsiant išimkite maistą.
- **Kodėl kai kurie ingredientai nupučiami „Air Fry“ funkcijos metu?**
Retkarčiais karšto oro gruzdintuvės ventiliatorius gali nupusti lengvus maisto produktus. Dantų krapštukais pritvirtinkite lengvus maisto produktus, tokius kaip viršutinė duonos riekelė.
- **Ar galiu kepti karštame ore ingredientus tešloje?**
Taip, tačiau vadovaukitės tinkama paniravimo technika. Svarbu pirma padengti maistą miltais, tada kiaušiniu, o tik tuomet džiovėsėliais. Gerai prispauskite džiovėsėlius prie maisto, kad tvirtai priliptų. Prietaiso galingas ventiliatorius gali nupusti atskirus džiovėsėlius.
- **Kodėl prietaisas pypsi?**
Prietaisas pypsi prasidėjus ir pasibaigus kepimo funkcijai.
- **Ekranas tamsus.**
Prietaisas budėjimo režime. Paspauskite „START/POWER“ mygtuką, kad ir vėl jį įjungtumėte.
- **Ekrane rodoma klaida „LID“.**
Patikrinkite, ar gerai prijungtas adapteris (naudojant didelį stiklinį kepimo indą) ir patikrinkite, ar „Crispi PowerPod“ tvirtai uždėtas ant indo.
- **Ekrane atsiranda „A“ pranešimas.**
Prietaisas funkcionuoja netinkamai. Kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą.

DVEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Pirkdami prekę Europoje kaip vartotojas, Jūs gaunate su produkto kokybe susijusias teises (Jūsų „įstatyminės teisės“). Šias įstatymų nustatytas teises galite panaudoti prieš savo pardavėją. Tačiau mes, „Ninja“, esame tokie įsitikinę savo produktų (toliau – „Produktai“) kokybe, todėl suteikiame Jums papildomą gamintojo garantiją iki dvejų metų. Ši garantija taikoma tik Produktui, jei jis įsigytas naujas ir nenaudotas. Šios sąlygos susijusios tik su mūsų garantijomis – Jūsų, kaip pirkėjo, įstatyminės teisės neturi įtakos. Žemiau pateiktose sąlygose aprašomos mūsų garantijos įsipareigojimai ir apimtis. Jie neturi įtakos jūsų įstatymų nustatytoms teisėms arba jūsų mažmeninio pardavimo sąlygoms ir jūsų sutarčiai su juo.

„Ninja“ garantija.

Kiekvienam „Ninja“ prietaisui yra suteikiama nemokama atsarginių dalių ir darbo garantija. Taip pat internetinė pagalbą rasite www.ninjakitchen.eu

Kaip užregistruoti garantiją?

Galite užregistruoti savo garantiją internetu per 28 dienas nuo pirkimo. Siekiant sutaupyti laiko, jums reikės šios informacijos apie jūsų įrenginį:

- Prekės įsigijimo data (čekis arba sąskaita faktūra)
- Norėdami užregistruoti internetu, apsilankykite www.ninjakitchen.eu

SVARBU

- Garantija Jūsų Produktui taikoma 2 metus nuo pirkimo datos.
- Visada saugokite kvitą. Jei Jums reikia pasinaudoti garantija, mes pareiklausime kvito, kad patikrintume, ar informacija, kurią jums pateikėte, yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio kvito, garantija netenka galios.

Kokie garantijos registravimo privalumai?

Užregistravę garantiją, galite pasirinkti gauti mūsų naujienlaiškį su patarimais ir konkursais. Sužinokite paskutines naujienas apie naujas technologijas ir „Ninja“ pristatymus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iškart gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Kam taikoma garantija?

Jūsų Produkto, įskaitant visas dalis ir darbą, taisymas arba keitimas (Ninja nuožiūra), atsiradus bet kokiam dizaino, medžiagų ir gamybos defektui (įskaitant transportavimo ir siuntimo išlaidas). Mūsų garantija papildo Jūsų, kaip vartotojo, įstatymines teises.

Kam netaikoma garantija?

1. Įprastas atsarginių dalių (pvz., priedų) susidėvėjimas. Atsarginių dalių galite įsigyti www.ninjakitchen.eu
2. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, aplaidumo, reikalingos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo transportavimo.
3. Žala kilusią dėl remonto darbų atliktų ne „Ninja“ autorizuotame aptarnavimo skyriuje.

Kur galiu nusipirkti originalių „Ninja“ dalių ir priedų?

Visą visų „Ninja“ įrenginių atsarginių dalių ir priedų asortimentą rasite www.ninjakitchen.eu

Atminkite, kad naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis gali būti panaikinta gamintojo garantija.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Iliustracijos gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
Nuolat stengiamės tobulinti savo gaminius,
todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti
keičiamos be išankstinio įspėjimo.

“NINJA” yra registruotas “Shark Ninja Operating LLC” prekės ženklas .

© 2024 "SharkNinja Operating LLC"

Distributorius:

**"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6,
12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurtas prie Maino, Vokietija**

ninjakitchen.eu

**“SharkNinja Europe Ltd”,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Lidsas, Anglija, LS15 8ZB**

ninjakitchen.eu

FN101EUSerija_LT