


NINJA CRISPi

FN101EU

KASUTUSJUHISED

TEISALDATAV TOIDUVALMISTAMISE
SÜSTEEM

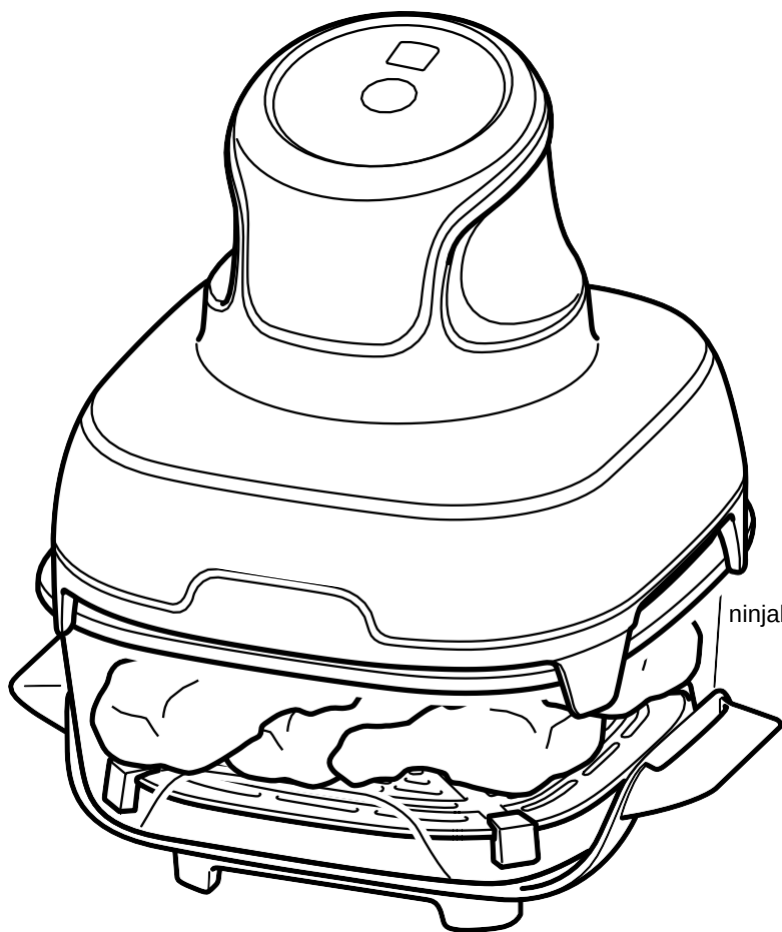

ninjakitchen.eu



REGISTREERIGE OMA OST

 ninjakitchen.co.uk/registerguarantee

 Skannige mobiilseadmega QR-kood

KIRJUTAGE ALLJÄRGNEV TEAVE ÜLES

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____
(Hoidke ostutšekk alles)

Ostukoht: _____

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Võimsus: 1700 W

Voolutarve ooterežiimis on 0,2 W.

Seade läheb automaatselt ooterežiimi, kui seda 10 minuti jooksul ei kasutata


NIPP: mudeli- ja seerianumbri leiate seadme põhjas asuvalt QR-koodi sildilt.



See tähistus näitab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kasutuselt kõrvaldada koos olmejäätmetega. Materjaliressursside jätkusuutliku korduvkasutuse edendamiseks kõrvaldage seade kasutuselt vastavalt nõuetele. Nii välditakse võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimestevisele. Viige kasutuskõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumispunkti või võtke ühendust kauplusega, millest seadme ostsite. Nemed võtavad seadme vastu keskkonnasäästlikuks ümbertöötlemiseks.

NINJA CRISPI

FN101 Series | Kasutusjuhend

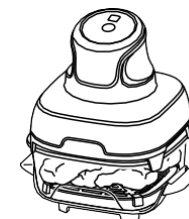

EESTI

OLULISED OHUTUSJUHISED

KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES JA KODUMAJAPIDAMISES. ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.



Lugege ja vaadake juhiseid, et mõista seadme tööpõhimõtet ja osata seadet õigesti kasutada.



Tähistab ohtlikku olukorda, mis võib selle sümboliga tähistatud hoiatuse ignoreerimisel põhjustada isikuvigastuse, surma või olulise varalise kahju.



Vältige kokkupuudet kuumade pindadega. Kaitske käsi, et vältida põletushaavu.



Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides ja kodumajapidamises

⚠ HOIATUS!

Juhiste eiramisel võib tekkida elektrilöök, tulekahju või põletusohu, mis võib põhjustada varalise kahju, isikuvigastuse või surma. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevaid:

- Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe lastele kättesaamatult. **ÄRGE** lubage lastel seadmega mängida. Kasutamisel laste läheduses tuleb olla tähelepanelik.
- Võtke pealt seadme voolupistikut kaitsekate ning visake see ära. Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Klaas võib seadme töötamise ajal ja pärast seda kuum olla. Kuuma klaasi puudutamisel võite saada põletada. Kasutage kuumade Ninja klaasanumate käsitsemisel **ALATI** ohutuid käepidemeid.
- Tulekahju vältimiseks** **ÄRGE** asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende lähedusse ega kuumale ahju.
- Klaasanum, adapter ja krõbestusplaat lähevad toiduvalmistamise ajal väga kuumaks. Vältige kokkupuudet klaasanuma, adapteri või plaadiga, kui eemaldate neid seadmest. **ÄRGE** puudutage tarvikuid toiduvalmistamise ajal või vahetult pärast seda.
- ÄRGE** kasutage tööpinna all asuvat seinapistikupesat!
- Seadet **EI TOHI** kasutada välise taimeriga ega kaugjuhtimissüsteemiga.
- ÄRGE** kasutage pikendusjuhet. Seadmel on lühike toitejuhe, et-aastased lapsed ei saaks sellest kinni haarata ega seda endale ümber kaela panna ja et juhtme otsa komistamise oht oleks väiksem.
- Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** pange toitejuhet, pistikuid ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku. Valmistage toitu ainult seadmega kaasas olevates klaasanumates.
- Seadet ja toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida. **ÄRGE** kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on saanud kahjustada. Kui seadme töös esineb tõrkeid või see on saanud mis tahes viisil kahjustada, lõpetage seadme kasutamine kohe ja helistage klienditeenindusse.
- Enne kasutamist veenduge **ALATI**, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud.
- ÄRGE** katke õhu sissevõtuava ega õhupesa seadme töötamise ajal kinni. Nii toimides ei valmi toit ühtlaselt ning see võib seadet kahjustada või põhjustada selle ülekuumenemist. Töötava seadme õhuava ümber peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi.
- Enne kasutamise alustamist veenduge **ALATI**, et Crispi PowerPod on nõuetekohaselt Ninja klaasanumale paigaldatud.
- ÄRGE** kasutage seadet, kui Crispi PowerPod ei ole nõuetekohaselt Ninja klaasanumale paigaldatud.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Kasutage seadet **AINULT** ettenähtud eesmärgil. **ÄRGE** kasutage seadet liikuvates sõidukites või veesõidukites. **ÄRGE** kasutage seadet välitingimustes. **Väärkasutus võib põhjustada vigastusi.**
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult tööpinna. Kontrollige, et aluspind oleks ühetasane, puhas ja kuiv. **ÄRGE** liigutage töötavat seadet.
- ÄRGE** asetage töötavat seadet laua või tööpinna serva lähedale.

OLULISED OHUTUSJUHISED






KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES JA KODUMAJAPIDAMISES.
ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU LUGEGE LÄBI KÕIK JUHISED.

⚠ HOIATUS!


Juhiste eiramisel võib tekkida elektrilöökk, tulekahju või põletusohu, mis võib põhjustada varalise kahju, isikuvigastuse või surma. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud alljärgnevat:

- 20 **ÄRGE** kasutage tarvikuid, mida SharkNinja ei soovita või ei müü. SharkNinja soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või isikuvigastuse.
- 21 **ÄRGE** asetage seadet mikrolaineahju, röstrisse, konvektsooniahju või tavalise ahju ega keraamilisele pliidiplaadile, elektri- või gaasipliidile ega väligrillile, samuti selliste kohtade lähedale.
- 22 Töötava seadme kohal ja külgedel peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi, et õhk saaks liikuda.
- 23 **ÄRGE** kasutage seadet õlis frittimiseks.
- 24 Vältige toidu kokkupuudet kütteelementidega. **ÄRGE** täitke seadet üle. Ületäitmine võib põhjustada isikuvigastuse või varalise kahju või mõjutada seadme ohutut kasutamist.
- 25 Seinapistikupesa pinget võib varieeruda, mis mõjutab seadme tööd. Võimaliku terviseprobleemi vältimiseks kontrollige termomeetriga, kas toit on valmistatud soovitud temperatuurini.
- 26 Kui seadmest hakkab tulema musta suits, tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja. Oodake, kuni suits on ladunud ja eemaldage siis kõik tarvikud.
- 27 **ÄRGE** puudutage kuumi pindu. Seadme pealispind on kasutamise ajal ja pärast seda kuum. Põletuste või isikuvigastuste vältimiseks kasutage **ALATI** pjalappe või -kindaid või puudutage ainult käepidemeid ja nuppe.
- 28 **ERITI ETTEVAATLIK** tuleb olla juhul, kui seadmes on kuum toit. Väärkasutus võib põhjustada vigastuse.
- 29 Lekkiv toit võib põhjustada raskeid põletushaavu. Hoidke seade ja juhe lastele kättesaamatult. **ÄRGE** laske juhtmel rippuda üle laua või leti serva ega puutuda vastu kuumi pindu.
- 30 Lapsed ei tohi seadet puhastada ega selle hooldustööd teha.
- 31 Kui te ei katvate seadet enam kasutada ja enne puhastustööd, hoidke nuppu START/POWER: 2 sekundit all ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja. Laske seadmel enne puhastamist, osadeks lahti võtmist, osade paigaldamist või äravõtmist ja hoiustamist jahtuda.
- 32 **ÄRGE** puhastage seadet metallist nuustikutega. Sellest pudenevad tükid võivad puutuda kokku seadme elektriliste osadega ja põhjustada elektrilöögi ohu.
- 33 **ÄRGE** eemaldage Crispi PowerPodilt sörmekaitset!
- 34 Seadme regulaarse hoolduse kohta vt osa „Puhastus- ja hooldustööd“.
- 35 Kuuma õli või muud kuuma vedelikku sisaldavat seadet liigutades tuleb olla väga ettevaatlik.
- 36 Järskude temperatuurimuutuste korral võivad klaasnõud katki minna.
- **ÄRGE** valage kuuma klaasnõusse jahedat või külma vedelikku või toitu. **ÄRGE** valage külma klaasnõusse kuuma vedelikku või toitu.
 - **ÄRGE** asetage kuuma klaasnõud vahetult jahedale või märjale pinnale ega laske sel kokku puutuda jahedate või märgade esemetega. Enne kraanikaussi asetamist, pesemist, külmutamist või sügavkülmutamist laske klaasnõudel jahtuda.
- 37 Anumad ei sobi kasutamiseks ahjus ega pliidil. **ÄRGE** kasutage neid anumaid muudes seadmetes kui Crispi PowerPod või mikrolaineahi. **ÄRGE** asetage mikrolaineahju tühje anumaid.
- 38 Füüsiliste kahjustuste või mõju tulemusel võivad klaasnõud puruneda või muutuda temperatuurimuutustele vastuvõtlikumaks ja puruneda sel juhul.
- Olge metallist söögiriistade või nügade kasutamisel ettevaatlik, et te klaaspinda ei kriimustaks.
 - **ÄRGE** kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
 - **ÄRGE** kukutage klaasanumat kõvale pinnale ega lööge selle vastu kõvu esemeid.
 - **ÄRGE** kasutage ega remontige klaasanumaid, mis on kukkunud maha, mõranenud või saanud tõsiselt kriimustada.
 - Klaasanuma purunemise korral olge klaasi koristamisel ettevaatlik, kasutades paksu kindaid. Klaasitükid võivad olla teravad ja neid võib olla raske märgata.
 - Purunenud klaas tuleb ära visata. See **EI SOBI** ümbertöötlemiseks.
- 39 Ninja TempWare klaasanumaid tohib pesta nõudepesumasinas. Samuti võite neid pesta käsitsi, kasutades sooja, seebivahust vett ja mitteabrasiivseid puhastusvahendeid või plastist või nailonist puhastuskäsnu.
- Plastkaaned on BPA-vabad ning mõeldud kasutamiseks vaid mikrolaineahjus ja hoiustamisel.

OSAD JA TARVIKUD

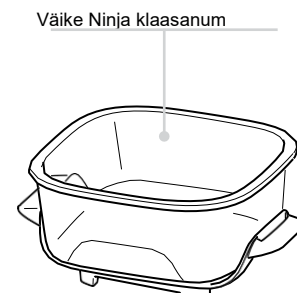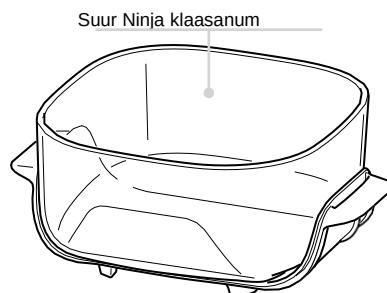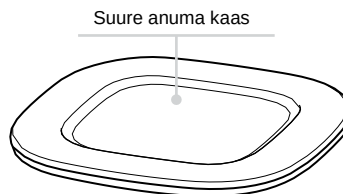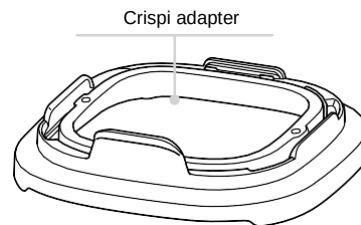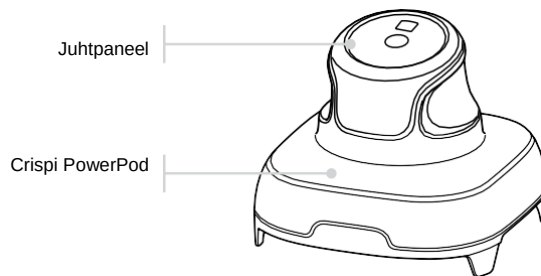

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

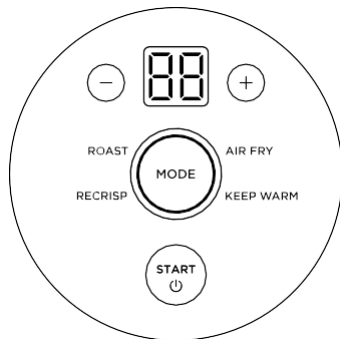

Valmistamise jätkamiseks asetage Crispi PowerPod tagasi Ninja klaasanumale ja vajutage nuppu START/POWER.

FUNKTSIOONIDE NUPUD

KEEP WARM: hoiab toidu soojana.

AIR FRY: frittige oma lemmiktoitu kuuma õhuga vähese õliga või ilma õlita.

RECRISP: soojendage valmistoit ürnalt, et saada maitsev krõbe tulemus.

ROAST: sobib kõige paremini suurte lihatükkide valmistamiseks.

MÄRKUS. Funktsioonid on võivad

JUHTNUPUD

Nupp START/POWER: vajutage et Crispi PowerPod sisse lülitada. Kui PowerPod on kinnitatud anumale külge, vajutage, et alustada valmistamist või et see lõpetada. PowerPodi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all.

Nupp MODE: vajutage, et kerida soovitud funktsioonini.

TIME - ja + nupud: saate reguleerida valmistustemperatuuri enne toidu valmistamist või selle ajal.

ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA

- 1 Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage sellest kõik pakkematerjalid, etiketid ja kinnitustahendid ning kõrvaldage need kasutuselt vastavalt nõuetele.
- 2 Võtke kõik tarvikud pakendist välja ja lugege seda kasutusjuhendit tähelepanelikult. Pöörake erilist tähelepanu tööjuhiste, hoiatuste ja olulistele ohutusjuhiste, et vältida vigastusi või varalist kahju.
- 3 Peske anumaid, adapterit, krõbestusplaate ja kaasi pehme käsnaga sooja seebivahuses vees, loputage ja kuivatage hoolikalt. Crispi PowerPodi **EI TOHI** pesta nõudepesumasinas.
- 4 Töötava seadme kohal ja külgedel peab olema vähemalt 15 cm vaba ruumi, et õhk saaks liikuda.

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHE

CRISPI POWERPOD

- 1 Crispi PowerPodi **EI TOHI** kasutada muul anumal kui Ninja klaasanum.
- 2 Crispi PowerPodi **EI TOHI** kasutada mujal kui Ninja klaasanumal.
- 3 Crispi PowerPodi asetamisel Ninja klaasanumale veenduge **ALATI**, et ohutud käepidemed on kohakuti PowerPodi külgedega, **MITTE** ees ega taga.
- 4 Crispi PowerPod lõpetab töötamise automaatselt, kui selle Ninja klaasanumalt eemaldate. Valmistamise lõpetamiseks asetage Crispi PowerPod tagasi Ninja klaasanumale ja vajutage nuppu START/POWER.
- 5 **ÄRGE** eemaldage Crispi PowerPodilt sõrmekaitset!
- 6 Seadme kasutamise ajal peab Crispi PowerPodi õhuava olema vähemalt 15 cm ulatuses vaba.
- 7 Crispi PowerPodi jalad võimaldavad asetada selle pärast kasutamist vahetult tööpinna.

MÄRKUS. Kui Crispi PowerPodi jalad on katki või kahjustatud, ei tohi seda enam kasutada.

NINJA KLAASANUMAD

- 1 Ninja klaasanumatele on püsivalt fikseeritud kuumakindel alus ja ohutud käepidemed ning neid **EI TOHI** eemaldada!
- 2 Kui ohutud käepidemed või kuumakindel klaasalus on katki või saanud kahjustada, ei tohi Ninja klaasanumat enam kasutada.
- 3 Ninja klaasanumaid tohib asetada mikrolaineahju ja sügavkülmikusse ning pesta nõudepesumasinas.
- 4 Ninja klaasanumaid **EI TOHI** asetada ahju, pliidi ega grillile.
- 5 Olge Ninja klaasanumate käsitsemisel ettevaatlik. Need võivad puruneda, kui kukuvad maha, saavad löögi vastu kõva pinda või kõva söögiriistaga. Kahjustuste korral tuleb anumad kohe kasutuselt kõrvaldada.
- 6 Ninja klaasanuma mõranemise või tugeva kriimustuse korral **ÄRGE** kasutage anumad, sest see ei pruugi enam tugev olla ning võib puruneda.

MÄRKUS Ninja klaasanuma purunemise korral olge klaasi koristamisel ettevaatlik, kasutades paksu kindaid. Visake klaas prügikasti. See **EI SOBI** ümbertöötlemiseks.

ANUMA KAAD

- 1 Kaasi tohib asetada sügavkülmikusse, mikrolaineahju (kaas **EI TOHI** olla Ninja klaasanuma peal) ning pesta nõudepesumasinas (ainult ülemisel restil).
- 2 **ÄRGE** sulgege Ninja klaasanumat kaanega vahetult pärast toiduvalmistamist.
- 3 **ÄRGE** asetage Crispi PowerPodi, Ninja klaasanumat ega krõbestusplaati vahetult pärast valmistamist kaane peale!

KRÕBESTUSPLAADID

- 1 Krõbestusplaate tohib pesta nõudepesumasinas, kuid neid **EI TOHI** asetada mikrolaineahju ega ahju.

ADAPTER

- 1 Adapterit tuleb kasutada Crispi PowerPodiga **AINULT** juhul, kui kasutate toiduvalmistamiseks 3,8 liitrist Ninja klaasanumat.
- 2 Adapterit tohib pesta nõudepesumasinas, kuid seda **EI TOHI** asetada mikrolaineahju või ahju.

MÄRKUS Adapterit ei tohi **KUNAGI** kasutada 1,4 liitriste Ninja klaasanumaga.

- 3 Adapter on pärast kasutamist kuum. Laske sel 10 minutit jahtuda.

SEADME KASUTAMINE

VALMISTUSFUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Crispi PowerPodi sisse lülitamiseks ühendage seadme pistik seinapistikupessa. Vajutage nuppu START/POWER.

MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks **ÄRGE** kasutage üheaegselt tooreid, külmutatud ega valmis koostisaineid. Valmistage üheaegselt **AINULT** üht tüüpi koostisaineid.

AIR FRY


- 1 Paigaldage Ninja klaasanumasse krõbestusplaat.
- 2 Pange koostisained Ninja klaasanumasse.

MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks **ÄRGE** kasutage funktsiooni Air Fry külmutatud toiduainetega.

- 3 Asetage Crispi PowerPod Ninja klaasanumale nii, et ohutud käepidemed on kohakuti PowerPodi külgedega, **MITTE** ees ega taga. Vale asendi korral ilmub juhtpaneelile kiri „LID“.

MÄRKUS. Suure Ninja klaasanumaga tuleb kasutada adapterit. Sisestage PowerPod adapterisse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Asetage adapter klaasanumale.

- 4 Vajutage nuppu MODE, et kerida läbi funktsioonide, ja valige AIR FRY. Kuvatakse vaikimisi valmistusaeg.

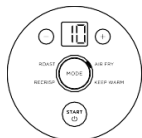

- 5 Valige soovitud valmistusaeg nuppudega TIME – ja +.
- 6 Valmistamise alustamiseks vajutage START/POWER. Valmistustsükli alguses teeb seade piiksu.
- 7 Koostisainete ümberkeeramiseks valmistamise ajal võtke PowerPod anumalt ära (eemaldamisel lõpetab see automaatselt töötamise) või vajutage valmistamise katkestamiseks nuppu START/POWER. Raputage anum, hoides seda ohututest käepidemetest, või keerake toiduained ümber silikoontangidega. Asetage PowerPod tagasi anumale ja vajutage valmistamise jätkamiseks nuppu START/POWER.
- 8 Valmistamise lõppedes teeb PowerPod piiksu ja ekraanile ilmub kiri END*. PowerPod hakkab jahtuma ning seda ohutu anumast eemaldada ja asetada vahetult tööpinnale.
- 9 Võite süüa otse anumast või eemaldada toidu, kasutades silikoontstega tange/söögiriistu või valada selle välja, hoides kinni ohututest käepidemetest.

RECRISP

- 1 Paigaldage Ninja klaasanumasse krõbestusplaat.
- 2 Pange koostisained Ninja klaasanumasse.


MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks **ÄRGE** kasutage funktsiooni RECRISP külmutatud toiduainetega.

MÄRKUS. Mitut tüüpi toiduaine üheaegselt kasutamise korral asetage kiht toiduaineid anuma põhja. Seejärel paigaldage krõbestusplaat ja asetage teine kiht toiduaineid plaadile.

- 3 Asetage Crispi PowerPod Ninja klaasanumale nii, et ohutud käepidemed on kohakuti PowerPodi külgedega, **MITTE** ees ega taga. Vale asendi korral ilmub juhtpaneelile kiri „LID“.

MÄRKUS. Suure Ninja klaasanumaga tuleb kasutada adapterit. Sisestage PowerPod adapterisse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Asetage adapter klaasanumale.

- 4 Vajutage nuppu MODE, et kerida läbi funktsioonide, ja valige KEEP WARM. Kuvatakse vaikimisi valmistusaeg.

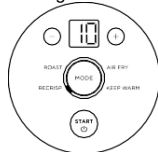


- 5 Valige soovitud valmistusaeg nuppudega TIME – ja +.
- 6 Valmistamise alustamiseks vajutage START/POWER. Valmistustsükli alguses teeb seade piiksu.
- 7 Koostisainete ümberkeeramiseks valmistamise ajal võtke PowerPod anumalt ära (eemaldamisel lõpetab see automaatselt töötamise) või vajutage valmistamise katkestamiseks nuppu START/POWER. Raputage anum, hoides seda ohututest käepidemetest, või keerake toiduained ümber silikoontangidega. Asetage PowerPod tagasi anumale ja vajutage valmistamise jätkamiseks nuppu START/POWER.
- 8 Valmistamise lõppedes teeb PowerPod piiksu ja ekraanile ilmub kiri END*. PowerPod hakkab jahtuma ning seda ohutu anumast eemaldada ja asetada vahetult tööpinnale.
- 9 Võite süüa otse anumast või eemaldada toidu, kasutades silikoontstega tange/söögiriistu või valada selle välja, hoides kinni ohututest käepidemetest.

KEEP WARM

- 1 Paigaldage Ninja klaasanumasse krõbestusplaat.
- 2 Pange koostisained Ninja klaasanumasse.
- 3 Asetage Crispi PowerPod Ninja klaasanumale nii, et ohutud käepidemed on kohakuti PowerPodi külgedega, **MITTE** ees ega taga. Vale asendi korral ilmub juhtpaneelile kiri „LID“.

MÄRKUS. Suure Ninja klaasanumaga tuleb kasutada adapterit. Sisestage PowerPod adapterisse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Asetage adapter klaasanumale.

- 4 Vajutage nuppu MODE, et kerida läbi funktsioonide, ja valige MAX CRISP. Kuvatakse vaikimisi valmistusaeg.

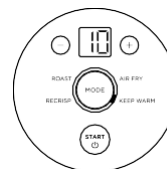


- 5 Valige soovitud valmistusaeg nuppudega TIME – ja +.
- 6 Valmistamise alustamiseks vajutage START/POWER. Valmistustsükli alguses teeb seade piiksu.
- 8 Valmistamise lõppedes teeb PowerPod piiksu ja ekraanile ilmub kiri END*. PowerPod hakkab jahtuma ning seda ohutu anumast eemaldada ja asetada vahetult tööpinnale.
- 9 Võite süüa otse anumast või eemaldada toidu, kasutades silikoontstega tange/söögiriistu või valada selle välja, hoides kinni ohututest käepidemetest.

ROAST

- 1 Paigaldage Ninja klaasanumasse krõbestusplaat.
- 2 Pange koostisained Ninja klaasanumasse.
- 3 Asetage Crispi PowerPod Ninja klaasanumale nii, et ohutud käepidemed on kohakuti PowerPodi külgedega, **MITTE** ees ega taga. Vale asendi korral ilmub juhtpaneelile kiri „LID“.

MÄRKUS. Suure Ninja klaasanumaga tuleb kasutada adapterit. Sisestage PowerPod adapterisse, kuni see lukustub klõpsuga oma kohale. Asetage adapter klaasanumale.

- 4 Vajutage nuppu MODE, et kerida läbi funktsioonide, ja valige ROAST. Kuvatakse vaikimisi valmistusaeg.

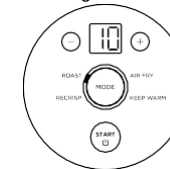

- 5 Valige soovitud valmistusaeg nuppudega TIME – ja +.
- 6 Toiduvalmistamise alustamiseks vajutage START/POWER. Valmistustsükli alguses teeb seade piiksu.
- 7 Valmistamise lõppedes teeb PowerPod piiksu ja ekraanile ilmub kiri END*. PowerPod hakkab jahtuma ning seda ohutu anumast eemaldada ja asetada vahetult tööpinnale.
- 8 Võite süüa otse anumast või eemaldada toidu, kasutades silikoontstega tange/söögiriistu või valada selle välja, hoides kinni ohututest käepidemetest.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD KASULIKUD NIPID

SEADME PUHASTAMINE

PowerPodi tuleb puhastada pärast igit kasutuskorda. Enne puhastamist laske seadmel ALATI jahtuda.

Osa / Tarvik	Puhastusmeetod	Nõudepesu masin Turvaline?
Crispi PowerPod	PowerPodi ja juhtpaneeli puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. MÄRKUS. ÄRGE asetage PowerPodi üleni vette ega muusse vedelikku! ÄRGE peske PowerPodi nõudepesumasinas!	Ei
NINJA klaasanumad	Anumaid tohib pesta nõudepesumasinas või peske käsitsi. Käsipesu korral laske täielikult kuivada või kuivatage köögirätikuga. Enne klaasanuma asetamist vette, kraanikaussi või nõudepesumasinasse tuleb sel lasta järk-järgult jahtuda.	Jah
Krõbestusplaadid	Krõbestusplaate tohib pesta nõudepesumasinas või peske käsitsi. Käsipesu korral laske täielikult kuivada või kuivatage köögirätikuga.	Jah
Kaaned	Kaasi tohib pesta nõudepesumasinas (ülemisel restil) või peske käsitsi. Käsipesu korral laske kõigil osadel täielikult kuivada või kuivatage need köögirätikuga.	Jah
Adapter	Adapterit tohib pesta nõudepesumasinas või peske käsitsi. Käsipesu korral laske täielikult kuivada või kuivatage köögirätikuga.	Jah

- 1 Ninja klaasanumate kuumakindel alus võimaldab teil ohutult toitu valmistada mis tahes tööpinnal ilma seda kahjustamata.
- 2 Ninja klaasanumate ohutud käepidemed võimaldavad teil anumaid pärast toiduvalmistamist ohutult käsitseda.
- 3 Ühtlaseks pruunistamiseks veenduge, et toiduained oleksid anuma põhjas ühtlase ühekordse kihina. Kui toiduained on üksteise peal, raputage neid poole valmistusaja peal.
- 4 Valmistustemperatuuri ja -funktsiooni saab valmistamise ajal igal hetkel reguleerida. Valmistusaja ja funktsiooni reguleerimiseks vajutage nuppe TIME - ja + või MODE.
- 5 Üleküpsemise vältimiseks kontrollige toitu regulaarselt.
- 6 Crispi PowerPod lõpetab töötamise automaatselt, kui selle Ninja klaasanumalt eemaldate. Valmistamise lõpetamiseks asetage Crispi PowerPod tagasi Ninja klaasanumale ja vajutage nuppu START/POWER.
- 7 Crispi PowerPodi jalad võimaldavad asetada selle pärast kasutamist vahetult tööpinnale.
- 8 Seadme ventilaator võib väikseid toiduaineid kohalt liigutada. Selle vältimiseks kinnitage toiduained hambatikkudega.
- 9 Kiiremaks valmistamiseks lõigake liha u 2 cm tükkideks.
- 10 Krõbestusplaadil on toiduained korvis kõrgemal, nii et õhk saab nende all ja ümber liikuda, tagades nii ühtlased krõbedad tulemused.
- 11 Parimate tulemuste saamiseks eemaldage toit kohe pärast valmistusaja lõppemist. Nii vältite üleküpsetamist.
- 12 Parimate tulemuste saamiseks toorete köögiviljade ja kartulitega kasutage vähemalt 1 spl õli. Soovitav krõbedusastme saamiseks võite lisada rohkem õli.
- 13 Parimate tulemuste saamiseks kontrollige toitu valmistamise ajal ja eemaldage toit, kui see on saavutanud soovitud pruunistusastme. Soovitame kasutada lihatermomeetrit. Pärast valmistusaja lõppemist eemaldage toit kohe, et vältida üleküpsemist..

MÄRKUS Kui Crispi PowerPodi jalad on katki või kahjustatud, ei tohi seda enam kasutada.

VARUOSAD

Varuosi ja tarvikuid saate tellida ninjakitchen.eu või klienditeenindusest.

OSTETAVAD TARVIKUD

Pakume seadmele kohandatud tarvikuid. Külastage veebilehte ninjakitchen.eu.

- **Kas seadet on vaja eelsoojendada?**
Ei. Seadet ei ole vaja eelsoojendada.
- **Millal peaksin kasutama funktsiooni Air fry asemel funktsiooni Maz Crisp?**
Parimate tulemuste saamiseks kasutage funktsiooni Max Crisp friikartulite, kanagatsate jms sügavkülmutatud toiduainete valmistamisel.
- **Miks kuvatakse seadme ekraanil teade „LID“?**
Crispi PowerPod ei ole nõuetekohaselt Ninja klaasanuma külge kinnitatud. Veenduge, et PowerPod on anumaga kohakuti ja ühetasane. Adapteri kasutamisel veenduge, et PowerPod on täielikult adapterisse sisestatud.
- **Kuidas panna aja mahaloendamine pausile?**
Vajutage valmistamise ajal nuppu START/POWER või tõstke Crisp PowerPod anumalt ära.
- **Kas Crispi PowerPodi tohib asetada tööpinnale?**
Jah. Crispi PowerPodi saab koos adapteriga või ilma asetada valmistamise ajal või pärast seda ohutult tööpinnale.
- **Kas Crispi klaasanumad tohib asetada tööpinnale?**
Jah. Ninja klaasanumade kuumakindel alus võimaldab neid asetada valmistamise ajal või pärast seda ohutult tööpinnale.
- **Kuidas ma tean, millal kasutada kröbestusplaati?**
Kasutage kröbestusplaati juhul, kui soovite, et toit jääks kröbe. Plaadil olev toit on korvis kõrgemal, nii et õhk voolab selle alt läbi ja toit küpseb ühtlaselt.
- **Toit ei saanud valmis.**
Veenduge, et Crispi PowerPod on valmistamise ajal kindlalt Ninja klaasanuma külge kinnitatud. Ühtlaseks pruunistamiseks veenduge, et toiduained on korvi põhjas ühtlase ühekordse kihina. Toiduainete ühtlase kröbestumise saavutamiseks raputage neid, hoides kinni klaasanuma ohutust käepidemetest. Valmistustemperatuuri ja -funktsiooni saab valmistamise ajal igal hetkel reguleerida. Vajutage lihtsalt TIME nooli või nuppu MODE.
- **Toit kõrbe ära.**
Parimate tulemuste saamiseks jälgige toiduvalmistamist ja eemaldage juba pruunistunud toiduained. Nii vältite selle üleküpsemist.
- **Miks mõned toiduained liiguvad valmistamise ajal oma kohalt?**
Seadme ventilaator võib väikseid toiduaineid kohalt liigutada. Kinnitage kaalult kerged toiduained puidust suupistetikkudega.
- **Kas seadmes tohib valmistada vedela koostisega paneeringuga toiduaineid?**
Jah, kuid paneering tuleb teha õigesti. Veeritage paneeritavaid toiduaineid esmalt jahus, siis munas ja seejärel riivsaias. Suruge riivsai kätega toidu külge. Vastasel juhul võib seadme võimas ventilaator selle ära puhuda.
- **Miks seade piiksub?**
Seade piiksub valmistusfunktsiooni alguses ja lõpus.
- **Ekraan läks mustaks.**
Seade on ooterežiimis. Seadme taas sisse lülitamiseks vajutage nuppu START/POWER.
- **Ekraanil kuvatakse veateade Lid.**
Suure anuma kasutamisel veenduge, et adapter on täielikult ühendatud. Veenduge, et CrispiPod on õigesti anumal.
- **Ekraanil kuvatakse veateade „E“.**
Seade ei tööta korralikult. Pöörduge klienditeenindusse.

PIIRATUD GARANTII (2) AASTAT

Euroopas ostetud toote osas kehtivad tarbijale seadusega ette nähtud õigused. Saate esitada nõude seadme müüjale. Anname teile täiendava tootjagarantii kaks aastat. Need tingimused kehtivad vaid meie tootjagarantiile ega mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi.

Allpool on toodud garantii eeltingimused ja ulatus. Need ei mõjuta teie seadusega ettenähtud õigusi ega müüja kohustusi ja teie lepingut müüjaga.

Ninja® garantii

Igal NINJA seadmel on tasuta osad ja töögarantii. Veebist saate abi aadressil www.ninjakitchen.eu

Kuidas registreerida oma Ninja garantii?

Toode tuleb registreerida 28 päeva jooksul pärast ostu. Aja säästmiseks vajate oma seadme kohta järgmist teavet:

- ostukuupäev (tšekk või kohaletoimetamise teade).
- Veebis registreerimiseks minge www.ninjakitchen.eu **OLULINE**

TEAVE!

- Garantii kehtib alates ostukuupäevast.
- Hoidke ostutšekk või -arve alles. Garantii korral peate esitama meile ostu tõendava dokumendi, et saaksime kontrollida esitatud teabe õigsust. Kui teil ei ole meile esitada ostu tõendavat dokumenti, ei pruugi teie garantii kehtida.

Milliseid eeliseid annab tasuta Ninja garantii registreerimine?

Garantii registreerimisel on teil täpsem teave juba käepärast. Samuti saate nippe ja nõuandeid oma seadme võimalikult hästi kasutamiseks ning uudiseid Ninja® tehnoloogia ja uute toodete kohta. Garantii registreerimisel veebis anname kohe teada, et oleme teie andmed kätte saanud.

Mida hõlmab tasuta Ninja garantii?

Ninja seadme remont või väljavahetamine (Ninja äranägemisel), sealhulgas kõik seadme osad ja tööjõud. Meie garantii täiendab teie seadusega ette nähtud õigusi.

Mida ei hõlma tasuta Ninja garantii?

1. Kuluvate osade (nagu tarvikud) tavapärane kulumine. Varuosi saate osta www.ninjakitchen.eu
2. Kahjustused, mille põhjus on väärkasutus, kuritarvitamine, hooletu käitlemine, hooldusjuhiste eiramine või transpordikahjustus.
3. Kahjustused, mille põhjus on hooldustööd, mida ei ole teinud Ninja.

Kuskohast ma saan osta Ninja originaalvaruosi ja -tarvikuid?

Laia valiku varuosi ja tarvikuid oma seadmele leiате www.ninjakitchen.eu

Kahjustused, mis tulenevad muude kui Ninja varuosade kasutamisest, ei pruugi kuuluda garantii alla.



Joonised võivad kujutada tegelikust erinevat toodet.
Arendame oma tooteid pidevalt, mistõttu võidakse juhendis
toodud teavet muuta ilma etteteatamiseta.

NINJA on SHARKNINJA Operating LLC. Registreeritud
kaubamärk Euroopa Liidus.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRÜKITUD HIINAS
.....

Hooldustöökoда: Reneki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 08.09.2025

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Eesti

ninjakitchen.eu

FN101EUSeries_IB_MP_Mv1_240602

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, England,
LS15 8ZB

ninjakitchen.co.uk