


GAMA® | ITALY

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA - IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI IZMAINTOŠANAI



Multistylers uniQ

AURA / VIBRANT

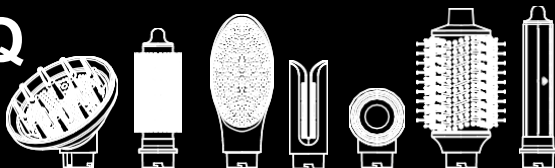

www.gamaprofessional.com /

 **GAMA[®]** | ITALY

SATURS

LV /LATVIEŠU: 4

CITAS VALODAS:



Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet rūpību, kas ir ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktā izpēte pastāvīgi apvieno inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Mēs garantējam izcilu sniegumu, jo ražošanā izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veiktspēju, piemēram, kā šīs GAMA matu fēnu līnijas produkti, kas paredzēti visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt lieliskus rezultātus gan salonā, gan mājās. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiēt tos turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET NORĀDĪJUMUS. SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS.

1. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, mitrā vidē vai uz mitrām virsmām. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. **2.** Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā. **3.** Atvienojiet ierīci, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; ievērojiet īpašu piesardzību, lietojot to vannas istabā. **4.** Nelietojiet šo elektrisko ierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektriskais vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir nepārprotamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce

nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet ierīci no strāvas padeves un nogādājiēt apstiprinātā servisa centrā. **5.** Ja elektrības vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no apdraudējuma. **6.** Sargājiēt ierīci un tās elektrisko vadu no siltuma avotiem un karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila u.c.). **7.** Neturiet ierīci un nevelciet to aiz elektrības vada. Netiniet elektrības vadu ap ierīci, nelokiet to un negroziet - tas var kavēt tā pareizu darbību un sabojāt ierīci. Iepriekš minēto brīdinājumu un instrukciju neievērošana var izraisīt īssavienojumu un tādējādi radīt neatgriezeniskus ierīces bojājumus, kā arī apdraudēt lietotāja drošību. **8.** Ja elektrības vadam ir bojājumu vai nodiluma pazīmes, to atļauts nomainīt tikai specializētam personālam. Neizmantojiēt pārveidotus vai ražotāja neapstiprinātus stiprinājumus un/vai piederumus. **9.** Atvienojiēt ierīci, kad tā netiek izmantota, un ļaujiēt tai atdzist pirms uzglabāšanas drošā vietā. Lai atvienotu ierīci, atvienojiēt strāvas vadu no kontaktligzdas. **10.** Lai ierīci notīrītu, vispirms atvienojiēt ierīci no kontaktligzdas un ļaujiēt tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiēt kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. **11.** Šo ierīci atļauts

izmantot tikai paredzētajam mērķim. **12.** Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabai pievadošajā elektrības ķēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atteikuma darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu elektriķim.

Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, motorajām vai garīgajām spējām (tostarp bērni) vai cilvēki ar ierobežotām zināšanām par pašu ierīci, ja vien šie cilvēki nav apmācīti tās lietošanā vai atrodas atbilstošā uzraudzībā, lai nodrošinātu savu drošību. Bērniem vienmēr jāatrodas pieaugušo uzraudzībā, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Nelietojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā.



Jūsu drošībai šī ierīce ir izstrādāta ar dubultu izolācijas sistēmu.



Simbols uz produkta vai uz iepakojuma norāda, ka produktu nevajadzētu uzskatīt par parastiem sadzīves atkritumiem; kad pienācis laiks to utilizēt, tas jānogādā pareizajā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.

 Pareizi utilizējot šo produktu, jūs palīdzat novērst iespējamo negatīvo iedarbību uz vidi un veselību, kas var rasties nepareizas produkta pārstrādes gadījumā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar pašvaldības iestādi, vietējo atkritumu apglabāšanas dienestu vai veikalu, kurā ierīce tika iegādāta.

IEROBEŽOTAS GARANTIJAS PERIODS:

Standarta garantijas periods mūsu piedāvātajiem matu fēnam ir 24 mēneši saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK. **Profesionālais garantijas** periods matu fēniem, kas tiek izmantoti skaistumkopšanas salonos un citiem profesionāliem mērķiem, ir 12 mēneši no iegādes datuma.

Abos gadījumos garantija ir spēkā, uzrādot pirkuma apliecinājumu, kas sastāv no faktūrrēķina vai pirkuma čeka oriģināla, kurā norādīts pirkuma datums un produkta veids. Šādiem pierādījumiem jābūt salasāmiem, pilnīgiem un nebojātiem. Lai saņemtu garantijas atbalstu, lūdzu, paņemiet līdz oriģinālo pirkuma kvīti / pārdošanas čeku, kad dodaties uz veikalu, kurā prece tika iegādāta. Produkts tiks salabots bez maksas vai nekavējoties aizstāts ar līdzīgas vai lielākas vērtības produktu.

UZMANĪBU!

Šī ierīce ir izstrādāta ar aizsargpārklājumu ap sildīšanas spolēm. Ja ierīce ir pieslēgta elektrotīklam un tiek darbināta pirmo reizi, tā var īslaicīgi radīt nelielu dūmošanu. Tas notiek, kad pārklājums ap sildelementu tiek uzkaršēts pirmo reizi. Tas nav bīstami lietotājam un nav uzskatāms par ierīces defektu. Lietojot ierīci pirmo reizi, turpiniet to darbināt līdz dūmi izkļiedžas. Dūmi izkļiedžas pēc aptuveni 30 sekundēm.

KOMPLEKTĀCIJĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI

Atkarībā no iegādātā modeļa piegādātie piederumi var atšķirties:

Piederumi	uniQ Vibrande	uniQ Aura
Fēns (A)	✓	✓
Coanda lokotājs - 32 mm (labais/kreisais) (B)	✓	✓
Apjomu palielinoša ovāla suka - 60 mm (C)	✓	✓
Apaļa suka - 32 mm (D)	✓	
Plakana suka (E)	✓	
Gaisa taisnotājs (F)	✓	
Difuzors (G)	✓	

Fēns: ievēdojiet matus dabiskā veidā.

Labais/kreisais lokotājs (32 mm) ar Kvanda efektu: rada brīvākas cirtas dabiskam izskatam, pateicoties Kvanda efektam.

Apjomu palielinoša ovāla suka (60 mm): nogludina matus, ievēdo tos un piešķir tiem lielāku apjomu.

Apaļa suka - 32 mm: lai izceltu cirtas un veidotu īsus matus un poniju.

Plakana suka: piešķir apjomu un padara matus mīkstākus. Matu nogludināšanai.

Iztaisnošana: koncentrē gaisa plūsmu, lai ļautu ievēdot gludus, taisnus matus.

Difuzors: dabiski izceļ viļņus un cirtas. Vienmērīgi izkliedē siltumu.

KVANDA EFEKTS

Automātiski piesaista matus, pateicoties plānam ātri plūstoša gaisa slānim, kas plūst gar piederuma virsmu. Turiet to atbilstošā pozīcijā līdz sasniegts vēlams efekts.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- 1 - Pārliecinieties, ka rokas ir pilnīgi sausas un slēdzis ir pozīcijā OFF (Izslēgts) 0, pirms pievienojat ierīci elektrotīklam.
- 2 - Lai to ieslēgtu, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi no 0 uz I. (1. att.)
- 3 - Noregulējiet gaisa plūsmu un temperatūru pēc vajadzības.

GAISA PLŪSMAS ĀTRUMS

Ierīce ir aprīkota ar gaisa plūsmas regulēšanas pogu.

Nospiežot pogu , gaisa plūsma palielinās vai samazinās, kā to parāda indikatora lampiņas. (2. att.)

TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Ierīce ir aprīkota ar 3 temperatūras līmeņiem, kurus var regulēt, nospiežot īpašo pogu. Nospiežot  pogu, temperatūra palielinās vai samazinās, kā to parāda indikatora lampiņas. (3. att.)

VĒSAIS GAISS

Jūs varat izmantot Cool Shot vēsā gaisa pogu jebkurā brīdī un ar jebkuru piederumu, lai padarītu frizūru noturīgāku.

Lai aktivizētu šo funkciju, vienkārši nospiediet un turiet nospiestu Cool Shot pogu. Lai to deaktivizētu, atlaidiet pogu. (4. att.)

PIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA UN NOŅĒMŠANA

Pirms jebkura piederuma ievietošanas pārliecinieties, ka centrālais gredzens ir pozīcijā, kas atzīmēta ar atvērtas piekaramās slēdzenes attēlu; citiem vārdiem sakot, pagrieziet to pa labi un salāgojiet ar zemāk esošajām pogām. (5. att.)

Lai ievietotu jebkuru piederumu, tas ir jāpievieno ierīcei tā, lai ▼ atzīme, kas redzama uz katra piederuma, būtu pretī atvērtas piekaramās slēdzenes attēlam uz ierīces centrālā gredzena. (6. att.)

Lai nofiksētu piederumu vietā, jums ir jāizmanto bloķēšanas funkcija: kad piederums ievietots ierīcē, pagrieziet centrālo gredzenu pa kreisi vai virzienā uz aizvērtas piekaramās slēdzenes attēlu, lai tas sakristu ar attiecīgo ▼ atzīmi uz piederuma. (7. att.)

Lai piederumu noņemtu, jums jāpagriež centrālais gredzens pa labi vai atvērtās piekaramās slēdzenes attēla virzienā. (8. att.)

UZMANĪBU: lietošanas laikā lokotājs, ovālā suka un apaļā suka sakarst, tāpēc, lai tos noņemtu, tie jāpietur aiz neuzkarstošā uzgaļa. (9. att.)

SVARĪGI: izmantojiet tikai oriģinālos GAMA piederumus.

PIEDERUMU LIETOŠANA - PADOMI

Pirms piederumu lietošanas gandrīz pilnībā izžāvējiet matus. (10. att.)

LOKOTĀJS

UniQ ir aprīkots ar diviem lokotājiem: viens pa kreisi un viens pa labi no galvas, kā parādīts ar bultiņām. Ievērojiet matus, pietuvinot šķipsnu lokotājam, ievērojot bultiņas virzienu. Vienmēr ievērojiet bultiņu virzienu, lai iegūtu vislabākos rezultātus. (11. att.)

1. SOLIS

Iestatiet temperatūru un ātrumu pēc vajadzības. Paņemiet matu šķipsnu un pietuviniet konusu matu šķipsnas galam. Matu šķipsna sāks aptīties ap konusu. (12. att.)

2. SOLIS

Bīdiet lokotāju virzienā uz matu saknēm, negrieziet to. Turiet to šajā pozīcijā apmēram 15 sekundes. (13. att.)

3. SOLIS

Izslēdziet ierīci, lai atbrīvotu matu šķipsnu.

Lai mainītu lokoju virzienu, nomainiet lokotāja uzgali.

OVĀLA VAI APAĻA SUKA

1. SOLIS

Pirms ķemmēšanas sadaliet matus pa šķipsnām, izmantojot matu sprādzes. (14. att.)

2. SOLIS

Novietojiet suku pie matu šķipsnas saknēm un uzmanīgi velciet virzienā uz matu galiem, izmantojot nelielu spiedienu. Atkārtojiet līdz sasniegts vēlams rezultāts. (15. att.)

PLAKANA SUKA

Izmantojiet suku, lai izķemmētu matus no saknēm līdz galiem. Lēnām ķemmējiet, lai padarītu matus mīkstākus. (16. att.)

GAISA TAISNOTĀJS

Paņemiet matu šķipsnu, kas ir ap 2,5 cm plata un ne biezāka par 1/2 cm. Novietojiet matu šķipsnu starp iztaisnošanas piederuma daļām, tuvu saknēm, un lēnām velciet piederumu virzienā uz matu galiem. (17. att.)

DIFUZORS

Ideāli piemērots matu žāvēšanai un viļņu un cirtu izcelšanai, novēršot sīko matiņu sprogošanos. Žāvē matus vienmērīgi, nebojājot tos. Ideāli piemērots cirtainiem vai sprogainiem matiem, jo tas palīdz ievēdot viļņus un cirtas ar lielāku apjomu un izcelt tās. (18. att.)

Nenovietojiet ierīci tieši uz virsmas, kamēr ierīce ir karsta, ja virsma nav aizsargāta ar karstumizturīgu paklāju. Neaizsedziet ierīces gaisa izplūdes atveri. Gaisa izplūdes atverē nedrīkst atrasties pūkas, mati un tamlīdzīgi materiāli.

AIZMUGURĒJĀ FILTRA TĪRĪŠANA

- Pirms filtra tīrīšanas atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un ļaujiet tai atdzist. Aizmugurējā filtra apkope ir būtiska ierīces veiktspējas saglabāšanai.
- Noņemiet aizmugurējā filtra vāciņu, uzmanīgi pavelkot uz āru. (19. att.)
- Ar sausu drānu viegli notīriet putekļus no metāla filtra, līdz visi netīrumi ir notīrīti. Metāla filtra tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai ķīmiskus līdzekļus.
- Ievietojiet filtra vāciņu, viegli piespiežot to uz iekšpusi līdz dzirdat nelielu klikšķi. (20. att.)

PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA

1. SOLIS

Atstājiet ierīci gaidstāves režīmā, kas nozīmē, ka tā ir jāpievieno strāvas kontaktligzdai, bet nav jāieslēdz.

2. SOLIS

Nospiediet ātruma kontroles pogu, līdz aktivizējas pašattīrīšanās funkcija: gaiss sāks pūst uz āru apmēram 5 sekundes un pēc tam automātiski apstājas. (21. att.)

Lai padarītu pašattīrīšanos efektīvāku, pirms aktivizēšanas iesakām noņemt filtra vāciņu. Tādā veidā visi atlikumi ierīcē tiks izpūsti uz āru.

TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE

- Uzturiet ierīci labā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju un paildzinātu ierīces darbību.
- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Pareizi uzglabāta un uzturēta ierīce kalpo daudz ilgāk nekā ierīce, par kuru nerūpējas. Tāpēc ir svarīgi atcerēties uzturēt tīru gaisa izplūdes atveri un aizmugurējo metāla filtru.
- Ierīces virsmu notīriet ar mīkstu, mitru drānu.
- Pirms lietošanas pārliedziet, ka ierīce ir pilnīgi sausa.

Produkta rokasgrāmatas un brīdinājumus var atrast vietnē **www.gamaprofessional.com**.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6, 2919, Tallinn, Estonia
www.sandman.ee