



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Refrigerator

KSV..

	Naudojimo	Šaldytuvas	
It	instrukcija Lietošanas	Dzesēšanas ierīce	18
Iv	pamācība		32

It Turinys

Saugos nuorodos ir įspėjimai	18	Lipdukas „OK“	26
Utilizavimo nuorodos	20	Prietaiso išjungimas/Prietaiso	
Pristatomos prekės apimtis	21	išjungimas ilgesniam laikui	27
Pastatymo vieta	21	Išvalykite prietaisą	27
Atkreipkite dėmesį į kambario		Apšvietimas (šviesos diodų)	28
temperatūrą ir vėdinimą	22	Taupykite energiją	28
Prietaiso prijungimas	22	Prietaiso skleidžiami garsai	28
Susipažinkite su prietaisu	23	Nedidelius gedimus	
Prietaiso įjungimas	24	pašalinkite patys	29
Temperatūros nustatymas	24	Prietaisų savikontrolės programa	30
Tūris	24	Klientų aptarnavimo tarnyba,	
Šaldytuvo skyrius	24	gaminio / pagaminimo numeris	
Intensyvus šaldymas	25	ir techniniai duomenys	30
Įranga	26		

Iv Satura rādītājs

Drošības tehnikas		Iekārtojums	40
un brīdinājuma norādījumi	32	Uzlīme „OK“	41
Norādījumi par likvidēšanu	34	Ierīces izslēgšana	
Piegādes komplekts	35	un ekspluatācijas pārtraukšana	41
Uzstādīšanas vieta	35	Notīriet ierīci	41
Ievērojiet telpas		Apgaismojums (LED)	42
temperatūru un ventilāciju	36	Elektrības taupība	42
Ierīces pieslēgšana	36	Trokšņi darbības laikā	43
Iepazīšanās ar ierīci	37	Nelielu bojājumu	
Ierīces ieslēgšana	38	novēršana pašu spēkiem	44
Temperatūras nostādīšana	38	Ierīces paštests	45
Lietderīgais tilpums	39	Tehniskā servisa dienests,	
Aukstuma kamera	39	sērijas numurs/izgatavošanas	
Superdzesēšana	40	numurs un tehniskie dati	45

Saugos nuorodos ir įspėjimai

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą

Atidžiai perskaitykite naudojimo ir montavimo instrukciją! Jose yra svarbi informacija apie prietaiso pastatymą, naudojimą ir priežiūrą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jeigu Jūs nesilaikote naudojimo instrukcijos nurodymų ir įspėjimų. Išsaugokite visus dokumentus, gal jų prireiks vėliau arba perduoti kitam prietaiso savininkui.

Techninis saugumas



Gaisro pavojus

Šaltnešio cirkuliavimo sistemos vamzdžiuose yra nedidelis tausojančio aplinką, tačiau degaus, šaltnešio R600a kiekis. Jis nekenkia ozono sluoksniui ir neskatina šiltnamio efekto. Išsiskverbęs šaltnešis gali sužaloti akis arba užsidegti.

Jei yra pažeidimų,

- pasirinkite, kad šalia prietaiso nebūtų atviros ugnies arba degių šaltinių,
- kelias minutes gerai išvėdinkite patalpas,

- išjunkite prietaisą ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką,
- informuokite klientų aptarnavimo servisą.

Kuo daugiau šaldymo medžiagos yra prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovės prietaisas. Jei patalpos yra per mažos, atsiradus protėkiui, jose gali susiformuoti degus dujų ir oro mišinys. 8 g šaldymo medžiagos turi tecti mažiausiai 1 m³ patalpos ploto. Kiek šaldymo medžiagos yra Jūsų prietaise, nurodyta ant prietaiso vidinės sienelės esančios techninių duomenų plokštelės.

Statydami prietaisą atkreipkite dėmesį, kad niekur neprispaustumėte ar kitaip neapgadintumėte el. tinklo prijungimo linijos.

Pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo liniją, ją pakeisti gali tik gamintojas, klientų aptarnavimo skyrius arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Netinkamai atlikti instaliavimo ir remonto darbai gali kelti didelę grėsmę naudotojui.

Remontą gali atlikti tik gamintojas, klientų aptarnavimo serviso specialistas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Naudokite tik originalias gamintojo dalis. Tik šioms dalims gamintojas suteikia garantiją, kad jos atitinka saugumo reikalavimus.

Nenaudokite keliagubų kištukinių lizdų, ilginimo kabelių arba adapterių.



Gaisro pavojus

Kilnojamieji keliagubi kištukiniai lizdai arba kilnojamieji maitinimo blokai gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nedėkite kilnojamųjų keliagubų kištukinių lizdų arba kilnojamųjų maitinimo blokų už prietaiso.

Naudojant prietaisą

- Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų (pvz., šildymo prietaisų, elektrinių ledų gaminimo prietaisų ir t. t.). Kyla sprogimo pavojus!
- Niekada nebandykite atitirpinti arba valyti prietaiso, naudodami garinį valymo prietaisą! Garas gali patekti ant elektrinių dalių ir sukelti trumpąjį jungimą. Elektros smūgio pavojus!
- Išskyrus nurodytas gamintojo, nesiimkite jokių papildomų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpimą. Kyla sprogimo pavojus!

■ Rizikos vaikams ir pažeidžiamiesiems asmenims vengimas:

Pažeidžiami yra vaikai, asmenys su fizine, psichine arba suvokimo negalia bei asmenys, neturintys pakankamai žinių, kaip saugiai naudotis prietaisu.

Įsitikinkite, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys būtų supratę pavojus.

Vaikus ir pažeidžiamus asmenis prie prietaiso turi prižiūrėti arba jiems vadovauti už jų saugumą atsakingas asmuo.

Prietaisu naudotis leiskite tik vaikams nuo 8 metų.

Valymo ir einamosios techninės priežiūros metu vaikus prižiūrėkite.

Niekada neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

- Nenaudokite jokių aštrių arba aštriabriaunių daiktų, norėdami pašalinti šerkšną ir ledo sluoksnį. Taip galite pažeisti šaltnešio vamzdžius. Ištrykštantis šaltnešis gali užsidegti arba pažeisti akis.
- Nelaikykite šaldytuve produktų, kuriuose yra degių dujų (pvz., purškiklių) ir sprogių medžiagų. Kyla sprogimo pavojus!

- Neatsistokite ir nesiremkitė į cokolius, ištraukiamus stalčius, dureles ir t. t.
- Nesutepkite plastikinių dalių ir durelių sandarinimo juostos aliejumi arba riebalais. Dėl to plastikinės dalys ir durelių sandarinimo juosta gali išporėti.
- Norėdami prietaisą atitirpinti arba išvalyti, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo arba išjunkite saugiklį. Traukite už el. tinklo kištuko, o ne už prijungimo laido.
- Stiprius alkoholinius gėrimus laikykite šaldytuve tik gerai užsuktuose pastatytuose buteliuose.
- Neuždenkite ir neužstatykite ventiliacinių prietaiso angų.

Jei namuose yra vaikų

- Neatiduokite vaikams pakuotės ar jos dalių. Vaikai gali uždusti, žaisdami su gofruotu kartonu arba folija!
- Prietaisas nėra vaikams skirtas žaislas!
- Jei prietaisas turi duris su spynele, tai raktą nuo jos saugokite tokioje vietoje, kurios nepasiekia vaikai!

Bendros nuorodos

Prietaisas yra skirtas šaldyti maisto produktus.

Šis prietaisas naudotinas privačiame namų ūkyje ir skirtas namų aplinkai.

Šaldymo medžiagos cirkuliacijos sandarumas yra patikrintas.

Šis prietaisas atitinka galiojančius elektros prietaisų saugos reikalavimus ir nesukelia radijo trukdžių.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Utilizavimo nuorodos

Pakuotės utilizavimas

Pakuotė apsaugo Jūsų prietaisą nuo galimų pažeidimų jį transportuojant.

Visos pakuotės medžiagos yra ekologiškos, jas galima perdirbti. Prisidėkite prie aplinkos apsaugos, ekologiškai utilizuokite pakuotę!

Informaciją apie aktualias prietaiso utilizavimo galimybes gausite pas pardavėją arba savivaldybės administracijoje.

Seno prietaiso utilizavimas

Seni prietaisai nėra nevertingos šiukšlės! Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima perdirbti.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.



Perspėjimas

Kai prietaisai pasensta

1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
2. Ištraukite prijungimo laidą ir išmeskite jį kartu su kištuku.
3. Norint apsunkinti vaikams įlipimą į prietaisą, neišimkite iš jo lentynų ir dėžučių.
4. Neleiskite vaikams žaisti su susidėvėjusiu prietaisu. Uždusimo pavojus!

Šaldymo prietaisuose yra šaldymo medžiagos, o izoliacijoje – dujų.

Šaldymo medžiagą ir dujas būtina utilizuoti pagal reikalavimus.

Nepažeiskite šaldymo medžiagos cirkuliacinių vamzdelių, kol prietaisas bus utilizuotas.

Pristatomos prekės apimtis

Išpakavę prietaisą, patikrinkite jį dėl galimų transportavimo pažeidimų.

Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekeivį, pas kurį įsigijote prietaisą arba į mūsų klientų aptarnavimo servisą.

Prietaisas pristatomas su šiomis dalimis:

- Atskirai stovintis prietaisas
- Įranga (priklausomai nuo modelio)
- Maišelis su montavimo įrankiais
- Naudojimo instrukcija
- Montavimo instrukcija
- Klientų aptarnavimo serviso knygelė
- Garantijos priedas
- Informacija apie energijos sunaudojimą ir garsus

Pastatymo vieta

Prietaisą reikia pastatyti sausoje, vėdinamoje patalpoje. Į vietą, kurioje bus statomas prietaisas, neturi kristi tiesioginiai saulės spinduliai. Taip pat nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinio, pvz.: viryklės, radiatoriaus ir t.t. Jei pastatyti prietaiso neįmanoma niekur kitur, tik prie šilumos šaltinio, panaudokite tinkamą izoliacinę plokštę ir išlaikykite tokius mažiausius atstumus iki šilumos šaltinio:

- Iki elektrinių ir dujinių viryklių 3 cm.
- Iki tepalinių ir anglimi kaitinamų radiatorių 30 cm.

Neleiskite įlikti grindims toje vietoje, kur bus statomas prietaisas; reikalui esant sutvirtinkite grindis. Jei grindys nelygios, padėkite ant jų paklotus ir išlyginkite.

Atstumas iki sienos

pav. **3**

Iš šono tarpo iki sienos prietaisui nereikia. Stalčiai ir lentynos vis tiek visiškai išsitraukia.

Durų pritvirtinimo pusės pakeitimas

(jei reikia)

Jei reikia: Mes rekomenduojame durų pritvirtinimo pusę keisti pavesti mūsų klientų aptarnavimo servisui. Kiek kainuoja pakeisti durų pritvirtinimo pusę, teiraukitės Jus aptarnaujančiame klientų aptarnavimo servise.

Perspėjimas

Kol keičiama durų pritvirtinimo pusė, prietaisas turi būti atjungtas nuo el. tinklo. Pirmiausia ištraukite el. tinklo kištuką. Kad neapgadintumėte užpakalinės prietaiso pusės, pakiškite pakankamai minkštos medžiagos. Prietaisą atsargiai paguldyskite ant nugaros.

Nuoroda

Prietaisą padėjus ant galinės pusės negalima sumontuoti atstumo iki sienos apsaugos.

Atkreipkite dėmesį į kambario temperatūrą ir vėdinimą

Patalpos temperatūra

Prietaisas sukonstruotas pagal tam tikrą klimato klasę. Priklausomai nuo klimato klasės prietaisą galima eksploatuoti, esant tokiai patalpos temperatūrai.

Klimato klasė nurodyta ant prietaiso skydelio, **15** pav.

Klimato klasė	Leistina kambario temperatūra
SN	+10 °C iki 32 °C
N	+16 °C iki 32 °C
ST	+16 °C iki 38 °C
T	+16 °C iki 43 °C

Nuoroda

Prietaisas pilnai veikia nurodytos klimato klasės. Jei SN klimato klasės prietaisas eksploatuojamas esant šaltesnei patalpos temperatūrai, tai esant iki +5 °C temperatūrai, preitaise neatsiras jokių gedimų.

Vėdinimas

4 pav.

Oras, esantis už prietaiso nugarėlės, sušyla. Sušilęs oras turi galėti netrukdomai pasišalinti, nes antraip šaldymo įrenginys turi dirbti didesniu pajėgumu. Tada suvartojama daugiau energijos. Todėl niekada neuždenkite ir neužstatyskite prietaiso vėdinimo angų!

Prietaiso prijungimas

Pastatę prietaisą, palaukite mažiausiai 1 val. ir tik tada jį junkite į elektros tinklą. Gali atsitikti, kad transportuojant prietaisą tankintuve esanti alyva sutekės į šaldymo sistemą.

Prieš pirmą kartą jungiant prietaisą į elektros tinklą, išvalykite jo vidų (žr. "Prietaiso valymas").

Elektros jungtis

Kištukinis lizdas turi būti netoli prietaiso, o pastačius prietaisą jis turi būti laisvai prieinamoje vietoje.

Perspėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Jeigu el. tinklo prijungimo linijos ilgis nepakankamas, jokių būdu nenaudokite keliagubų kištukinių lizdų arba ilginimo kabelių. Vietoj to kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą alternatyvioms galimybėms sužinoti.

Prietaisas atitinka I apsaugos klasės reikalavimus. Prietaisą prijunkite prie 220–240 V/50 Hz kintamosios srovės per tinkamai instaliuotą kištukinį lizdą su apsauginiu laidu. Kištukinis lizdas turi būti apsaugotas nuo 10 A iki 16 A saugikliu.


Jei prietaisai bus eksploatuojami ne Europos Sąjungos šalyse, patikrinkite, ar nurodyta įtampa ir srovės rūšis atitinka Jūsų elektros tinklo vertes. Šiuos duomenis rasite specifikacijų lentelėje, **15** pav.

Perspėjimas

Prietaiso jokių būdu negalima jungti prie elektroninių energiją taupančių kištukų.

Mūsų prietaisų panaudojimui galima naudoti tinklinius arba sinusinius inverterius. Į tinklą jungiami inverteriai naudojami "Photovoltaik" įrenginiuose, kurie tiesiogiai jungiami prie bendrojo elektros tinklo. Autonominiai sprendimų atveju (pvz., laivuose arba kalnų nameliuose), kai nėra tiesioginio prijungimo prie viešo srovės tinklo, reikia naudoti sinusinius inverterius.

Susipažinkite su prietaisu

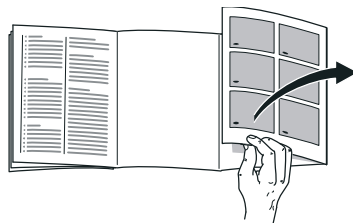

Atsiverskite paskutinį instrukcijos puslapį su paveikslėliais. Ši instrukcija tinkama daugeliui modelių prietaisų.

Skirtingų modelių įranga gali skirtis.

Paveikslėliuose galimi nukrypimai.

1 pav.

* Ne visuose modeliuose.

- 1–4 Valdymo elementai
- 5 Apšvietimas (šviesos diodų)
- 6 Stiklo lentyna
- 7 Atitirpusio vandens nuotakas
- 8 Daržovių stalčius
- 9 Reguliuojamos kojelės
- 10* Sviesto ir sūrio dėtuve
- 11 Durų lentyna
- 12 Kiaušinių įdėklas
- 13* Durų lentyna "EasyLift"
- 14 Didelių butelių lentyna

Valdymo elementai

2 pav.

1 Įjungimo ir išjungimo mygtukas

Šiuo klavišu įjungiamas arba išjungiamas visas prietaisas.

2 Temperatūros rodiklis

Skaičiai atitinka šaldytuvo skyriuje nustatytą temperatūrą laipsniais (°C).

- 3 **rodmuo „super“**
Šviečia, kai veikia intensyvus vėsinimas.
- 4 **Temperatūros nustatymo mygtukas**
Su šiuo mygtuku nustatoma temperatūra.

Prietaiso įjungimas

2 pav.

Įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku 1.

Temperatūros rodmuo 2 rodo nustatytą temperatūrą.

Prietaisas pradeda šaldyti. Apšvietimas įsijungia, atidarius dureles.

Gamintojas rekomenduoja šaldytuvo skyriuje nustatyti +4 °C temperatūrą.

Greitai gendančius maisto produktus laikykite ne aukštesnėje kaip +4 °C temperatūroje.

Nuorodos dėl veikimo

- Kai veikia šaldymo mechanizmas, ant šaldytuvo vidinės sienelės susidaro vandens lašai arba šerkšnas. Nugramdyti šerkšno sluoksnio arba nuvalyti vandens lašukų nereikia. Galinė sienelė automatiškai atitirpsta. Atitirpęs vanduo surenkamas vandens latakelyje iš kur patenka į šaldymo įrenginį ir ten išgaruoja.
- Esant dideliame oro drėgnumui šaldytuvo skyriuje, ypač ant stiklo lentynų, gali susidaryti kondensatas. Jeigu taip atsitiktų, maisto produktus šaldytuve laikykite supakuotus ir šaldytuvo skyriuje nustatykite žemesnę temperatūrą.

Temperatūros nustatymas

2 pav.

Temperatūrą galima reguliuoti nuo +2 °C iki +8 °C.

Spauskite temperatūros nustatymo mygtuką 4 tol, kol šaldytuvo skyriuje nustatysite norimą temperatūrą.

Išsaugoma paskutinį kartą nustatyta temperatūra. Temperatūros rodmuo 2 rodo nustatytą temperatūrą.

Tūris

Duomenis apie prietaiso tūrį rasite savo prietaise ant techninių duomenų plokštelės. 15 pav.

Šaldytuvo skyrius

Šaldytuvo skyrius yra ideali vieta mėsai, dešrai, žuviai, pieno produktams, kiaušiniams, paruoštiems patiekalams ir kepiniams laikyti.

Dedant produktus atkreipti dėmesį

- Dėkite šviežius, neapgedusius maisto produktus. Taip jie ilgiau išlieka kokybiški ir švieži.
- Pusfabrikačių ir fasuotų prekių atveju atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodytą produkto laikymo („Geriausias iki“) arba suvartojimo („Tinka vartoti iki“) datą.

- Kad maisto produktai neprarastų kvapo, spalvos ir liktų švieži, juos dėkite gerai supakuotus arba uždengtus. Taip apsaugosite, kad šaldytuve neatsirastų netinkamų kvapų ir nepakeistų spalvos plastikinės jo dalys.
- Šiltam maistui ir gėrimams pirmiausiai leiskite atvėsti ir tik tada dėkite juos į šaldytuvą.

Nuoroda

Pasistenkite, kad maisto produktai nesiliestų prie galinės sienelės. Tai trukdytų cirkuliuoti orui.

Maisto produktai arba pakuotės gali prisalti prie galinės sienelės.

Atkreipkite dėmesį į šalčio zonas šaldytuve

Orui cirkuliuojant šaldytuve, susidaro skirtingos šalčio zonos:

- Šalčiausia zona yra tarp šone įspaustos rodyklės ir po ja esančiomis stiklinėmis lentynomis. **5** pav.

Nuoroda

Šalčiausioje zonoje laikykite greičiau gendančius produktus (pvz., žuvį, dešrą, mėsą).

- Šilčiausia zona yra prie durelių pačiame viršuje ir daržovių stalčiuje.

Nuoroda

Durėlėse pačiame viršuje laikykite, pvz., fermentinį sūrį ir sviestą. Taip sūris gali toliau brandinti aromatą, o sviestas išlieka tepus.

Daržovių stalčius su drėgnio reguliatoriumi

6 pav.

Siekiant sukurti optimalias laikymo sąlygas vaisiams ir daržovėms, daržovių stalčiuje galima reguliuoti oro drėgnį priklausomai nuo laikomo kiekio:

- nedaug vaisių ir daržovių – didelis oro drėgnis
- daug vaisių ir daržovių – mažas oro drėgnis

Nuorodos

- Šalčiui neatsparius vaisius (pvz., ananasus, bananus, papajas ir citrusinius vaisius) ir daržoves (pvz., baklažanus, agurkus, cukinijas, paprikas, pomidorus ir bulves), siekiant optimaliai išsaugoti jų kokybę ir aromatą, reikėtų laikyti ne šaldytuve maždaug +8 °C iki +12 °C temperatūroje.
- Priklausomai nuo laikomų produktų kiekio ir rūšies daržovių stalčiuje gali susidaryti kondensatas. Kondensatą iššluostykite sausa šluoste ir drėgnį reguliatoriumi paderinkite oro drėgmę daržovių stalčiuje.

Intensyvus šaldymas

Intensyvaus šaldymo metu šaldytuvus apie 15 valandų veikia didžiausiu galingumu. Po to automatiškai grįtinama prieš intensyvų šaldymą buvusi nustatyta temperatūra.

Intensyvus šaldymas įjungiamas, pvz.

- Prieš įdedant didelį kiekį maisto produktų.
- Norint greitai atšaldyti gėrimus.

Nuoroda

Jeigu įjungtas intensyvus šaldymas, gali būti veikiančio prietaiso skleidžiami garsai.

Įjungimas/Išjungimas

2 pav.

Temperatūros reguliavimo mygtuką 4 spaudykite tol, kol užsidegs rodiklis "super" 3.

Įranga

(ne visuose modeliuose)

Stiklinės lentynos

7. pav

Jei reikia, viduje esančias lentynas galite sukeisti vietomis. Ištraukite lentyną, priekinę jos dalį kilstelėkite ir išimkite.

Perstatoma durų lentyna "EasyLift"

8 pav.

Galima reguliuoti lentynos aukštį, jos neišimant.

Vienu metu paspauskite lentynos šonuose esančius mygtukus, kad galėtumėte į apačią pajudinti lentyną. Į viršų ją galima pajudinti ir nespaudžiant mygtukų.

Durų lentyna

9 pav.

Lentyną kilstelėkite į viršų ir išimkite.

Butelių lentyna

10 A/B pav

Butelių laikikliuose saugiai galima laikyti butelius. Laikikliai reguliuojami.

Pusryčių rinkinys

11 pav.

Pusryčių rinkinio indus galima išimti ir užpildyti atskirai.

Butelių lentyna

12 pav.

Sustačius butelius į butelių lentyną, galima išvengti, kad jie neapvirstų atidarant arba uždaranč prietaiso duris.

Lipdukas „OK“

(yra ne visuose modeliuose)

Lipduku „OK“ Jūs galite patikrinti, ar šaldytuvo skyriuje pasiekta rekomenduojama maisto produktams saugi +4 °C arba žemesnė temperatūra. Jeigu lipdukas nerodo „OK“, palaipsniui mažinkite temperatūrą.

Nuoroda

Pradėjus eksploatuoti prietaisą gali užtrukti iki 12 valandų, kol nustatyta temperatūra bus pasiekta.



Teisinga nuostata

Prietaiso išjungimas/ Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui

Prietaiso išjungimas

2 pav.

Paspauskite įjungimo ir išjungimo 1 mygtuką.

Temperatūros rodmuo 2 užgesa ir šaldymo įrenginys išsijungia.

Prietaiso išjungimas ilgesniam laikui

Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, tai:

1. Prietaiso išjungimas.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.
3. Išvalykite prietaisą.
4. Prietaiso dureles palikite atidarytas.

Išvalykite prietaisą



Dėmesio

- Nenaudokite jokių valymo priemonių ir tirpiklių, kurių sudėtyje yra grūdelių, chlorido arba rūgšties.
- Nenaudokite jokių šveičiamų arba aštrių kempinių. Ant metalinių prietaiso paviršių gali atsirasti korozija.
- Lentynų ir indų niekada neplaukite indaplovėje. Dalys gali deformuotis!

Darykite taip:

1. Prieš valydami išjunkite prietaisą.
2. Iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką arba išjunkite saugiklį.

3. Išimkite maisto produktus ir sudėkite vėsioje vietoje.
4. Palaukite, kol šerkšno sluoksnis nutirps.
5. Valykite prietaisą su minkštu skudurėliu, drungnu vandeniu ir pH-neutraliu plovikliu. Skalavimo vanduo neturi patekti ant apšvietimo.
6. Durelių sandarinimo juostą valykite tik skaidriu vandeniu, o po to ją sausai nuvalykite.
7. Vanduo, kuriuo švarinate prietaisą, neturi pro nutekėjimo angą patekti į išgarinimo zoną.
8. Išvalę prietaisą, įkiškite kištuką į elektros tinklo lizdą ir įjunkite jį.
9. Vėl įdėkite maisto produktus.

Įranga

Jei norite išvalyti kilnojamą prietaiso dalis, visas jas galite išimti.

Stiklo lentynų išėmimas

7 pav.

Ištraukite lentyną, priekinę jos dalį kilstelėkite ir išimkite.

Lentynų iš prietaiso durelių išėmimas

9 pav.

Lentynas kilstelėkite į viršų ir išimkite.

Atitirpusio vandens latakėlis

13 pav.

Atitirpusio vandens latakėlį ir nutekėjimo angelę laikas nuo laiko išvalykite su vatos lazdele arba kitokiu panašiu daiktu, kad atitirpęs vanduo galėtų nutekėti.

Lentynų išėmimas

14 pav.

Ištraukite lentynas iki užsikirtimo, priekyje kilstelėkite ir ištraukite.

Apšvietimas (šviesos diodų)

Prietaise įrengtas šviesos diodų apšvietimas, kurio nereikia techniškai prižiūrėti.

Šios rūšies apšvietimo remontą gali atlikti tik klientų aptarnavimo serviso ar autorizuoti specialistai.

Taupykite energiją

- Pastatykite prietaisą sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje! Prietaiso negalima statyti ten, kur krenta tiesioginė saulės šviesa arba netoli šilumos šaltinių (pvz.: šalia šildytuvų, krosnies).
Jei reikia, naudokite izoliacinę plokštę.
- Šiltiems maisto produktams ir gėrimams pirmiausia leiskite atvėsti ir tik tada dėkite juos į šaldytuvą.
- Prietaiso duris laikykite atidarytas kiek galima trumpiau.
- Kad nebūtų vartojama per daug elektros, retkarčiais nuvalykite užpakalinę prietaiso pusę.
- Jei yra:
Norėdami, kas prietaisas pasiektų nurodytą energijos imlumą, įmontuokite atstumo nuo sienos laikiklius (žr. Montavimo instrukcija). Mažesnis atstumas iki sienos prietaiso veikimui nekenkia. Tada gali šiek tiek padidėti imamoji energija. 75 mm atstumas neturėtų būti viršijamas.
- Įrangos dalių išdėstymas prietaiso imamajai energijai įtakos neturi.

Prietaiso skleidžiami garsai

Visiškai normalūs garsai

Burzgimas

Veikia varikliai (pvz.: šaldymo agregato, ventiliatoriaus).

Burbsėjimas, zvimbimas arba gargaliavimas

Vamzdžiais teka šaldymo medžiaga.

Spragtelėjimas

Įsijungia arba išsijungia variklio, jungiklio arba magneto ventiliai.

Venkite garsų

Prietaisas nelygiai pastatytas

Pastatykite prietaisą ir išlyginkite jį, naudodami gulsčiuką. Tuo tikslu pareguliuokite sukiojamas kojeles arba ką nors pakiškite po apačia.

Prietaisas liečiasi prie kitų objektų

Atitraukite prietaisą nuo šalia jo stovinčių baldų ir kitų prietaisų.

Lentynos arba dėtuvės siūbuoja arba stringa

Patikrinkite išimamas dalis ir pabandykite jas sudėti iš naujo.

Liečiasi buteliai arba kiti indai

Pastumkite butelius ar kitus indus toliau vienus nuo kitų.

Nedidelius gedimus pašalinkite patys

Prieš skambindami į klientų aptarnavimo servisą:

Pasitirkinkite, gal vadovaudamiesi čia pateikiamomis nuorodomis, gedimą galėsite pašalinti patys.

Mokestį už klientų aptarnavimo serviso konsultaciją privalėsite apmokėti patys net ir garantiniu laikotarpiu!

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dideli temperatūros nukrypimai nuo nustatytos temperatūros.		Kartais pakanka išjungti prietaisą 5 minutėms. Jei temperatūra per aukšta, praėjus kelioms valandoms patikrinkite, ar temperatūra priartėjo prie reikiamos. Jei temperatūra per žema, kitą dieną temperatūrą patikrinkite dar kartą.
Nedega joks rodiklis.	Nutrūko elektros energijos tiekimas; išsijungė saugiklis; netvirtai įkištas kištukas į elektros tinklo lizdą.	Įkiškite elektros tinklo kištuką. Patikrinkite, ar tiekama elektros srovė; patikrinkite saugiklį.
Neveikia apšvietimas.	Sugedo šviesos diodų apšvietimas.	Žr. skyrelį "Šviesos diodų apšvietimas".
	Prietaisas per ilgai buvo atidarytas. Apšvietimas išsijungia maždaug po 10 minučių.	Uždarius ir atidarius prietaisą, apšvietimas vėl įsijungia.
Šaldytuvo dugnas yra drėgnas.	Užsikimšo atitirpusio vandens latakėlis ir nutekėjimo angelė.	Išvalykite latakėlį ir nutekėjimo angelę, (žr. "Prietaiso valymas"). 13 pav.
Šaldymo agregatas jungiasi vis dažniau ir veikia vis ilgiau.	Dažnai darinėjamas prietaisas.	Be reikalo prietaiso nedarinėkite.
	Uždengtos vėdinimo ir ventiliacijos angos.	Pašalinkite kliūtis.
Prietaisas nešaldo, dega temperatūros ir apšvietimo rodikliai.	Įjungtas demonstracinis režimas.	Temperatūros nustatymo mygtuką 2 /4 pav. laikykite nuspaudę 10 sekundžių, kol pasigirs patvirtinantis garsas. Po kurio laiko patikrinkite, ar prietaisas šaldo.

Prietaisų savikontrolės programa

Prietaisas turi automatinę savikontrolės programą, galinti nustatyti gedimų šaltinius, kuriuos pašalinti gali tik klientų aptarnavimo servisas.

Prietaiso savikontrolės programos paleidimas

2 pav.

1. Išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku 1 ir palaukite 5 minutes.
2. Įjunkite prietaisą įjn. /išj. mygtuku 1 ir per pirmąsias 10 sekundžių 3–5 sekundes laikykite nuspaustą temperatūros nustatymo mygtuką 4, kol temperatūros rodmenyje 2 įsižiebs 2 °C.

Savikontrolės programa pradeda veikti, kai vienas po kito užsidega temperatūros rodmenys.

Jei prietaisas, praėjus kiek laiko, rodo prieš savikontrolę nustatytą temperatūrą, viskas yra gerai.

Jei 10 sekundžių blykčioja rodmuo „super“ 3, reiškia, yra gedimas. Informuokite klientų aptarnavimo servisą.

Prietaiso savikontrolės programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas persijungia į normalų darbo režimą.

Klientų aptarnavimo tarnyba, gaminio / pagaminimo numeris ir techniniai duomenys

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei turite klausimų, nepavyksta patiems pašalinti prietaiso sutrikimo arba jeigu prietaisą reikia remontuoti, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Daug problemų galite pašalinti patys, vadovaudamiesi šioje instrukcijoje arba mūsų interneto svetainėje pateikta informacija apie sutrikimų šalinimą. Jei to padaryti nepavyksta, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Visada stengiamės rasti tinkamą sprendimą, kad serviso meistrui nereikėtų atvykti be reikalo.

Užtikriname, kad garantinio remonto atveju ir pasibaigus gamintojo garantijai jūsų prietaisą remontuos kvalifikuoti klientų aptarnavimo specialistai, naudodami originalias atsargines dalis.

Saugos sumetimais atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik kvalifikuotiems specialistams. Jeigu prietaisą remontavo ar ardė asmenys, kurių mes tam neįgaliojome, arba jeigu į mūsų prietaisus buvo įmontuotos atsarginės, papildomos arba priedų dalys, kurios nėra originalios dalys ir dėl to atsirado gedimų, garantinės pretenzijos nepriimamos.

Laikantis Ekologinio projektavimo reglamento, veikimui svarbias originalias atsargines dalis Europos ekonominės erdvės šalyse, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, galėsite įsigyti ne trumpesnę nei 10 metų laikotarpį nuo prietaiso pateikimo į rinką.

Nuoroda

Kol taikoma vietoje galiojanti gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos. Minimalus garantijos laikas (gamintojo garantija privatiems vartotojams) Europos ekonominėje erdvėje yra 2 metai (išskyrus Daniją iš Švediją, kur trukmė yra 1 metai) pagal ten galiojančias garantijos suteikimo sąlygas. Garantijos suteikimo sąlygos neturi jokios įtakos kitoms teisėms arba pretenzijoms, kurias numato vietiniai teisės aktai.

Smulkesnės informacijos apie garantijos laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas galite sužinoti mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, pas mūsų prekybos atstovus arba mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąrašė arba mūsų interneto svetainėje.

Gaminio numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje. **15** pav.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

Techniniai duomenys

Šaltnešis, naudingasis tūris ir kiti techniniai duomenys nurodyti specifikacijų lentelėje. **16** pav.

Daugiau informacijos apie savo modelį rasite internete adresu <https://www.bsh-group.com/energylabel> (taikoma tik Europos ekonominės erdvės šalims). Šis žiniatinklio adresas susietas su oficialiu ES produktų duomenų banku EPREL, kurio žiniatinklio adresas pateikimo spaudai metu dar nebuvo paskelbtas. Toliau, ieškodami modelio, vadovaukitės pateikiamomis instrukcijomis. Modelio žymą sudaro gaminio numerio (E-Nr.) specifikacijų lentelėje ženklai prieš pasvirąjį brūkšnį. Modelio žymą galite rasti ir pirmoje ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo eilutėje.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąrašė.

Drošības tehnikas un brīdinājuma norādījumi

Pirms iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas

Uzmanīgi izlasiet lietošanas
un montāžas pamācību!

Tā satur svarīgu informāciju
par iekārtas uzstādīšanu,
lietošanu un apkopi.

Ražotājs nav atbildīgs, ja Jūs
neievērosiet lietošanas
pamācībā sniegtos norādījumus
un brīdinājumus. Uzglabājiet
visas instrukcijas vēlākai
izmantošanai vai nodošanai
citas personas rīcībā.

Tehniskā drošība



Ugunsbīstamība

Aukstumaģenta
cirkulācijas caurulēs plūst
neliels daudzums apkārtējai
videi nekaitīga, bet uzliesmojoša
aukstumaģenta (R600a). Tas
neizraisa ozona slāņa
noārdīšanos un nepalielina
siltumnīcas efekta rašanās risku.
Aukstumaģenta noplūdes
gadījumā tas var izraisīt acu
savainojumus vai uzliesmot.

Bojājumu gadījumā

- ievērojiet, lai ierīces tuvumā
neatrastos atklāta uguns
vai viegli uzliesmojoši
priekšmeti,
- dažas minūtes labi izvēdiniet
telpu,
- izslēdziet ierīci un atvienojiet
kontaktdakšu,
- informējiet servisa dienestu.

Jo lielāks ir ierīces
dzesētājielas daudzums,
jo lielākai jābūt telpai, kurā ierīce
tiek uzstādīta. Pārāk mazās
telpās, sūces gadījumā,
var izveidoties viegli
uzliesmojošs gāzu un gaisa
maisījums.

Uz 8 g dzesētājielas telpai
jābūt vismaz 1 m³ lielai.

Dzesētājielas daudzums
norādīts uz Jūsu ierīces firmas
plāksnītes ierīces iekšpusē.

Uzstādot iekārtu, ievērojiet, lai
netiktu iespiests vai bojāts
elektrotīkla pieslēguma vads.

Ja tiek bojāts šīs iekārtas
elektrotīkla pieslēguma vads, tā
nomaiņa jāveic ražotājam,
tehniskā servisa dienestam vai
attiecīgi kvalificētai personai.
Nepareiza uzstādīšana un
remonts var nopietni apdraudēt
lietotāju.

Remontdarbus drīkst veikt tikai ražotājs, tehniskā servisa dienests vai attiecīgi kvalificēta persona.

Drīkst izmantot tikai ražotāja oriģinālās detaļas. Tikai ar šīm detaļām ražotājs nodrošina tehniskās drošības prasību izpildi.

Neizmantojiet daudznodalījumu kontaktligzdas, pagarinātājus vai adapterus.



Ugunsbīstamība

Pārņēsājamās daudznodalījumu kontaktligzdas vai barošanas bloki var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. Nenovietojiet aiz iekārtas pārvietojamas daudznodalījumu kontaktligzdas vai barošanas blokus.

Izmantošanas laikā

- Nekad neizmantojiet iekārtas iekšpusē elektroierīces (piem., sildītājus, elektriskās saldējuma mašīnas utt.). Sprādzienbīstamība!
- Nekad neatkausējiet un netīriet iekārtu ar tvaika tīrītāju! Tvaiks var saskarties ar elektriskajām detaļām un izraisīt īssavienojumu. Strāvas trieciena risks!

- Neievērojot ražotāja norādījumus, neveiciet papildu pasākumus, lai paātrinātu atkausēšanu. Sprādzienbīstamība!
- Neizmantojiet asus priekšmetus vai priekšmetus ar asām malām sarmas un ledus kārtu noņemšanai. Tā var sabojāt aukstumaģenta caurules. Ar strūklu izlīstošs aukstumaģents var aizdegties vai izraisīt acu traumas.
- Neuzglabājiēt produktus, kuri satur retinātās gāzes (piem., aerosolu pudelītes) un eksplozīvas vielas. Sprādzienbīstamība!
- Neizmantojiet paliktņus, atvilktnes, durvis utt. kā kāpsli vai balstu.
- Veicot atkausēšanu un tīrīšanu, izvelciet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju. Izvelciet, turot kontaktdakšu, nevis pieslēguma vadu.
- Stiprus alkoholiskos dzērienus drīkst glabāt tikai cieši aizvērtus un stāvus.
- Nenosmērējiēt plastmasas detaļas un durvju blīvējumus ar eļļu vai taukiem. Pretējā gadījumā plastmasas detaļas var kļūt porainas.

■ Riska novēršana bērniem un apdraudētām personām:

Apdraudēti ir bērni, personas ar fiziska vai garīga rakstura traucējumiem, kā arī personas, kurām nav pietiekamu zināšanu par iekārtas drošu lietošanu.

Pārliedzinieties, ka bērni un apdraudētās personas apzinās riskus.

Personai, kas ir atbildīga par drošību, ir jāuzrauga, kā bērni un apdraudētās personas lieto iekārtu, vai jāsniiedz norādījumi par tās lietošanu.

Iekārtu drīkst lietot tikai bērni, kas vecāki par 8 gadiem.

Tīrīšanas un apkopes laikā ir jānodrošina bērnu uzraudzība.

Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu.

- Nekad nenosedziet un nenosprostojiet gaisa ieplūdes un izplūdes spraugas.

Ja mājās ir bērni

- Ievērojiet, lai iepakojums un tā sastāvdaļas nenokļūtu bērnu rokās.
Nosmakšanas bīstamība ar gofrēto kartonu un folijām!
- Ierīce nav bērnu rotaļlieta!
- Ja ierīce aprīkota ar durvju atslēgu:
Uzglabājiat atslēgu bērniem nepieejamās vietās!

Vispārēji noteikumi

Ierīce paredzēta pārtikas produktu dzesēšanai.

Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājas privātsaimniecībā un mājsaimniecības ietvaros.

Pārbaudīts aukstuma cirkulācijas blīvums.

Iekārta atbilst piemērojamajiem elektroiekārtu drošības tehnikas noteikumiem, un tajā ir uzstādīts trokšņu slāpēšanas aprīkojums.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

Norādījumi par likvidēšanu

Iepakojuma likvidēšana

Iepakojums sargā Jūsu iekārtu no bojājumiem transportēšanas laikā. Visi izmantotie materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un tos var no jauna pārstrādāt. Lūdzu, palīdziet arī Jūs: Likvidējiet iepakojumu atbilstoši apkārtējās vides prasībām.

Par aktuālajām likvidēšanas iespējām griezieties lūdzu pie sava pārdevēja vai pašpārvaldē.

Vecas iekārtas likvidēšana

Vecas iekārtas nepieder pie nevērtīgiem atkritumiem! Likvidējot tos atbilstoši vides noteikumiem, var iegūt vērtīgas izejvielas.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.



Brīdinājums

Ja iekārtas ir nolietotas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu.
2. Pārgrieziet pieslēguma kabeli un likvidējiet kopā ar tīkla kontaktdakšu.
3. Neizņemiet paliktnus un tvertnes, lai pasargātu bērnus no iekļūšanas ierīcē!
4. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar vecām iekārtām. Nosmakšanas bīstamība!

Saldēšanas ierīces satur dzesētāji un izolācijā gāzes. Dzesētāji un gāzu likvidēšanu jāveic profesionāli.

Nesabojājiēt dzesētāji cirkulācijas caurules līdz profesionālas likvidēšanas realizēšanai.

Piegādes komplekts

Pēc visu detaļu izpakošanas pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus.

Sūdzību gadījumā griezties pie pārdevēja, pie kura šī ierīce tika nopirkta vai mūsu tehniskā servisa dienestā.

Piegādes komplekts sastāv no:

- Brīvi stāvoša ierīce
- Aprikojums (atkarībā no modeļa)
- Maisiņš ar montāžas materiālu
- Lietošanas pamācība
- Montāžas pamācība
- Tehniskā servisa dienesta burtnīca
- Garantijas pielikums
- Informācija par elektrības patēriņu un trokšņiem

Uzstādīšanas vieta

Uzstādīšanai piemērota ir sausa, vēdināma telpa. Uzstādīšanas vieta nedrīkst būt pakļauta tiešu saules staru iedarbībai un atrasties siltuma avotu, kā piem., krāsns, sildaparātu utt. tuvumā. Ja uzstādīšanu tomēr ir jārealizē siltuma avota tuvumā, tad izmantojiet piemērotu izolācijas plati vai ievērojiet zemāk norādīto minimālo attālumu no siltuma avotiem:

- No elektriskajām un gāzes plītim – 3 cm.
- No eļļas vai ar oglēm kurināmām krāsnīm – 30 cm.

Grīdai uzstādīšanas vietā jābūt stingrai, ja nepieciešams, nostipriniet. Izlīdziniet ar paliktniem iespējamās grīdas nelīdzenumus.

Attālums no sienas

3. attēls

Ierīce nav jānovieto atstātus no sānu sienas. Tvertnes un paliktņi jebkurā gadījumā ir pilnībā izvelkami.

Durvju attura nomaiņa

(ja nepieciešams)

Ja nepieciešams: Iesakām veikt durvju attura nomaiņu mūsu tehniskā servisa dienestā. Ar informāciju par izdevumiem attiecībā uz durvju attura nomaiņu var iepazīties tehniskā servisa dienestā.



Brīdinājums

Nomainot durvju atturi, ierīce nedrīkst būt pieslēgta pie strāvas tīkla. Pirms tam atvienojiet tīkla kontaktdakšu. Lai netiktu sabojāta mugurpuse, palieciet apakšā pietiekamu daudzumu polsterējamā materiāla. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz mugurpuses.

Norādījums

Novietojot ierīci uz muguras, distances elementa montāža ir aizliegta.

levērojiet telpas temperatūru un ventilāciju

Istabas temperatūra

Ierīce konstruēta noteiktai klimatiskajai klasei. Atkarībā no klimatiskās klases ierīci var darbināt ar sekojošām istabas temperatūrām.

Klimatiskā klase norādīta uz firmas plāksnītes, 15. attēls.

Klimatiskā klase	Pieļaujamā telpas temperatūra
SN	+10 °C līdz 32 °C
N	+16 °C līdz 32 °C
ST	+16 °C līdz 38 °C
T	+16 °C līdz 43 °C

Norādījums

Ierīce spēj darboties ar pilnu jaudu dotās klimatiskās klases telpas temperatūras robežu ietvaros. Ja ierīce tiek darbināta SN klimatiskajā klasē zemākā telpas temperatūrā, tad ierīces bojājumi ir izslēgti līdz +5 °C temperatūras sasniegšanai.

Ventilācija

4. attēls

Gaiss ierīces aizmugurē sasilst. Sasilušajam gaisam netraucēti jāizplūst. Pretējā gadījumā ledusskapja jaudai jāpalielinās. Tas palielina strāvas patēriņu. Tādēļ: Nekad nenosedziet un neaizsprostojiet ventilācijas un atgaisošanas spraugas!

Ierīces pieslēgšana

Pēc ierīces uzstādīšanas nogaidiet vismaz 1 stundu, līdz ierīces ekspluatācijas uzsākšanai. Transportējot var atgadīties, ka kompresorā esošā eļļa pārplūst uz saldēšanas sistēmu.

Pirms pirmās ekspluatācijas notīriet ierīces iekšējo korpusu (sk. Ierīces tīrīšana).

Elektropieslēgums

Kontaktligzdai jāatrodas iekārtas tuvumā un arī pēc iekārtas uzstādīšanas tai jābūt brīvi pieejamai.

Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Ja elektrotīkla pieslēguma vada garums nav pietiekams, nekādā gadījumā neizmantojiet daudznodalījumu kontaktligzdas vai pagarinātājus. Tā vietā sazinieties ar tehniskā servisa dienestu, lai noskaidrotu alternatīvas.

Iekārta atbilst I aizsardzības klasei.

Pieslēdziet iekārtu pie atbilstoši noteikumiem instalētas 220–240 V/50 Hz maiņstrāvas kontaktligzdas ar zemējumvadu. Kontaktligzdai jābūt aprīkotai ar 10 A līdz 16 A drošinātāju.


Iekārtām, kas netiek lietotas Eiropas Savienības valstīs, ir jāpārbauda, vai norādītais spriegums un strāvas veids saskan ar elektrotīkla vērtībām. Šie dati ir norādīti datu plāksnītē, **15.** attēls.

Brīdinājums

Ierīces pieslēgšana pie elektroniskiem elektrības taupības spraudkontaktiem ir aizliegta.

Mūsu ierīču lietošanai var izmantot tīkla un sīnusa vadības vibropārveidotājus. Tīkla vadības vibropārveidotāji tiek izmantoti ar fotovoltaikiekārtām, kuras tiek pieslēgtas tieši pie sabiedriskā elektrotīkla. Izolētajos risinājumos (piem., uz kuģiem vai kalnu mītnēs), kur nav tieša pieslēguma pie sabiedriskā elektrotīkla, nepieciešama sīnusa vadības vibropārveidotāju izmantošana.

Iepazīšanās ar ierīci

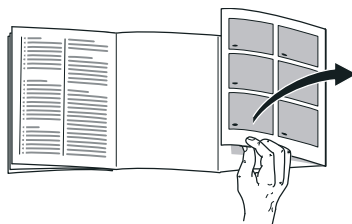

Lūdzu atlokiem pēdēlo lappusi ar attēliem. Šī lietošanas pamācība attiecas uz vairākiem modeļiem.

Modeļu aprīkojumu var variēt.

Ir iespējamās attēlu novirzes.

1 attēls

* Ne visos modeļos.

- 1–4 Vadības sistēmas elementi
- 5 Apgaismojums (LED)
- 6 Stikla paliktnis
- 7 Izkusušā ūdens noplūde
- 8 Dārzu tvertne
- 9 Skrūvējamās kājas
- 10* Sviesta un siera nodalījums
- 11 Durvju novietne
- 12 Olu ieliktni
- 13* Durvju novietne „EasyLift“
- 14 Lielu pudeļu ieliktni

Vadības sistēmas elementi

2 attēls

1 Ieslēgšanas/Izslēgšanas slēdzis

Kalpo ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai.

2 Temperatūras indikācija

Skaitļi atbilst nostādītajai aukstuma kameras temperatūrai °C.

3 Indikācija „super“

Deg, ja ir ieslēgta superdzesēšana.

4 Temperatūras nostādīšanas taustiņš

Ar šo taustiņu tiek nostādīta temperatūra.

Norādījumi par darba režīmu

- Saldējamās mašīnas darbības laikā aukstuma kameras mugurpusē izveidojas darbības principam atbilstoši ūdens pilieni vai sarma. Nav nepieciešama sarmas kārtas nokasīšana vai ūdens pilienu noslaucīšana. Mugursiena nokūst automātiski. Izkusušais ūdens sakrājas izkusušā ūdens tehnē tiek novadīts uz saldējamo mašīnu un tur iztvaiko.
- Ja gaisa mitrums ir augsts, tad aukstuma kamerā, īpaši uz stikla novietnēm, var izveidoties kondensāts. Ja tas notiek, tad uzglabājiņiet pārtikas produktus iepakotā veidā un izvēlieties zemāku aukstuma kameras temperatūru.

Ierīces ieslēgšana

2 attēls

Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 1.

Temperatūras indikācija 2 parāda nostādīto temperatūru.

Ierīce uzsāk dzesēšanas procesu.

Apgaismojums ieslēdzas, ja durvis ir atvērtas.

No rūpnīcas iesakām nostādīt aukstuma kamerā +4 °C temperatūru.

Uzglabājiņiet jūtīgus pārtikas produktus temperatūrā, kura nav augstāka par +4 °C.

Temperatūras nostādīšana

2 attēls

Temperatūru var nostādīt no +2 °C līdz +8 °C.

Tik bieži spiediet temperatūras nostādīšanas taustiņu 4, līdz nepieciešamā aukstuma kameras temperatūra ir nostādīta.

Tiek saglabāta pēdējā nostādītā vērtība. Nostādīto temperatūru parāda temperatūras indikācija 2.

Lietderīgais tilpums

Informācija par lietderīgo tilpumu norādīta uz ierīces firmas plāksnītes. **15** attēls

Aukstuma kamera

Aukstuma kamera ir ideāla gaļas, desu, zivju, piena produktu, olu, gatavu ēdienu un maizes izstrādājumu uzglabāšanas vieta.

Ievietojot ievērojiet

- Ievietojiet svaigus, nebojātus pārtikas produktus. Tā ilgāk saglabājas kvalitāte un svaigums.
- Iegādājoties gatavus produktus un iepakotas preces, ievērojiet ražotāja norādīto minimālo uzglabāšanas vai izmantošanas datumu.
- Aromāta, krāsas un svaiguma saglabāšanai sakārtojiet pārtikas produktus labi iepakotus vai nosegtus. Līdz ar to tiek novērsta garšas pāreja un plastmasas detaļu krāsu izmaiņas aukstuma kamerā.
- Vispirms ļaujiet siltiem ēdieniem un dzērieniem atdzist un tad ievietojiet ierīcē.

Norādījums

Izvairieties no kontakta starp pārtikas līdzekļiem un mugursienu. Pretējā gadījumā tiek traucēta gaisa cirkulācija. Pārtikas līdzekļi vai iepakojumi var piesalt pie mugursienas.

Ievērojiet aukstuma kameras aukstuma zonas

Gaisam cirkulējot, aukstuma kamerā izveidojas atšķirīgas aukstuma zonas:

- Visaukstākā zona ir starp malā ieštancēto bultiņu un zem tās esošo stikla novietni. **5** attēls

Norādījums

Visaukstākajā zonā uzglabājiet jūtīgus pārtikas produktus (piem., zivis, desu, gaļu).

- Vissiltākā zona ir pašā augšā pie durvīm un dārzeņu tvertnē.

Norādījums

Uzglabājiet durvju visaugstākajā zonā, piem., cietu sieru un sviestu. Tādējādi siers var attīstīt tālāk savu aromātu un sviests nesacietē.

Dārzeņu tvertne ar mitruma regulatoru

6 attēls

Lai nodrošinātu augļu un dārzeņu optimālu uzglabāšanas klimatu, atkarībā no uzglabāšanas daudzuma iespējama gaisa mitruma regulēšana dārzeņu tvertnē:

- neliels augļu un dārzeņu daudzums – augsts gaisa mitrums
- liels augļu un dārzeņu daudzums – zems gaisa mitrums

Norādījumi

- Aukstumjūtīgus augļus (piem., ananasus, banānus, papaijā un citrusaugļus) un dārzeņus (piem., baklažānus, gurķus, cukini, papriku, tomātus un kartupeļus) optimālas kvalitātes un aromāta saglabāšanai jāuzglabā ārpus ledusskapja apmēram +8 °C līdz +12 °C temperatūrā.
- Atkarībā no uzglabāšanas daudzuma un produktu veida dārzeņu tvertnē var izveidoties kondensāts. Noslaukiet kondensātu ar sausu lupatu un pielāgojiet gaisa mitrumu dārzeņu tvertnē ar mitruma regulatoru.

Superdzesēšana

Superdzesēšanas laikā aukstuma kamera tiek apm. 15 stundas intensīvi dzesēta. Pēc tam notiek automātiska noregulēšanās uz temperatūru, kura tika nostādīta pirms superdzesēšanas.

Superdzesēšana tiek ieslēgta, piem.

- Pirms liela daudzuma pārtikas produktu ievietošanas.
- Dzērienu ātrai atdzesēšanai.

Norādījums

Ja ir ieslēgta supersaldēšana, tad var izraisīties pastiprināti, ar darbību saistīti trokšņi.

Ieslēgšana un izslēgšana

2 attēls

Tik bieži spiediet temperatūras nostādīšanas taustiņu 4, līdz iedegas indikācija super 3.

Iekārtojums

(ne visos modeļos)

Stikla paliktņi

7 attēls

Pēc nepieciešamības iespējama iekštelpas paliktņu variēšana: Šim nolūkam izvelciēt novietni, no priekšpuses paceliet un izņemiet.

Regulējama durvju novietne „EasyLift“

8 attēls

Iespējama novietnes augstuma regulēšana, to neizņemot.

Vienlaicīgi nospiediet novietnes malējās pogas, lai varētu virzīt novietni uz leju. To nevar virzīt uz leju, nospiežot pogas.

Durvju novietne

9 attēls

Paceliet novietni uz augšu un izņemiet.

Pudeļu nodalījums

10 A/B attēls

Pudeļu nodalījumā iespējama droša pudeļu novietošana. Nostiprinājums ir variabls.

Brokastu komplekts

11. attēls

Brokastu komplekta traukus var atsevišķi izņemt un piepildīt.

Pudeļu turētājs

12 attēls

Pudeļu turētājs novērš pudeļu apgāšanos, atverot vai aizverot durvis.

Uzlīme „OK“

(ne visos modeļos)

Izmantojot uzlīmi „OK“, var pārbaudīt, vai dzesēšanas nodalījumā ir sasniegta pārtikas produktiem ieteiktā drošā temperatūra +4 °C vai zemāka. Ja uzlīmē nav redzams „OK“, pakāpeniski samaziniet temperatūru.

Norādījums

Pēc iekārtas lietošanas sākšanas var paiet pat 12 stundas, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra.



Pareizs iestatījums

Ierīces izslēgšana un ekspluatācijas pārtraukšana

Ierīces izslēgšana

2. attēls

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 1.

Temperatūras indikācija 2 nodziest un dzesēšanas mašīna atslēdzas.

Ierīces neizmantošana

Ja ierīce ilgāku laiku netiek izmantota, tad

1. Ierīces izslēgšana.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju.
3. Notīriet ierīci.
4. Neaizveriet ierīces durvis.

Notīriet ierīci



Uzmanību

- Neizmantojiet smiltis, hlorīdu vai skābi saturošus tīrīšanas līdzekļus un šķīdinātājus.
- Neizmantojiet berzīgus vai skrāpējošus sūkļus. Uz metāla virsmām var izveidoties korozija.
- Nekad nemazgājiet paliktņus vai tvertnes trauku mazgājamā mašīnā. Detaļas var deformēties!

Rīkojieties sekojoši:

1. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci.
2. Atvienojiet kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju!
3. Izņemiet pārtikas produktus un uzglabājiņus vēsā vietā.
4. Nogaidiet līdz sarmas slāņa noņemšanai.
5. Tīriet ierīci ar mīkstu drānu, remdenu ūdeni un neredz pH neitrālu mazgāšanas līdzekli. Skalošanas ūdens nedrīkst iekļūt apgaismes sistēmā.
6. Durvju blīvējumu drīkst noslaucīt tikai ar skaidru ūdeni un pēc tam sausi norīvēt.
7. Skalošanas ūdens nedrīkst caur notekcaurumu iekļūt iztvaikošanas zonā.
8. Pēc tīrīšanas: ierīci no jauna pieslēdziet un ieslēdziet.
9. No jauna ievietojiet pārtikas produktus.

Iekārtojums

Tīrīšanai visas variablās ierīces detaļas var izņemt.

Stikla paliktnu izņemšana

7 attēls

Šim nolūkam izvelciet novietni, no priekšpuses paceliet un izņemiet.

Durvju novietņu izņemšana

9 attēls

Paceliet novietnes uz augšu un izņemiet.

Izkusušā ūdens tekne

13 attēls

Regulāri tīriet ar vates nūjiņu vai taml. priekšmetu izkusušā ūdens tekni un notekcaurumu, lai izkusušais ūdens varētu notecēt.

Tvertņu izņemšana

14 attēls

Izvelciet tvertni līdz atturim, priekšā paceliet un izņemiet.

Apgaismojums (LED)

Jūsu ierīce ir aprīkota ar bezapkopes LED apgaismojumu.

Šī apgaismojuma remontdarbus drīkst veikt tikai servisa dienests vai autorizēti augstas kvalifikācijas darbinieki.

Elektrības taupība

- Uzstādiet ierīci sausā, vēdināmā telpā! Ierīce nedrīkst būt pakļauta tiešu saules staru iedarbībai vai atrasties siltuma avotu (piem., sildelementu, plīšu) tuvumā.
Ja nepieciešams, izmantojiet izolējošo plati.
- Ļaujiet siltiem pārtikas līdzekļiem un dzērieniem vispirms atdzist un tad ievietojiet ierīcē.
- Atveriet ierīces durvis tikai uz īsu laiku.
- Lai novērstu paaugstinātu strāvas patēriņu, dažkārt nepieciešama ierīces mugurpuses tīrīšana.
- Ja ir:
Lai sasniegtu norādīto ierīces enerģijas patēriņu, montējiet sienas attāluma turētājus (sk. Montāžas pamācību). Samazināts attālums no sienas neierobežo ierīces funkcijas. Enerģijas patēriņš tad var nedaudz paaugstināties. 75 mm attālumu nedrīkst pārsniegt.
- Aprīkojuma detaļu izkārtojums neietekmē ierīces enerģijas patēriņu.

Trokšņi darbības laikā

Pavisam normāli trokšņi

Dūkoņa

Motorī strādā (piem., dzesētājagregāti, ventilators).

Guldzējoši, dūcoši vai burbuļojoši trokšņi

Dzesētājviela plūst pa caurulēm.

Klikšķēšana

Motorš, slēdzis vai magnēta ventiļi ieslēdzas/izslēdzas.

Trokšņu novēršana

Ierīce stāv uz nelīdzena pamata

Lūdzu lāgojiet ierīci ar līmeņrāža palīdzību. Šim nolūkam izmantojiet skrūvējamās kājas vai novietojiet kaut ko zem ierīces.

Ierīce „pieslienas“

Lūdzu atbīdīet ierīci no blakusstāvošām mēbelēm vai ierīcēm.

Tvertņu vai plauktu ļodzīšanās vai iesprūšana

Pārbaudiet izņemamās detaļas un, ja nepieciešams, ievietojiet atkal no jauna.

Pudeles vai trauki saskaras

Viegli atstūmīet pudeles vai traukus vienu no otra.

Nelielu bojājumu novēršana pašu spēkiem

Pirms sazināšanās ar tehniskā servisa dienestu:

Pārbaudiet, vai bojājumu var novērst pašu spēkiem, balstoties uz zemāk dotajiem norādījumiem.

Jums jāsedz izdevumus par tehniskā servisa dienesta konsultācijām arī garantijas laika ietvaros!

Bojājums	Iespējamais cēlonis	Palīdzība
Temperatūra stipri atšķiras no noregulējumiem.		Dažkārt ir pietiekami, ja ierīce tiek izslēgta uz 5 minūtēm. Ja temperatūra ir par siltu, pēc dažām stundām pārbaudiet, vai temperatūras pieskaņošana ir realizējusies. Ja temperatūra ir par aukstu, nākamajā dienā pārbaudiet temperatūru no jauna.
Nedeg neviena indikācija.	Strāvas padeves pārtraukums; nostrādāja drošinātājs; kontaktdakša nav stingri iesprausta.	Pieslēdziet tīkla kontaktdakšu. Pārbaudiet, vai tīklā ir strāva, pārbaudiet drošinātājus.
Nedarbojas apgaismojums.	LED apgaismojums ir bojāts.	Sk. nodaļu Apgaismojums (LED).
	Ierīce bija pārāk ilgi atvērta. Apgaismojums izslēdzas apm. pēc 10 minūtēm.	Pēc ierīces aizvēršanas un atvēršanas apgaismojums iedegas no jauna.
Aukstuma kameras pamatne slapja.	Aizsērējusi izkusušā ūdens tekne vai notekcaurums.	Notīriet izkusušā ūdens tekni un notekcaurumu (sk. Ierīces tīrīšana). 13 attēls
Saldējamā mašīna ieslēdzas arvien biežāk un ilgāk.	Bieža ierīces durvju atvēršana.	Bez nepieciešamības neatveriet ierīci.
	Tika aizsegtas ventilācijas un atgaisošanas spraugas.	Novērsiet aizsprostojumus.
Ierīce nedzesē, temperatūras indikācija un apgaismojums deg.	Ir ieslēgts izslēgšanas režīms.	Turiet 10 sekundes nospiestu temperatūras nostādīšanas taustiņu 2/4, līdz atskan apstiprinājuma signāls. Pēc kāda laika pārbaudiet, vai ierīce notiek dzesēšanas process.

Ierīces paštests

Jūsu ierīce ir aprīkota ar automātisko paštesta programmu, kas uzrāda kļūdu vietas, kuras var izlabot tikai tehniskā servisa dienests.

Ierīces paštesta palaide

2. attēls

1. Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 1 un nogaidiet 5 minūtes.
2. Ieslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 1 un pirmo 10 sekunžu laikā turiet nospiestu temperatūras nostādīšanas taustiņu 4 3–5 sekundes, līdz temperatūras indikācijā 2 deg 2 °C.

Paštesta programma tiek palaista, ja temperatūras indikācijas iedegas viena pēc otras.

Ja ierīce pēc neilga laika uzrāda pirms paštesta nostādīto temperatūru, tad viss ir kārtībā.

Ja 10 sekundes mirgo indikācija „super“ 3, tad ir notikusi kļūdīšanās.

Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.

Ierīces paštesta pabeigšana

Programmai noslēdzoties, ierīce pāriet uz parasto režīmu.

Tehniskā servisa dienests, sērijas numurs/izgatavošanas numurs un tehniskie dati

Tehniskā servisa dienests

Ja jums ir jautājumi, ja nevarat novērst traucējumu saviem spēkiem vai iekārta ir jāremontē, sazinieties ar mūsu tehniskā servisa dienestu.

Daudzas problēmas varat novērst saviem spēkiem, šajā instrukcijā vai mūsu internetvietnē izlasot informāciju par traucējumu novēršanu. Ja tas neizdodas, sazinieties ar mūsu tehniskā servisa dienestu.

Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu un mēģināsim novērst nevajadzīgu tehniskā servisa dienesta tehniķa izsaukšanu.

Mēs garantējam, ka garantijas gadījumā un pēc ražotāja garantijas beigām apmācīti tehniskā servisa dienesta tehniķi salabos jūsu iekārtu ar oriģinālajām rezerves daļām.

Ņemot vērā drošības apsvērumus, iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists. Garantijas tiesības zūd, ja remontu vai ieviešanu veic personas, ko mēs šim nolūkam neesam pilnvarājuši, vai ja mūsu iekārtas tiek aprīkotas rezerves daļām, papildinošām vai piederumu detaļām, kas nav oriģinālās detaļas, un tādējādi ir radies defekts.

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu iegūsiet tehniskā servisa dienestā vismaz 10 gadus, sākot no iekārtas tirdzniecības uzsākšanas brīža Eiropas Ekonomikas zonā.

Norādījums

Saskaņā ar vietējiem ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas. Saskaņā ar vietējiem garantijas nosacījumiem garantijas minimālais ilgums (ražotāja garantija privātiem patērētājiem) Eiropas Ekonomikas zonā ir 2 gadi (izņemot Dāniju un Zviedriju, kur tas ir 1 gads). Garantijas nosacījumi neietekmē citas tiesības vai prasības, kas jums ir saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt tehniskā servisa dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu internetvietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD-Nr.).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD-Nr.)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD-Nr.) skatiet iekārtas datu plāksnītē. Attēls 15

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.


Tehniskie dati

Informācija par aukstumaģentu, derīgo tilpumu un cita tehniskā informācija ir norādīta datu plāksnītē. Attēls 15


Papildu informācija par jūsu modeli ir pieejama internetā <https://www.bsh-group.com/energylabel> (attiecas tikai uz Eiropas Ekonomikas zonas valstīm). Šī internetvietne ir savienota ar ES produktu datubāzi EPREL, kuras internetvietne iespiešanas laikā vēl nebija publicēta. Ņemiet vērā modeļu meklēšanas norādījumus. Modeļa identifikators izriet no zīmēm pirms ražojuma numura (E-Nr.) slīpsvītras datu plāksnītē. Alternatīvi modeļa identifikatoru atradīsiet arī ES enerģijas marķējuma pirmajā rindā.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā


Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

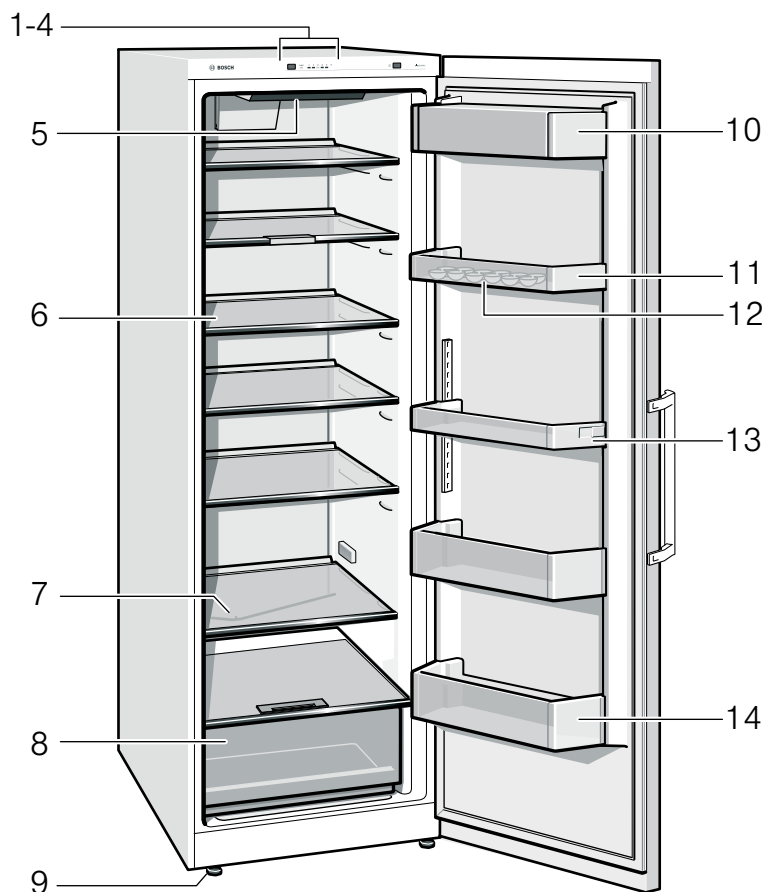


1

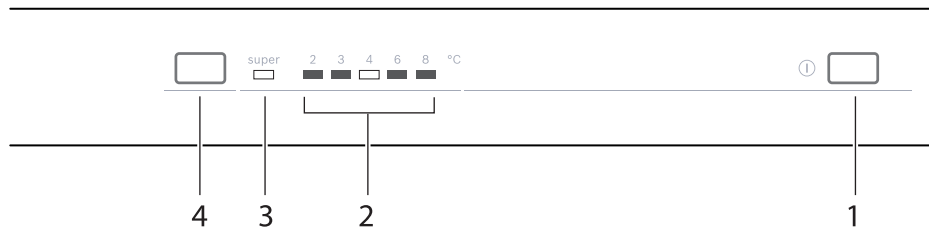


2

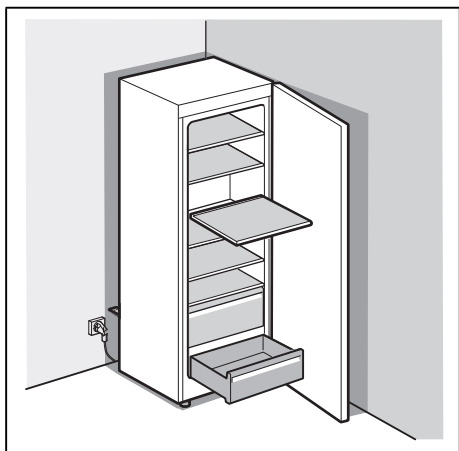


3

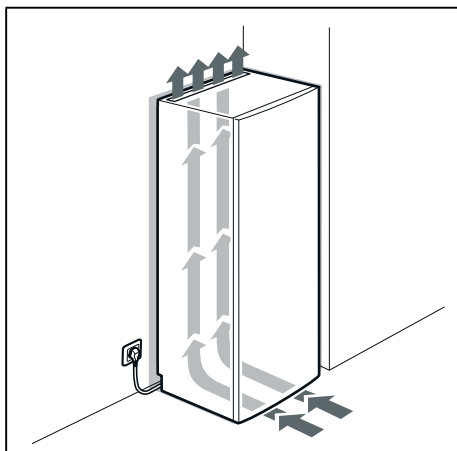


4

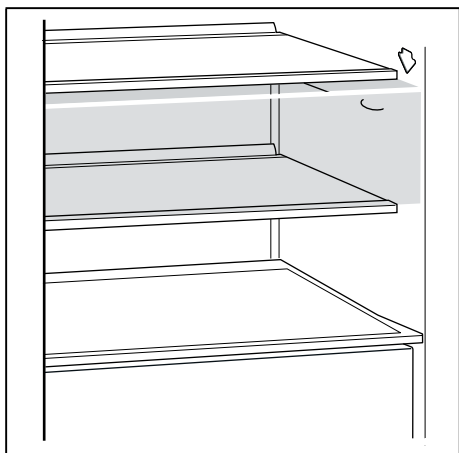


5

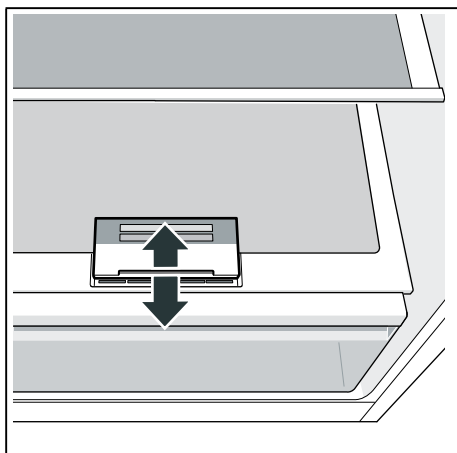


6

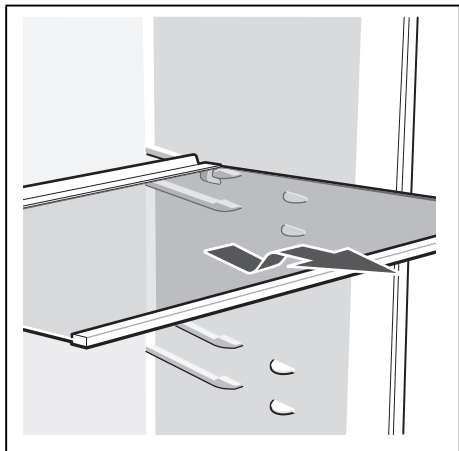


7

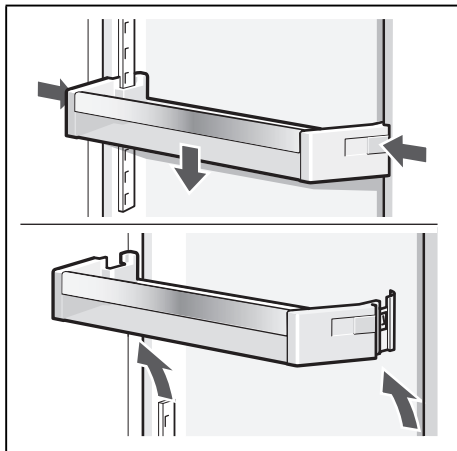


8

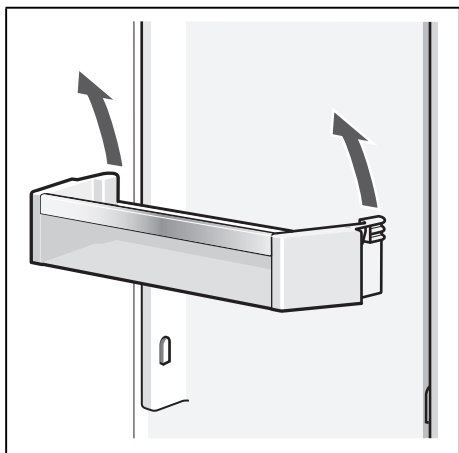


9

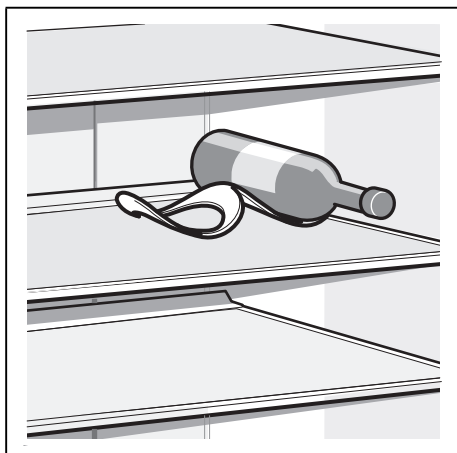


10/A

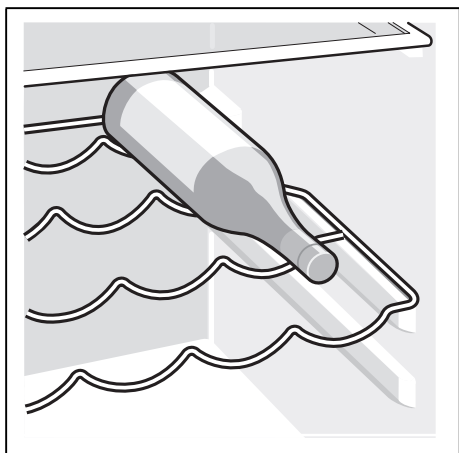


10/B

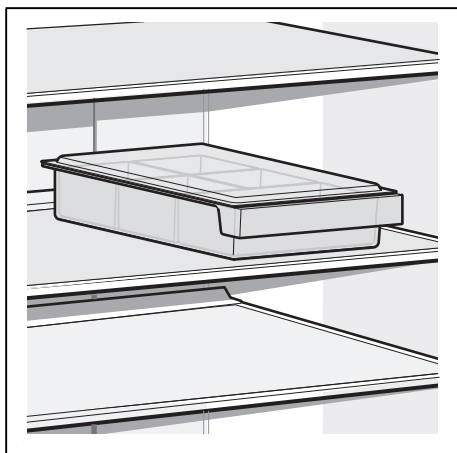


11

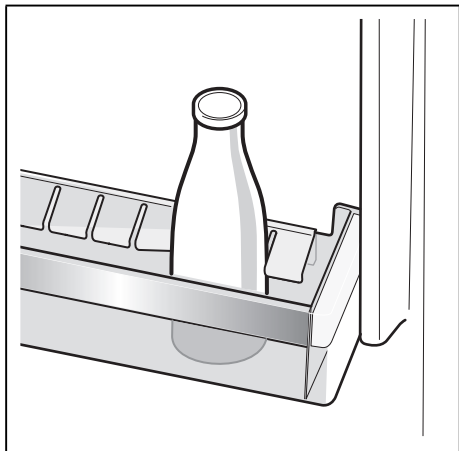


12

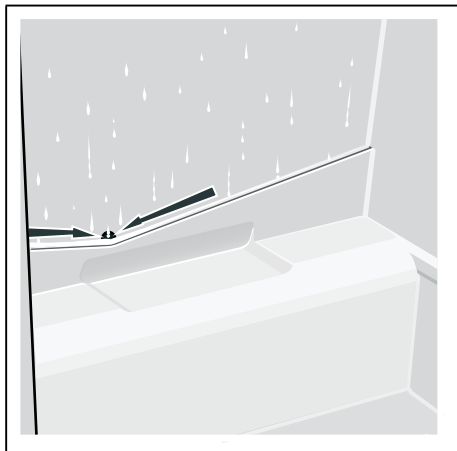

13

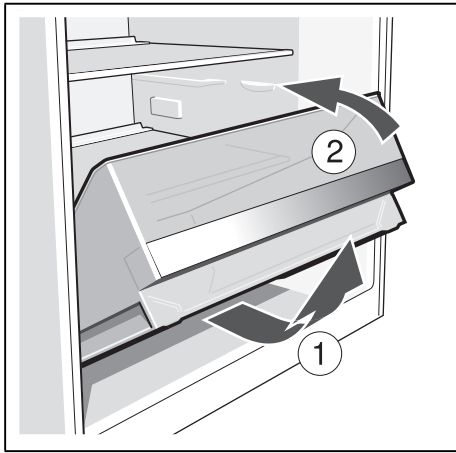

14

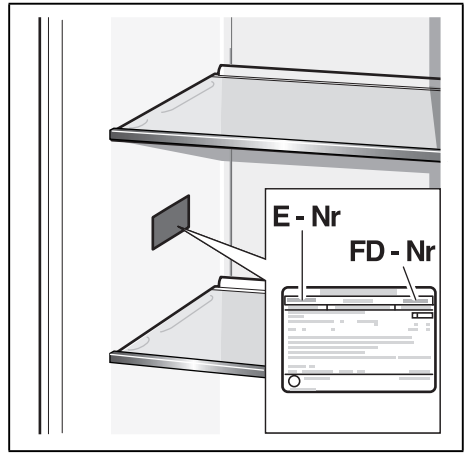

15



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Bosch Home Appliance Group

P.O. Box 83 01 01

D-81701 Munich

Germany

www.bosch-home.com



dummy_8001135928 (0001)

et, lt, lv