


beurer SC 30

Green Planet

Elektriskā zobu suka
Lietošanas instrukcijas

CE




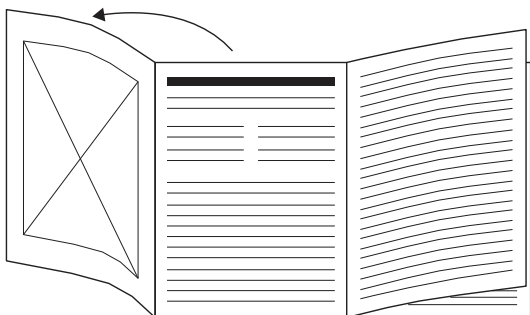


LV Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atloki 3. lappusi.




A




B

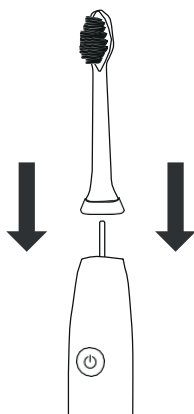


C

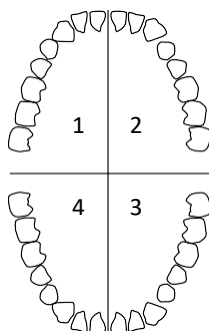

D

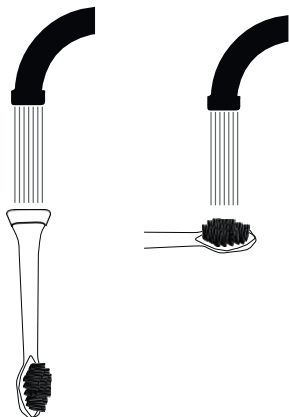

E

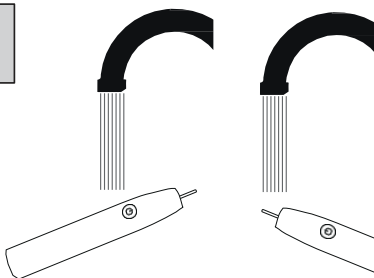



Uzmanīgi izlasiet šos lietošanas norādījumus. Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabāiet šos norādījumus turpmākai atsaucei. Dariet lietošanas pamācību pieejamu citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet šo lietošanas instrukciju nākamajam lietotājam.

SATURA RĀDĪTĀJS

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS PIEZĪMES	6
2. KOMPLEKTĀCIJA	7
3. ZĪMES UN SIMBOLI	8
4. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS	9
5. IERĪCES APRAKSTS	9
6. LIETOŠANA	9
6.1 Sagatavošanās lietošanai	9
6.2 Lietošanas sākšana	10
6.3 Bloķēšana	10
7. TĪRĪŠANA UN APKOPE	10
8. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS	10
9. UTILIZĀCIJA	11
10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	11
11. GARANTIJA	11

1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS PIEZĪMES

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neglabāiet ierīci un uzlādes kabeli ūdens vai citu šķidrumu tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci pilnas izlietnes vai vannas tuvumā.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērniem ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez pieaugušo uzraudzības.

- Neizmantojiet ierīci, ja tai ir bojājumu pazīmes vai tā nedarbojas pareizi. Jebkurā no šiem gadījumiem sazinieties ar klientu apkalpošanas nodaļu.
- Ja tīkla savienojuma kabelis ir bojāts, utilizējiet uzlādes kabeli.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto USB-C uzlādes kabeli.
- Nekad nelietojiet ierīci ar strāvas adapteri netālu no vannas, izlietnes, dušas vai citām tvertnēm, kas piepildītas ar ūdeni vai citiem šķidrumiem – pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ierīci var uzlādēt tikai ar tīkla adapteri (nav iekļauts komplektā) ar īpaši zemu izejas spriegumu 5 V un maks. 1 A.
- Nekādā gadījumā ierīci nedrīkst atvērt vai remontēt saviem spēkiem, citādi vairs nav iespējams garantēt pareizu funkcionalitāti. Šo noteikumu neievērošanas gadījumā garantija zaudē spēku.

Piezīmes par rīkošanos ar baterijām

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja šķidrums no baterijām saskaras ar ādu vai acīm, skartās vietas nomazgājiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Sprādziena risks! Nemetiet baterijas ugunī.
- Ja radusies baterijas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un iztīriet bateriju nodaļījumu ar sausu drānu.
- Neizjauciet, nesadaliet un nesasmalciniet baterijas.

⚠ UZMANĪBU

- Sargājiet baterijas no pārmērīga karstuma.
- Izmantojiet tikai lietošanas pamācībā norādītos lādētājus.
- Baterijas ir pareizi jāuzlādē pirms lietošanas. Vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus un šīs lietošanas instrukcijas par pareizu uzlādi.
- Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet bateriju (skatiet nodaļu "Sagatavošana lietošanai").
- Lai panāktu pēc iespējas ilgāku baterijas kalpošanas laiku, pilnībā uzlādējiet bateriju vismaz 2 reizes gadā.

2. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai kartona iepakojuma ārpuse ir neskarta, un pārliecinieties, ka ierīce ir piegādāta pilnā komplektācijā. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka viss iepakojuma materiāls ir noņemts.

. Ja jums ir šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar savu mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas dienesta adresi.

- 1 elektriskā zobu suka
- 2 sukas galviņas
- 1x USB-C lādēšanas kabelis
- Lietošanas instrukcijas

3. ZĪMES UN SIMBOLI

Uz ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz iepakojuma un uz ierīces tipa plāksnītes ir izmantoti šādi simboli:

BĪSTAMI

Norāda uz draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, pastāv nāves vai nopietnu traumu gūšanas risks.

UZMANĪBU

Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja no tām neizvairās, var rasties nelielas vai nebūtiskas traumas.

PIEZĪME

Norāda uz potenciāli kaitīgu situāciju. Ja no tās neizvairās, ierīce vai kaut kas tās tuvumā var tikt bojāts.



Informācija par produktu
Piebilde par svarīgu informāciju



Izlasiet norādījumus



Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE).



Neizmetiet baterijas, kas satur kaitīgas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem



Produkti uzskatāmi atbilst EAEU Tehnisko noteikumu prasībām



Standarts pārstrādāto materiālu neatkarīgai sertifikācijai



CE marķējums

Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas Savienības un valsts direktīvu prasībām.



Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.



Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai

A = materiāla kods, B = materiāla numurs

1–7 = plastmasas, 20–22 = papīrs un kartons



Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajā Karalistē



III aizsardzības klases ierīce

	Importētāja simbols
	Ražotājs
	Aizsardzība pret īslaicīgu iegremdēšanu. Ierīci var iegremdēt 1 metra dziļumā līdz 30 minūtēm.
	USB / Micro-USB savienojums
	Lietošanai tikai telpās
	Līdzstrāva
	Iepakojums izgatavots no pārstrādāta materiāla

4. PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Izmantojiet ierīci tikai cilvēku zobu tīrīšanai. Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem! Ierīce nav piemērota bērniem līdz 8 gadu vecumam. Ierīce ir paredzēta tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajam mērķim. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas rodas nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

5. IERĪCES APRAKSTS

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- 1** Sukas galviņa
- 2** IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/režīma poga
- 3** LED displejs
 - 4 režīmi: Tīrīšana, Balināšana, Pulēšana, Smaganu kopšana
 - Baterijas enerģijas līmenis
- 4** 1x USB-C lādēšanas kabelis

6. LIETOŠANA

6.1 Sagatavošanās lietošanai

Elektriskās zobu suku uzlāde **A**

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet elektrisko zobu suku. Rīkojieties šādi:

1. Pievienojiet USB-C uzlādes kabeli elektriskajai zobu sukai. Iespraudiet USB-C uzlādes kabeli USB portā vai piemērotā tīkla adapterī un iespraudiet to kontaktligzdā.
2. Uzlādes laikā LED pulsē sarkanā krāsā. Tiklīdz elektriskā zobu suka ir pilnībā uzlādēta, LED nepārtraukti iedegas zaļā krāsā.

Sukas galviņas uzstādīšana **B**

Uzlieciet suku galviņu **1** ierīcei no augšpuses līdz tā nofiksējas vietā. Pārliecinieties, ka suku galviņa **1** ir vērsta tajā pašā virzienā, kā IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/ Režīma poga **2**.



Indikatora sari

Indikatora sari laika gaitā zaudē krāsu atkarībā no tā, kā katra persona izmanto ierīci, tādējādi norādot labāko laiku, lai mainītu suku galviņu **1**.

Mēs iesakām nomainīt suku galviņu **1** ik pēc 3 mēnešiem. Ja suku galviņas sari ir nodiluši, galviņa var būt jānomaina biežāk.

6.2 Lietošanas sākšana

- 1. Lai ieslēgtu elektrisko zobu suku, īslaicīgi nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/režīma pogu 2. Elektriskā zobu suka īsi apstājas, lai atgādinātu vienlīdz rūpīgi iztīrīt visus četrus mutes dobuma kvadrantus. Elektriskajai zobu sukai ir automātisks taimeris, un pēc 2 minūtēm tā divas reizes novibrē. Zobu suka automātiski izslēdzas pēc 6 minūtēm.
- 2. Izvēlieties vēlamo režīmu, īslaicīgi nospiežot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/ Režīma pogu 2. Atlasīto režīmu attiecīgi parāda atbilstošā režīma LED diode. Ir pieejami šādi režīmi:

Tīrīšana	Ikdienas tīrīšanai
Balināšana	Baltākiem zobiem
Pulēšana	Virspusēju traipu noņemšanai
Smaganu kopšana	Smaganu kopšanai

- 3. Lai priekšīslaicīgi atceltu tīrīšanu, īslaicīgi nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/Režīma pogu 2

6.3 Bloķēšana

Bloķēšana novērš ierīces nejaušu ieslēgšanu (piemēram, ceļojuma laikā, pārvadājot kofert).

- 1. Lai aktivizētu bloķēšanu, nospiediet un turiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/ Režīma pogu 2 sekundes. Aktivizēšanas laikā LED mirgo zaļā krāsā 5 reizes.
- 2. Ja īsi nospiedīsiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/režīma pogu 2, kad ierīce ir bloķēta LED mirgos zaļā krāsā.
- 3. Lai deaktivizētu bloķēšanu, vēlreiz nospiediet un 5 sekundes turiet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS/Režīma pogu 2. Deaktivizēšanas laikā LED nepārtraukti iedegas zaļā krāsā. LED nodziest, tiklīdz bloķēšana ir deaktivizēta. Ierīce ieslēdzas.

7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Notīriet ierīci un sukas galviņu 1 pēc katras lietošanas reizes. Rīkojieties šādi:

- 1. Pavelciet sukas galviņu 1 uz augšu un noņemiet to.
- 2. Notīriet sukas galviņu 1 zem tekoša ūdens. Iztīriet arī sukas galviņas 1 iekšpusi D.
- 3. Notīriet ierīci zem tekoša ūdens. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Ūdens var iekļūt ierīcē un to sabojāt. E
- 4. Regulāri notīriet lādētāju 5 ar mitru drānu un maigu ziepju šķīdumu. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nepakļaujiet ūdens iedarbībai induktīvo lādētāju 5 un USB uzlādes kabeli ar strāvas adapteri.

8. PIEDERUMI UN REZERVES DAĻAS

Lai iegādātos piederumus un rezerves daļas, lūdzu, apmeklējiet vietni www.beurer.com vai sazinieties ar atbilstošo servisa centru (saskaņā ar servisa centru sarakstu) savā valstī. Piederumi un rezerves daļas ir pieejamas arī mazumtirgotāju veikalos.

Apzīmējums	Preces numurs un/ vai pasūtījuma numurs
Classic Clean sukas galviņas, 4 gab. iepakojumā	105.21
Premium Whiten sukas galviņas, 4 gab. iepakojumā	105.31
Premium Plaque Eraser sukas galviņas, 4 gab. iepakojumā	105.22
Premium Protection Plus sukas galviņas, 4 gab. iepakojumā	105.23

9. UTILIZĀCIJA

Vides apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos, kad to vairs nevar izmantot. Utilizējiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā jūsu valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu utilizāciju. Likvidējiet ierīci saskaņā ar EK direktīvu - EEIA (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi).



Jautājumu gadījumā sazinieties ar vietējām iestādēm, kas atbildīgas par atkritumu likvidēšanu. Jūs varat uzzināt nolietoto ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu no vietējām iestādēm.

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina īpaši šim nolūkam paredzētās savākšanas kastēs, otrreizējās pārstrādes punktos vai pie elektronikas mazumtirgotāja. No baterijām ir jāatbrīvojas likumā noteiktajā kārtībā.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz atkārtoti uzlādējamām baterijām, kas satur kaitīgas vielas: Pb = baterija satur svīnu, Cd = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu.



Baterijas izņemšana

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atvērtu elektrisko zobu suku. Ievietojiet skrūvgriezi USB-C portā.
2. Nedaudz piespiediet un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Tagad zobu sukas gala vāciņu var noņemt.
3. Nolokiet zobu sukas apakšu uz sāniem.
4. Izvelciet zobu sukas iekšējo korpusu.
5. Izņemiet bateriju no iekšējā korpusa.
6. Iznīciniet bateriju atsevišķi īpaši šim nolūkam paredzētās savākšanas kastēs, otrreizējās pārstrādes punktos vai pie elektronikas mazumtirgotāja.

10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tips	SC 30
Izmēri	Ierīce: 183 x 29 mm
Svars	Ierīce: 119 g (zobu suka + 2 sukas galviņas)
Baterija: kapacitāte Nominālais spriegums Tipa apzīmējums	600 mAh 3,7 V Litija jonu baterija
Strāvas padeve	5.0 V  1.0 A, 5.0 W

Var tikt veiktas tehniskas izmaiņas

11. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta garantijas brošūrā.

Izplatītājs:

Sandmani Grupi AS,
Laki pōik 6,
12919 Tallinn,
Estonia
www.sandman.ee