

Tvaika gludeklis

(BA3210)

Cienītāis pircēj!


Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un glabājiet instrukciju tuvumā, jo tā jums vēl noderēt. Lietot šo ierīci drīkst tikai personas, kuras iepazinušas ar šeit sniegtajām pamācībām.

Gludekļa pieslēgums elektrotīklam

Pieslēdziet gludekli tikai kontaktligzdai ar zemējumu, kas ierīkots atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

Elektrotīkla spriegumam ir jāatbilst tam, kas uzrādīts ražotājrūpnīcas plāksnītē. Šī ierīce atbilst CE marķējuma izmantošanas tiesību saņemšanai obligāto direktīvu prasībām.

Gludekļa uzbūve

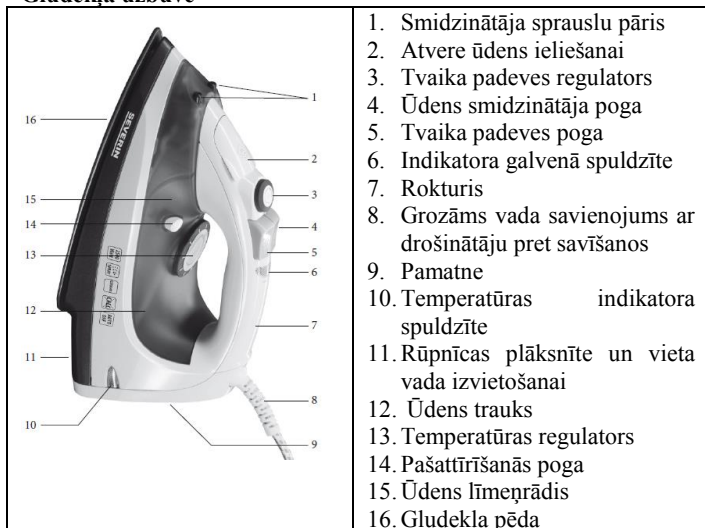

Drošības pasākumi

- Pilnībā atbrīvojiet ierīci no iepakojuma, neņemiet nost visas uzlīmes un aizsargmateriālus, ja tādi ir.
- Pirms elektroierīces ieslēgšanas ir jāpārlicinās par to, ka nedz pamatierīce, nedz kādi citi tās elementi nav bojāti un nav vērojama ūdens sūce. Gadījumā, ja ierīce nokrīt uz cietas virsmas, lūdzu, vairs nelietojiet to, jo pat nemanāms defekts var negatīvi iespaidot ierīces ekspluatācijas drošību.
- Izmantojot jebkādu elektrisko ierīci, nepieciešams stingri ievērot drošības noteikumus, it īpaši bērnu klātbūtnē. Neatstājiet tvaika gludekli bez uzraudzības, kad tas ir ieslēgts tīklā vai atrodas uz gludināšanas dēļa. Vienmēr izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas un lieciet gludekli uz pamatnes.
- Izmantošanas un glabāšanas laikā gludeklim vienmēr jāatrodas uz stabilas un drošas virsmas.
- Ja jūs liekat gludekli pamatnes, pārlicinieties, ka arī tā atrodas uz stabilas un drošas virsmas.
- Darba laikā tvaika gludeklis ļoti sakarst. Jūs varat iegūt nopietnu apdeguma brūci, pieskaroties gludekļa korpusam vai pēdai, vai saskaroties ar karsto ūdeni vai tvaiku. Lietošanas laikā turiet tvaika gludekli tikai aiz roktura. Sekojiet, lai tvaika strūkļa vienmēr būtu vērsta blakus esošiem cilvēkiem pretējā pusē.
- Necenšaties izgludināt krokas apģērbam, kurā esat gērbušies, izmantojot tvaicēšanas funkciju.
- Sekojiet, lai barojošais vads nesaskaras ar karstām virsmām. Neuztīniet vadu uz kārsta gludekļa.
- Neizvietojiet ierīci virs vai tuvu karstiem priekšmetiem, vai atklātās liesmas avotu tuvumā, piemēram, uz elektriskās vai gāzes plīts riņķiem vai blakus tiem.
- Vienmēr izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas pēc ierīces:**
 - izmantošanas,
 - jebkura bojājuma gadījumā un
 - pirms tīrīšanas.
- Lai izvilkto elektrodakšu no elektroligzdas, nekad nevelciet aiz vada, bet tikai aiz pašas dakšas.

- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to lieto personas ar ierobežotām fiziskām, taustes vai intelektuālām spējām vai personas bez pietiekošas pieredzes vai prasmēm (arī bērni), kamēr par to drošību atbildīgā persona neņemāca vīpus rīkoties ar šo ierīci.
- Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai tie nesāk spēlēties ar ierīci.
- Brīdinājums.** Glabājiet iepakojšanas materiālus bērniem nepieejamā vietā. Bērns var uzmaukt paketi uz galvas un nosmakt!
- Bojājumu ne vienmēr var pamanīt vizuālas apskates laikā, tāpēc, ja ir bijis kāds atgadījums, pirms ierīces ieslēgšanas nākas griezties pie kvalificēta speciālista ierīces pilnīgai pārbaudei.
- Pirms ūdens trauka uzpildīšanas vai iztukšošanas izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas.
- Nelejiet ūdens traukā nekādus citus šķidrumus, kā tikai ūdeni.
- Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies sakarā ar ierīces nepareizu lietošanu vai šīs instrukcijas norādījumu pārkāpšanu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai un vienīgi lietošanai mājas apstākļos un to nedrīkst izmantot komercdarbībā.
- Saskaņā ar drošības tehnikas prasībām un, lai novērstu iespējamo traumatismu, elektrisko ierīču remontu, tai skaitā arī barojošā vada nomainīšanu, drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Remonta nepieciešamības gadījumā, lūdzu, nogādājiet ierīci vienā no mūsu servisa dienestiem. Adreses uzrādītas šīs instrukcijas pielikumā.

Filtrs katlakmens veidošanās novēršanai

Ūdens traukā ievietotais speciālais filtrs mīkstina ūdeni un samazina kaļķu nogulsņējumu veidošanos uz gludekļa pēdas.

Ūdens ieliešana

Vēloties veļas gludināšanai izmantot tvaiku vai smidzinātāju, ielejiet traukā ūdeni. Pirms trauka uzpildīšanas izvelciet elektrodakšu no elektroligzdas.

- Šis tvaika gludeklis ir ļoti noturīgs pret cietu ūdeni. Tomēr, neraugoties uz to, ka gludeklī var liet parasto ūdensvada ūdeni, mēs iesakām izmantot destilētu, atsāļotu vai atkaļķotu ūdeni. Ja jūs neesat pārliecināti par jūsu mājās esošā ūdens kvalitāti, noskaidrojiet to pie attiecīgām oficiālajām personām.
- Pārbaudiet, lai tvaika regulators būtu noslēgts. Tas atverams tikai tad, kas tiek sasniegta veļas tvaicēšanai nepieciešamā temperatūra (kā parādīts uz tvaika padeves regulatora).
- Atveriet ūdens ieliešanas atveres vāciņu.
- Uzpildiet trauku ar ūdeni, izmantojot tam paredzēto mērglāzi. Lejiet ūdeni traukā tikai līdz maksimālā līmeņa atzīmei „Max”.
- Aizveriet ūdens ieliešanas atveri ar vāciņu un pārbaudiet, lai tas aizcērtas.

Pretpilēšanas funkcija

Ja gludekļa pēdas temperatūra nav pietiekoša tvaika veidošanai, ūdens padeve automātiski pārtraucas, lai novērstu ūdens pilēšanu no pēdas.

Vispārīga informācija par veļas gludināšanu

Pirms gludināšanas iepazīstieties ar norādījumiem gludināšanai uz izstrādājuma etiķetes, kuru jūs paredzējuši gludināt.

- Gludināšanai lietojamie apzīmējumi:
 - sintētika (zema temperatūra)
 - zīds un vilna (vidēja temperatūra)
 - kokvilna un līni (augsta temperatūra)
- Tāds pats marķējums atrodas uz tvaika gludekļa temperatūras regulēšanas kloķa.
- Pirms gludināšanas šķirojiet veļu atbilstoši to gludināšanai ieteiktai temperatūrai. Sekojiet norādījumiem gludināšanai un sāciet ar zemu temperatūru.
- Gludinot plānus audumus vai nezinot, kāds šis audums īsti ir, mēģiniet gludināt izstrādājuma nemanāmā vietā, piemēram, uz iekšējām vīlēm. Sāciet ar zemu temperatūru.

- Ja veļa bijusi žāvēta žāvēšanas bunkurā, temperatūru uzstāda uz „dry ironing”. Pārkaltētu veļu gludināt ir ļoti grūti.

Pirmā ieslēgšana

Pirms tvaika gludekļa izmantošanas pirmoreiz ņemiet vērā to atbilstoši sadaļu „*Vispārēja kopšana un tīrīšana*” un „*Pašattīrīšanās sistēma*” norādījumiem. Tas ļaus noņemt no gludekļa pēdas ziedi un samazinās smaku, kas rodas pirmoreiz ieslēdzot gludekli.

Nodrošiniet nepieciešamo ventilāciju.

Gludināšana

- Lietojiet gludekli tikai uz siltumizturīgas virsmas.
- Gludināšanai nepieciešama augsta temperatūra. Tvaika gludekļa darba temperatūras līmenis uzrādīts uz temperatūras regulēšanas kloķa.
- Kad ūdens trauks ir uzpildīts, lieciet gludekli vertikālā stāvoklī uz balsta un iespraudiet elektrodakšu elektrolizdā.
- Uzstādiet kloķi uz gludināšanai nepieciešamo temperatūru saskaņā ar apzīmējumiem.
- Uzsilšanas laikā degs temperatūras indikatora spuldzīte. Tā nodzīsīs, kad tiks sasniegta noteiktā gludināšanas temperatūra. Galvenā indikatora spuldzīte uz gludekļa roktura gaismos tikmēr, kamēr ierīce pieslēgta elektroīklam.
- Pirms jebkāda auduma gludināšanas gludekļa pēdu ir jātīra, vairākas reizes velkot pēdu pāri tīrai kokvilnas drānai. Tvaika strūklas padeves funkcija palīdz iztīrīt spraugas gludekļa pēdā no iesprūdušām šķiedrām un katlakmens.
- Tvaika padevi var regulēt ar pogas palīdzību, bet sausai gludināšanai regulatoru vispār var atslēgt.
- Sausai gludināšanai ūdens trauks var būt tukšs. Ja traukā ir ūdens, pie augstas temperatūras tvaika padeves režīmu var izmantot arī sausai gludināšanai.
- Pēc izmantošanas lieciet gludekli vertikālā stāvoklī uz balsta un izvelciet elektrodakšu no elektrolizdas.

Automātiskā izslēgšanās

Ja ierīce ir ieslēgta, taču kādu laiku sprīdi netiek izmantota, tā automātiski izslēdzas, turklāt atskan skaņas signāls un mirgo galvenā indikatora spuldzīte uz gludekļa roktura. Izkustinot ierīci no vietas, tā atkal ieslēdzas.

Atrodoties horizontālā stāvoklī

Ja gludeklis stāv uz pēdas, tas atslēgsies pēc 30 sekunžu dīkstāves.

Atrodoties vertikālā stāvoklī

Ja gludeklis stāv vertikālā stāvoklī uz pamatnes, tas atslēgsies pēc 8 minūšu dīkstāves.

Tvaika strūklas padeves poga

Nospiežot tvaika strūklas padeves pogu, no gludekļa pēdas izplūst papildus tvaika strūkla. Šī funkcija ir ļoti noderīga, kad izplūstošā tvaika apjoma nepietiek, lai izgludinātu dziļas krokas, kad izstrādājums ir grūti gludināms vai kad audums ir ļoti biezs. Pirms atkārtotas šīs funkcijas izmantošanas ir jāuzgaida vismaz 4 sekundes, lai nodrošinātu optimālu tvaika padevi. Tvaicēšanas funkciju var izmantot vertikāli piekārtu mantu tvaicēšanai.

Piezīme: lai tvaika strūkla būtu spēcīgāka, izstādiet tvaika regulatoru sausai gludināšanai („dry ironing”).

Smidzinātāja sprauslu pāris

Veļu var saslacināt, nospiežot smidzinātāja pogu. Tas atvieglo sarežģītu vietu gludināšanu. Smidzinātāju var izmantot pie jebkādas temperatūras gan sausai gludināšanai, gan gludinot ar tvaiku.

Vispārēja kopšana un tīrīšana

- Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet to no elektrotīkla un ļaujiet pilnīgi atdzist.
- Izvairieties no elektriskās strāvas trieciena, nemazgājiet gludekli ar ūdeni un neiegremdējiet to ūdenī.
- Vajadzības gadījumā gludekli var noslaucīt ar neplūksnainu audeklu.
- Cietī, taukus un citus netīrumus no gludekļa pēdas var noņemt ar mitru drāniņu.
- Nelietojiet abrazīvus vai kodīgus šķīdinātājus.

- Nelejiet etiķi vai citus atkaļķotājus ūdens traukā.

Pašattīrīšanās sistēma

Pašattīrīšanās sistēma nodrošina brīvu minerālu nogulumu noņemšanu un novērš kaļķu aplikuma veidošanos un putekļu nosēšanos. Pašattīrīšanas funkcija ir jāiedarbina, ja jūs ilgāku laiku nelietojāt ierīci vai ik pēc 10-15 dienām. Šim nolūkam rīkojieties šādi:

- Tvaika regulatoru izvietojiet uz „dry ironing”.
- Uzpildiet ūdens trauku līdz maksimālā līmeņa atzīmei.
- Lieciet gludekli uz paliktņa un iespraudiet elektrodakšu elektrolizdā.
- Uzstādiet temperatūras regulatoru uz maksimālā rādītāja.
- Gaidiet, kamēr nodzīs indikatora spuldzīte.
- Izvelciet elektrodakšu no elektrolizdas.
- Paņemiet gludekli un turiet to horizontāli virs izlietnes.
- Turot pašattīrīšanās pogu **SELF CLEAN** (pašattīrīšanās) nospiestu, kustīniet gludekli uz priekšu – atpakaļ, kamēr no spraugām beigs izplūst tvaiks vai karstais ūdens.
- Izlejiet no trauka ūdens paliekas.
- Ļaujiet pēdai pietiekoši atdzist un tad noslauciet to ar mitru neplūksnainu audeklu.

Glabāšana

- Izslēdziet gludekli, izvelciet elektrodakšu no elektrolizdas, ļaujiet gludeklim pilnīgi atdzist.
 - Izlejiet arī pilnīgi visu ūdeni caur trauka atveri.
 - Kad gludeklis ir pietiekoši atdzisis, elektrisko vadu var aptīt ap gludekļa pamatni.
- Lai nebojātu pēdu, glabājiet gludekli vertikālā stāvoklī uz pamatnes.

Utilizācija



Nemetiet ārā vecās un bojātās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet tās speciālu atkritumu savākšanas punktā.

Garantija

Garantijas laiks firmas „Severin” ražotām ierīcēm ir 2 gadi no to pārdošanas dienas. Šajā laikā mēs bez maksas novērsim visus defektus, kas saistīti ar ražošanas trūkumiem vai nekvalitatīvo materiālu izmantošanu. Garantija neattiecas uz tiem defektiem, kas radušies sakarā ar lietošanas instrukcijas neievērošanu, ierīces neuzmanīgu lietošanu, kā arī garantijas neattiecas uz plīstošām (stikla vai keramiskajām) daļām. Šī garantija neaizskar jūsu likumīgās tiesības, tāpat kā jebkādas citas nacionālajā likumdošanā noteiktās patērētāja tiesības, kas regulē attiecības starp patērētājiem un pārdevējiem, kuras veidojas pie preču pārdošanas. Garantija nav spēkā gadījumā, ja ierīces remonts tika veikts mūsu neuzrādītajos servisa centros. Jūs varat nosūtīt ierīci pa pastu mūsu tuvākajā servisa centrā, pievienojot tai klāt defektu sarakstu un kases čeku. Nekādas pārdevēja sniegtās papildu garantijas rūpnīca-ražotājs neatzīst.