

MUSE

AUTOMAATSELT SEADISTAVA KELLAJAGA ÄRATUSKELL-RAADIO




M-185 CR









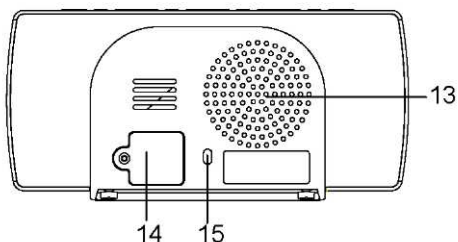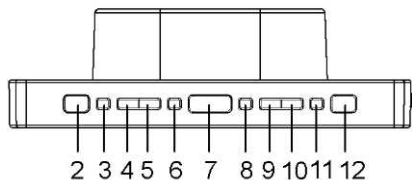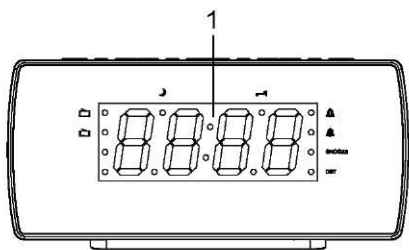







KASUTUSJUHEND

PALUN LUGEGE SEE KASUTUSJUHEND ENNE SEADME KASUTAMIST LÄBI.

JUHTSEADISTE ASUKOHT JA KIRJELDUS



1. LED-ekraan
2.  vajutage sisse-/väljalülitamiseks
3. : FM-, või MW-režiimi valimiseks
4. AJAVÖÖND: oma ajavööndi valimiseks
5. HR. tundide seadistamine
 väiksemaks seadistamine
6. MIN. minutite seadistamine
 suuremaks seadistamine
7.  kellaaja seadistamine
 Mällu salvestamine
7.  ekraani valgustuse hämardamine
SNOOZE: alarmi korduse vahemiku pikkus
8. DST (Päevavalguse säästuaeg): vajutage sisse-/väljalülitamiseks
9.  helitugevus väiksemaks
10.  alarm 2
10.  helitugevus suuremaks
10.  alarm 1
11. Tukkumisrežiim 
 magamine (uinumine raadio saatel)
12.  raadiojaamade automaatne otsing ja eelseadistamine
13. Kõlar
14. Patareipesa
15. Vahelduvvoolu toitejuhe ja FM-antenn

KELL-RAADIO KASUTAMINE

TOITEALLIKAS

Vahelduvvool: 230 V, 50 Hz (EL)

Alalisvool: varunduspatarei, 1 x 3 V, patarei tüüp „CR2032“ (kaasas ja paigaldatud)

SÜSTEEMI VARUNDAMINE

Kuigi kõik sätted salvestatakse mällu, peate aeg-ajalt kellaaega häälestama. Toitekatkestuse ajal, (juhul kui varunduspatareisid pole sisestatud), hakkab ekraan vilkuma, tähistades elektrikatkestust ja vajadust seade taasseadistada.

Märkus: soovitatav on vahetada patareid vähemalt kord aastas, isegi kui toitekatkestusi ei peaks juhtuma.

Aku asendamiseks:

1. Eemaldage patareipesa kate.
2. Sisestage üks „CR2032“ suuruses patarei positiivse otsaga (+) ülespoole.
3. Pange patareipesa kate tagasi.

HOIATUS!

Vääratüübi polaarusega sisestatud patarei võib plahvatada. Asendage patarei ainult sama tüüpi või võrdväärsete patareiga.

KELLAAJA SEADISTAMINE

Automaatne kellaaaja seadistamine

Teil pole vaja kellaaega seadistada, sest kell-raadio on varustatud sisseehitatud automaatse kellaaaja seadistamise süsteemiga. Seda toidetakse ühe CR2032-patareiga (komplektis kaasas ja paigaldatud).

Kellaaaja täpseks seadistamiseks:



1. Toitejuhtme sisestamine
Sisestage toitejuhtme pistik sobivasse seinakontakti.
2. Valige päevavalguse säästu režiim (DST).
Vajutage nuppu DST sisse/välja piirkondades, kus järgitakse / ei järgita päevavalguse säästmise režiimi. Kui olete valinud päevavalguse säästmise režiimi, hakkab DST-näidik põlema.
3. Valige oma ajavöönd.
Vajutage korduvalt nuppu TIME ZONE (ajavöönd), et tsükliliselt kerida ajavööndite loendis:
01 > 02 > 03 > 04 > 05.

Lühend	Täielik nimi	Ajavöönd	Kuvatav nr
CET	Kesk-Euroopa aeg	UTC + 1 tund	01
EET	Ida-Euroopa aeg	UTC + 2 tundi	02
GMT/WET	Greenwichi keskmine aeg / Lääne-Euroopa aeg	UTC	03
MSK-1	Kaliningradi standardne aeg	UTC + 3 tundi	04
MSK	Moskva standardne aeg	UTC + 4 tundi	05

Märkus: vaikimisi ajavöönd on Kesk-Euroopa aeg (CET).



KELL-RAADIO KASUTAMINE

Kellaaja käsitsiseadistamine

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all nuppu  all. Kui ekraan hakkab vilkuma, seadistage kellaage: HR tunnid ja/või MIN (minutid).
2. Kinnituseks vajutage uuesti nuppu .

MÄRKUS: kui te pole seadistamise ajal 9 sekundi jooksul ühtki nuppu vajutanud, salvestatakse automaatselt praegune ekraanikuva.

SEADME SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE






Seadme sisselülitamiseks vajutage ooterežiimis üks kord nuppu . Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu  kaks sekundit all.

RAADIO KUULAMINE





Sagedusala valik

Kui seade on sisse lülitatud (ON), vajutage FM- või MW-režiimi valikuks korduvalt nuppu . Vastav näidik hakkab põlema.

Käsitsiotsing

1. Valige nuppudega  või  soovitud raadiojaam.
2. Häälestage helitugevus nupuga  või nupuga  soovitud tasemele.
3. Raadio kuulamise peatamiseks ja seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 2 sekundit all nuppu .

Automaatne otsing

Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul all nuppe  või . Automaatsel otsingul leitakse üles tugevama signaaliga raadiojaamad. Nõrgema signaaliga raadiojaam häälestage käsitsi. Selleks vajutage korduvalt nuppu  või .

MÄRKUS: jaamade otsingu ajal summutatakse helitugevus automaatselt.

Raadiovastuvõtu parandamiseks:

FM: kerige lahti FM-traatantenn





MW: keerake seadet horisontaalselt, kuni vastuvõtt on optimaalne.

KELL-RAADIO KASUTAMINE


Jaamade eelseadistamine

See seade võib salvestada mällu kuni 20 FM- ja 20 MW-jaama.


Käsitsisalvestamine:

1. Valige raadiojaam, kas käsitsi- või automaatotsinguga.
2. Vajutage nuppu . Ekraanil hakkab vilkuma „P 01“.
3. Jaama valikuks vajutage nuppu  või .
4. Salvestamiseks vajutage nuppu .
5. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 1 kuni -4.

Automaatne salvestamine:








Vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul all nuppu . Seade salvestab automaatselt esimesed 20 FM-jaama või 20 MW-jaama. Kui peaksite salvestama juba eelseadistatud jaama kohta, tühjendatakse eelnevalt salvestatud jaam mälust ja asendatakse uue jaamaga.

Eelseadistatud jaamade kuulamine

Vajutage nuppu  ja korrake toimingut nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valikuks.





Helitugevuse seadistamiseks vajutage nuppe  või .

ALARMREŽIIM JA ALARMI SEADISTAMINE

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis mõne sekundi jooksul all nuppu , ekraanikuva hakkab vilkuma.
2. Äratusaja seadistamiseks vajutage nuppe HR. ja/või MIN.
3. Vajutage nuppu , seejärel vajutage helisignaali allika valimiseks nuppe  või . Helisignaali allikaks võib olla kas sumisti, nupp  või FM-raadio, nupp F.
4. Kinnituseks vajutage nuppu , alarminäidik  hakkab põlema.

Märkus: samasuguse toiminguga saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage ainult nuppu .

Märkus: eelnevalt kuulatud jaama helitugevuse tase salvestatakse, alarm hakkab helisema sama helitugevusega. Kui valisite heliallikaks raadio, siis ärge unustage häälestada helitugevuse taset.

- Vajutage seadme sisselülitamiseks üks kord nuppu . Helitugevust võite reguleerida nuppudega  või .
- Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke seejärel nuppu  2 sekundit all.
- Kui soovite väikese helitugevusega äratamisrežiimi, peaksite äratamise heliallikana kasutama sumistit.



KELL-RAADIO KASUTAMINE

ALARMI KORDAMINE JA PEATAMINE

1. Alarmi kordamine

Vajutage nuppu SNOOZE (UINAK). Alarm peatatakse ja hakkab uuesti helisema 9 minuti pärast.

2. Alarmi peatamine

Vajutage nuppe  või . Alarm hakkab uuesti toimima järgmisel päeval samal ajal.

3. Alarmi tühistamine

Alarmi alaliseks tühistamiseks vajutage ooterežiimis nuppu . Alarmi näidik kustub.

Märkus: sarnaselt saate seadistada Alarm 2. Selleks kasutage ainult nuppu .

UNETAIMERI FUNKTSIOON



Raadio saatel magama jäämiseks vajutage FM- või MW-režiimi valikuks korduvalt nuppu



, seejärel vajutage kuulamisaja 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit valikuks nuppu







. Näidik hakkab põlema. Seade lülitatakse automaatselt valitud aja pärast välja.

Unetaimeri funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu  või , kuni funktsioon on olekus OFF (väljas).

TUKKUMISE (NAP) FUNKTSIOON


See funktsioon äratab teid üles lühikese ajavahemiku tagant. Selles režiimis võite valida heliallikaks ainult sumisti.

1. Vajutage ooterežiimis nuppu  ja valige tukkumisajaks 120 - 90 - 60 - 30 - 15 - 10 või 5 minutit. Ekraanile kuvatakse tukkumise näidik .

2. Alarmi peatamiseks vajutage nuppu  või .

3. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage korduvalt nuppu , kuni ekraanile kuvatakse „OFF“ (väljas).

HÄMARDI

Ekraani heleduse taseme High (hele), Low (madal) või Off (väljas) valimiseks vajutage nuppu .

SPETSIFIKATSIOON JA OHUTUSNÕUDED

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS

Vahelduvvool: 230 V, 50 Hz, energiatarve 4 W

Alalisvool: varunduspatarei, 1 x 3 V, patarei tüüp „CR2032” (kaasas ja paigaldatud)

RAADIO: FM 87,5–108,0 MHz, MW 522–1620 kHz

MÕÕTMED: 188 (P) x 55 (L) x 89 (K) mm

LISATEAVE



HOIATUS! Elektrilöögi ohu tõttu ärge avage seadme korpust. Sisemuses pole ühtki hooldatavat osa. Usaldage seadme hooldus õpinud personali kätte.



Kolmnurgas asuv välgunoole kujutis hoiatab kasutajaid seadme korpuse isoleerimata, ohtliku elektrilöögi jaoks piisava pingega kohtadest.



Kolmnurgas asuva hüüumärgiga tähistatakse tähtsaid toiminguid või juhiseid seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis.

TÄHTIS!

- Kasutage seadet mõõduka kliima tingimustes.
- Nimiaandmed on seadme tagaosas asuval sildil.
- Veenduge selles, et seadme ümber oleks min 5 cm ulatuses vaba ruumi piisava ventilatsiooni jaoks.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid esemetega nagu ajalehed, laudlinad, eesriided jne.
- Ärge pange seadmele lahtise tulega esemeid, nagu küünlaid jms.
- Ärge jätke seadet pritsmete või piiskade kätte.
- Ärge pange seadmele mingeid vedelikega esemeid nagu vaase.
- Ärge visake patareid tulle! Kõrvaldage kõlbmatud patareid kasutusest keskkonda säästval viisil.
- Vältige seadme sattumist suure kuumuse kätte (nt päikesepaiste, tuli vms).
- Toitejuhtme pistikut kasutatakse seadme elektrivõrgust eraldamiseks ja seinakontakt peab olema kergesti ligipääsetav. Elektrivõrgu toitest täielikuks eraldamiseks peate võtma pistiku pistikupesast välja. Toitepistik peab olema vaba juurdepääsuga, seda ei tohi tõkestada kõrvaliste esemetega.
- Kiirete siirdprotsesside ja elektrostaatilise laengu mõjul võivad tekkida talitushäired ja pärast neid peab kasutaja seadme lähtestama.



Kui tulevikus soovite seadme ära visata, siis ei tohi seda koos tavaliste majapidamisheitmetega ära visata. Kasutusest kõrvaldamiseks viige käitlusjaama. Pöörduge kohaliku omavalitsusse või küsige müügiesindajalt lähima käitlusjaama asukohta. (Direktiiv elektriliste ja elektrooniliste seadmete käitluse kohta.)

**Maaletooja: Sandman Grupi
AS Tammsaare tee 134B, 12918
Tallinn www.sandman.ee**

SANDMAN
G R O U P