




Köögikaal Kasutusjuhend



Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • E-post: kd@beurer.de




Töökorda seadmine

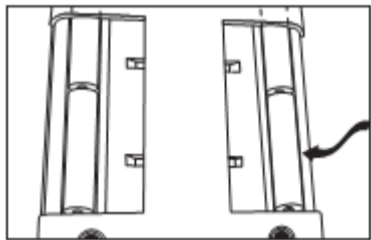


2 x AAA 2 x AAA

Sisestage patareid või eemaldage isoleerriba

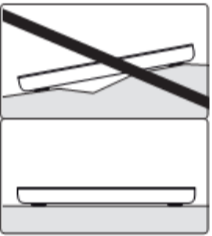

Asetage kaal kindlale, lamedale pinnale

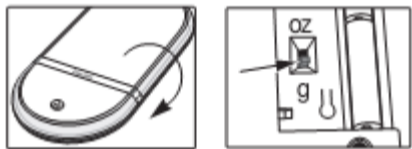

Reguleerige seade

Kaalu kalibreerimine


Enne esimest kasutuskorda tuleb kaal reguleerida, sest ümbritseva keskkonna tingimused (gravitatsiooni-erinevused ja märkimisväärsed temperatuurikõikumised) mõjutavad mõõtetulemusi. Aeg-ajalt on soovitatav teha katsekaalumine, mis aitab olla kindel, et kaalu mõõtetulemused on endiselt täpsed. Lülitage kaal välja ja avage parempoolne patareisahtel.




Vajutage umbes kahe sekundi jooksul nuppu „CAL“. Sulgege patareisahtel ja asetage kaal ühetasasele pinnale. Kaalul kuvatakse "C 0.0".

Asetage kaalule 200 g standardkoormus (kuulub tarnekomplekti). Kuvatakse kalibreerimata kaal, näiteks "C 200.6 g". Seejärel kuvatakse "bUSy" ja "200.0". Kaal lülitub automaatselt välja ja selle kalibreerimine on lõpetatud.

Veateated



Patarei on tühi.



Suurim lubatud kaalumismaht on ületatud.

Olulised juhised

- See kaal ei sobi ravimite kaalumiseks.
- Suurim lubatud kaalumismaht 2 kg, jaotisaste 0–500 g: 0,1 g; 501–1000 g: 0,2 g; 1001–2000 g: 0,5 g.
- Kaitske kaalu kokkupõrgete eest kõvade esemetega ning niiskuse, tolmu, kemikaalide, tualett-tarvete, vedelate kosmeetikavahendite, suurte temperatuurikõikumiste ja lähedalasuvate soojusallikate (lahtine leek, radiaatorid) eest.
- Puhastamine: vajadusel saab kaalu puhastada niiske lapiga ja väikese koguse puhastusvahendiga. Ärge kastke kaalu vette ega loputage seda voolava vee all.
- Tugevad elektromagnetväljad (nt mobiiltelefonid) võivad kaalu mõõtetäpsust mõjutada.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärieesmärgil.
- Seadet tohivad remontida ainult Beureri klienditeeninduse või meie volitatud edasimüüjate tehnikud.


Tühjaks saanud patareid ja akud ei kuulu olmeprügi hulka! Kuna tegemist on mürgiste jäätmetega, tuleb need pärast tühjaks saamist viia spetsiaalsesse kogumispunkti või elektriseadmete edasimüüjale. Märkus: keskkonda kahjustavaid aineid sisaldavatel patareidel kasutatakse järgmisi tähiseid: Pb = pliid sisaldav patarei, Cd = kaadmiumi sisaldav patarei, Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.




Vabanege seadmest vastavalt direktiivis 2002/96/EG – WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) sätestatud korrale. Küsimuste tekkimisel pöörduge kohaliku omavalitsuse jäätmeäitluse eest vastutate ametnike poole.




Kaalumine

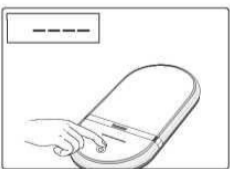


Lülitage kaal sisse ja oodake.

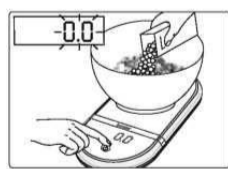


Asetage kaalutav aine kaalule.

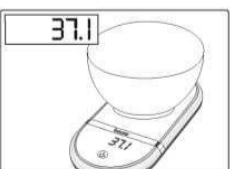


Asetage anum kaalule.

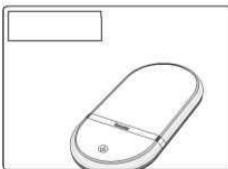

Järgmiste koostisosade kaalumiseks seadke uuesti taara kaal.

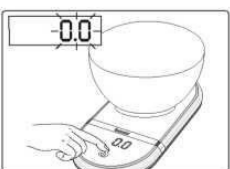

Seadistage taara kaalu määramise funktsioon.

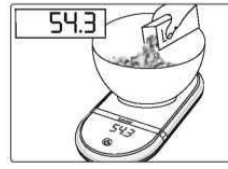

Automaatne väljalülitus.