




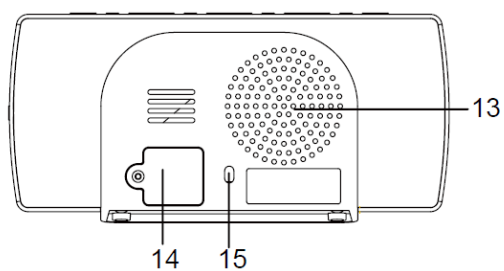


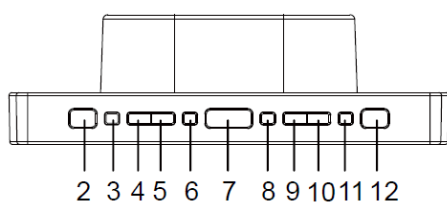


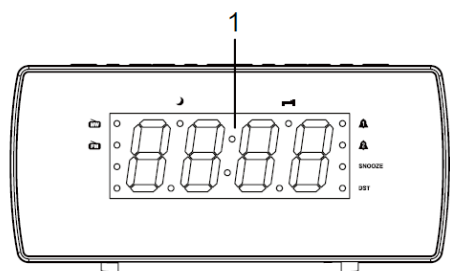








Lietošanas pamācība M-185 CR



Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet pamācību.

RADIO PULKSTENIS PLL AR AUTOMĀTISKU LAIKA IESTATĪŠANU

POGU ATRAŠANĀS VIETAS UN APRAKSTS

1. LED displejs	8. DST : Vasaras laika ieslēgšana/izslēgšana
2. Ierīces ieslēgšana/izslēgšana  FM vai MW režīma izvēle	9.  Skaļuma mazināšana  Modinātājs 2
3. TIME ZONE : Laika zonas izvēle.	10.  Skaļuma palielināšana  Modinātājs 1
4. HR : Stundas iestatīšana  Iestatījuma samazināšana	11.  Snauda  Miegš (lai aizmigtu, klausoties radio)
5. MIN : Minūtes iestatīšana  Iestatījuma palielināšana	12.  Automātiska meklēšana un iestatītas radiostacijas
6.  Pulksteņa iestatīšana  Saglabāšana atmiņā	13. Skaļrunis
7.  Displeja gaismas intensitātes mazināšana. SNOOZE : Modinātāja atkārtošana pēc intervāla	14. Baterijas nodalījums 15. Maiņstrāvas barošanas vads un FM antena

BAROŠANA

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)

DC: 1 × 3V CR2032 baterija (iekļauta un ievietota) rezerves barošanai
Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu standarta sienas rozetē.

REZERVES SISTĒMA: Visi iestatījumi tiek saglabāti atmiņā, taču pulksteņa laiku režīmā var būt nepieciešams noregulēt no jauna. Barošanas traucējumu gadījumā, ja rezerves baterija nav ievietota, ekrāns mirgos, norādot barošanas traucējumus un nepieciešamību no jauna noregulēt iestatījumus.
Piezīme: Ir ieteicams nomainīt bateriju vismaz vienreiz gadā, pat ja barošanas traucējumi nav notikuši.

Baterijas nomaņa:

- Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu.
 - Ievietojiet vienu CR2032 bateriju ar pozitīvo pusi (+) pavērstu augšup.
 - Novietojiet atpakaļ nodalījuma vāciņu.
- UZMANĪBU: Baterijas nepareiza nomaņa rada sprādziena briesmas. Nomainiet vienīgi ar tādu pašu vai līdzvērtīga veida bateriju.

LAIKA IESTATĪŠANA

Laika automātiska iestatīšana

Jums nav jāiestata pulksteņa laiks, jo šis pulkstenis ir aprīkots ar iebūvētu automātisku laika iestatīšanas sistēmu, ko darbina viena CR2032 baterija (iekļauta komplektā un ievietota).

Lai pareizi iestatītu pulksteņa laiku:

1. Pievienojiet barošanu

Ievietojiet kontaktdakšu standarta sienas rozetē.

2 Izvēlieties vasaras laiku

Nospiediet pogu **DST**, lai ieslēgtu/izslēgtu vasaras laiku. Kad būs izvēlēts vasaras laiks, iedegsies DST indikators.



3.Izvēlieties savu laika zonu

Spiediet pogu **TIME ZONE**, lai pārslēgtos starp laika zonām: 01>02>03>04>05.

Saisinājums	Pilns nosaukums	Laika zona	Attēlotais Nr.
CET	Centrāleiropas laiks	UTC + 1 stunda	01
EET	Austrumeiropas laiks	UTC + 2 stundas	02
GMT/WET	Griničas laiks / Rietumeiropas laiks	UTC	03
MSK-1	Kaliningradas standarta laiks	UTC + 3 stundas	04
MSK	Maskavas standarta laiks	UTC + 4 stundas	05

Piezīme: Noklusējuma laika zona ir Centrāleiropas laiks (CET).

Pulksteņa laika manuāla iestatīšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet pogu ; displejs mirgos. Iestatiet laiku ar pogu **HR**. (stunda) un/vai **MIN**. (minūte).
- Nospiediet  vēlreiz, lai apstiprinātu.

PIEZĪME:

- Ja regulēšanas laikā 9 sekundes netiek nospiesta neviena poga, automātiski tiek saglabāts pašreizējais iestatījums.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA



Gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet , lai ierīci ieslēgtu. Nospiediet un turiet  2 sekundes, lai ierīci izslēgtu.




RADIO KLAUSĪŠANĀS

Joslas izvēle





Kad ierīce ir ieslēgta, spiediet , lai izvēlētos FM vai MW režīmu. Iedegas attiecīgais indikators.

Manuāla meklēšana

- Izvēlieties vēlamo radio staciju ar  vai .

2. Noregulējiet skaļumu ar  vai  līdz vēlamajam līmenim.
3. Lai beigtu klausīties radio, nospiediet un 2 sekundes turiet , lai ierīci izslēgtu.

Automātiska meklēšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet  vai . Automātiskā meklēšana atrod stacijas ar spēcīgu signālu. Staciju ar vāju signālu var iestatīt manuāli, spiežot  vai .

PIEZĪME: Meklēšanas laikā skaņas līmenis tiek automātiski pazemināts.

Lai uzlabotu radio uztveršanu:

FM: Līdz galam pagāriniet FM antenu.

MW: Rotējiet ierīci horizontāli optimālai uztveršanai.

Iestatītas stacijas

Šī ierīce var saglabāt 20 FM un 20 MW stacijas.

Manuāla saglabāšana:

1. Izvēlieties radio staciju manuāli vai automātiskajā meklēšanā.


2. Nospiediet . Ekrānā mirgo "P 01".

3. Nospiediet  vai , lai izvēlētos kanālu.




4. Nospiediet , lai to saglabātu.

5. Atkārtojiet solus 1.–4., lai saglabātu citas stacijas.


Automātiska saglabāšana:

Nospiediet un dažas sekundes turiet , un ierīce automātiski saglabās pirmās 20 FM stacijas vai 20 MW stacijas. Saglabājot kanālā, kas jau ir iepriekš iestatīts, iepriekšējo staciju automātiski aizvieto jaunā stacija.

Iestatītu staciju klausīšanās



Spiediet  un atkārtojiet darbību, cik reizes nepieciešams, lai izvēlētos savu staciju. Spiediet  vai , lai pielāgotu skaņas līmeni.


MODINĀTĀJA IESTATĪŠANA UN MODINĀTĀJA REŽĪMS

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un dažas sekundes turiet ; displejs mirgo.

2. Nospiediet **HR.** un/vai **MIN.**, lai iestatītu pamošanās laiku.

3. Nospiediet , tad nospiediet  vai , lai izvēlētos pamošanās veidu: signālu vai radio.

4. Nospiediet , lai apstiprinātu; iedegas modinātāja indikators .

Piezīme: Tas pats process attiecas uz Modinātāju 2 ar pogu .

Piezīme: Iepriekšējais klausīšanās līmenis tiek saglabāts; modinātāja skaļums būs tāds pats. Ja pamostaties ar radio, neaizmirstiet pārbaudīt skaļuma līmeni.

Vienreiz nospiediet , lai ierīci ieslēgtu. Noregulējiet skaļumu ar  vai . Tad nospiediet un 2 sekundes turiet , lai ierīci izslēgtu.



- Ja izmantojat miega režīmu ar zemu skaļuma līmeni, ieteicams izmantot modinātāju ar skaņas signālu.

MODINĀTĀJA APTURĒŠANA


1. Modinātāja atkārtošana


Nospiediet **SNOOZE**. Modinātājs tiek apturēts un atkal iedarbosies pēc 9 minūtēm.

2. Modinātāja apturēšana






Nospiediet  vai . Modinātājs atkal atskanēs nākamajā dienā tajā pašā laikā.

3. Modinātāja atcelšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet , lai pilnīgi atceltu modinātāju. Modinātāja indikators izdziest.



Piezīme: Tāda paša procedūra attiecas uz Modinātāju 2 ar pogu .



MIEGA FUNKCIJA


Lai aizmigtu ar radio, spiediet , lai izvēlētos FM vai MW režīmu, tad spiediet , lai izvēlētos 120-90-60-30-15-10 vai 5 minūtes klausīšanās. Iedegas  indikators. Aparāts automātiski izslēgsies pēc noteiktā laika. Lai atceltu miega funkciju, nospiediet  vai , lai izslēgtu.

SNAUDAS FUNKCIJA


Šī funkcija pamodina jūs pēc neilga laika. Ir iespējams izvēlēties vienīgi skaņas signālu.

1. Gaidīšanas režīmā spiediet , lai izvēlētos 120-90-60-30-15-10 vai 5 minūtes snaudai. Iedegas  indikators.

2. Lai apturētu modinātāju, nospiediet  vai .

3. Lai funkciju atceltu, spiediet , līdz tiek attēlots **OFF**.

SPILGTUMA REGULĒŠANA

Spiediet , lai izvēlētos ekrāna spilgtumu: augsts, zems vai izslēgts.

TEHNISKIE DATI

BAROŠANA:

Mainstrāva: 230V~50Hz, 4 W patēriņš

Līdzstrāva: 1 × 3 V, baterijas veids "CR2032" (iekļauta) rezerves barošana

RADIO:

FM 87.5–108 MHz

MW 522–1620 kHz

IZMĒRI:

188 (G) × 55 (P) × 89 (A) mm

PAPILDINFORMĀCIJA



UZMANĪBU: Lai mazinātu strāvas trieciena risku, neatveriet ierīci – iekšā nav detaļu, kuru apkopi varētu veikt pats lietotājs. Visus remontdarbus uzticiet kvalificētiem profesionāļiem.



Zibens simbols trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda lietotājam uz bīstamo spriegumu ierīcē.



Izsaukuma zīme trijstūrī ir brīdinājuma zīme, kas norāda lietotājam, ka ierīces komplektā ir iekļautas svarīgas instrukcijas.

SVARĪGI

- Aparāts ir paredzēts lietošanai mērenā klimatā.
- Marķējuma plāksnīte atrodas aparāta aizmugurē.
- Nodrošiniet ap aparātu vismaz 5 cm brīvas vietas pietiekamai ventilācijai.
- Nodrošiniet, ka ventilācijas spraugas netiek aizsegta ar priekšmetiem, piemēram, avīzēm, galdaudu, aizkariem u.tml.
- Nenovietojiet uz aparāta atklātas liesmas avotus, piemēram, aizdegta sveces.
- Nepakļaujiet aparātu piloša ūdens vai šļakatu iedarbībai.
- Nenovietojiet uz aparāta traukus ar šķidrumu, piemēram, glāzi vai vāzi.
- Neiemetiet baterijas ugunī! Atbrīvojoties no izlietotām baterijām, respektējiet vidi.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīga karstuma iedarbībai, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgiem siltuma avotiem.
- Kontaktdakša tiek izmantota kā atvienošanas ierīce, un tai jābūt viegli pieejamai. Lai pilnīgi izslēgtu barošanu, aparāta kontaktdakšai ir jābūt pilnīgi atvienotai. Rozete nedrīkst būt aizsegta, un tai jābūt viegli pieejamai lietošanas laikā.
- Išlaicīgiem pārejas un/vai elektrostatiskā fenomena iedarbībā var rasties aparāta darbības traucējumi, kuru gadījumā lietotājam ir jāveic ierīces barošanas atvienošana un pievienošana no jauna.



Ja nākotnē jums ir nepieciešams atbrīvoties no šī aparāta, lūdz, ņemiet vērā, ka elektrisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir pieejamas pārstrādes iespējas. Sazinieties ar savu pašvaldību vai ierīces pārdevēju. (Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)

