

WAHLI LÖIKURI KASUTUS- JA HOOLDUS-JUHEND

(79305-1316)

OLULISED OHUTUSJUHISED

Elektriseadmete kasutamisel tuleks alati järgida elementaarseid ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmist.

(Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik juhised).

OHT!

Elektrilöögist tuleneda võiva surma või kehavigastuse ohu vähendamiseks:

- 1 Kui seade kukub vette, siis ärge võtke seda kohe veest välja. Tõmmake seadme pistik kohe pistikupesast. Seadmes on mõned elektriosad, mis on voolu all isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
- 2 Ärge kasutage seadet vannis või duši all.
- 3 Ärge asetage seadet kohta, kust see võib kukkuda vette. Ärge kastke seadet vette ega muusse vedelikku ega laske neil seadmele tilkuda.
- 4 Tõmmake seadme pistik pistikupesast kohe pärast kasutamist.
- 5 Enne puhastamist tõmmake seadme pistik pistikupesast.

HOIATUS!

Põletushaavade, tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks:

- 1 Vooluvõrku ühendatud seadet ei tohi kunagi järelevalveta jätta.
- 2 Kui seadet kasutavad lapsed või puudega isikud või kui seda kasutatakse lastel või puudega isikutel või nende läheduses, on vajalik pidev järelevalve.
- 3 Kasutage seadet ainult selles juhendis kirjeldatud otstarbel. Ärge kasutage tarvikuid, mida seadme tootja ei soovita.
- 4 Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või -pistik on kahjustada saanud, seadme töös esineb tõrkeid, kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud või vette kukkunud. Toimetage seade ülevaatamiseks ja/või remondiks ettevõttesse Wahl Clipper Corporation.
- 5 Hoidke seadme juhe kuumadest pindadest eemal.
- 6 Ärge kasutage seadet, kui selle õhuavad on blokeeritud või kui seade on asetatud pehmele tuleohtlikule pinnale nagu voodi või diivan, millel paiknedes seadme õhuavad blokeeruda võivad. Hoidke seadme õhuavad (kui need olemas on) puhtad ebemetest, karvadest jms.
- 7 Ärge pange midagi läbi avade seadmesse.
- 8 Ärge kasutage seadet välitingimustes ega ruumis, kus pihustatakse aerosoole või manustatakse hapnikku.
- 9 Ärge kasutage seadet, kui selle kamm on kahjustada saanud või katki või kui lõiketeradel ei ole särke. See võib tekitada kehavigastusi. Enne kasutamist kontrollige, et lõiketerad on nõuetekohaselt joondatud. (Vt hooldusjuhised).
- 10 Ärge asetage ega jätke seadet kohta, kus loomad või ilmastikutingimused seda kahjustada võivad.
- 11 Vooluvõrgust lahtiühendamiseks keerake kõik juhtnupud väljalülitatud asendisse „OFF“ ja tõmmake seadme pistik pistikupesast.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES


Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.

- | | |
|--|----------------------|
| A- Alumine lõiketera | D- Lülititi |
| B- Lõiketera liugurseadis (ainult Multi-Cut (MC) lõikuril) | E- Ülemine lõiketera |
| C- Koonusjas hoob (ainult Multi-cut (MC) lõikuril) | F- Käigukruvi |


LÖIKURI HOOLDUS

Wahli lõikuri terad on tehases õlitatud ja oma kohale joondatud. Sellele vaatamata võib juhtuda, et lõiketerad on õigesti asendist ära libisenud. Kui lõiketerad puhastamiseks või vahetamiseks eemaldatakse, tuleb need pärast uuesti joondada. Joondamise vajalikkuse otsustamiseks võrrele oma lõikuri terasid joonisega G


G

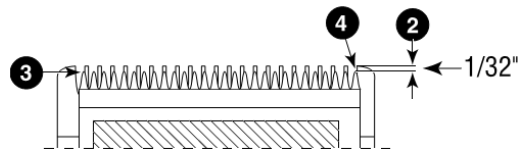

- 1 Kui lõikuril on koonusjas hoob, seadke see nahalähedasse lõikeasendisse. (H)
- 2 Ülemise lõiketera sakk peab olema alumisest lõiketerast ligikaudu 64 mm kaugusel. See on oluline, sest nii ei löika lõikur liiga lähedalt ning liukuvad terad ei puutu vastu nahka.
- 3 Ülemise lõiketera kõige vasakpoolsem sakk peab alumise lõiketera esimese väikse saki katma või sellest vasakul olema.
- 4 Ülemise lõiketera kõige parempoolsem sakk peab puutuma vastu alumise lõiketera suurt saki.

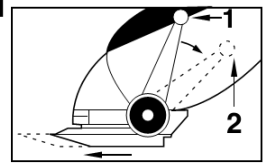

Kui lõiketerad ei ole õigesti joondatud, siis tilgutage neile mõned tilgad Wahli lõiketerade õli ja lülitage lõikur mõneks sekundiks tööle. Seejärel lülitage lõikur välja ja tõmmake pistik pistikupesast. Keerake kruvid veidi lahti ja reguleerige neid (sammud 2-4 eespool). Pärast terade joondamist keerake kruvid kinni. Lõiketerad on ainukesed kasutajahooldust vajavad osad. Seadme muid osi kasutaja hooldama ei pea. (Joonis I)

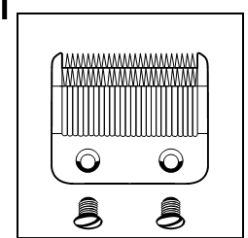


ÕLI (J)

Iga paari juukselõikuse järel tuleb lõikuri lõiketera õlitada.

Kandke lõiketerade sakkidele mõned tilgad Wahli lõikuriõli. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat Wahli lõikuriõli. Lõikur töötab suurel kiirusel ning seetõttu on oluline kasutada sobivat õli. Ärge kasutage juukseõli, määret, keroseeniga segatud õli ega lahusteid, sest need aurustuvad ja jätavad lõiketeradele paksu kihi, mis terade tööd aeglustab. Wahli lõikuriõli on väga vedel looduslik õli, mis ei aurustu ega aeglusta lõiketerade tööd.

J

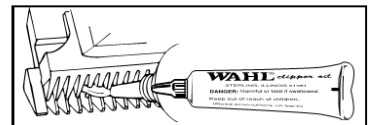


KÄIGUKRUVI (ei ole kõikidel Wahli lõikurimudelitel)

Käigukruvi reguleeritakse tehases. Kui kasutatava vooluvõrgu pingeline on madal, võib osutuda vajalikuks käigukruvi uuesti reguleerida.

Keerake kruvi plastraha, kruvikeeraja või mündi abil päripäeva, kuni selle haru läheb kuuldavalt vastu spiraali. Seejärel keerake kruvi aeglaselt väljapoole (vastupäeva), kuni keeramise heli enam kuulda ei ole. See on suurim võimalik seadistus. (K)

K

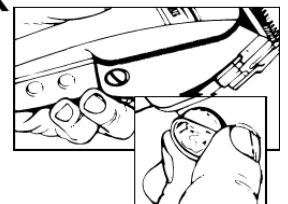

JUHE

Ärge tõmmake seadet juhtmest hoides. Kuna juukselõikurit peab saama vabalt liigutada, siis jälgige hoolikalt, et selle juhe keerdu ei lähe ega kuskile kinni ei jää. Hoiulepanekul kerige juhe kokku ja asetage seade originaalkarpi või hoiukotti (kui see seadmega kaasas oli).

Kui lõikuril on polariseeritud pistik: Elektrilöögi ohu vähendamiseks on seadmel polariseeritud pistik (üks haru on teisest laiem). See pistik sobib polariseeritud pistikupesasse ainult ühel viisil. Kui pistik pesasse ei mahu, pöörake see teistpidi. Kui pistik ikka pesasse ei mahu, võtke ühendust vastava väljaõppe saanud elektrikuga, kes paigaldab sobiva pistikupesaga. Pistikut ei tohi mingil viisil ümber seadistada.

HOIATUS: Kahjustatud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klientide teeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. Voolujuhtme traatide värvus vastab järgnevale koodile:

Sinine neutraaljuhe (N) Pruun vooluga juhe (L) Rohekaskollane juhe (E)

Tootel on 13-amprine kolmeharuline pistik. Kui pistik ei ole kontakti jaoks sobiv või on kahjustada saanud, tuleb see eemaldada ja asendada sobiva pistikuga, järgides alltoodud juhiseid. Kuna toitejuhtme traatide värvus ei pruugi vastata Teie pistiku klemme eristavatele värvustele, tegutsuge järgmiselt: SINIST värvi juhe tuleb ühendada pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega **N** või värvitud MUSTAKS või SINISEKS. PRUUNI värvi juhe tuleb ühendada pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega **L** või värvitud PUNASEKS või PRUUNIKS. KOLLAKASROHELIST värvi juhe tuleb ühendada pistiku klemmiga, mis on tähistatud tähega **E** või värvitud KOLLASEKS või KOLLAKASROHELISEKS.

KOONUSJAS HOOB (ei ole kõikidel Wahli lõikurimudelitel)

Kui lõikuril on reguleeritav koonusjas hoob, siis paikneb see mugavalt pöidla lähedal (juhul kui olete paremakäeline), nii et käes hoitavat lõikurit saab hõlpsalt reguleerida.

Koonusjas hoob võimaldab seadet mitmekülgsemalt kasutada. Sellega saate lõiketera asendit ilma suunavat kammi kasutamata järk-järgult muuta. Kui hoob on kõige üllemises asendis, siis lõikavad terad võimalikult naha lähedalt ja tulemus on väga lühike soeng. (Joonis H1). Hooba alla lükates on võimalik lõikepikkust järk-järgult suurendada. Kui hoob on õige alumises asendis, siis jäävad juuksed ligikaudu sama pikad kui 3 mm suunavat kammi kasutades. (Joonis H2). Koonusjas hoob laiendab ka lõiketerades kasutusvõimalusi, sest iga seadistusega kasutatakse erinevat lõikeserva. Kui väga paksud juuksed on lõiketerad ummistunud, siis on koonusjat hooba kasutades võimalik lõiketerade vahele

jäänud juuksekarvad eemaldada ilma lõiketera ära võtmata. Liigutage töötava lõikuri hooba mõned korrad kõige nahalähedasema lõikuse asendist kõige pikema lõikuse asendisse. Tehke seda iga kord, kui olete lõikuri kasutamise lõpetanud. Nii aitate lõiketerad karvadest puhtad hoida. Kui lõikur lõpetab töötamise ja see abinõu enam ei aita, siis võivad lõiketerad nürid olla. Vahetage need uute vastu või viige Wahli teritamiseks.

WAHLI JUHISED KODUSEKS JUUKSELÕIKUSEKS

Enne juuste lõikamist

- 1 Lõikur peab olema puhas, õlitatud ja laitmatus töökorras.
- 2 Kui komplekti kuulub kilekeep, siis pange see ümber kaela, siduge nõõrid kinni ja seadke keep nii, et lõigatavad juuksed teile krae vahele ei kuku. Keebi asemel saab kasutada ka rätikut.
- 3 Pange inimene, kellel juukseid lõikate, taburetile või toolile istuma, nii et tema pealagi on umbes teie silmade kõrgusel.
- 4 Kammige juuksed. Hoidke lõikurit mugavalt käes, nii et selle andmesilt jääb peopesa alla nimetissõrme lähedale. Nii on lõikur mugavas asendis ning tagab täpse lõiketulemuse.

MÄRKUS: Suunava kammi paigaldamisel hoidke seda nii, et sakid on ülespoole. Suruge suunav kamm tugevasti lõiketera alla. (L)

Sõltuvalt lõikurikomplektist võivad sinna kuuluda ka:


Reguleeritavad suunavad kammid – võimaldab mugavalt ühe kammiga erinevaid lõikepikkusi kasutada.

Üksikud suunavad kammid (mustad) – eelnevalt reguleeritud lõikepikkustega suunavad kammid.


Üksikud suunavad kammid (värvilised) – eelnevalt reguleeritud lõikepikkustega suunavad kammid.

Soovitav lõikepikkuse kiiret leidmist hõlbustavad värvikoodid.

M

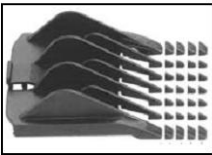

N

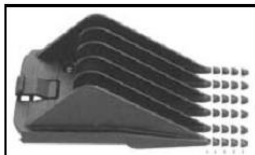

Reguleeritavate suunavate kammide kasutamine:

Väiksel reguleeritaval kammil on viis seadistust vahemikus 3–16 mm ning need on jaotatud 3 mm kaupa. (M)

Suurel reguleeritaval kammil on viis seadistust vahemikus 19–32 mm ning need on jaotatud 3 mm kaupa (N).

Lõikepikkust on võimalik muuta pöidlaga. Lükake reguleeritav hoob lihtsalt järgmisesse asendisse. Mõlemal reguleeritaval kammil on sulgurseadised ja näidikud, millel näidatakse kammi asendi number ja lõikepikkus millimeetrites. Nii on võimalik seadistuste kohta kiiresti ja hõlpsalt teavet saada. Suurt reguleeritavat kammi saab kasutada kõrvast pealaeni. (O1) Väikest reguleeritavat kammi saab kasutada kuklast kõrvadeni. (O2)

Üksikute (mustade või värviliste) suunavate kammide kasutamine:

Mõned komplektid ei sisalda kõiki Wahli suunavaid kamme. Kõik kammid (või muud tarvikud, mida siin nimetatud ei ole) võivad olla saadaval edasimüüja juures ning neid võib ka otse Wahlist tellida.

ÜKSIKUTE SUUNAVATE KAMMIDE LOETELU:

- 3 mm -Must / punane
- 10 mm -Must / tumesinine
- 16 mm -Must / kollane
- 22 mm -Must / roheline
- 31mm -Must / valge
- Paremale kõrvale, koonusjas – Ainult must
- 6 mm -Must / lilla
- 13 mm -Must / oranž / roosa
- 19 mm -Must / Lavendlivärvi
- 25 mm -Must / helesinine
- 38 mm -Ainult must
- Vasakule kõrvale, koonusjas – Ainult must

JUUSTE LÕIKAMINE

KESKMISE PIKKUSEGA KUNI

PIKAD JUUKSED: (P)

Esimesel korral lõigake juukseid ainult veidi, kuni olete välja selgitanud, millise pikkusega suunav kamm millise soengu lõikamiseks sobib on. Alguses paigaldage lõikurile alati kõige suurem suunav kamm ning seejärel kasutage lühema lõikepikkuse saavutamiseks lähemaid kamme (või seadistusi, kui kasutate reguleeritavaid suunavaid kamme).

Pidage meeles, et juuksed kasvavad kõikides pea piirkondades ühtlaselt ning nägusa soengu kujundamiseks võib vahel piisata vaid kergest piiramisest kuklal ja pea külgedel. Et tulemus oleks ühtlane, laske lõikuril ennast ise juustest läbi lõigata. Ärge sundige seda tagant ega kiirustage.

- 1 Enne lõikust kammige juukseid, et need langeksid loomulikult.
- 2 Paigaldage lõikurile kõige suurem kamm ja alustage juuste piiramist pea külgedelt suunaga alt üles. Hoidke lõikurit veidi vastu juukseid, nii et kammi
- 3 sakid on suunaga ülespoole, kuid lapiti vastu pead. Tõstke lõikurit aeglaselt juustest üles- ja väljapoole ning lõigake korraga ainult pisut. Korrake seda pea kõikidel külgedel ja kuklal.

Kui soovite lühemaid juukseid, siis vahetage suunav kamm lühema kammi vastu (või seadke lühema lõikepikkuse seadistus, kui kasutate reguleeritavaid suunavaid kamme) või suruge olemasolev tarvik tugevamalt vastu pead ja ärge tõstke seda liiga kõrgele.

Juukselõikus nõuab harjutamist ning esimestel kordadel on soovitatav lõigata väike kogus juukseid.

Juuste lühikeseks lõikamiseks pealaelt kasutage suunavat kammi (kui komplekti kuulub 32 mm või 64 mm suunav kamm, siis võite veidi lühema soengu saamiseks kasutada seda). Hoidke kammi sakke lapiti vastu pead ja alustage aeglaselt juuste piiramist, liikudes eest tahapoole. Jällegi on soovitatav esimestel kordadel lõigata väike kogus juukseid.

PIKEMAD JUUKSED PEALAELT:

Pikema soengu lõikamiseks ärge kasutage suunavat kammi. Tõstke habemeajamiskammi või tavalise kammi abil juuksed pealaelt üles ja lõigake ümber kammi või võtke juuksesalk sõrmede vahele ja lõigake soovitud pikkusesse. Jätka samamoodi eestpoolt tahapoole, lõigates juukseid järk-järgult lühemaks, vähendades kammi või sõrmede ja pea vahelist kaugust. Kammige sageli, et lõigatud juuksed eemaldada ja ebatasaste salkude olemasolu kontrollida.

KAHANDAMINE KÕRVADE ÜMBER:

KASUTAGE VASAKULE JA PAREMALE KÕRVALE MÕELDUD SUUNAVAIK KAMME

Vasakule ja paremale kõrvale mõeldud suunavatel kammidel on külgeehitatud hoob ulatuses 3–12 mm. Sobiva kammi abil kõrva piirjoont järgides saate juukseid järk-järgult kahandada, ilma et peaksite kasutama mitut kammi.

JUUSTE PIIRAMINE VASAKU KÕRVA ÜMBRUSEST:

Kinnitage vasakule kõrvale mõeldud suunav kamm lõikuri külge ja seiske nii, et olete näoga vasaku kõrva poole. Hoidke lõikurit kerge nurga alla pea vastas ning asetage kamm vasaku kõrva taha juustepeerile. Liigutage lõikurit väikse poolringi kujuliselt ümber vasaku kõrva otsmikule poole. Sõltuvalt lõigatavate juuste pikkusest võib osutada vajalikuks mitme väikse liigutuse tegemine. Liigutage lõikurit ettevaatlikult ja aeglaselt üles ja väljapoole. Nii saate juuksed kammile ja lõiketerade poole suunata.

Märkus. Lõikuriga on võimalik piirata ka põskhabet.

JUUSTE PIIRAMINE PAREMA KÕRVA ÜMBRUSEST:

Kinnitage paremale kõrvale mõeldud suunav kamm lõikuri külge. Seiske nii, et olete näoga parema kõrva poole, ja korrake eespool kirjeldatud samme. Lõpetades kujundage kõrva juures juuksepiiri, nagu on kirjeldatud järgmises osas.

JUUKSEPIIRI KUJUNDAMINE: (Q)

Selleks ei ole vaja tarvikuid. (Mitme lõikeasendiga (Multi-cut) lõikuril seadke hoob üles nahalähedase lõikuse asendisse). Kammige juuksed soovitud soengusse. Alustage kõrvade vahelt ja põskhabeme piirkonnast, nagu on näidatud vasakul. Hoidke lõikurit nii, et lõiketera nurk on vastu juuksepiiri. Liigutage lõikurit ettevaatlikult mööda soovitud piirjoont. Põskhabeme ja kukla piirjoone kujundamiseks hoidke lõikurit tagurpidi, asetage see soovitud pikkuses vastu nahka ja liigutage alla.

Kammige juuksed ja kontrollige, et küljed on ühetasased. Järgige juuste ühetasasust kogu lõikamise jooksul.


SALKUDE LÕIKAMINE JA LÜHIKE SOENG (R)

Alustage pikima suunava kammiga ning lõigake juuksed kuklalt pealaeni. Hoidke kammi vastu pead ning liigutage lõikur aeglaselt läbi juuste, nagu on näidatud joonisel.

Korrake toimingut, liikudes juuste alaosast ülaosani, nii nagu on näidatud joonisel. Seejärel lõigake juuksed, liikudes vastukarva otsmikult pealaeni ja jälgides, et küljed oleksid ühetasased. Et juuksed pealael oleksid ühepikkused, tuleb need lõigata sirge kammiserva järgi. Suunava kammi kasutamine ei ole soovitatav.

Kasutage pealaest kaelani jäävate juuste piiramiseks väiksemat suunavakammi. Kammige juuksed ja kontrollige, et need on lõigatud ühetasased. Kujundage põskhabeme ja kuklajuuste piirjoon, nagu eelnevalt kirjutatud. Kui soovite lühikest, külgedelt ja tagant kahanevat soengut, järgige joonist S.

Wahli juukselõikusejuhised kujutatud viis peamist piirkonda on teile lihtsa soengu kujundamiseks te juhiks. Näpunäiteid uusimate suundumuste ja moes olevate soengute kohta saate aadressilt www.wahl.com.

Kui te asute ELis ja teie seadmel on järgnev sümbol , siis ei tohi kasutusõlmatuks muutunud seadet visata majapidamisprügi hulka. See tuleb viia ümbertöötlemiseks vastavas kogumispunkti.

Hooldustöökooda: Renkeri Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klientiteenindus@renkeri.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.