


SEVERIN

welcome home

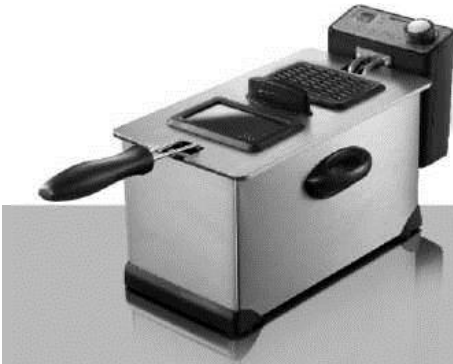

Kasutusjuhend

(FR2431) Fritter

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhiste tutvuks.


Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil näidatud pingega.

Toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

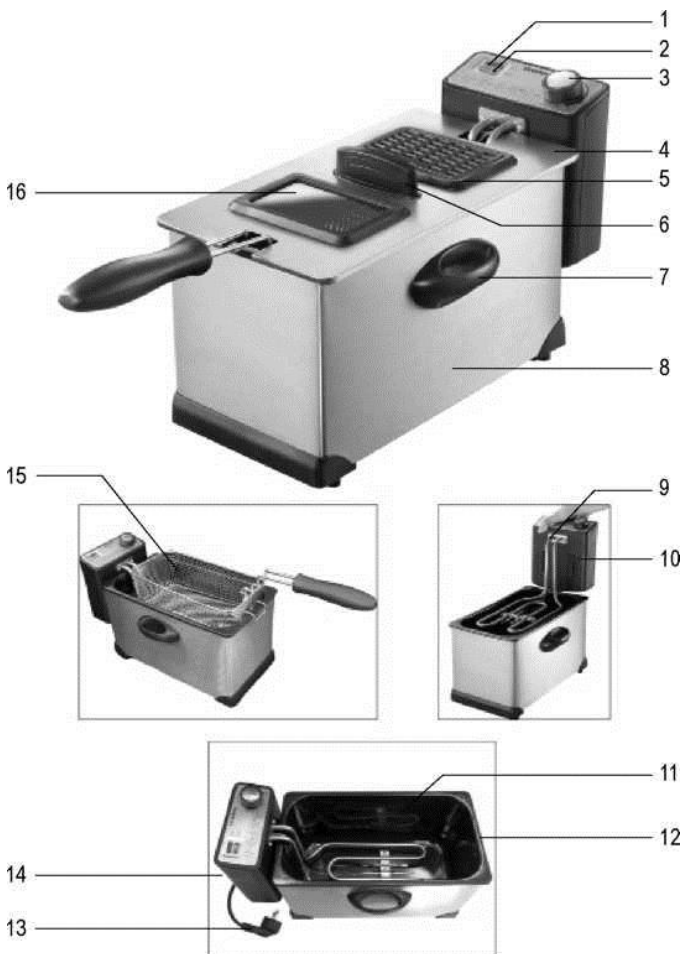

1. Voolutoite märgutuli (punane)
2. Temperatuuri märgutuli (roheline)
3. Temperatuuri reguleerimise nupp
4. Kaas

5. Rasvafilter
6. Kaane käepide
7. Käepidemed
8. Korpus
9. Kütteelement ja juhtpaneel
10. Lähtestamisnupp
11. Min/Max taseme märgistused
12. Frittimisnõu
13. Pistikuga toitejuhe
14. Toitejuhtme hoidik
15. Frittimiskorv, käepidemega (nõrutamisasendis)
16. Vaatamisaken

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid.
- Kui seadet on vaja parandada, siis toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme kütteelementi veega ega kastke seda vette.
- Põhjalikku teavet seadme puhastamise kohta saate peatükist „Üldine hooldus ja puhastamine“. Termokaitse hooletust seadistamisest tuleneva ohu vältimiseks peab seadmel olema väline lülitusseade nagu taimer või seade peab olema ühendatud vooluahelasse, mida regulaarselt sisse ja välja lülitatakse. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet kasutada pideva järelevalve all.
- Isikud, kes oma füüsiliste või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuset tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisetega teha ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Tähelepanu! Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- **Ärge kuumutage fritterit ilma õlita.**
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarkivatel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on

kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.

- Kuuma õli pritsimise vältimiseks asetage seade käepidemetest hoides stabiilsele, kuumakindlale pinnale. Pind peab olema pleki- ja lekkekindel ja seal peab olema piisavalt ruumi.
- Ärge asetage seadet seinakapi või rippuvate asjade alla ega seina või nurga vastu.
- Veenduge, et läheduses ei ole kergsüttivaid materjale.
- **Ärge kasutage fritterit tahke rasva sulatamiseks: nii ei ole seadme kütteelement täielikult vedeliku sisse kastetud ja võib seetõttu üle kuumeneda, mis võib põhjustada rasva süttimise.**
- Korduvalt kasutatud õli võib ülekuumenemise korral süttida. Kui see peaks juhtuma, eemaldage pistik vooluvõrgust ja asetage seadmele leekide summutamiseks kaas.
Ärge kunagi valage kuuma või põleva õli sisse vett.
- Mahapillamise ohu tõttu ärge liigutage ega kandke seadet, kui see on kuum, nt kasutamise ajal või vahetult pärast seda. Olge äärmiselt ettevaatlik: kuum õli võib põhjustada raskeid põletushaavu.
- Tähelepanu! Mõned seadme osad lähevad töö ajal kuumaks ning seadme kaane alt võib tulla ohtlikult kuuma auru.
- Ärge puudutage kuuma õli paljaste kätega
- Ärge pange kuuma õli sisse plastist köögiriistu. Ärge valage kuuma õli plastnõusse.
- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui frittimisnõu ei ole oma kohal. Kui kütteelement on seadmest eemaldatud, ei tohi kütteelementi mingil juhul vooluvõrku ühendada.
- Tähelepanu! Ärge laske seadmelt või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- **Tõmmake alati pistik pistikupesast**
 - **kui seadme töös esineb häireid,**
 - **pärast kasutamist ja**
 - **enne seadme puhastamist.**
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tähelepanu! Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.

Termokaitse

Juhul kui õlitase langeb alla ohutu taseme, lülitab sisseehitatud kuumuskaitseüsteem kütteseadme välja. Kui see peaks juhtuma, siis laske seadmelt piisavalt jahtuda ning seejärel lisage nõutud kogus õli. Termokaitse saab lähtestada seadme tagaküljel, juhtpaneeli all olevast nupust. Vajutage nuppu sobiva puidust või plastist esemega. Seade on seejärel uuesti kasutusvalmis.

Kui termokaitse lülitab seadme välja korduvalt, kuigi frittimisnõus on piisavalt õli, ei tohi seadet enam kasutada. Laske seade enne uuesti kasutamist spetsialistil üle vaadata.

Enne esimest kasutuskorda

Enne esimest asutuskorda tuleb seade põhjalikult puhastada (vt "Üldine hooldus ja puhastamine").

Kaas

Kaane paigaldamiseks ja eemaldamiseks kasutage alati käepidet.

Vaatamisaken

Vaatamisaken on abiks frittimisprotsessi jälgimisel. Akna siseküljele tuleks kanda pisut õli, et vältida veeaurust tekkivat kondensatsiooni.

Temperatuuri reguleerimise nupp

Temperatuuri reguleerimise nuppu kasutatakse soovitud temperatuuri valimiseks.

Märgutuled

Seadme soojenemise ajal põleb punane märgutuli.

Roheline tuli süttib, kui eelnevalt määratud temperatuur on saavutatud.

Frittimisnõu

Kütteelemendi all olev õõnsus on jahe piirkond, kuhu kogunevad frittimiseks tulenevad jäägid ja muu puru. Õli on selle piirkonna ümber jahedam.

See pikendab frittimisõli eluiga.

• Frittimisnõu paigaldamine

Asetage frittimisnõu korpusesse.

• Täitmiskogus

Enne kuumutamise alustamist peab õlitase jääma frittimisnõu siseküljel olevate märgiste „**minimum**“ ja „**maximum**“ vahele.

Märkus. Vahe märgiste „**minimum**“ ja „**maximum**“ vahel on umbes 900 ml.

• Frittimiseks sobilik õli:

• Selles fritteris tohib kasutada ainult taimeõli ja tahkestatud rasva. Seda saab kuumutada temperatuurini 220° C ning see on naturaalse maitsega.

• Ärge segage kokku erinevaid õlisid ega rasvu.

Õli:

Soovitame kasutada naturaalse maitsega spetsiaalselt frittimiseks mõeldud õli, mida saab ohutult kõrgete temperatuurideni kuumutada. Maksimaalne ohutu õlikogus nõus on umbes 3 liitrit. Järgige märgist „**maximum**“

Tahkestatud rasv:

Ärge kunagi sulatage tahkestatud rasva tühjas fritteris.

Tahkestatud rasva võib frittimisnõusse panna ainult juhul, kui selles juba on vedelat rasva kuni märgiseni „**minimum**“.

Tahkestatud rasva kulub umbes 3 kg. Tahkestatud rasv tuleks lõigata väiksemateks tükkideks ja sulatada see kõigepealt eraldi potis, jälgides, et rasv sulaks vedelaks, kuid ei kuumeneks üle. See aitab vältida põletusohu rasva hiljem frittimisnõusse valamisel. Järgige märgist „**maximum**“

Eemaldatav kütteelement

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku tõmmake toitejuhe täies pikkuses välja ja paigaldage kütteelement seadme tagaküljel olevatesse vastavatesse piludesse.
- Seadmelt on turvalüliti, kuid sellele vaatamata tohib seda kasutada ainult koos kütteelemendi ja frittimisnõuga.

Frittimiskorv

- Korv on mõeldud toidu hoidmiseks frittimise ajal ja sinna mahub ligikaudu 400 g friikartuleid.
- Enne kasutamist kinnitage korvi külge käepide: vajutage käepideme otsad kokku ja lükake kaks nurga all olevat tükki läbi toe korvi sisse. Tõmmake käepidet tahapoole, kuni mõlemad nurga all olevad tükid sobituvad korvi külgedel olevatele taanetele ja lukustuvad turvaliselt.
- Pärast frittimist saab korvi asetada nõu servale. Asetage korv hoidikusse, sest selles asendis saab õli voolata tagasi frittimisnõusse (vt pilti).

Fritteri kasutamine

- Paigaldage frittimisnõu ja kütteelement vastavalt juhistele.
- Täitke frittimisnõu õliga.
- Asetage nõule kaas peale.
- Ühendage seadme pistik seinapistikupesessa.
- Valige soovitud temperatuur.
- Kui roheline tuli süttib, asetage frititavad toiduained korvi, võtke frittimisnõult kaas pealt ja asetage korv ettevaatlikult kuuma õli sisse.
- Vajadusel pange kaas tagasi.
- Jälgige frittimisprotsessi ja kui see on lõppenud, tõstke korv üles, et õli saaks välja valguda.
- Kui frittimine on lõppenud, keerake temperatuuri reguleerimise nupp tagasi algasendisse ja tõmmake seadme pistik seinapistikupesast.

Kasulikke näpunäiteid frittimiseks

- **Et õli ei hakkaks vahutama, peavad toiduained olema võimalikult kuivad. Sulatage sügavkülmutatud tooted enne frittimist põhjalikult. Niiskus lühendab õli kasutusiga.**
- Heade tulemuste saavutamiseks frittimisel on otsustav teguri õige temperatuur. Kui õli ei ole piisavalt kuum, võivad toiduained seda liiga palju endasse imeda. Seetõttu tuleks frittimiskorv nõusse sisestada alles pärast eelsoojenduse lõppu, kui eelnevalt seadistatud temperatuur on saavutatud. Kui aga õli on liiga kuum, tekib toidule krõbe koorik, mis ei lase sellel seest küpseda.
- Sügavkülmutatud või jahutatud toiduaineid tuleks enne küpsetamise alustamist üks või kaks korda hetkeks kuuma õli sisse kasta.
- Et õli ei hakkaks vahutama, tuleb frittimiskorv kuuma õli sisse langetada aeglaselt ja ettevaatlikult.
- Ärge pange frittimiskorvi liiga palju toiduaineid. Vastasel juhul õli temperatuur langeb ja selle tagajärjel imevad toiduained seda liiga palju endasse. Toiduained peaksid õlis vabalt ujuma ilma üksteist puudutamata.
- Teavet temperatuuride ja frittimisaegade kohta leiате juhtpaneelilt või toiduainete pakendilt.
- Liiga palju kordi kasutatud õli kvaliteeti ei ole võimalik parandada, segades selle hulka uut õli. Mõne aja pärast rikneb ka puhas õli.
- Liiga palju kordi kasutatud õli on kergesti äratuntav oma tumedama värvuse ja viskoossuse poolest; samuti lõhnab see ebameeldivalt ja kipub vahutama.
- Liiga palju kordi kasutatud õli või õli, milles on jääke varasematest kasutuskordadest, on tuleohtlikum ja süttib kergemini. Seetõttu on soovitatav õli vahetada pärast kolme või nelja kasutuskorda, pidades meeles, et õli kasutusiga sõltub ka suuresti frititud toidu iseloomust ja kogusest.
- Õli kasutusiga saab pikendada, kui seda pärast igit kasutustsüklit filtreerida.
- Õli võib hoida fritteri sees, kui seadet hoitakse suletuna ja jahedas kohas. Kuuma õli sisaldav seade tuleb piisavalt jahutada.

Frittimine nii, et toitained säilivad

Toitainerikka ja tervisliku eine saamiseks näiteks suure tärglisesisaldusega toiduainete frittimisel kasutage temperatuuriseadistust, mis ei ole kõrgem kui 170 °C. Väiksema frittimistemperatuuriga ja vastavalt sellele väiksema koguse toiduainetega frittimiskorvis on võimalik tervistkahjustavate ainete hulk miinimumini viia.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on voluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.

- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadme kütteelementi veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Enne seadme esimest kasutuskorda tuleb frittimisnõu ja korvi korralikult puhastada. Kaant võite puhastada seestpoolt niiske, ebemevaba lapiga. Vältimaks vee segunemist õliga, veenduge, et kõik osad on hoolikalt kuivanud.
- Õli eemaldamiseks frittimisnõust oodake, kuni see on piisavalt jahtunud, kuid siiski veel vedel, eemaldage ettevaatlikult kütteelement ja tõstke õli supikulbiga välja. Kui temperatuur on juba piisavalt alanenud, võite frittimisnõu ettevaatlikult eemaldada ja õli kuumakindlasse nõusse valada. Õli saab filtreerida, valades selle korvi tagasi läbi kuumuskindla leetri, milles on vettimav paber.
- Ärge valage õli kraanikaussi. Külma õli võib visata olmejäätmete hulka.
- Frittimisnõu saab eemaldada, et pesta seda kas sooja veel all või nõudepesumasinas. Veenduge, et nõu on pärast pesu korralikult kuivatatud.
- Kaant võib pesta kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga. Pärast pesu kuivatage kaas hoolikalt.
- Frittimiskorvi võib pesta kuuma vee ja pehmetoimelise puhastusvahendiga või nõudepesumasinas.
- Seadme välispinda võib puhastada niiske, ebemevaba lapiga.

Filtri vahetamine

Kaanes on kahekihiline rasvafilter. Kui kaant hoitakse frittimise ajal nõu peal, tuleb filtrit vahetada pärast igit kümnet kasutuskorda. Eemaldage filtrikate, võtke kasutatud filtrid välja ja sisestage seejärel kõigepealt valge filter ja siis must filter. Pange filtri kate tagasi. Vahetusfiltrit on võimalik osta jaemüüjatelt või klienditeenindusest.

Kasutuselt kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende kasutusea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida on võimalik ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult siis, kui seadet on kasutatud vastavalt juhiste ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantii ajal, lisage palun garantiialong ja ostutšekk.