

SEVERIN

TASTEFUL TECHNOLOGY



Kasutusjuhend Induktsioon- lauapliit DK1031


Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevat juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikupesaga. Ärge ühendage samasse vooluringi muid elektriseadmeid. Veenduge, et vooluvõrgu pingeline ühildub seadme etiketil toodud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Seadme osad

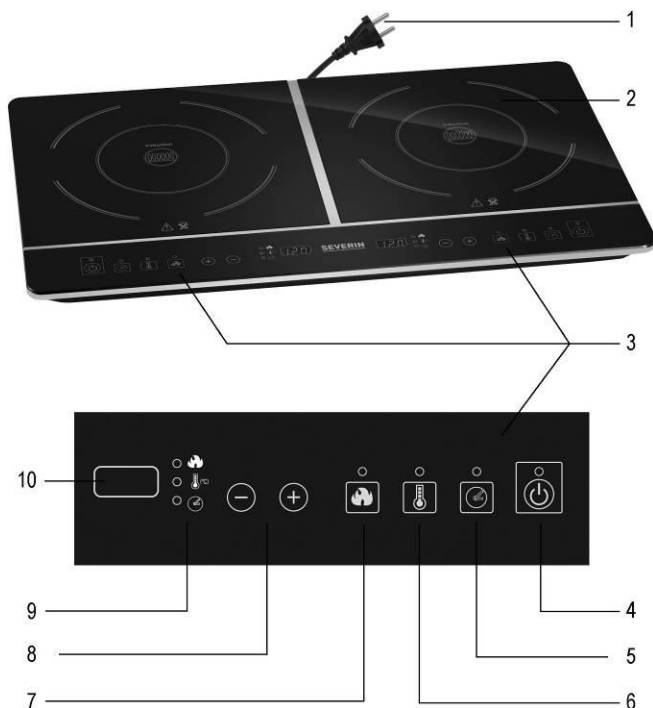

1. Pistikuga toitejuhe
2. Toiduvalmistusala
3. Juhtpaneel
4. Sisse- ja ooterežiimi lülitamise nupp
5. Töönupp – Taimer
6. Töönupp - Temperatuur
7. Töönupp – Võimsus
8. Võimsuse / Temperatuuri / Taimerisätte valikunupud
9. Funktsiooninäidikud - 'Taimer', 'Temperatuur' ja 'Võimsus'
10. Ekraan

Oulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seade vajab remonti, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Puhastage keedualasid pärast igat kasutuskorda niiske lapiga. Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast "Puhastamine ja hooldustööd".
- **Ettevaatust!** Elektrilöögi ohtu vältimiseks tuleb seade välja lülitada ja pistik seinapistikupesast välja tõmmata juhul, kui seadme pealispinnal on mis tahes määrke mõranemisest või sarnaseid kahjustusi.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil.
- Ärge pange keedualadele metallist esemeid (nt noad, kahvlid ja lusikad), sest need võivad minna väga kuumaks.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurkad, maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustööd teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Seda seadet ei saa integreerida tööpinna sisse.
- Südamerütmurite kasutamise korral tuleb enne seadme kasutamist pidada nõu arstiga, sest seade võib häirida südamerütmuri tööd.
- Seadet tohib kasutada ainult piisaval kaugusel teistest magnetväljadele reageerivatest seadmetest (nt krediitkaardid, kassetid, telerid või raadiod).
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge paigutage seadet seinakappide ega rippuvate esemete, nagu kardinaid või muud kergsüttivad materjalid, lähedusesse ega alla ega kasutage seadet sellistes kohtades.
- Kasutamise ajaks tuleb seade asetada takistusvabale, ühetasasele, **mittemetallist**, kuumakindlale, pritsmekindlale pinnale, mis talub plekke ja kuuma auru.
- Kontrollige alati, et õhk saaks seadme alla vabalt ringelda. Seade peab olema kõikidest seintest vähemalt 10 cm kaugusel.
- Seadme õhusavad peavad seadme kasutamise ajal olema vabad.
- Ärge kasutage seadet, kui keedualale ei ole asetatud sobivat keedunõu. Keedunõu ei tohi olla tühi. Tühja keedunõu kuumutamisel lülitab ülekuumenemiskaitse seadme automaatselt välja. See võib kahjustada keedunõu või seadet.
- **Ettevaatust!** Keedunõust eralduva kuumuse mõjul võivad keraamilised klaaspinnad kuumeneda. **Põletusoht!**
- **Ettevaatust!** Rasva või õli sisaldav toit võib liigsel kuumutamisel süttida.
- Ärge liigutage seadet, kui sellel on keedunõu.
- Ärge tõmmake ega lükake keedunõu üle juhtpaneeli ega asetage keedunõu juhtpaneeli peale.
- Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast ärge hoidke kinni juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Seadme toitejuhe ei tohi puutuda kokku seadme kuumade osadega.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle vales kasutamisest või siintoodud juhiste eiramisest.

Alustamine

Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja pühkige seadme pinda niiske lapiga.

Sobivad keedunõud

- Kasutada tohib ainult induktsioon-tüüpi pliidiplaatidele sobivaid keedunõusid, näiteks roostevabast terasest nõud, millel on ferromagnetiline põhi, või malmist või emailitud terasest keedunõusid.
- Keedunõu sobivuse katsetamiseks pange selle põhja vastu magnet. Kui põhi tõmbab magneti enda külge, sobib keedunõu selle pliidiiga kasutamiseks.
- Kasutada tohib ainult lameda põhjaga potte ja panne.
- Keedunõu põhi peab olema vähemalt 2 mm paksune.
- Kasutada tohib ainult potte ja panne, mille põhja läbimõõt on 12-22 cm.
- Sobimatu keedunõu kasutamisel kuvab seade veateate (vt tabelit "Veatsing").
- Kattega potid või pannid võivad liigse kuumuse mõjul kahjustuda. Seetõttu on oluline, et valite keedunõule sobiva temperatuuri ja järgite keedunõu tootja antud teavet.
- Mõlema keeduala koormus on 6 kg ja seda ei tohi ületada.

Võimsusastme ja temperatuuri seadistamine

Seadet saab kasutada ühega selle juhtfunktsioonidest: 'Võimsus' või

'Temperatuur'. Vee soojendamiseks, aurutamiseks ja sarnasteks tegevusteks soovime kasutada juhtnuppu 'Võimsus'. Praadimiseks, frittimiseks ja sarnasteks tegevusteks soovime kasutada juhtnuppu

'Temperatuur'.

Võimsus

Vajutage töönnuppu. Ekraanile kuvatakse vaikimisi valitud säte 5 (vasakpoolne keeduala: 4). Nuppudest + ja - saab võimsusastet reguleerida vahemikus 1 kuni 10 (vasakpoolne plaat 1-7, parempoolne plaat 1-10).

Temperatuur

Vajutage töönnuppu. Ekraanile kuvatakse vaikimisi valitud säte 120. Nuppudest + ja - saab soovitud temperatuuri reguleerida 20 °C sammude kaupa vahemikus 60 °C kuni 240 °C.

Taimer

Taimeri funktsioon võimaldab seadistada soovitud toiduvalmistusaja. Vajutage pärast soovitud funktsiooni valimist töönnuppu ning toiduvalmistusaja valimiseks kasutage seejärel valikunuppe + ja -. Iga nupu + vajutus pikendab toiduvalmistusaja viie minuti võrra, iga nupu - vajutus vähendab toiduvalmistusaja ühe minuti võrra. Maksimaalne taimerisäte on 180 minutit. Pärast eelprogrammeeritud aja möödumist kõlab helisignaali ja seade läheb automaatselt ooterežiimi.

Kui taimerisätet ei ole valitud, saab toiduvalmistamise katkestada ainult sisse- või ooterežiimile lülitamise nupust.

Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Funktsiooninäidikud

Funktsiooninäidikule kuvatakse, milline funktsioonidest (Võimsus, Temperatuur või Taimer) on valitud.

Sobiva keedunõu automaatne tuvastus

Seade tuvastab, kas keedualale on asetatud keedunõu ning kas see keedunõu sobib seadmele.

Kui plaadile on asetatud sobimatu keedunõu ja proovitakse valida mis tahes funktsiooni, kõlab mitu piiksu ja ekraanile kuvatakse veateade ---. Nelja piiksu pärast läheb seade ooterežiimi.

Jääkkuumuse näidik

Ooterežiimis kuvatakse ekraanile plaadi (plaatide) jääkkuumus. Kui temperatuur on alla 50 °C, kuvatakse ekraanile L. Kui temperatuur on üle 50 °C, kuvatakse ekraanile H.

Kasutamine

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Kõlab helisignaali. Seade on ooterežiimis.
- Ekraanile kuvatakse plaadi (plaatide) väikese jääkkuumuse näidik L.
- Pange toit potti või pannile ja asetage see toiduvalmistuspinnale.
- Lülitage seade sisse- ja ooterežiimile lülitamise nupust tööle. Kostab piiksu ning Võimsuse ja Temperatuuri näidikud hakkavad vilkuma.
- Kui pärast sisselülitamist 30 sekundi jooksul midagi ei sisestata, läheb seade ooterežiimi.
- Valige soovitud funktsioon nuppudest või .
- Seade hakkab soojenema.
- Valige nuppudest + ja - soovitud võimsusaste või temperatuuritase.
- Soovi korral valige toiduvalmistusaja taimerifunktsiooniga .

- Kui toit on valmis, lülitage seade välja, laske sel 30 sekundit jahtuda ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja.

Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et selle pistik on seinapistikupesast välja tõmmatud ning seade on täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Pärast kasutamist puhastage toiduvalmistuspinda niiske lapiga. Vajadusel võite kasutada veidi pesuainet või keraamilistele pindadele mõeldud kaabitsat.
- Aeg-ajalt tuleb plaati töödelda spetsiaalse pesuvahendiga.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Nii aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest või seadme müüjalt.

Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektsed osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusele, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõppirinde jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis võivad teil kui tarbijal olla kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiitalongi ja otustekk.

Veatsing

Probleemide korral võidakse ekraanile kuvada järgmised veateated:

| Veateade | Põhjus | Kuidas toimida |
|---|--|---|
| E01 | Vooluvõrgu pinget on alla 160 V. | Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikupesasse, mille toitepinge on 220-240 V. |
| E02 | Vooluvõrgu pinget on üle 270 V. | Ühendage seade nõuetekohaselt paigaldatud seinapistikupesasse, mille toitepinge on 220-240 V. |
| E03 | Sisemine viga | Helistage klienditeenindusse. |
| E06 | Sisemine viga | Helistage klienditeenindusse. |
| E07 | Toiduvalmistus-temperatuur on üle 240 °C. | Lülitage seade välja, tõmmake pistik seinapistikupesast välja ja laske seadme jahtuda. Probleemi kordumisel helistage klienditeenindusse. |
| E08 | Sisemine viga | Helistage klienditeenindusse. |
| Seade on ooterežiimis, ekraan on tühi, kõlab helisignaali | Sobimatu keedunõu (mittemagnetilise põhjaga, läbimõõt alla 12 cm). | Vt sektsiooni "Sobimatu keedunõu" |

Hooldustöökoode:

Reneki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@reneki.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja:

Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 1291